

USER GUIDE
XGM24CV3

Gaming
monitor



MADE FOR E-SPORT



Leer las instrucciones
antes de usar.
Read the instructions
before using.

DE

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der XGM24CV3 ist ein gebogener 23,8-Zoll-Monitor, der Ihnen eine beispiellose Kombination aus Erlebnisgenuss, Komfort für Ihre Augen und hervorragender Bildschärfe bietet.

Der Bildschirm ist optimiert, um die Emission blauer Lichtwellen zu reduzieren und das Flackern zu minimieren. Er schützt Ihre Augen, sodass Sie mehr Zeit vor dem Bildschirm verbringen können. Verpassen Sie keine Details.

Dieser Monitor ist mit seiner Reaktionszeit von 1 ms für Spiele geeignet, sodass Sie flüssiger spielen können.

INHALT DER VERPACKUNG

- XGM24CV3
- Bedienungsanleitung
- Sockel und Schrauben
- 12V/2,5A Netzteil
- HDMI Kabel

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Ihre Verpackung die oben beschriebenen Artikel enthält. Wenn Sie feststellen, dass ein Artikel fehlt oder beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

SICHERHEITS- UND WARTUNGSANWEISUNGEN

Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie das Gerät verwenden.

Öffnen Sie niemals interne elektronische Teile, es besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Führen Sie keine Gegenstände jeglicher Art durch die elektronischen Öffnungen in das Gerät ein, da diese mit Spannungspunkten in Kontakt kommen und Teile kurzschließen und einen Brand oder Stromschlag verursachen können.

Verschütten Sie keine Flüssigkeiten auf dem Gerät.

Werfen Sie das Produkt niemals in eine Hitze- oder Feuerquelle.

Bewahren Sie das Produkt immer bei Raumtemperatur auf, maximal 30°C.

Lassen Sie das Produkt nicht fallen, setzen Sie sich nicht darauf und knicken Sie das Kabel nicht. Bruchgefahr.

Stellen Sie dieses Gerät immer auf eine stabile Oberfläche. Andernfalls kann es herunterfallen und beschädigt werden.

Benutzen Sie dieses Produkt nicht in Höhen über 2000m, beachten Sie bitte die auf der Rückseite des Monitors und auf dem mitgelieferten Adapter angegebene Betriebsspannung (in diesem Fall 12VDC/2,5A).

Schließen Sie das Netzteil nicht mit nassen Händen an eine Steckdose an, da es sonst zu einem Stromschlag kommen kann.

Verwenden Sie immer das mitgelieferte Netzteil. Verwenden Sie kein kompatibles oder beschädigtes Gerät. Andernfalls kann es zu Stromschlägen oder Bränden kommen.

Achten Sie beim Reinigen des Geräts darauf, den Netzadapter zu trennen, verwenden Sie zum Reinigen des Geräts ein weiches Tuch anstelle von Industriechemikalien und achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.

Zerlegen Sie dieses Gerät nicht ohne Genehmigung.

Im Falle einer Störung wenden Sie sich unbedingt an einen Servicetechniker, um die Störung zu beheben.

Eine unbefugte Demontage dieses Geräts kann zu Stromschlägen oder Bränden führen.

Sollten ungewöhnliche Gerüche oder Geräusche von diesem Gerät ausgehen, trennen Sie unbedingt das Netzteil und wenden Sie sich an autorisiertes Servicepersonal.

Wenn dieses Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, schalten Sie es unbedingt aus. Andernfalls kann es zu Stromschlägen oder Bränden kommen.

Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung des Produkts.

EINGÄNGE UND AUSGÄNGE

HDMI-Eingang

Wenn Ihr PC über einen HDMI-Videoausgang verfügt, verbinden Sie das mitgelieferte HDMI-Kabel mit dem HDMI-Eingang des Monitors und dem HDMI-Ausgang des PCs. HDMI 1.4-Version.

VGA-Eingang

Wenn Ihr PC über einen VGA-Videoausgang verfügt, kaufen Sie ein VGA-Kabel und verbinden Sie es zwischen dem VGA-Eingang des Monitors und dem VGA-Ausgang des PCs.

3,5-mm-Klinkeneingang

Dieser Eingang kann nur verwendet werden, wenn der Monitor über ein VGA-Kabel angeschlossen ist. Kaufen Sie ein 3,5-mm-Klinken-auf-3,5-mm-Klinkenkabel (Stecker-Stecker) und verbinden Sie es zwischen dem Audioausgang Ihres PCs und dem 3,5-mm-Klinkeneingang des Monitors, wird der PC-Ton über die hinteren Lautsprecher des Monitors wiedergegeben.

DC-Eingang

Schließen Sie das mitgelieferte Netzkabel an den DC-Eingang des Monitors an und schließen Sie den Adapter an eine Haushaltssteckdose an. Netzteil: 12 VDC/2,5 A

FUNKTIONEN DER TASTEN

An / aus Schalter: Wenn Sie den Monitor einschalten möchten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Wenn Sie den Monitor ausschalten möchten, drücken Sie sie erneut.

M-Taste: Das OSD-Menü wird auf dem Bildschirm angezeigt. Sobald es drinnen ist, hat es auch die Funktion, die Innenfunktionen zu akzeptieren oder darauf zuzugreifen.

E-Taste: Verlässt das aktuelle Menü oder das OSD-Menü.

Aufwärts-/Abwärts-Richtungstasten: Mit der Auf- und Ab-Richtungstaste können Sie zwischen den verschiedenen Menüs wechseln und Werte ändern.

OSD-MENÜ

Das OSD-Menü des Monitors bietet verschiedene Einstellungen für den Monitor, wie Farbe, Helligkeit und Kontrast usw.

Hauptmenü	Symbol	Untermenü	Unter-Untermenü	Beschreibung
HELLIGKEIT		HELLIGKEIT		Helligkeit anpassen
		KONTRAST		Kontrast anpassen
		ÖKO	Standard	Passen Sie die Beleuchtung an den normalen Gebrauch an
			Spiel	Passen Sie die Beleuchtung an die Verwendung in Spielen an
			Film	Passen Sie die Beleuchtung an den Film an
		DCR	Internet	Passen Sie die Beleuchtung an das Internet an
			An	DCR aktivieren
			Aus	DCR deaktivieren
BILD		HORIZONTAL		Passen Sie die Bildposition horizontal an
		VERTIKAL		Passen Sie die Bildposition vertikal an
		UHR		Passen Sie die Taktrate an
		FHASE		Passen Sie die Phase des Bildes an
		SEITENVERHÄLTNIS	Breit	Passen Sie die Breite im Bild an
			4:3	Passt das Bildverhältnis automatisch auf 4:3 an
FARBE		FARBTEMPERATUR	Normal	Passen Sie die Farbe in Standardtönen an
			Warm	Passen Sie die Farbe in warmen Tönen an
			Cool	Passen Sie die Farbe in kühlen Tönen an
			Benutzer	Aktivieren Sie die benutzerdefinierte Farbanpassung
		ROT		Rotwerte anpassen
		BLAU		Passen Sie die Blauwerte an
		GRÜN		Passen Sie die Grünwerte an
		BLAUER FILTER	An	Aktivieren Sie den Low-Blue-Filter
			Aus	Deaktivieren Sie den Low-Blue-Filter
AUFSTELLEN		SPRACHE		Wählen Sie die im OSD-Menü angezeigte Sprache aus
		HORIZONTAL		Passen Sie die Position des OSD-Menüs horizontal an
		VERTIKAL		Passen Sie die Position des OSD-Menüs vertikal an
		AUSZEIT		Passen Sie die Zeit des OSD-Menüs an
		TRANSPARENZ		Passen Sie die Transparenz des OSD-Menüs an
ZURÜCKSETZEN		AUTOMATISCHE ANPASSUNG		Passen Sie die Bildwerte automatisch an
		FARBANPASSUNG		Passen Sie die Bildfarbwerte automatisch an
		WERKEINSTELLUNGEN ZURÜCKGESETZT		Auf Standardeinstellungen zurücksetzen
ANDERE		EINGANGSWAHL	HDMI	Wählen Sie HDMI-Eingang
			VGA	Wählen Sie den VGA-Eingang
		STUMM	An	Audioausgabe aktivieren
			Aus	Audioausgabe deaktivieren
		VOLUMEN		Passen Sie die Lautstärke an
		FREESYNC	An	Aktivieren Sie FreeSync
			Aus	Deaktivieren Sie FreeSync
		OVERDRIVE	An	Aktivieren Sie Overdrive
			Aus	Overdrive deaktivieren

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

Für weitere Informationen zur Installation dieses Produkts besuchen Sie bitte unsere Website keepoutgaming.com oder senden Sie eine E-Mail an support@keep-out.eu.

TECHNISCHE DATEN EXTERNE STROMVERSORGUNG

Name oder Marke	KEEP OUT GAMING
Handelsregisternummer	B-91202499
Adresse des Herstellers	C/ Tecnología, 5 Gelves Sevilla (Spanien)
Modell-ID	DC-852-1202500V
Beschreibung Modellidentifikator	AC/DC-Adapter für XGM24CV3
Eingangsspannung	100-240VAC
Eingangs-AC-Frequenz	50/60Hz
Ausgangsspannung	12 VDC
Ausgangsstrom max	2,5A
Ausgangsleistung max	30W
Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad	88,47 %
Wirkungsgrad bei geringer Last (10 %)	87,12 %
Verbrauch ohne Last	0,08 W


RECYCLING

AEE RII-RAEE 5548. Das durchgestrichene WEEE-Symbol in diesem Handbuch weist darauf hin, dass das Produkt der europäischen Richtlinie 2012/19/UE unterliegt, der elektrische oder elektronische Produkte, Batterien, Akkumulatoren und anderes Zubehör unbedingt unterliegen müssen selektive Sammlung.

Benutzen Sie am Ende der Nutzungsdauer des Geräts die Recyclingbehälter. Diese Geste trägt dazu bei, Gesundheitsrisiken zu reduzieren und die Umwelt zu schützen.

Rathäuser und Händler informieren Sie über die wesentlichen Informationen zum Recycling Ihres Altgeräts. Wenn dieses Gerät über einen internen Akku verfügt, muss dieser zur ordnungsgemäßen Verwaltung entfernt und separat entsorgt werden.

Bitte recyceln Sie es, die Verpackung dieses Produkts ist recycelbar. Die Produktverpackung besteht aus Pappe und muss im blauen Behälter recycelt werden oder ist für Karton vorgesehen. Die inneren Schutzvorrichtungen und Beutel bestehen aus Kunststoff und müssen im gelben Behälter recycelt werden oder für Kunststoff vorgesehen sein. Unter anderem können wir dazu beitragen, den Planeten zu schützen.

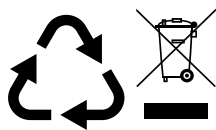

NOTIZ: Der Inhalt dieses Leitfadens unterliegt Tippfehlern.

PRODUCT DESCRIPTION

The XGM24CV3 is a 23.8" curved monitor, which offers you an unprecedented combination of experience for your enjoyment with comfort for your eyes and great image sharpness.

Its screen is optimized to reduce the emission of blue light waves and minimize flickering, it will protect your eyes so you can spend more time in front of the screen. Do not miss detail.

This monitor is suitable for gaming with its response time of 1ms, you will play more fluently.

CONTENTS OF THE PACKAGING

- XGM24CV3
- User's Guide
- Base and screws
- 12V/2.5A power adapter
- HDMI cable

Note: Make sure your packaging contains the items described above. If you find that any item is missing or damaged, please contact your dealer.

SAFETY AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Read this guide before using the device.

Never open internal electronic parts, danger of electric shock.

Do not insert objects of any kind into the unit through the electronic openings as they may come into contact with voltage points and short-circuit parts and cause fire or electric shock.

Do not spill any liquid on the unit.

Never throw the product into a source of heat or fire.

Always keep the product at room temperature, maximum 30°C.

Do not drop the product, do not sit on it, do not bend the cable. Danger of breakage.

Always place this device on a stable surface. Otherwise, it may fall and be damaged.

Do not use this product at altitudes above 2000m, please note the operating voltage indicated on the back of the monitor and on the supplied adapter (in this case 12VDC/2.5A).

Do not connect the power adaptor to a mains socket with wet hands, otherwise an electric shock may occur.

Always use the supplied power adapter. Do not use a compatible or damaged one. Failure to do so may result in electric shock or fire.

When cleaning the device, be sure to disconnect the power adapter, use a soft cloth instead of industrial chemicals to clean the device, be sure not to let water enter the device.

Do not disassemble this device without permission.

In the event of a fault, be sure to contact a service person to fix it.

Unauthorised disassembly of this device may result in electric shock or fire.

In case of unusual odour or noise from this device, be sure to disconnect the power adaptor and contact authorised service personnel.

When this device is idle for a long time, be sure to turn off the power. Otherwise, electric shock or fire may occur.

Follow local ordinances for disposal of the product.

INPUTS AND OUTPUTS

HDMI input

If your PC has HDMI video output, connect the supplied HDMI cable between the HDMI input of the monitor and the HDMI output of the PC. HDMI 1.4 version.

VGA input

If your PC has VGA video output, purchase a VGA cable and connect it between the VGA input of the monitor and the VGA output of the PC.

3.5mm jack input

This input can only be used if the monitor is connected via a VGA cable, purchase a 3.5mm Jack to 3.5mm Jack (male-male) cable and connect it between the audio output of your PC and the 3.5mm Jack input of the monitor, the PC audio will be played through the rear speakers of the monitor.

DC input

Connect the supplied power cable to the DC input of the Monitor and connect the adapter to a household electrical outlet. Power adapter: 12VDC/2.5A

FUNCTIONS OF THE BUTTONS

On/Off button: If you want to turn on the monitor press the on/off button, if you want to turn off the monitor press it again.

M button: The OSD menu is displayed on the screen. Once inside, it also has the function to accept or access the interior functions.

E button: Exits the current menu or exits the OSD menu.

Up / Down direction buttons: The up and down direction button allows you to move between the different menus and modify values.

OSD MENU

The OSD menu of the monitor provides various settings for the monitor, such as colour, brightness and contrast, etc.

Main Menu	Icon	Submenu	Sub-submenu	Description
BRIGHTNESS		BRIGHTNESS		Adjust brightness
		CONTRAST		Adjust contrast
		ECO	Standard	Adjust lighting adapted to normal use
			Game	Adjust lighting adapted to use in games
			Movie	Adjust lighting adapted to Movie
			Internet	Adjust lighting adapted for internet
		DCR	On	Enable DCR
			Off	Disable DCR
IMAGE		HORIZONTAL		Adjust image position horizontally
		VERTICAL		Adjust image position vertically
		CLOCK		Adjust the clock rate
		PHASE		Adjust the phase on the image
		ASPECT RATIO	Wide	Adjust the wide in the image
			4:3	Automatically adjusts the image ratio to 4:3
COLOR		COLOR TEMP	Normal	Adjust the color in standards tones
			Warm	Adjust the color in warm tones
			Cool	Adjust color in cool tones
			User	Enable custom color adjustment
		RED		Adjust red values
		BLUE		Adjust blue values
		GREEN		Adjust green values
		BLUE FILTER	On	Enable Low blue filter
			Off	Disable Low blue filter
SETUP		LANGUAGE		Select the language displayed in the OSD menu
		HORIZONTAL		Adjust OSD menu position horizontally
		VERTICAL		Adjust OSD menu position vertically
		TIMEOUT		Adjust the OSD menu time
		TRANSPARENCY		Adjust OSD menu transparency
RESET		AUTO ADJUST		Auto-adjust the image values
		COLOR ADJUST		Auto-adjust the image color values
		FACTORY RESET		Restore to default settings
OTHERS		INPUT SELECT	HDMI	Select HDMI input
			VGA	Select the VGA input
		MUTE	On	Enable audio output
			Off	Disable audio output
		VOLUME		Adjust the volume output
		FREESYNC	On	Enable FreeSync
			Off	Disable FreeSync
		OVERDRIVE	On	Enable Overdrive
			Off	Disable Overdrive

TECHNICAL SUPPORT

For more information about the installation of this product, please visit our website keepoutgaming.com or send an email to support@keep-out.eu.

TECHNICAL SPECIFICATIONS EXTERNAL POWER SUPPLY

Name or brand	KEEP OUT GAMING
Commercial registration number	B-91202499
Manufacturer's address	C/ Tecnología, 5 Gelves Sevilla (Spain)
Model ID	DC-852-1202500V
Description Model identifier	AC/DC adapter for XGM24CV3
Input voltage	100-240VAC
Input AC frequency	50/60Hz
Output voltage	12VDC
Output Current max	2.5A
Output power max	30W
Average active efficiency	88.47%
Low-load efficiency (10%)	87.12%
Consumption without load	0.08W


RECYCLING

AEE RII-RAEE 5548. In this manual, the crossed-out WEEE symbol indicates that the product is subject to a European directive, 2012/19/UE, electrical or electronic products, batteries, and accumulators and other accessories necessarily must be subject to selective collection.

At the end of the device's useful life, make use of the recycling containers. This gesture will help reduce health risks and preserve the environment.

Town halls and distributors will provide you with the essential details regarding the recycling of your old device. If this device has an internal battery, it must be removed and deposited separately for proper management.

Please recycle, the packaging of this product is recyclable. The product box is made of cardboard and must be recycled in the blue container or intended for cardboard and the internal protections and bags are made of plastic and must be recycled in the yellow container or intended for plastic. Among all we can help conserve the planet.

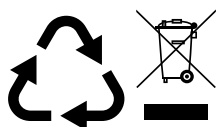

NOTE: The content of this guide is subject to typographical errors.

ES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El XGM24CV3 es un monitor curvo de 23.8", que te ofrece una combinación de experiencia sin precedentes para que disfrutes con comodidad para tus ojos y gran nitidez de imágenes.

Su pantalla está optimizada para reducir la emisión de ondas de luz azul y minimizar el parpadeo, protegerá tus ojos para que puedas estar más tiempo jugando a tus juegos frente a la pantalla. No pierdas detalle.

Es apto para juegos con un tiempo de respuesta de 1ms para jugar con mayor fluidez.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

- XGM24CV3
- Guía de usuario
- Base y tornillos
- Adaptador de corriente 12V/2.5A
- Cable HDMI

Nota: Asegúrese de que su embalaje contiene los elementos descritos arriba. Si encuentra que falta algún elemento o está dañado, por favor, contacte con su distribuidor.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

Lea esta guía antes de usar el dispositivo.

Nunca abra las partes internas electrónicas, peligro de descarga eléctrica.

No introduzca objetos de ningún tipo en la unidad a través de los orificios electrónicos ya que pueden entrar en contacto con puntos de tensión y desencadenar cortocircuitos en las piezas y provocar incendios o descargas eléctricas. No derrame ningún tipo de líquido sobre la unidad.

Nunca arroje el producto a una fuente de calor o fuego. Mantenga siempre el producto a una temperatura ambiente, máximo 30°C.

No deje caer el producto, no se sienta sobre él, no doble el cable. Peligro de rotura.

Coloque siempre este dispositivo sobre una superficie estable. De lo contrario, podría caerse y dañarse.

No use este producto en lugares con altitud superior a 2000m, tenga en cuenta el voltaje de uso indicado en la parte trasera del monitor y en el adaptador suministrado (en este caso 12VDC/2.5A).

No conecte el adaptador de alimentación a una toma de red eléctrica con las manos mojadas, en caso contrario, puede producirse una descarga eléctrica.

Utilice siempre el adaptador de alimentación suministrado. No utilice otro compatible o dañado. De lo contrario, puede producirse una descarga eléctrica o un incendio.

Cuando limpie el dispositivo, asegúrese de desconectar el adaptador de alimentación, use un paño suave en lugar de químicos industriales para limpiar el dispositivo, asegúrese de no dejar entrar agua en el dispositivo.

No desmonte este dispositivo sin permiso.

En caso de fallo, asegúrese de ponerse en contacto con una persona de servicio técnico para solucionarlo.

El desmontaje no autorizado de este dispositivo puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

En caso de olor o ruido raro en este dispositivo, asegúrese de desconectar el adaptador de alimentación y contactar con el servicio técnico autorizado.

Cuando este dispositivo esté inactivo durante mucho tiempo, asegúrese de apagarlo. De lo contrario, puede producirse una descarga eléctrica o un incendio.

Seguir las ordenanzas locales para desechar el producto.

ENTRADAS Y SALIDAS

Entrada HDMI

Si su PC tiene salida de video HDMI, conecte el cable HDMI suministrado entre la entrada HDMI del monitor y la salida HDMI del PC. Versión HDMI 1.4.

Entrada VGA

Si su PC tiene salida de video VGA, adquiera un cable VGA y conéctelo entre la entrada VGA del monitor y la salida VGA del PC.

Entrada Jack 3.5mm

Esta entrada solo puede ser usada si el monitor está conectado a través de un cable VGA, adquiera un cable Jack 3.5mm a Jack 3.5mm (macho-macho) y conéctelo entre la salida de audio de su PC y la entrada Jack 3.5mm del monitor, el audio del PC se reproducirá a través de los altavoces traseros del monitor.

Entrada DC

Conecte el cable del alimentador suministrado a la entrada DC del Monitor y conecte el adaptador a una toma eléctrica del hogar. Tensión de alimentación: 12VDC/2.5A.

FUNCIONES DE LOS BOTONES

Botón Encender / Apagar: Si desea encender el monitor presione el botón de encendido / apagado, si desea apagar el monitor vuelva a pulsarlo.

Botón M: Se despliega el menú OSD en la pantalla. Una vez dentro tiene también la función de aceptar o acceder a las funciones interiores.

Botón E: Permite salir del menú actual o salir del menú OSD.

Botones dirección Arriba / Abajo: El botón dirección arriba y abajo te permite moverte entre los distintos menús y modificar valores.

MENÚ OSD

El menú OSD del monitor proporciona varios ajustes para el monitor, tales como color, brillo y contraste, etc.

Menú Principal	Icono	Submenú	Sub-submenú	Descripción
BRILLO		BRILLO		Ajusta brillo en pantalla
		CONTRASTE		Ajusta contraste en pantalla
		ECO	ESTANDAR	Ajusta iluminación adaptada al uso normal
			JUEGO	Ajusta iluminación adaptada al uso en juegos
			PELICULA	Ajusta iluminación adaptada para películas
			INTERNET	Ajusta iluminación adaptada para internet
		DCR	ENCENDIDO	Habilita DCR
			APAGADO	Deshabilita DCR
IMAGEN		POSICIÓN H		Ajusta posición de imagen horizontalmente
		POSICIÓN V		Ajusta posición de imagen verticalmente
		RELOJ		Ajusta la frecuencia de imagen
		ENFOQUE		Ajusta el enfoque en la imagen
		REL. IMAGEN	ANCHO	Ajusta el ancho en la imagen
			4:3	Ajusta automáticamente la relación aspecto a 4:3
COLOR		TEMP COLOR	NORMAL	Ajusta el color en tonos estándares
			CALIDO	Ajusta el color en tonos cálidos
			FRIO	Ajusta el color en tonos fríos
			USUARIO	Habilita el ajuste del color personalizado
		ROJO		Ajusta valores de rojos
		VERDE		Ajusta valores de verdes
		AZUL		Ajusta valores de azules
		MODO AZUL BAJO	ENCENDIDO	Habilita filtro bajo en azules
			APAGADO	Deshabilita filtro bajo en azules
OSD		IDIOMA		Permite seleccionar el idioma que se muestra en el menú OSD
		POSICIÓN HORIZONTAL		Ajusta posición del menú OSD horizontalmente
		POSICIÓN VERTICAL		Ajusta posición del menú OSD verticalmente
		TIEMPO OSD		Ajusta el tiempo del menú OSD
		TRANSPARENCIA		Ajusta la transparencia del menú OSD
REINICIAR		AJUSTE IMAGEN AUTO		Realiza un auto ajuste de la imagen en todos sus valores
		AJUSTE COLOR AUTO		Realiza un auto ajuste del color de imagen en todos sus valores
		REINICIAR		Restaura la configuración a sus valores por defecto
OTROS		SELECCIONAR ENTRADA	HDMI	Selecciona la entrada HDMI
			VGA	Selecciona la entrada VGA
		SILENCIO	ENCENDIDO	Habilita el audio
			APAGADO	Deshabilita el audio
		VOLUMEN		Ajusta el volumen de salida
		FREESYNC	ENCENDIDO	Habilita el FreeSync
			APAGADO	Deshabilita el FreeSync
		OVERDRIVE	ENCENDIDO	Habilita el Overdrive
			APAGADO	Deshabilita el Overdrive

SOPORTE TÉCNICO

Para más información sobre la instalación de este producto, por favor visite nuestra web keepoutgaming.com o envíe un correo a support@keep-out.eu

ESPECIFICACIONES DEL ADAPTADOR DE CORRIENTE

Nombre o marca	KEEP OUT GAMING
Número del registro mercantil	B-91202499
Dirección del fabricante	C/ Tecnología, 5 Gelves Sevilla (España)
Identificador del modelo	DC-852-1202500V
Descripción Identificador del modelo	Adaptador AC/DC para XGM24CV3
Tensión de entrada	100-240VAC, 1.0A
Frecuencia de la CA de entrada	50/60Hz
Tensión de salida	12VDC
Intensidad de salida máx.	2.5A
Potencia de salida máx.	30W
Eficiencia media en activo	88.47%
Eficiencia a baja carga (10%)	87.12%
Consumo eléctrico en vacío	0.08W


RECICLADO

AEE RII-RAEE 5548. En el presente manual, el símbolo del contenedor tachado indica que el producto está sometido a una directiva europea, la 2012/19/UE, los productos eléctricos o electrónicos, las baterías, y los acumuladores y otros accesorios necesariamente han de ser objeto de una recogida selectiva.

Al final de la vida útil del dispositivo, haz uso de los contenedores de reciclaje. Este gesto ayudará a reducir los riesgos para la salud y a preservar el medioambiente.

Los ayuntamientos y los distribuidores, te aportarán las precisiones esenciales en materia de reciclado de su antiguo dispositivo. Si este dispositivo lleva una batería interna, deberá extraerse y ser depositada separadamente para su adecuada gestión.

Por favor recicla, el envase de este producto es reciclable. La caja del producto es de cartón y debe ser reciclada en el contenedor azul o destinado para cartón y las protecciones internas y bolsas son de plástico y debe ser reciclado en el contenedor amarillo o destinado para plástico. Entre todos podemos ayudar a conservar el planeta.

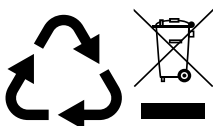

NOTA: El contenido de esta guía está sujeta a errores tipográficos.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le XGM24CV3 est un moniteur incurvé de 23,8 pouces, qui vous offre une combinaison sans précédent d'expérience pour votre plaisir, de confort pour vos yeux et d'une grande netteté d'image.

Son écran est optimisé pour réduire l'émission d'ondes de lumière bleue et minimiser le scintillement, il protégera vos yeux afin que vous puissiez passer plus de temps devant l'écran. Ne manquez pas de détails.

Ce moniteur est adapté au gaming avec son temps de réponse de 1ms, vous jouerez plus couramment.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- XGM24CV3
- Guide de l'utilisateur
- Base et vis
- Adaptateur secteur 12 V/2,5 A
- câble HDMI

Remarque : Assurez-vous que votre emballage contient les éléments décrits ci-dessus. Si vous constatez qu'un élément est manquant ou endommagé, veuillez contacter votre revendeur.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET D'ENTRETIEN

Lisez ce guide avant d'utiliser l'appareil.

N'ouvrez jamais les pièces électroniques internes, risque de choc électrique.

N'insérez pas d'objets d'aucune sorte dans l'appareil à travers les ouvertures électroniques car ils pourraient entrer en contact avec des points de tension et court-circuiter des pièces et provoquer un incendie ou un choc électrique.

Ne renversez aucun liquide sur l'appareil.

Ne jetez jamais le produit dans une source de chaleur ou de feu.

Conservez toujours le produit à température ambiante, maximum 30°C.

Ne laissez pas tomber le produit, ne vous asseyez pas dessus, ne pliez pas le câble. Risque de casse.

Placez toujours cet appareil sur une surface stable. Sinon, il pourrait tomber et être endommagé.

N'utilisez pas ce produit à des altitudes supérieures à 2000 m, veuillez noter la tension de fonctionnement indiquée au dos du moniteur et sur l'adaptateur fourni (dans ce cas 12VDC/2,5A).

Ne branchez pas l'adaptateur secteur à une prise secteur avec les mains mouillées, sinon un choc électrique pourrait se produire.

Utilisez toujours l'adaptateur secteur fourni. N'en utilisez pas un compatible ou endommagé. Ne pas le faire pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.

Lors du nettoyage de l'appareil, veillez à débrancher l'adaptateur secteur, utilisez un chiffon doux au lieu de produits chimiques industriels pour nettoyer l'appareil, veillez à ne pas laisser d'eau pénétrer dans l'appareil.

Ne démontez pas cet appareil sans autorisation.

En cas de problème, assurez-vous de contacter un technicien de service pour le réparer.

Le démontage non autorisé de cet appareil peut entraîner un choc électrique ou un incendie.

En cas d'odeur ou de bruit inhabituel provenant de cet appareil, assurez-vous de débrancher l'adaptateur secteur et de contacter le personnel de service agréé.

Lorsque cet appareil reste inactif pendant une longue période, assurez-vous de le mettre hors tension. Sinon, un choc électrique ou un incendie pourrait se produire.

Suivez les ordonnances locales pour l'élimination du produit.

ENTRÉES ET SORTIES

Entrée HDMI

Si votre PC dispose d'une sortie vidéo HDMI, connectez le câble HDMI fourni entre l'entrée HDMI du moniteur et la sortie HDMI du PC. Version HDMI 1.4.

Entrée VGA

Si votre PC dispose d'une sortie vidéo VGA, achetez un câble VGA et connectez-le entre l'entrée VGA du moniteur et la sortie VGA du PC.

Entrée jack 3,5 mm

Cette entrée ne peut être utilisée que si le moniteur est connecté via un câble VGA, achetez un câble Jack 3,5 mm vers Jack 3,5 mm (mâle-mâle) et connectez-le entre la sortie audio de votre PC et l'entrée Jack 3,5 mm du moniteur. , le son du PC sera diffusé via les haut-parleurs arrière du moniteur.

Entrée CC

Connectez le câble d'alimentation fourni à l'entrée CC du moniteur et connectez l'adaptateur à une prise électrique domestique. Adaptateur secteur : 12 V CC/2,5 A

FONCTIONS DES BOUTONS

Bouton marche/arrêt : Si vous souhaitez allumer le moniteur, appuyez sur le bouton marche/arrêt, si vous souhaitez éteindre le moniteur, appuyez à nouveau dessus.

Bouton M : Le menu OSD s'affiche à l'écran. Une fois à l'intérieur, il a également pour fonction d'accepter ou d'accéder aux fonctions intérieures.

Bouton E : Quitte le menu actuel ou quitte le menu OSD.

Boutons de direction Haut/Bas : Le bouton de direction haut et bas permet de se déplacer entre les différents menus et de modifier les valeurs.

MENU OSD

Le menu OSD du moniteur fournit divers paramètres pour le moniteur, tels que la couleur, la luminosité et le contraste, etc.

Menu principal	Icône	Sous-menu	Sous-sous-menu	Description
LUMINOSITÉ		LUMINOSITÉ		Ajuster la luminosité
		CONTRASTE		Ajuster le contraste
		ÉCO	Standard	Ajuster l'éclairage adapté à une utilisation normale
			Jeu	Ajuster l'éclairage adapté à l'utilisation dans les jeux
			Film	Ajuster l'éclairage adapté au film
			l'Internet	Ajuster l'éclairage adapté à Internet
		RCD	Sur	Activer le DCR
			Désactivé	Désactiver le DCR
IMAGE		HORIZONTAL		Ajuster la position de l'image horizontalement
		VERTICALE		Ajuster la position de l'image verticalement
		HORLOGE		Ajuster la fréquence d'horloge
		PHASE		Ajuster la phase sur l'image
		RATIO D'ASPECT	Large	Ajuster le large dans l'image
			4:3	Ajuste automatiquement le rapport d'image à 4:3
COULEUR		TEMPÉRATURE DE COULEUR	Normale	Ajustez la couleur dans les tons standards
			Chaud	Ajustez la couleur dans des tons chauds
			Cool	Ajustez la couleur dans des tons froids
			Utilisateur	Activer le réglage personnalisé des couleurs
		ROUGE		Ajuster les valeurs rouges
		BLEU		Ajuster les valeurs bleues
		VERT		Ajuster les valeurs vertes
		FILTRE BLEU	Sur	Activer le filtre bleu faible
			Désactivé	Désactiver le filtre bleu faible
INSTALLATION		LANGUE		Sélectionnez la langue affichée dans le menu OSD
		HORIZONTAL		Ajuster la position du menu OSD horizontalement
		VERTICALE		Ajuster la position du menu OSD verticalement
		TEMPS MORT		Ajuster l'heure du menu OSD
		TRANSPARENCE		Ajuster la transparence du menu OSD
RÉINITIALISER		AJUSTEMENT AUTOMATIQUE		Ajuster automatiquement les valeurs de l'image
		AJUSTEMENT DE LA COULEUR		Ajuster automatiquement les valeurs de couleur de l'image
		RETOUR AUX PARAMÈTRES D'USINE		Restaurer les paramètres par défaut
AUTRES		SÉLECTION D'ENTRÉE	HDMI	Sélectionnez l'entrée HDMI
			VGA	Sélectionnez l'entrée VGA
		MUET	Sur	Activer la sortie audio
			Désactivé	Désactiver la sortie audio
		VOLUME		Ajuster le volume de sortie
		SYNCHRONISATION GRATUITE	Sur	Activer FreeSync
			Désactivé	Désactiver FreeSync
		SURMULTIPLIÉE	Sur	Activer la surmultiplication
			Désactivé	Désactiver la surmultiplication

SOUTIEN TECHNIQUE

Pour plus d'informations sur l'installation de ce produit, veuillez visiter notre site Web keepoutgaming.com ou envoyer un e-mail à support@keep-out.eu.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ALIMENTATION EXTERNE

Nom ou marque	KEEP OUT GAMING
Numéro d'enregistrement commercial	B-91202499
Adresse du fabricant	C/ Tecnología, 5 Gelves Séville (Espagne)
ID du modèle	DC-852-1202500V
Description Identifiant du modèle	Adaptateur AC/DC pour XGM24CV3
Tension d'entrée	100-240 VCA
Fréquence CA d'entrée	50/60Hz
Tension de sortie	12 VDC
Courant de sortie maximum	2,5A
Puissance de sortie maximale	30W
Efficacité active moyenne	88,47%
Efficacité à faible charge (10 %)	87,12%
Consommation sans charge	0,08W


RECYCLAGE

AEE RII-RAEE 5548. Dans ce manuel, le symbole DEEE barré indique que le produit est soumis à une directive européenne, 2012/19/UE, les produits électriques ou électroniques, les piles, les accumulateurs et autres accessoires doivent nécessairement être soumis à collecte sélective.

À la fin de la durée de vie de l'appareil, utilisez les conteneurs de recyclage. Ce geste contribuera à réduire les risques sanitaires et à préserver l'environnement.

Les mairies et les distributeurs vous fourniront les précisions essentielles concernant le recyclage de votre ancien appareil. Si cet appareil dispose d'une batterie interne, celle-ci doit être retirée et déposée séparément pour une bonne gestion.

Merci de recycler, l'emballage de ce produit est recyclable. La boîte du produit est en carton et doit être recyclée dans le conteneur bleu ou destiné au carton et les protections internes et sacs sont en plastique et doivent être recyclés dans le conteneur jaune ou destiné au plastique. Nous pouvons notamment contribuer à préserver la planète.

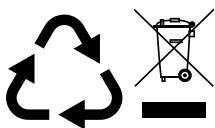

NOTE:Le contenu de ce guide est sujet à des erreurs typographiques.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

L'XGM24CV3 è un monitor curvo da 23,8", che ti offre una combinazione senza precedenti di esperienza per il tuo divertimento con comfort per gli occhi e grande nitidezza dell'immagine.

Il suo schermo è ottimizzato per ridurre l'emissione di onde di luce blu e ridurre al minimo lo sfarfallio, proteggerà i tuoi occhi così potrai trascorrere più tempo davanti allo schermo. Non perdere i dettagli.

Questo monitor è adatto per i giochi con il suo tempo di risposta di 1 ms, giocherai in modo più fluido.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- XGM24CV3
- Guida dell'utente
- Base e viti
- Adattatore di alimentazione 12 V/2,5 A
- Cavo HDMI

Nota: assicurati che la confezione contenga gli articoli sopra descritti. Se trovi qualche articolo mancante o danneggiato, contatta il tuo rivenditore.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA E MANUTENZIONE

Leggere questa guida prima di utilizzare il dispositivo.

Non aprire mai le parti elettroniche interne, pericolo di scossa elettrica.

Non inserire oggetti di alcun tipo nell'unità attraverso le aperture elettroniche poiché potrebbero entrare in contatto con punti sotto tensione e parti in cortocircuito e causare incendi o scosse elettriche.

Non versare alcun liquido sull'unità.

Non gettare mai il prodotto in una fonte di calore o fuoco.

Conservare sempre il prodotto a temperatura ambiente, massimo 30°C.

Non far cadere il prodotto, non sedersi sopra, non piegare il cavo. Pericolo di rottura.

Posizionare sempre questo dispositivo su una superficie stabile. In caso contrario, potrebbe cadere e danneggiarsi.

Non utilizzare questo prodotto ad altitudini superiori a 2000 m, prestare attenzione alla tensione operativa indicata sul retro del monitor e sull'adattatore in dotazione (in questo caso 12 V CC/2,5 A).

Non collegare l'alimentatore alla presa di corrente con le mani bagnate, altrimenti potrebbe verificarsi una scossa elettrica.

Utilizzare sempre l'alimentatore in dotazione. Non utilizzarne uno compatibile o danneggiato. In caso contrario si potrebbero provocare scosse elettriche o incendi.

Quando si pulisce il dispositivo, assicurarsi di scollegare l'alimentatore, utilizzare un panno morbido invece di prodotti chimici industriali per pulire il dispositivo, assicurarsi di non lasciare che l'acqua penetri nel dispositivo.

Non smontare questo dispositivo senza autorizzazione.

In caso di guasto, assicurarsi di contattare un tecnico dell'assistenza per ripararlo.

Lo smontaggio non autorizzato di questo dispositivo potrebbe provocare scosse elettriche o incendi.

In caso di odori o rumori insoliti provenienti da questo dispositivo, assicurarsi di scollegare l'alimentatore e contattare il personale di assistenza autorizzato.

Quando questo dispositivo rimane inattivo per un lungo periodo, assicurarsi di spegnerlo. In caso contrario potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.

Seguire le ordinanze locali per lo smaltimento del prodotto.

INGRESSI E USCITE

Ingresso HDMI

Se il tuo PC è dotato di uscita video HDMI, collega il cavo HDMI in dotazione tra l'ingresso HDMI del monitor e l'uscita HDMI del PC. Versione HDMI 1.4.

Ingresso VGA

Se il tuo PC dispone di un'uscita video VGA, acquista un cavo VGA e collegalo tra l'ingresso VGA del monitor e l'uscita VGA del PC.

Ingresso jack da 3,5 mm

Questo ingresso può essere utilizzato solo se il monitor è collegato tramite cavo VGA, acquista un cavo Jack da 3,5 mm a Jack da 3,5 mm (maschio-maschio) e collegalo tra l'uscita audio del PC e l'ingresso Jack da 3,5 mm del monitor, l'audio del PC verrà riprodotto attraverso gli altoparlanti posteriori del monitor.

Ingresso CC

Collegare il cavo di alimentazione in dotazione all'ingresso CC del monitor e collegare l'adattatore a una presa elettrica domestica. Adattatore di alimentazione: 12 V CC/2,5 A

FUNZIONI DEI PULSANTI

Pulsante di accensione/spegnimento: Se vuoi accendere il monitor premi il pulsante on/off, se vuoi spegnere il monitor premilo nuovamente.

Tasto M: Il menu OSD viene visualizzato sullo schermo. Una volta dentro ha anche la funzione di accettare o accedere alle funzioni interne.

Tasto E: esce dal menu corrente o dal menu OSD.

Pulsanti direzionali su/giù: I pulsanti direzionali su e giù consentono di spostarsi tra i diversi menu e modificare i valori.

MENÙ OSD

Il menu OSD del monitor fornisce varie impostazioni per il monitor, come colore, luminosità e contrasto, ecc.

Menu principale	Icona	Sottomenu	Sottomenu	Descrizione
LUMINOSITÀ		LUMINOSITÀ		Regola la luminosità
		CONTRASTO		Regola il contrasto
		ECOLOGICO	Standard	Regolare l'illuminazione adattandola all'uso normale
			Gioco	Regola l'illuminazione adattata all'uso nei giochi
			Film	Regola l'illuminazione adattata al film
			Internet	Regolare l'illuminazione adattata per Internet
		DCR	SU	Abilita DCR
			Spento	Disabilita DCR
IMMAGINE		ORIZZONTALE		Regola la posizione dell'immagine orizzontalmente
		VERTICALE		Regola la posizione dell'immagine verticalmente
		OROLOGIO		Regola la frequenza dell'orologio
		FASE		Regola la fase sull'immagine
		PROPORZIONI	Largo	Regola l'ampiezza dell'immagine
			4:3	Regola automaticamente il rapporto immagine su 4:3
COLORE		TEMP.COLORE	Normale	Regola il colore nei toni standard
			Caldo	Regola il colore in toni caldi
			Freddo	Regola il colore in toni freddi
			Utente	Abilita la regolazione personalizzata del colore
		ROSSO		Regola i valori del rosso
		BLU		Regola i valori del blu
		VERDE		Regola i valori verdi
		FILTRO BLU	SU	Abilita il filtro blu basso
			Spento	Disabilita il filtro blu basso
IMPOSTARE		LINGUA		Selezionare la lingua visualizzata nel menu OSD
		ORIZZONTALE		Regola la posizione del menu OSD in orizzontale
		VERTICALE		Regola la posizione del menu OSD verticalmente
		TEMPO SCADUTO		Regola l'ora del menu OSD
		TRASPARENZA		Regola la trasparenza del menu OSD
RIPRISTINA		REGOLAZIONE AUTOMATICA		Regola automaticamente i valori dell'immagine
		REGOLAZIONE COLORE		Regola automaticamente i valori del colore dell'immagine
		RIPRISTINO DI FABBRICA		Ripristina le impostazioni predefinite
ALTRI		SELEZIONE INGRESSO	HDMI	Seleziona l'ingresso HDMI
			VGA	Seleziona l'ingresso VGA
		MUTO	SU	Abilita l'uscita audio
			Spento	Disabilita l'uscita audio
		VOLUME		Regola l'uscita del volume
		FREESYNC	SU	Abilita FreeSync
			Spento	Disabilita FreeSync
		OVERDRIVE	SU	Abilita l'overdrive
			Spento	Disabilita l'overdrive

SUPPORTO TECNICO

Per ulteriori informazioni sull'installazione di questo prodotto, visitare il nostro sito Web keepoutgaming.com o inviare un'e-mail a support@keep-out.eu.

CARATTERISTICHE TECNICHE ALIMENTAZIONE ESTERNA

Nome o marca	KEEP OUT GAMING
Numero di registrazione commerciale	B-91202499
Indirizzo del produttore	C/ Tecnología, 5 Gelves Siviglia (Spagna)
ID modello	DC-852-1202500V
Descrizione Identificatore del modello	Adattatore CA/CC per XGM24CV3
Tensione di ingresso	100-240 V CA
Ingresso frequenza CA	50/60Hz
Tensione di uscita	12 VDC
Corrente di uscita max	2,5 A
Potenza in uscita max	30 W
Efficienza attiva media	88,47%
Efficienza a basso carico (10%)	87,12%
Consumo senza carico	0,08 W


RACCOLTA DIFFERENZIATA

AEE RII-RAEE 5548. In questo manuale, il simbolo RAEE barrato indica che il prodotto è soggetto a una direttiva europea, 2012/19/UE, i prodotti elettrici o elettronici, le batterie e gli accumulatori e gli altri accessori devono necessariamente essere soggetti a raccolta selettiva.

Al termine della vita utile del dispositivo, utilizzare i contenitori per il riciclaggio. Questo gesto aiuterà a ridurre i rischi per la salute e a preservare l'ambiente.

Comuni e distributori ti forniranno i dettagli essenziali per il riciclaggio del tuo vecchio apparecchio. Se questo dispositivo ha una batteria interna, deve essere rimossa e depositata separatamente per una corretta gestione.

Si prega di riciclare, la confezione di questo prodotto è riciclabile. La scatola del prodotto è in cartone e deve essere riciclata nel contenitore blu o destinato al cartone e le protezioni interne e i sacchetti sono in plastica e devono essere riciclati nel contenitore giallo o destinato alla plastica. Tra tutti possiamo contribuire a preservare il pianeta.

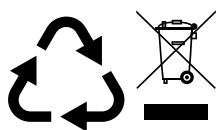

NOTA: Il contenuto di questa guida è soggetto a errori tipografici.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O XGM24CV3 é um monitor curvo de 23,8", que oferece uma combinação inédita de experiência para sua diversão com conforto para os olhos e ótima nitidez de imagem.

Sua tela é otimizada para reduzir a emissão de ondas de luz azul e minimizar a cintilação, protegendo seus olhos para que você possa passar mais tempo em frente à tela. Não perca detalhes.

Este monitor é adequado para jogos com seu tempo de resposta de 1ms, você jogará com mais fluência.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- XGM24CV3
- Guia do usuário
- Base e parafusos
- Adaptador de energia 12V/2,5A
- cabo HDMI

Nota: Certifique-se de que sua embalagem contenha os itens descritos acima. Se você descobrir que algum item está faltando ou danificado, entre em contato com seu revendedor.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

Leia este guia antes de usar o dispositivo.

Nunca abra peças eletrônicas internas, perigo de choque elétrico.

Não insira objetos de qualquer tipo na unidade através das aberturas eletrônicas, pois podem entrar em contato com pontos de tensão e causar curto-circuito nas peças e causar incêndio ou choque elétrico.

Não derrame nenhum líquido na unidade.

Nunca jogue o produto em uma fonte de calor ou fogo.

Mantenha sempre o produto em temperatura ambiente, no máximo 30°C.

Não deixe cair o produto, não se sente sobre ele, não dobre o cabo. Perigo de quebra.

Coloque sempre este dispositivo numa superfície estável. Caso contrário, poderá cair e ficar danificado.

Não utilize este produto em altitudes superiores a 2.000m, observe a tensão de operação indicada na parte traseira do monitor e no adaptador fornecido (neste caso 12VDC/2,5A).

Não conecte o adaptador de alimentação a uma tomada elétrica com as mãos molhadas, caso contrário poderá ocorrer um choque elétrico.

Sempre use o adaptador de energia fornecido. Não use um compatível ou danificado. Não fazer isso pode resultar em choque elétrico ou incêndio.

Ao limpar o dispositivo, certifique-se de desconectar o adaptador de energia, use um pano macio em vez de produtos químicos industriais para limpar o dispositivo, certifique-se de não deixar entrar água no dispositivo.

Não desmonte este dispositivo sem permissão.

Em caso de falha, entre em contato com um técnico para corrigi-la.

A desmontagem não autorizada deste dispositivo pode resultar em choque elétrico ou incêndio.

Em caso de odor ou ruído incomum deste dispositivo, desconecte o adaptador de alimentação e entre em contato com o pessoal de serviço autorizado.

Quando este dispositivo ficar inativo por um longo período, certifique-se de desligá-lo. Caso contrário, poderá ocorrer choque elétrico ou incêndio.

Siga as regulamentações locais para descarte do produto.

ENTRADAS E SAÍDAS

Entrada HDMI

Se o seu PC tiver saída de vídeo HDMI, conecte o cabo HDMI fornecido entre a entrada HDMI do monitor e a saída HDMI do PC. Versão HDMI 1.4.

Entrada VGA

Se o seu PC tiver saída de vídeo VGA, adquira um cabo VGA e conecte-o entre a entrada VGA do monitor e a saída VGA do PC.

Entrada jack de 3,5 mm

Esta entrada só pode ser usada se o monitor estiver conectado através de um cabo VGA, adquira um cabo Jack de 3,5 mm para Jack de 3,5 mm (macho-macho) e conecte-o entre a saída de áudio do seu PC e a entrada Jack de 3,5 mm do monitor, o áudio do PC será reproduzido pelos alto-falantes traseiros do monitor.

Entrada CC

Conecte o cabo de alimentação fornecido à entrada DC do monitor e conecte o adaptador a uma tomada elétrica doméstica. Adaptador de energia: 12VDC/2,5A

FUNÇÕES DOS BOTÕES

Botão ligar / desligar: Se quiser ligar o monitor pressione o botão liga/desliga, se quiser desligar o monitor pressione-o novamente.

Botão M: O menu OSD é exibido na tela. Uma vez no interior, também tem a função de aceitar ou aceder às funções interiores.

Botão E: Sai do menu atual ou sai do menu OSD.

Botões de direção para cima/para baixo: O botão de direção para cima e para baixo permite mover-se entre os diferentes menus e modificar valores.

MENU OSD

O menu OSD do monitor fornece várias configurações para o monitor, como cor, brilho e contraste, etc.

Menu principal	Ícone	Submenu	Sub-submenu	Descrição
BRILHO		BRILHO		Ajustar brilho
		CONTRASTE		Ajustar contraste
		ECO	Padrão	Ajustar a iluminação adaptada ao uso normal
			Jogo	Ajuste a iluminação adaptada para uso em jogos
			Filme	Ajustar a iluminação adaptada ao filme
			Internet	Ajustar iluminação adaptada para internet
		RDC	Sobre	Habilitar DCR
			Desligado	Desativar DCR
IMAGEM		HORIZONTAL		Ajustar a posição da imagem horizontalmente
		VERTICAL		Ajustar a posição da imagem verticalmente
		RELÓGIO		Ajuste a taxa do clock
		FASE		Ajuste a fase na imagem
		PROPORÇÃO DA TELA	Largo	Ajuste a largura da imagem
			4:3	Ajusta automaticamente a proporção da imagem para 4:3
COR		TEMPERATURA DE COR	Normal	Ajuste a cor em tons padrões
			Esquentar	Ajuste a cor em tons quentes
			Legal	Ajuste a cor em tons frios
			Do utilizador	Ativar ajuste de cores personalizado
		VERMELHO		Ajustar valores de vermelho
		AZUL		Ajustar valores azuis
		VERDE		Ajustar valores verdes
		FILTRO AZUL	Sobre	Ativar filtro azul baixo
			Desligado	Desativar filtro azul baixo
CONFIGURAR		LINGUAGEM		Selecione o idioma exibido no menu OSD
		HORIZONTAL		Ajustar a posição do menu OSD horizontalmente
		VERTICAL		Ajustar a posição do menu OSD verticalmente
		TEMPO ESGOTADO		Ajustar o tempo do menu OSD
		TRANSPARÊNCIA		Ajustar a transparência do menu OSD
REINICIAR		AUTO-AJUSTE		Ajustar automaticamente os valores da imagem
		AJUSTE DE COR		Ajustar automaticamente os valores de cores da imagem
		RESTAURAÇÃO DE FÁBRICA		Restaurar as configurações padrão
OUTROS		SELEÇÃO DE ENTRADA	HDMI	Selecione a entrada HDMI
			VGA	Selecione a entrada VGA
		MUDO	Sobre	Habilitar saída de áudio
			Desligado	Desativar saída de áudio
		VOLUME		Ajustar a saída de volume
		FREESYNC	Sobre	Habilitar FreeSync
			Desligado	Desativar FreeSync
		SOBREVISÃO	Sobre	Habilitar ultrapassagem
			Desligado	Desativar ultrapassagem

SUPORTE TÉCNICO

Para obter mais informações sobre a instalação deste produto, visite nosso site keepoutgaming.com ou envie um email para support@keep-out.eu.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA

Nome ou marca	KEEP OUT GAMING
Número de registo comercial	B-91202499
Endereço do fabricante	C/ Tecnologia, 5 Gelves Sevilha (Espanha)
ID do modelo	DC-852-1202500V
Descrição Identificador do modelo	Adaptador AC/DC para XGM24CV3
Tensão de entrada	100-240 VCA
Frequência CA de entrada	50/60Hz
Voltagem de saída	12 VDC
Corrente de saída máx.	2,5A
Potência de saída máxima	30W
Eficiência ativa média	88,47%
Eficiência de baixa carga (10%)	87,12%
Consumo sem carga	0,08W


RECICLANDO

AEE RII-RAEE 5548. Neste manual, o símbolo WEEE riscado indica que o produto está sujeito a uma diretiva europeia, 2012/19/UE, produtos elétricos ou eletrônicos, baterias e acumuladores e outros acessórios devem necessariamente estar sujeitos a coleta seletiva.

Ao final da vida útil do aparelho, utilize os recipientes de reciclagem. Este gesto ajudará a reduzir os riscos à saúde e a preservar o meio ambiente.

As prefeituras e distribuidores fornecerão os detalhes essenciais sobre a reciclagem do seu aparelho antigo. Se este dispositivo possuir bateria interna, ela deverá ser removida e depositada separadamente para um gerenciamento adequado.

Por favor recicle, a embalagem deste produto é reciclável. A caixa do produto é de papelão e deve ser reciclada no recipiente azul ou destinada a papelão e as proteções internas e sacolas são de plástico e devem ser recicladas no recipiente amarelo ou destinado a plástico. Entre tudo o que podemos ajudar a conservar o planeta.

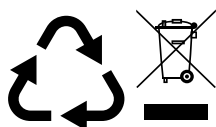

OBSERVAÇÃO: O conteúdo deste guia está sujeito a erros tipográficos.



Keep Out es una marca registrada de Approx Iberia S.L. con domicilio en C/Tecnología 5, 41120 Gelves, Sevilla (Spain). Keep Out no está asociado a ningún fabricante. Todos los nombres de marca y marcas registradas que aparecen en este producto son propiedad de sus respectivos propietarios y sólo son usados con fines descriptivos. Fabricado en China.

Keep Out is a registred brand of Approx Iberia. S.L. C/Tecnología 5, 41120 Gelves, Sevilla (Spain). Keep Out is not associated to any manufacturer. All brands and registered trademarks are the property of their respective owners and are used for descriptive purposes only. Made in China.

Keep Out est une marque déposée de Approx Iberia S.L. C/Tecnología 5, PO, 41120 Gelves, Sevilla (Espagne). Keep Out est pas associé à aucun fabricant. Toutes les marques et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et sont utilisés uniquement à des fins descriptives. Made in China.

Keep Out ist eine eingetragene Marke von Approx Iberia. S.L. C / Tecnología 5, 41120 Gelves, Sevilla (Spanien). Keep Out ist keinem Hersteller zugeordnet. Alle Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werden nur zu beschreibenden Zwecken verwendet. In China hergestellt.

Soporte técnico
Technical support
Support technique
Technischer Support:
support@keep-out.eu.

El contenido de esta guía está sujeto a errores tipográficos.
The content of this guide is subject to typographical errors.
Le contenu de ce guide est sujette à des erreurs typographiques.
Der Inhalt dieses Handbuchs unterliegt Tippfehlern.

HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Importado por
Imported by
Importé par
Eingeführt von:
APPROX IBERIA S.L.
CIF: B-91202499