


MINI ELIPTICA ELECTRICA

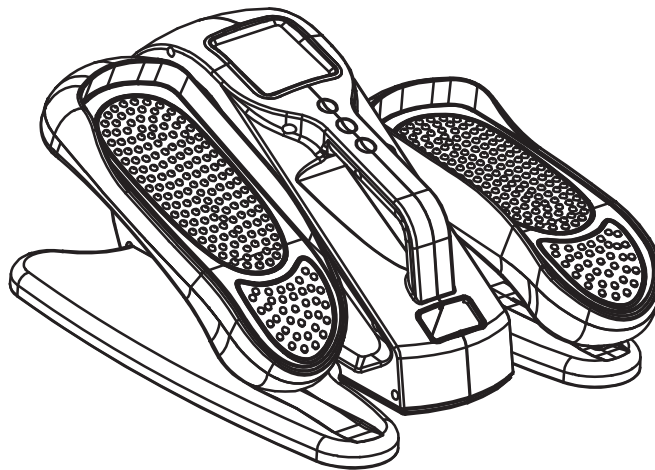

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea las instrucciones antes de utilizar este producto. Guárdelas en un lugar seguro para realizar posibles consultas futuras.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Asegúrese de usar este producto de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento.

- Siempre desenchufe de la corriente eléctrica después de cada uso y antes de limpiar el aparato.
- No cubra el aparato durante su uso para evitar sobrecalentamiento del motor, esto podría causar mal funcionamiento o daños.
- Mantenga alejados a los niños del aparato. Este dispositivo está destinado al uso sólo por adultos.
- Si se siente incómodo o experimenta algún síntoma adverso, deje de utilizar el aparato inmediatamente.
- No utilice el aparato si esta defectuoso o dañado.
- No inserte ni deje caer ningún objeto en el aparato.
- No utilice este aparato si usted lleva marcapasos o cualquier otro dispositivo electrónico médico.
- No utilice el aparato en ambientes húmedos o polvorientos.
- Coloque el aparato sobre una superficie plana nivelada, deje espacio libre alrededor del aparato (unos 30 cm).
- Guarde el aparato en un lugar seco y apartado de la luz solar directa.
- Nunca maneje o toque el aparato con las manos mojadas. Mantener siempre alejado del agua u otros líquidos.
- No coloque peso sobre el enchufe, ni lo coloque bajo el aparato.
- Si el enchufe esta suelto, no utilice el aparato.
- Nunca estire del cable para mover el producto.


ATENCIÓN:

NUNCA SE PONGA DE PIE SOBRE EL APARATO.

EL EJERCICIO HA DE REALIZARSE SENTADO EN UNA SILLA O

SILLON.

PARTES

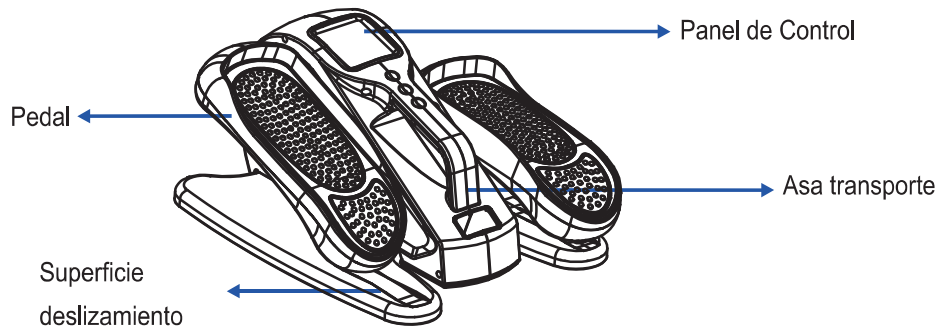

REGALO

INCLUYE DOS CINTAS CON VELCRO PARA FIJAR LOS PIES AL APARATO, MUY ÚTIL PARA PERSONAS MAYORES O CON MOVILIDAD REDUCIDA

PANEL DE CONTROL



MANDO A DISTANCIA



****El mando funciona con pilas 2xAAA 1.5V (no incluidas)

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Conecte el adaptador en la parte trasera del aparato y el enchufe a una toma de corriente eléctrica.
2. Presione el botón POWER para encender el aparato.
3. Aparecerá de forma automática HR (modo manual). Presionando el botón SPEED se indicará en la pantalla la velocidad a la que trabajará el programa manual y presionando el botón DIRECTION podrá seleccionar la dirección de rotación, presione el botón POWER y el aparato comenzará a moverse con los parámetros establecidos por usted.
4. Si desea seleccionar un programa automático (P), al conectar el aparato presione el botón POWER hasta que en la pantalla se indique el programa elegido. HR, P1, P2, P3.

-Si presiona el botón MODE se marcará en la pantalla con un led rojo la opción TIME, DISTANCE, SPEED, CALORIE y se mostrará el valor numérico en la pantalla. Ver cuadro más abajo.

-Si presiona de forma prolongada el botón POWER, todos los parámetros introducidos se pondrán a 0.

MODOS/ PROGRAMAS AUTOMATICOS (P)

En esta función, no pueden modificarse la velocidad ni la dirección, pues están preestablecidas por los programas. El tiempo de funcionamiento son 30 minutos.

P1, P2, P3 combinan diferentes velocidades en series de tiempo, además de alternar la dirección de rotación de los pedales.

Pantalla panel de control

SCAN	Presione el botón MODE hasta que el indicador luminoso aparezca en la pantalla junto a la palabra "SCAN". En la pantalla se mostrarán los diferentes parámetros de forma automática durante 5 segundos.
TIME	Presione el botón MODE hasta que el indicador luminoso aparezca en la pantalla junto a la palabra "TIME". En la pantalla se mostrará el tiempo real de entrenamiento. Se mostrarán minutos y segundos.
DISTANCE	Presione el botón MODE hasta que el indicador luminoso aparezca en la pantalla junto a la palabra "DISTANCE". En la pantalla se mostrara la distancia en metros recorrida.
SPEED	Presione el botón MODE hasta que el indicador luminoso aparezca junto a la palabra "SPEED", la pantalla mostrará la velocidad de la actividad.
COUNTER	Presione el botón MODE hasta que el indicador luminoso aparezca junto a la palabra "COUNTER", la pantalla mostrara las vueltas acumuladas que han dado los pedales.
POWER	Presione el botón POWER para encender el aparato, para confirmar los parámetros o programas, de forma prolongada para anular los parámetros.
DIRECTION	Presione el botón DIRECTION para seleccionar el movimiento hacia delante o hacia detrás.
CALORIE	Presione el botón MODE hasta que el indicador luminoso aparezca en la pantalla junto a la palabra "CALORIE". En la pantalla se mostrarán las calorías actuales consumidas.

***NOTA:** El aparato se apagará automáticamente tras 30 minutos de funcionamiento.

FUNCIONAMIENTO SIN ELECTRICIDAD

- Puede utilizar la mini elíptica sin estar conectada a la corriente eléctrica, simplemente, mueva directamente los pedales hacia delante (si los mueve hacia detrás se emitirá un pitido).
- Se ha de realizar más esfuerzo para mover los pedales que estando conectada a la corriente eléctrica.
- En este modo de funcionamiento, no se mostrará ninguna información en la pantalla.

CUIDADOS DEL APARATO

Transporte

-Utilice siempre el asa para mover el aparato de un lado a otro, nunca estire del cable.

Almacenamiento

-Cuando no lo utilice, guárdelo en su caja, en un lugar seco y sin exceso de temperatura. Nunca lo guarde por ejemplo en un cuarto de baño.

-No enrolle el cable de forma brusca.

-Nunca coloque el producto directamente bajo el sol o al lado de una fuente de calor.

Limpieza

-Antes de realizar la limpieza, asegúrese de desconectar de la corriente eléctrica. Use un paño húmedo para limpiar la superficie del aparato. NUNCA lo sumerja en agua.

POSIBLES INCIDENCIAS

Si tiene algún problema con el aparato, por favor revise el cuadro con las posibles causas y soluciones.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCION
No enciende	No conectado a la corriente eléctrica.	Asegúrese de que el adaptador está conectado al aparato y a una toma de corriente.
El aparato se ha parado de repente	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fallo de corriente. 2. El tiempo ha excedido los 30 minutos. 3. Sistema de protección por sobrecalentamiento o por excesivo peso del usuario. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Compruebe que el cable está conectado 2. Presione el botón POWER para que se encienda de nuevo el aparato. 3. Deje que el producto se enfríe y repose. Vuelva a conectarlo en un rato.

DATOS TECNICOS

Modelo: TD001S-18

Voltaje: 110V- 220V

Frecuencia: 50Hz - 60Hz

Potencia: 50W

Rango velocidades: 1 a 30

GARANTIA

En los siguientes casos la garantía no se hará efectiva:

- a. Cualquier daño resultado de cualquier reparación o manipulación no autorizada por la compañía.
- b. Cualquier daño resultado de un mal uso, negligencia o accidente.
- c. Cualquier daño causado por desastres naturales o voltaje anormal.
- d. Cualquier daño resultado de casos de usos de la máquina en otros contextos que no sea el descrito en este manual.

RECICLAJE



Los materiales de desecho de productos eléctricos no deben echarse al contenedor de basura junto con el resto de desperdicios del hogar. Estos materiales deben devolverse a la tienda donde se adquirieron o bien llevarlos a un punto específico para su reciclaje o eliminación. Según la normativa de la 2002/96/EC.

Estimado Cliente, ante cualquier duda relacionada con este artículo, puede ponerse en contacto con nuestro SAT. Estaremos encantados de poder ayudarle.

jrd@joalsl.com