

STRONG | androidtv

2K TV-STICK

LEAP-UNA

2K



Anderungen vorbehalten

Bedienungsanleitung

www.strong-eu.com

SERVICE CENTER

AT	 support_at@strong-eu.com  0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	HU	 support_hu@strong-eu.com  +36 1 445 26 10
BG	 support_bg@strong-eu.com  +359 32 634451	IT	 support_it@strong-eu.com
CZ	 support_cz@strong-eu.com  844 44 44 90	NL	 support_nl@strong-eu.com
DE	 support_de@strong-eu.com  0800 7788 787 (Gebührenfrei)	PL	 support_pl@strong-eu.com  801 702 017
DK	 support_dk@strong-eu.com	PT	 support_pt@strong-eu.com  +351 2 100 06 125
ES	 support_es@strong-eu.com  +34 91 119 61 76	SK	 support_sk@strong-eu.com  0850 15 05 50
FR	 support_fr@strong-eu.com	SL	 support_sl@strong-eu.com  +386 1 828 08 58
HR	 support_hr@strong-eu.com  +385 1 344 57 66	UA	 support_ua@strong-eu.com  +380 (44) 238 61 50

Geliefert von STRONG AUSTRIA
 Vertreten durch STRONG GES.M.B.H.
 Teinfaltstraße 8/4.Stock, A-1010 Wien, Österreich
 E-Mail: support_at@strong-eu.com

LIZENZEN

Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Programme, die nach internationalen und US-amerikanischen Urheberrechtsgesetzen als unveröffentlichte Werke geschützt sind.

Sie sind vertraulich und Eigentum von **Dolby Laboratories**. Ihre Vervielfältigung oder Offenlegung, ganz oder teilweise, oder die Herstellung von abgeleiteten Werken davon ohne die ausdrückliche Genehmigung von Dolby Laboratories ist verboten. Copyright 2003-2009 bei Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt STRONG, dass das Gerät LEAP-UNA der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: <https://eu.strong-eu.com/downloads/>

Änderungen vorbehalten. Infolge der kontinuierlichen Forschung und Entwicklung technischer Spezifikationen können sich Design und Aussehen der Produkte ändern. Wi-Fi, WPA2, WPA sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance®. Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress und die HDMI Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. Alle anderen Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.
© STRONG 2025. Alle Rechte vorbehalten.

INHALT

1.0 EINLEITUNG	3
1.1 SICHERHEITSHINWEISE	3
1.2 LAGERUNG	4
1.3 LIEFERUMFANG	5
2.0 TV-STICK-PANEL	5
2.1 PANEL	5
2.2 FERNBEDIENUNG	6
2.3 EINSETZEN DER BATTERIEN	7
3.0 ANBINDUNGSANLEITUNG	7
4.0 EINRICHTEN IHRES GERÄTS	8
5.0 EINSTELLUNGEN	13
6.0 GERÄTEPRÄFERENZ	15
7.0 GOOGLE CAST	16
8.0 FERNBEDIENUNG & ZUBEHÖR	16
9.0 ÜBER	17
10.0 APPS WERDEN HERUNTERGELADEN	18
11.0 GOOGLE ASSISTANT	18
12.0 EINFACHE FEHLERBEHEBUNG	19
13.0 TECHNISCHE DATEN	20

1.0 EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den 2K TV Stick von STRONG ENTSCIEDEN HABEN. Es wurde mit der neuesten Technologie produziert und bietet umfangreiche Unterhaltung und große Vielseitigkeit. Wir wünschen Ihnen viele Stunden neuer großartiger Erlebnisse bei der Erkundung der Android-Welt!

1.1 SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie diese Anleitung für den späteren Gebrauch gut auf.

Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene oder mitgelieferte Zubehörteile/Zubehörteile (wie z. B. den exklusiven Versorgungsadapter, Akku usw.).

- Bitte beachten Sie die Informationen auf dem Produktgehäuse für elektrische und Sicherheitsinformationen, bevor Sie das Gerät installieren oder betreiben.
- Um die Gefahr eines Brandes oder eines Stromschlags zu verringern, setzen Sie dieses Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.
- Die Belüftung sollte nicht behindert werden, indem die Belüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. abgedeckt werden.
- Das Gerät darf nicht tropfen oder spritzen und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Gerät gestellt werden.
- ⚠ Diese Markierung weist auf die Gefahr eines Stromschlags hin.
- Um Verletzungen zu vermeiden, muss dieses Gerät gemäß der Installationsanleitung sicher am Boden/an der Wand befestigt werden.
- Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch der Batterie. Nur durch gleiche oder gleichwertige Typen ersetzen.
- Der Akku (Akku oder Akkus oder Akkupack) darf keiner übermäßigen Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.
- Übermäßiger Schalldruck von Kopfhörern und Kopfhörern kann zu Hörverlust führen.
- Das Hören von Musik mit hoher Lautstärke und für längere Zeit kann das Gehör schädigen.
- Um das Risiko einer Gehörschädigung zu verringern, sollte man die Lautstärke auf ein sicheres, angenehmes Niveau senken und den Zeitaufwand für das Hören auf hohem Niveau reduzieren.
- Der Netzstecker oder die Gerätekupplung wird als Trennvorrichtung verwendet und muss leicht bedienbar bleiben. Bei Nichtgebrauch und während der Bewegung kümmern Sie sich bitte um das Netzkabelset, z. B. binden Sie das Netzkabelset mit Kabelbinder oder ähnlichem an. Es muss frei von scharfen Kanten oder ähnlichem sein, die einen Abrieb des Netzkabelsatzes verursachen können. Achten Sie bei der erneuten Inbetriebnahme darauf, dass das Netzkabel nicht beschädigt ist. Das Fehlen einer Lichtanzeige am Gerät bedeutet nicht, dass es vollständig vom Stromnetz getrennt ist. Um das Gerät vollständig zu trennen, muss der Netzstecker gezogen werden.
- Auf Umweltaspekte der Batterieentsorgung sollte hingewiesen werden.
- Es dürfen keine offenen Flammenquellen, wie brennende Kerzen, auf dem Gerät platziert werden.
-  Um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern, halten Sie Kerzen oder andere offene Flammen immer von diesem Produkt fern.
-  Geräte mit diesem Symbol sind Elektrogeräte der Klasse II oder doppelt isolierte Elektrogeräte. Es wurde so konzipiert, dass es keinen Sicherheitsanschluss an die elektrische Erde erfordert.

Vorsichtsmaßnahmen

Versuchen Sie niemals, das Gerät zu öffnen. Es ist gefährlich, das Innere des Geräts aufgrund hoher Spannungen und möglicher elektrischer Gefahren zu berühren. Durch das Öffnen des Geräts erlischt die Garantie des Produkts. Überweisen Sie alle Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten an entsprechend qualifiziertes Personal.

Wenn Sie Kabel anschließen, stellen Sie sicher, dass das Gerät von der Netzspannung getrennt ist. Warten Sie nach dem Ausschalten des Geräts einige Sekunden, bevor Sie das Gerät bewegen oder Geräte trennen.

Es ist notwendig, dass Sie nur eine zugelassene Erweiterung und kompatible Verkabelung verwenden, die für die elektrische Leistungsaufnahme der installierten Geräte geeignet ist. Bitte stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung mit der Spannung auf dem elektrischen Typenschild auf der Rückseite des Geräts übereinstimmt.

⚠ Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird.

Das Entsorgen einer Batterie im Feuer oder in einem heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen.

Wenn eine Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen belassen wird, kann dies zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.

Eine Batterie, die einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, kann zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.

Betriebsumgebung

Installieren Sie dieses Gerät nicht in einem engen Raum wie einem Bücherregal oder einer ähnlichen Einheit.

Verwenden Sie das Set nicht in der Nähe von feuchten und kalten Bereichen, schützen Sie das Set vor Überhitzung.

Von direkter Sonneneinstrahlung fernhalten.

Verwenden Sie das Set nicht in der Nähe von Staubplätzen.

Stellen Sie keine Kerzen in der Nähe des Öffnungsbereichs auf, um zu vermeiden, dass brennbare Fremdkörper in das Gerät gelangen.

WEEE-Richtlinie



Richtige Entsorgung dieses Produkts. Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit anderen Haushaltsabfällen in der gesamten EU entsorgt werden sollte. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, verwenden Sie bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Sie können dieses Produkt für ein umweltfreundliches Recycling verwenden.

1.2 LAGERUNG

Ihr Gerät wurde vor dem Versand sorgfältig geprüft und verpackt. Achten Sie beim Auspacken darauf, dass alle Teile enthalten sind und halten Sie die Verpackung von Kindern fern. Wir empfehlen Ihnen, den Karton während der Garantiezeit aufzubewahren, um Ihr Gerät im Falle einer Reparatur oder Garantie perfekt zu schützen.

Einrichtung der Ausrüstung

Bitte befolgen Sie die folgenden Anweisungen:

Diese Bedienungsanleitung enthält vollständige Anweisungen zur Installation und Verwendung dieses Produkts. Die Symbole dienen wie folgt:

WARNUNG:

Zeigt Warninformationen an.

HINWEIS:

Weist auf weitere wichtige oder hilfreiche Informationen hin.

MENÜ

Stellt eine Taste auf der Fernbedienung oder dem Produkt dar.

Verschieben nach

Stellt einen Menüpunkt innerhalb eines Fensters dar.

1.3 LIEFERUMFANG

1x Android TV Stick
1x sprachgesteuerte Fernbedienung
1x USB-Netzadapter 5V / 1A
1x HDMI-Verlängerungskabel
2x AAA-Batterien
1x Montageanleitung

WARNUNG: Die Batterien dürfen nicht aufgeladen, zerlegt, elektrisch kurzgeschlossen, gemischt oder mit anderen Batterietypen verwendet werden. Wenn wiederaufladbare Akkus anstelle von Batterien verwendet werden sollen (z. B. NiMH), empfehlen wir die Verwendung von Typen mit geringer Selbstentladung, um einen langfristigen Betrieb Ihrer Fernbedienung zu gewährleisten.

HINWEIS: Verwenden Sie nur den Original-USB-Netzadapter von 1 Ampere. Andere Adapter verwenden nur 0,5 Ampere, was nicht ausreicht, um diesen Google TV Stick zu liefern.

2.0 TV-STICK-PANEL

2.1 PANEL


Abb. 1



- 1. HDMI
- 2. LED
- 3. Micro-USB-Anschluss

2.2 FERNBEDIENUNG

Abb. 2

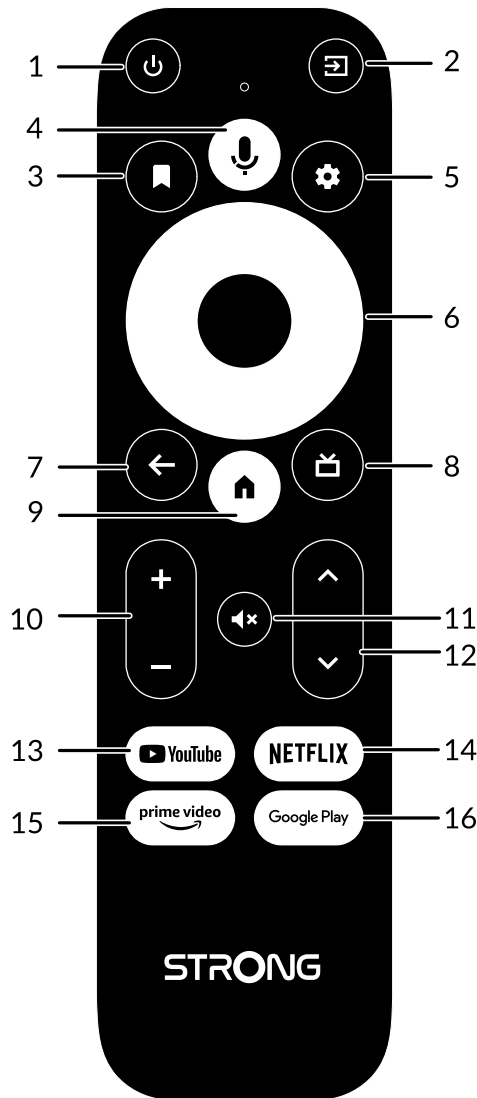

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
10. Vol +/-
- 11.
- 12.
13. YouTube
14. NETFLIX
15. prime video
16. Google Play

Drücken Sie, um den Fernseher/ TV STICK auf Ein oder Standby zu schalten.

Wählen Sie den Eingangsquellenmodus.

Öffnen Sie im Startbildschirm die Bearbeitungsfunktion.

Drücken Sie, um die Sprachsteuerungsfunktion * zu aktivieren.

Drücken Sie, um auf die TV-Einstellungen zuzugreifen.

Navigieren Sie im Menü. Bestätigen Sie die Auswahl.

Drücken Sie, um zum zuvor angezeigten Kanal zurückzukehren.

Im Menü: Zurück zum vorherigen Menü.

Rufen Sie den Home-Desktop auf.

Anrufliste / Kanalliste in einigen TV-Anwendungen.

Stellen Sie die Lautstärke nach oben oder unten ein.

Drücken Sie, um die Lautstärke stummzuschalten oder wiederherzustellen.

Ändern Sie die Programme nach oben oder unten.

Drücken Sie, um direkt auf YouTube zuzugreifen.

Drücken Sie, um direkten Zugriff auf Netflix zu erhalten **

Drücken Sie, um direkten Zugriff auf Prime-Video * ** zu erhalten.

Drücken Sie, um direkten Zugriff auf Google Play zu erhalten


*Die Sprachsteuerung und einige andere Funktionen funktionieren nur, wenn diese RCU mit Ihrem Fernseher gekoppelt ist.

** Die Mitgliedschaft ist nicht inbegriffen. Netflix ist in ausgewählten Ländern verfügbar. Für das Streaming von Netflix muss ein Konto eingerichtet werden. Breitband-Internet erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.netflix.com/TermsOfUse.

*** Die Mitgliedschaft ist nicht inbegriffen. Prime ist in ausgewählten Ländern verfügbar. Für das Streamen von Prime-Videos muss ein Konto eingerichtet werden. Breitband-Internet erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.primevideo.com.

2.3 EINSETZEN DER BATTERIEN

Abb. 3

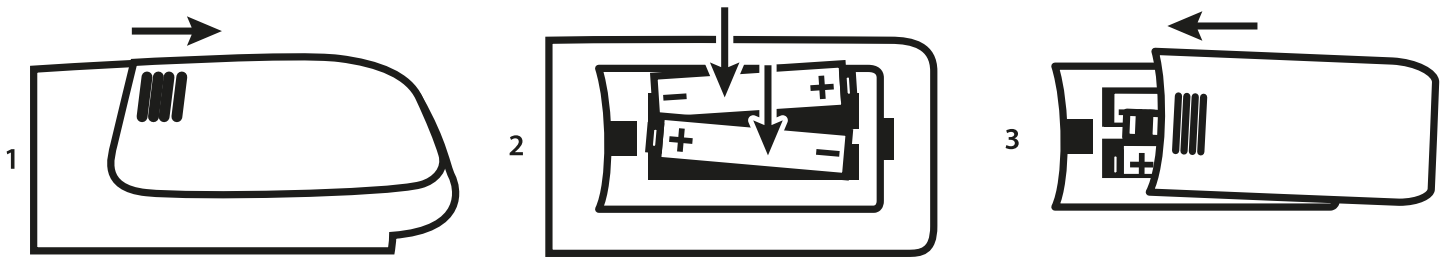

Öffnen Sie die Abdeckung an der Fernbedienung und legen Sie 2x AAA-Batterien in das Fach ein. Die korrekte Position des Polardiagramms der Batterien wird im Batteriefach angezeigt.

1. Öffnen Sie die Abdeckung. 2. Legen Sie die Batterien ein. 3. Schließen Sie den Deckel.


WARNUNG: Die Batterien dürfen nicht aufgeladen, zerlegt, elektrisch kurzgeschlossen, gemischt oder mit anderen Batterietypen verwendet werden.

3.0 ANBINDUNGSANLEITUNG

Beziehen Sie sich auf das folgende Diagramm, um Ihren Android TV Stick an den Fernseher anzuschließen.

HINWEIS: Bevor Sie beginnen, schalten Sie bitte alle Geräte aus, die angeschlossen werden sollen.


Abb. 4

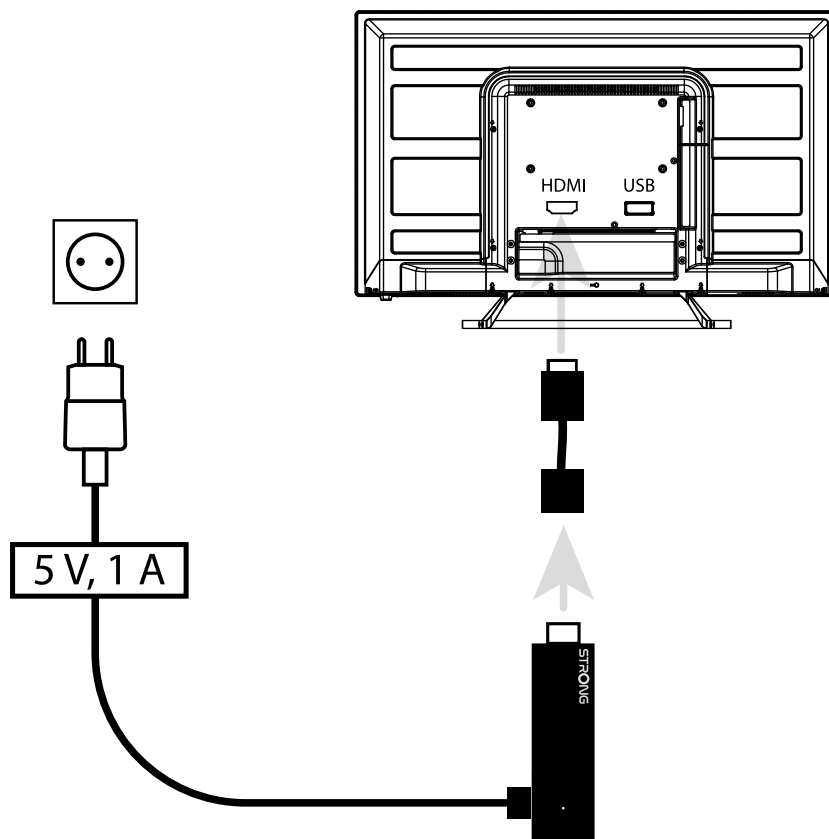

Schließen Sie den TV-Stick über den verfügbaren HDMI-Anschluss an Ihren Fernseher an. Schließen Sie ein Ende des Micro-USB-Kabels an die LEAP-UNA-Micro-Stromversorgung an. Das andere Ende dieses Kabels in den USB-Netzadapter. Stecken Sie nun den USB-Netzadapter in die Steckdose.


4.0 EINRICHTEN IHRES GERÄTS

Sie können Ihren Fernseher einschalten, nachdem die ordnungsgemäße Verbindung in Schritt 3 hergestellt wurde. Wählen Sie am Fernseher den HDMI-Eingang, in den dieser TV-Stick eingesteckt wird. Warten Sie, bis das Menü auf dem Bildschirm angezeigt wird. Um die Bluetooth-Fernbedienung und den Google Assistant verwenden zu können, müssen Sie die Fernbedienung zuerst mit Ihrem TV-Stick koppeln. Drücken Sie gleichzeitig die Taste BACK & HOME für 3 Sekunden, bis die LED auf der Fernbedienung blinkt. Die Kopplung wird nun gestartet und wenn sie erfolgreich ist, wird automatisch zum nächsten Schritt im Installationsassistenten übergegangen. Bitte befolgen Sie die Kopplungsanweisungen auf dem Bildschirm.

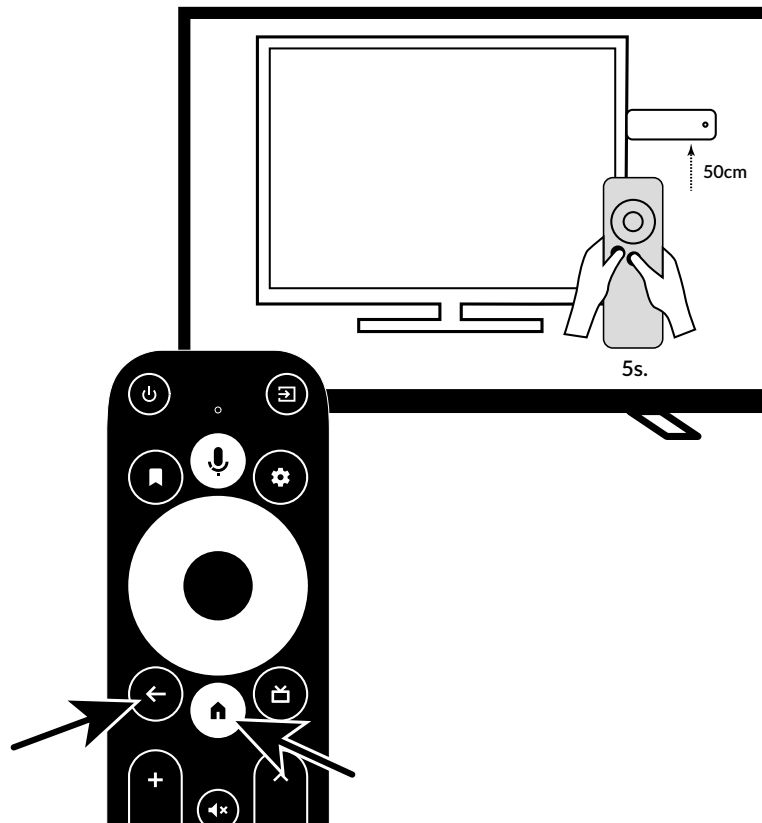


Schritt 1: Sprache

Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache auf der Begrüßungsseite.

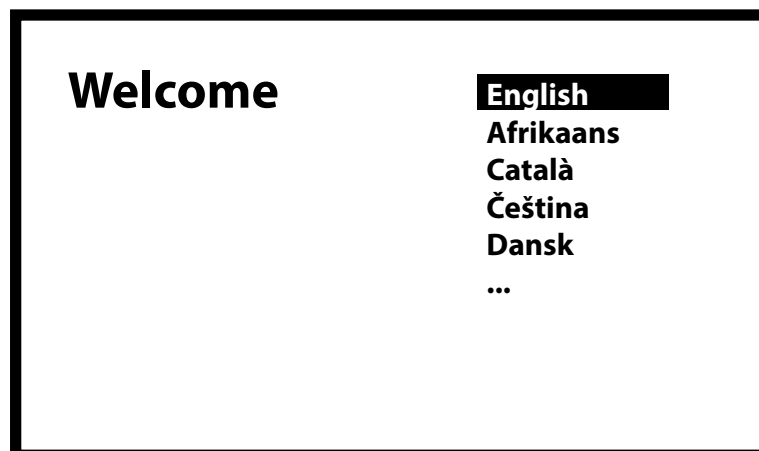


Schritt 2: Schnelles Einrichten eines Google-Kontos

Wählen Sie in diesem Menü aus, ob Sie Ihr Google-Konto von Ihrem Android-Handy übertragen oder manuell einrichten möchten. Folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Telefon, indem Sie Weiter auswählen. Wählen Sie Überspringen, um in diesem Menü auf dem Fernsehbildschirm fortzufahren.

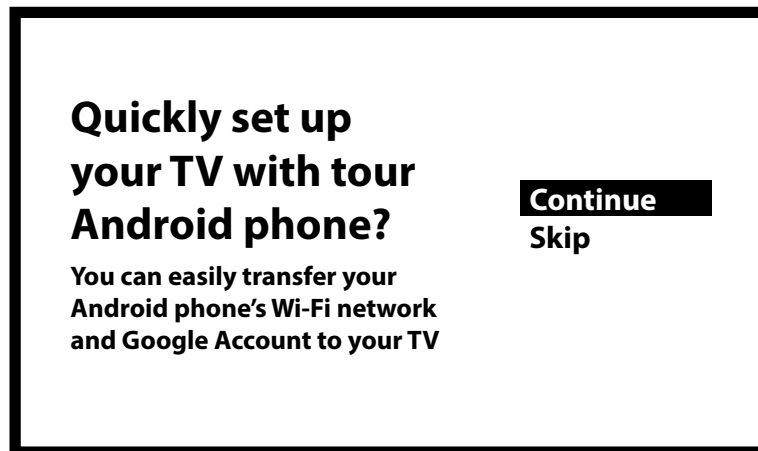

Schritt 3: WLAN-Netzwerk einrichten


Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus.

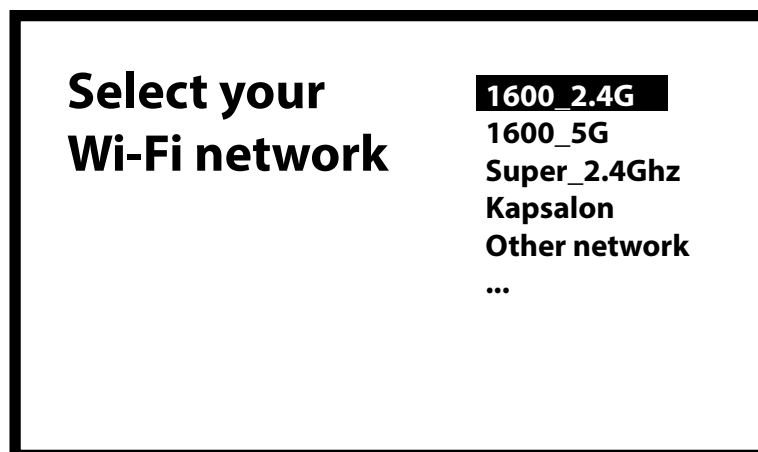

Schritt 4: WLAN-Passwort


Geben Sie das Passwort aus Ihrem WLAN-Netzwerk ein. Auswählen, um zu bestätigen und fortzufahren

HINWEIS: Router mit Wi-Fi 6- und WPA3-Sicherheit werden nicht unterstützt.

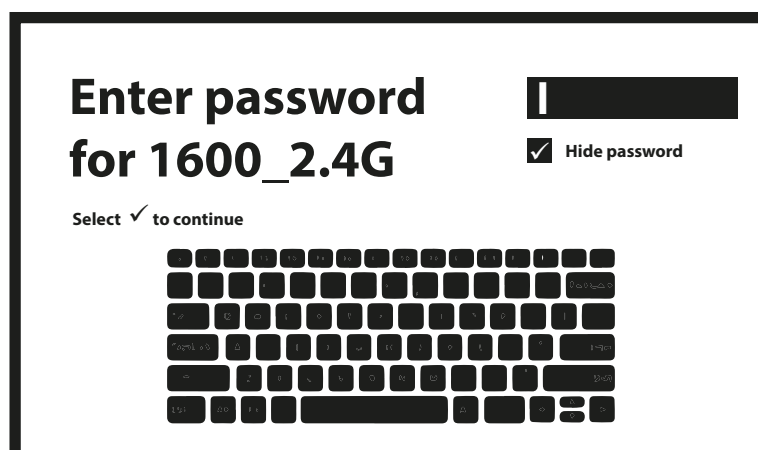


Schritt 5: Google-Konto

Melden Sie sich mit Ihrem Google-Konto an.

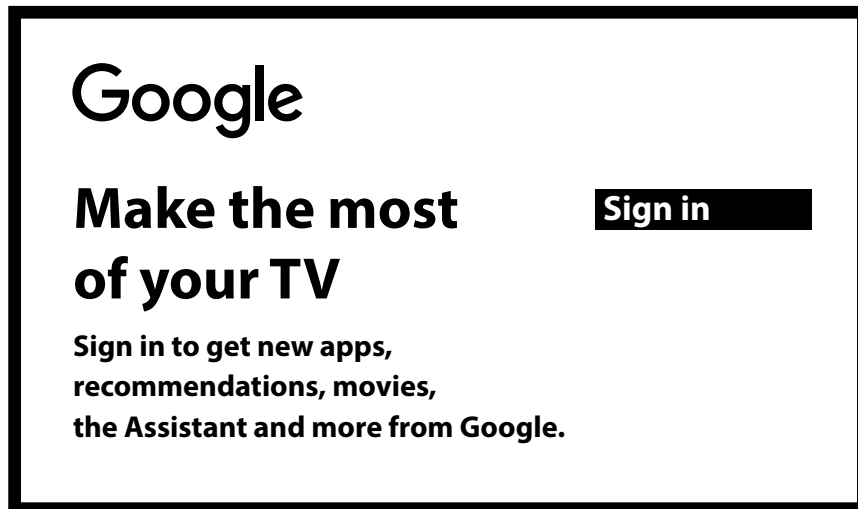


Geben Sie zunächst Ihr Konto ein und bestätigen Sie durch Drücken des Pfeils (→).
Geben Sie im zweiten Schritt das Passwort für dieses Konto ein und bestätigen Sie.

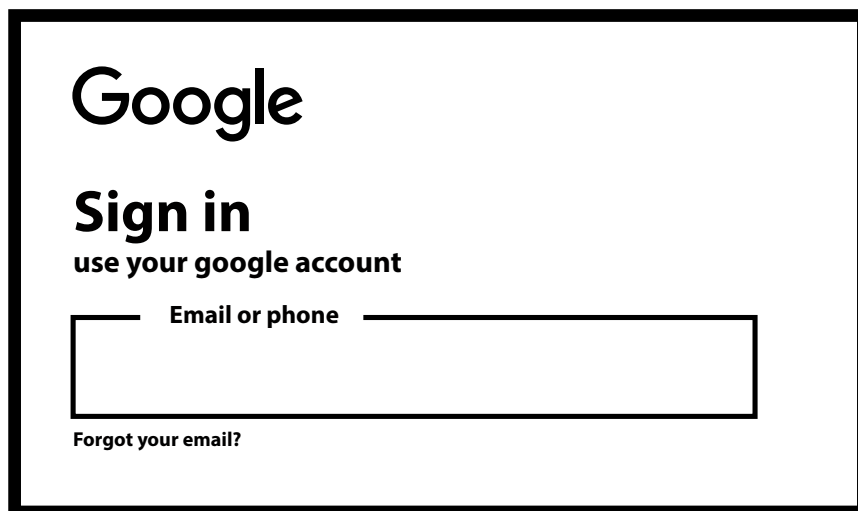

Schritt 6: Nutzungsbedingungen & Datenschutzrichtlinie

Lesen und akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie.

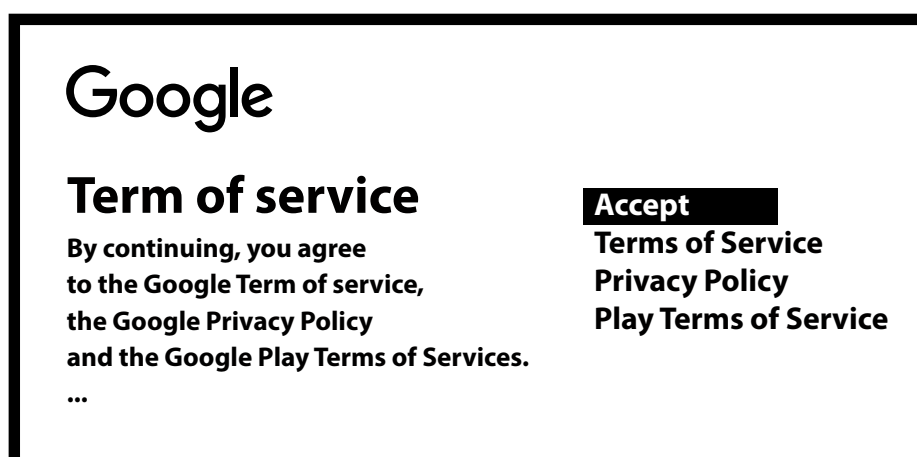

Schritt 7: Diagnoseberichteinstellungen

Wählen Sie aus, ob Ihr TV-Stick automatische Diagnose- und Nutzungsdaten an Google senden soll.

Google

Google Services

Select each to learn more about each service, such as how to turn it on or off later. Data will be used according to Google's privacy Policy. Click "Accept" to confirm your selection of these Google services settings.

Select one below

Accept

Use location ☒

Help improve Android TV ☒

Recommendations and ads

Services and your privacy

Schritt 8: Lernen Sie Ihren Google Assistant kennen



 **Google Assistant**

**Get better voice control
for your TV**

Continue

Aktivieren Sie die Google Assistant-Funktionen, um diese Funktion auf Ihrer Fernbedienung zu aktivieren.



Search accross all your TV apps

To do this, allow Google to
share your requests with
your TV's apps


Choose an option

Allow

No, thanks

Schritt 9: Willkommen bei Android TV


Eine Übersicht über die Funktionen Ihres Geräts. Drücken Sie OK für die nächste Seite.

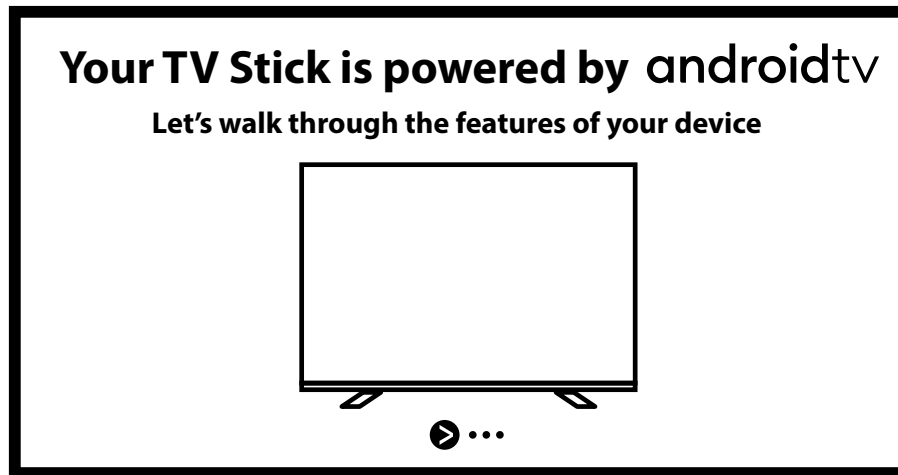


Schritt 10: Steuerung der Volumenwanne CEC-Funktion

Mit diesem Schritt können Sie die Lautstärkeregelung für andere angeschlossene Geräte wie Fernseher, Soundbar oder Verstärker mit dieser Android-Fernbedienung einrichten. Die Steuerung erfolgt über den HDMI-Port unter Verwendung des CEC-Protokolls. Um diese Funktion zu verwenden, stellen Sie sicher, dass die CEC-Funktion auf dem angeschlossenen Gerät aktiviert ist.

HINWEIS: Diese Einrichtung kann auch später erfolgen. Um Ihren TV-Stick sofort zu verwenden, wählen Sie „Jetzt nicht“.

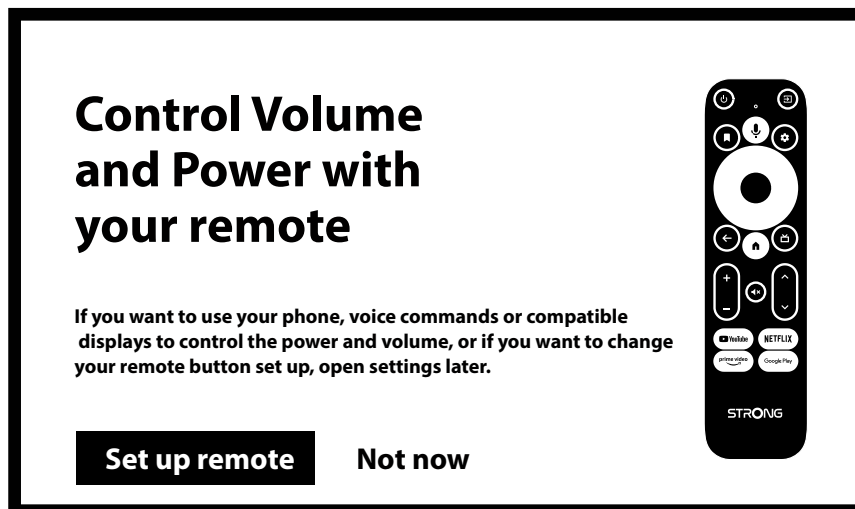


Sie sind bereit zu beginnen, da sich die Startseite öffnet.

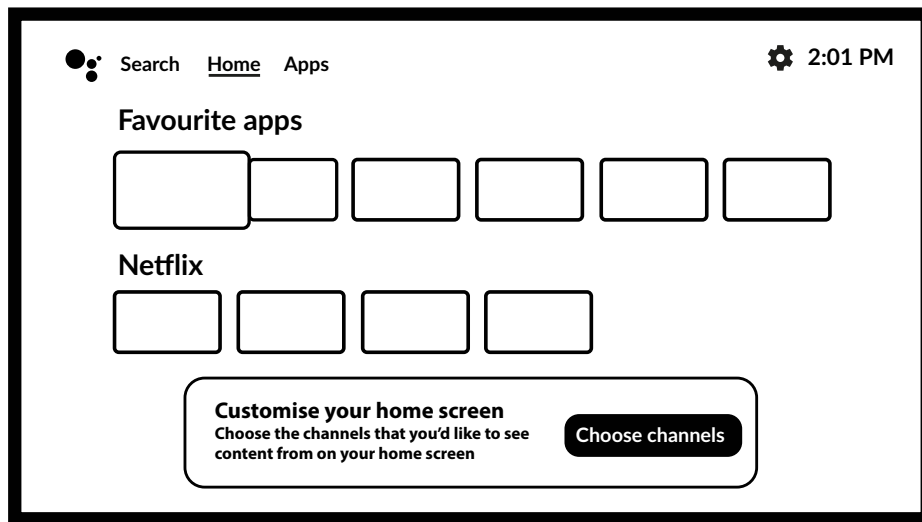

5.0 EINSTELLUNGEN


Drücken Sie die Einstelltaste, um das Einstellungsmenü zu öffnen.

Wählen Sie Einstellungen, um die Geräteinformationen zu überprüfen, Konten hinzuzufügen/zu entfernen und Änderungen an den Systemeinstellungen vorzunehmen.

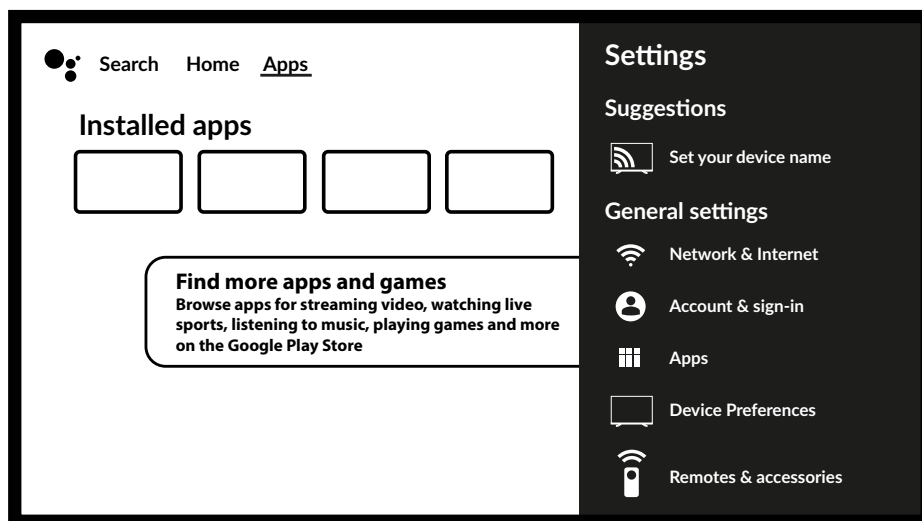

WLAN-Einstellungen

Wählen Sie unter Netzwerk- und Interneteinstellungen Wi-Fi aus und aktivieren Sie es, um eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen. Sobald das Gerät WLAN-Netzwerke in der Nähe scannt und auflistet, wählen Sie den entsprechenden Netzwerknamen aus, geben Sie gegebenenfalls das Kennwort ein und wählen Sie Verbinden.

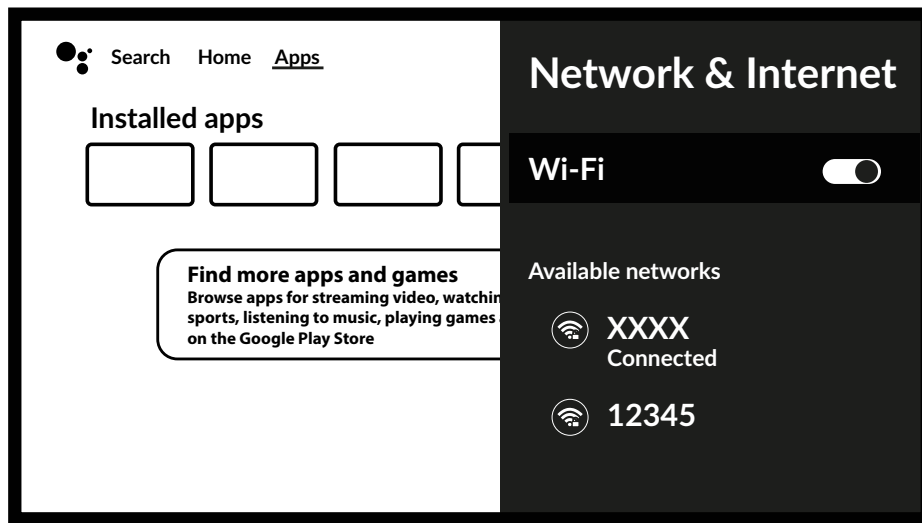


Konto & Anmeldung

Hier können Sie Ihr Google-Konto und Ihr Passwort ändern oder überprüfen. Sie können auch Konten für andere Benutzer hinzufügen, um deren persönlichen Favoritenzugriff zu erstellen.

Konten hinzufügen

Für neue Google-Nutzer: Registrieren Sie sich für ein neues Google-Konto mit dem Fernseher, um die Anmelde- und Zahlungssicherheit zu vereinfachen. Fügen Sie ein Konto hinzu oder wechseln Sie unter Konten im Einstellungsmenü zwischen Konten.

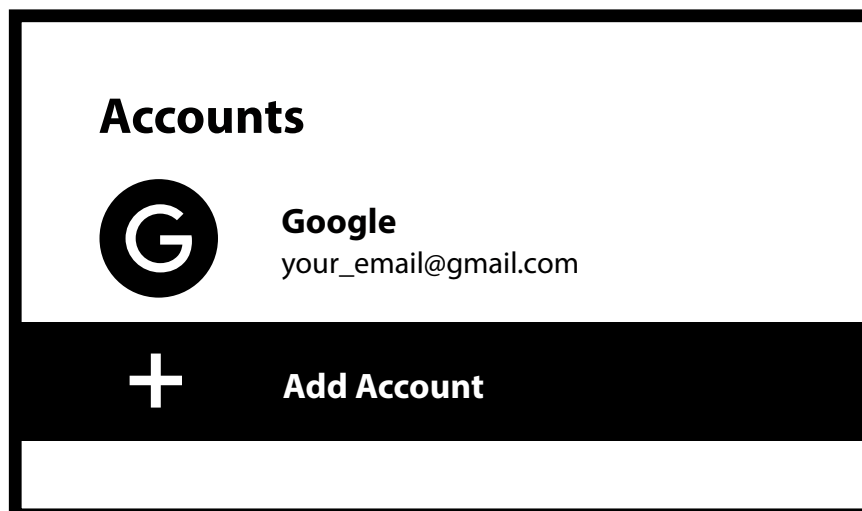

Apps

Dieses Menü gibt Ihnen Aufsicht und einen Überblick über Ihre installierten Anwendungen. Sehen Sie sich die zuletzt verwendeten Apps an, sehen Sie sich die Berechtigungen dieser Apps an. Setzen Sie eine Anwendung zurück, wenn sie nicht wie erwartet neu gestartet wird. Entfernen von Apps, wenn es kein Interesse mehr gibt, diese App zu verwenden, um Speicherplatz zu sparen.

6.0 GERÄTEPRÄFERENZ

Dies ist das Hauptmenü, das Sie auswählen können, um Einstellungen wie: Uhrzeit & Datum, Sprache, Tastatur, Display & Sound, Bildschirmschoner, Google Cast-Funktionen, Energiesparer und Standort einzurichten oder zu ändern.

Datum & Uhrzeit

Wählen Sie die Zeitzone, in der Sie dieses Gerät verwenden, um die lokale Zeit abzugleichen.
Sie können auch das Zeitformat wählen: 12-Stunden- oder 24-Stunden-Uhr.

Spracheinstellungen

Wählen Sie unter *Einstellungen* > *System Sprache* aus, um die zuvor eingestellte Sprache zu ändern.

Tastatur

Wenn Sie andere Arten von Tastaturlayouts verwenden möchten, wählen Sie hier den gewünschten Typ aus.

Display & Sound

Wählen Sie in diesem Menü:

Display > *Bildschirmauflösung*

Anzeige > *Bildschirmposition*

CEC-Steuerung > *CEC-Schalter*

CEC-Steuerung > *Lautstärkeregelung*

CEC-Steuerung > *Automatische Sprache*

System-Sound

um die Auflösung, den Farbraum und die HDR-Richtlinie zu ändern.

um die Größe durch Vergrößern oder Verkleinern zu ändern.

damit das Fernsehgerät angeschlossen werden kann.

um die Lautstärkeregelung des Fernsehers oder des angeschlossenen Geräts zu ermöglichen.

um die Menüsprache des verbundenen Geräts zu synchronisieren.

Wählen Sie aus oder auf dem Klick-Sound, wenn Sie die Taste auf der Fernbedienung drücken.

Mit der Option *Erweiterte Toneinstellungen* können Sie das von der ausgewählten Anwendung bereitgestellte Audioformat auswählen. Sie können es entweder auf *Auto* stellen oder *AUSSCHALTEN*, um nur das PCM-Audioformat (Stereo) zu verwenden.

Startbildschirm

Wählen Sie in diesem Menü:

Kanäle anpassen

Videovorschau

Audio-Vorschau

Entdecken

Apps

Wählen Sie aus, welche Apps auf dem Startbildschirm angezeigt werden sollen.

um Videovorschauen aus ausgewählten Apps anzuzeigen.

um Audiovorschauen von ausgewählten Apps zu hören.

option, um Optionen zum Entdecken und Anpassen anzuzeigen.

um die Position der auf dem Startbildschirm angezeigten Apps zu ordnen.

Google Assistant

Wählen Sie aus, ob die Google Assistant-Funktion *ein-* oder *ausgeschaltet* werden soll (siehe weitere Details in Punkt 9).

Wenn die App auch die Sprachbefehlssuche unterstützt, können Sie diese Funktion auch aktivieren oder deaktivieren.

Wenn Sie die Assistentenfunktion vollständig deaktivieren, indem Sie *Aus* auswählen, steht das Mikrofon auf der Fernbedienung nicht mehr für assistentenbezogene Funktionen zur Verfügung.

7.0 GOOGLE CAST

Auf diesem Gerät ist Google Cast integriert, mit dem Sie Inhalte von einem Android-Handy oder -Tablet auf Ihren Fernsehbildschirm übertragen können. Um einfach eine mit Google Cast kompatible App auf Ihrem mobilen Gerät zu öffnen, navigieren Sie zu dem Bildschirm, den Sie streamen möchten. Um von Google Chrome aus zu streamen, klicken Sie auf das Symbol Einstellungen: in der oberen rechten Ecke des Browsers auf Ihrem Smartphone oder Tablet und dann auf „Google Cast“. Um das Casting zu beenden, wählen Sie einfach dieses Symbol erneut aus und wählen Sie "Casting beenden".

Google Cast

Wählen Sie unter diesem Menüpunkt die Benachrichtigungseinstellungen aus, die Sie bevorzugen. Wählen Sie Optionen: *Immer*, *während des Castings* oder *Nie*.

Bildschirmschoner

Wählen Sie hier die Zeit aus, die der Bildschirmschoner starten muss, wenn keine Aktivität vorhanden ist.

Energiesparend

Wählen Sie hier die ausgewählte Zeit, um den Anzeigebildschirm auszuschalten, wenn überhaupt keine Aktivität vorhanden ist. Die Standardeinstellung ist auf 3 Stunden eingestellt. Optionen: 15 Minuten, 30 Minuten, 1, 3, 4, 8, 12, 24 Stunden oder nie.

Standort

Google verwendet Ihren Standort, um die Leistung zu verbessern und die Benutzererfahrung bei der Verwendung von Apps zu verbessern.

Wählen Sie den *Standortstatus* aus, um ihn zu aktivieren oder zu *deaktivieren*.

8.0 FERNBEDIENUNG & ZUBEHÖR

In diesem Menü können Sie neue Bluetooth-Geräte hinzufügen. Wie Fernbedienung, Tastatur, Lautsprecher.

Bluetooth-Kopplung

Wählen Sie Zubehör hinzufügen und drücken Sie *OK* auf der Fernbedienung, um nach anderen Bluetooth-Geräten zu suchen. Wenn Geräte gefunden werden, werden sie auf der rechten Seite des Menüs angezeigt. Wählen Sie das Gerät aus, das Sie koppeln möchten, und drücken Sie erneut *OK*. In einigen Fällen müssen Sie möglicherweise einen PIN-CODE eingeben, um den Kopplungsvorgang abzuschließen. Folgen Sie in diesem Fall den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Entfernen Sie ein Bluetooth-Gerät

Wählen Sie das Bluetooth-Gerät, das Sie aus der Zugriffsliste entfernen möchten, im Menü *Remote & Pairing* aus.


Drücken Sie auf dem ausgewählten Gerät auf *OK*, um die Optionen zum Entfernen (Entkoppeln) oder Umbenennen des Geräts zu öffnen.

Der Batteriestand der ausgewählten Fernbedienung wird angezeigt.

9.0 ÜBER

Über

Sie können Informationen zu Ihrem Gerät überprüfen, indem Sie unter *Einstellungen* *Geräteeinstellungen auf Über* klicken. Auf diesem Bildschirm werden Ihnen das Modell Ihres Geräts, die Version, die Firmware-Version und mehr angezeigt. Sie können Ihr System auch aktualisieren, indem Sie in diesem Menü auf *Systemaktualisierung* klicken.

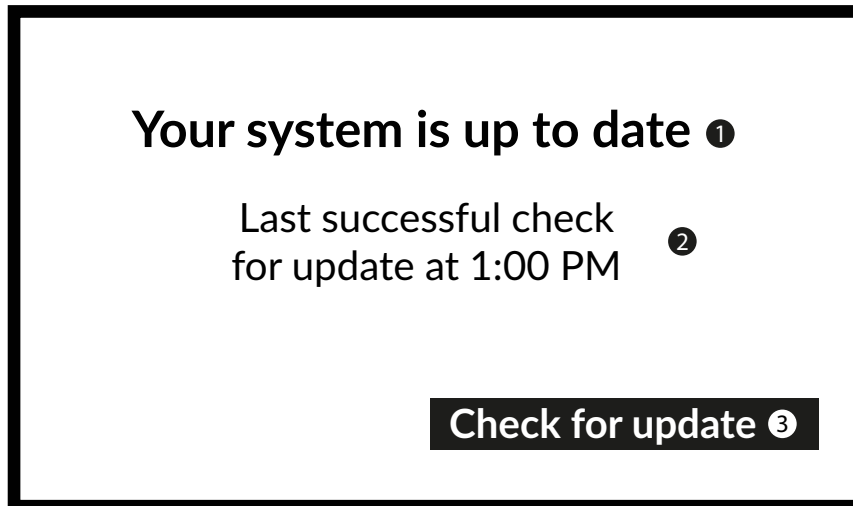

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Wenn der Android TV-Stick seltsam reagiert, auch nachdem Sie alle Einstellungen überprüft haben, oder wenn Sie alle Konten und Apps entfernen und das Gerät in seinen ursprünglichen Zustand zurücksetzen möchten, wählen Sie *Werksreset*, um es zurückzusetzen oder wiederherzustellen.

Wählen Sie unter *Einstellungen* die Option *Device Preferences* *About Factory reset*,


Drücken Sie *OK* und bestätigen Sie das Reset der Werksdaten, um alles zu löschen.

Sobald diese Option ausgewählt wurde, werden alle manuell installierten Apps und Benutzerdaten dauerhaft gelöscht.

HINWEIS: Konto(s) werden ebenfalls gelöscht.

10.0 APPS WERDEN HERUNTERGELADEN

Apps stehen im *Google Play Store* zum Download bereit. Wählen Sie in dieser Anwendung *Suchen* und geben Sie den Namen ein oder drücken Sie das Mikrofon und sagen Sie den Namen der App, die Sie installieren möchten. Wenn die App auf dem Bildschirm angezeigt wird, wählen Sie *Installieren*, um mit der Installation der App zu beginnen.

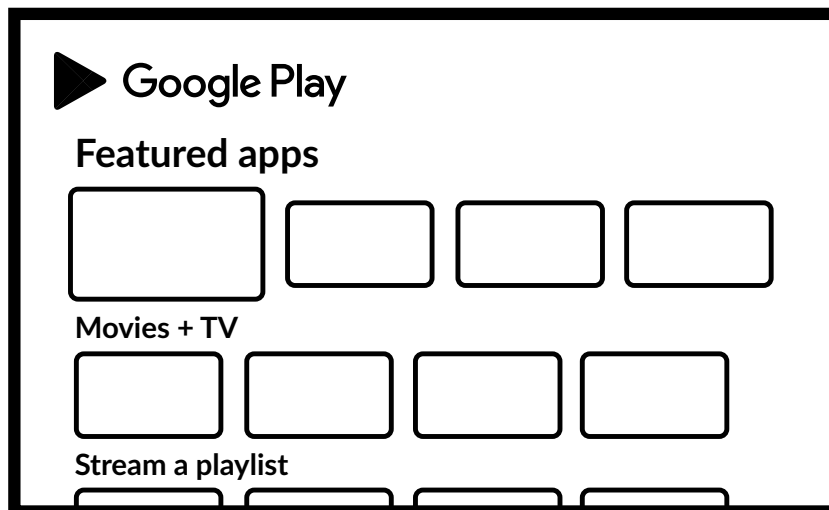

11.0 GOOGLE ASSISTANT

Sag es, um es abzuspielen.

Bitten Sie ihn, Ihre Lieblingssendung, Ihr Lieblingsvideo oder Ihre Lieblingsmusik abzuspielen. Oder finden Sie den neuesten Blockbuster zum Genießen.

Filme & TV-Shows:

Spiele *Squid Game* auf Netflix. Videoclips: Spielen Sie Katzenvideos ab. Apps: Öffnen Sie YouTube. Suche: Suche nach Sitcoms. Info: Erzähl mir von dem neuen *Gladiator*-Film.

Kontrolle

Playback: Pause. Stopp. Resume Volume: Lauter. Weicher. Stromversorgung: Ausschalten.

Musik, Nachrichten oder Podcasts abspielen

Musik: Musik von Harry Styles abspielen. (Hier erfährst du, wie du deinen Musikdienstanbieter auswählst.) Nachrichten: Spielen Sie die Nachrichten ab. Was sind die neuesten Nachrichten von BBC?

Fragen Sie Google

Wie ist das Wetter in Paris? Sport: Wie haben es die Patrioten gemacht? Wann ist das nächste *Warriors*-Spiel? Berechnungen: Was sind 20% von 80? Wörterbuch: Was bedeutet "ludisch"?

Antworten finden: Wie weit ist der Mond entfernt? Wie entfernt man Flecken auf einem Teppich? Einheitenumrechnungen: Wie viele Teelöffel in einer Tasse?

Sprechen Sie in das Mikrofon Ihrer Voice Search-Fernbedienung.

Erfahren Sie mehr über den Google Assistant auf assistant.google.com oder sagen Sie „Was können Sie tun?“ Stellen Sie einfach Fragen wie: „Wie ist das Wetter in Paris?“

Um loszulegen, drücken Sie die Google Assistant-Taste auf Ihrer Fernbedienung.

12.0 EINFACHE FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Keine LED der Menüanzeige nach dem Einschalten	Das Netzteil ist nicht richtig angeschlossen	Stellen Sie sicher, dass das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist
Kein Ton	Der FERNSEHER ist stummgeschaltet oder die Lautstärke ist niedrig. Das Gerät ist stummgeschaltet oder die Lautstärke ist zu niedrig	Drücken Sie die Mute-Taste, um den Ton wiederherzustellen und die Lautstärke zu erhöhen
Verbindung zum Netzwerk fehlgeschlagen	WLAN ist ausgeschaltet oder das Signal ist zu schwach	Starten Sie das WLAN neu oder passen Sie die Position des Geräts näher am Router an
Ausfall der Fernbedienung Nicht möglich zu bedienen und zu steuern.	Verlorene Kopplung an TV-Stick Die Batterien der Fernbedienung sind schwach. Fernbedienung ist defekt	Rufen Sie Bluetooth Pairing an, um erneut zu koppeln. Folgen Trennen Sie die Stromversorgung und warten Sie, bis das „GOOGLE-LOGO“ auf dem Bildschirm angezeigt wird. Drücken Sie 3 Sekunden lang auf Remote BACK & HOME, bis die LED blinkt. Warten Sie, bis der Pair-Bildschirm angezeigt wird. Jetzt koppelt es Ersetzen Sie die Batterien oder senden Sie das Gerät zur Überprüfung an die örtliche Wartungswerkstatt
Kein Bild auf dem Bildschirm	Falscher TV-HDMI-Eingang	Stellen Sie sicher, dass der richtige HDMI als TV-Eingang ausgewählt ist
Sprachsuche auf Remote funktioniert nicht	Die Fernbedienung ist nicht mit dem Google TV-Stick gekoppelt	Siehe Abschnitt Kopplung von Bluetooth-Geräten in dieser Anleitung
Kein Audio	Audioeinstellungen für Ihren Fernseher nicht richtig konfiguriert	Einstellungen > Display & Sound > Erweiterte Klangeinstellungen

13.0 TECHNISCHE DATEN

Videodecoder

Seitenverhältnis:	Seitenverhältnis 4:3 und 16:9
Videoauflösung:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p24, 1080p30, 1080p60
Videoformat	HEVC H.265, MPEG-4, MP@ML, MP@HL Profile, AV1, VC-1/VP8/VP9, HDR10, HDR10+, HLG

Audio-Decoder

Audio-Dekodierung:	MPEG Audio Layer 1, 2 & 3, MPEG-4 Audio, AAC LC, AAC LC + SBR Level 2, AAC 5.1, HE AAC Level 2 & Level 4, Dolby Audio Durchgang*
--------------------	--

*Dolby Digital Plus, Dolby Digital und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken von Dolby Laboratories

System & Speicher

Android-Version:	11
Chipsatz:	Amlogic S805X2 Quad A35 15000 DMIPS 32K I/D-Cache 512 KB L2-Cache ARM G31 MP2 OpenGL ES 3.2 Grafik-Engine
SDRAM:	DDR4: 1 GB
Flash:	eMMC: 8 GB

Anschlüsse

HDMI
Micro-USB-Anschluss

Allgemeine Daten

WLAN:	IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz IEEE 802.11a/n/ac, 5 GHz
Bluetooth:	5
HDMI	HDMI 1.4 mit CEC
Stromversorgung:	AC 110 - 240 V AC ~ 50/60 Hz
Eingangsspannung:	DC 5 V, 1 A
Stromverbrauch im Betrieb:	5 W
Betriebstemperaturbereich:	0 ~ +45 °C
Lagertemperatur:	-10 ~ +70 °C
Abmessungen (B x T x H) in mm:	90 x 30 x 15
Gewicht:	35 g

Datenschutz:

Bitte beachten Sie, dass STRONG, seine Herstellungspartner, die Anwendungsanbieter und die Anbieter der Dienste technische Daten und zugehörige Informationen sammeln und verwenden können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf technische Informationen über dieses Gerät, System- und Anwendungssoftware und Peripheriegeräte. STRONG, seine Herstellungspartner, die Anwendungsanbieter und die Anbieter der Dienstleistungen können diese Informationen verwenden, um ihre Produkte zu verbessern oder Dienstleistungen oder Technologien für Sie bereitzustellen, solange sie in einer Form vorliegen, die Sie nicht persönlich identifiziert.

Bitte beachten Sie außerdem, dass einige Dienste, die bereits im Gerät oder von Ihnen installiert sind, eine Registrierung anfordern können, für die Sie personenbezogene Daten angeben müssen.

Darüber hinaus beachten Sie bitte, dass einige Dienste, die nicht vorinstalliert sind, aber installiert werden können, auch ohne zusätzliche Warnungen personenbezogene Daten erfassen können und dass STRONG nicht für eine mögliche Verletzung des Datenschutzes durch nicht vorinstallierte Dienste haftbar gemacht werden kann.

* Verfügbarkeit von Apps je nach Land. STRONG kann nicht für Leistungen Dritter haftbar gemacht werden. Angebote Dritter können jederzeit geändert oder entfernt werden, sind möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar und erfordern möglicherweise ein separates Abonnement.