

STRONG



Google TV

4K-STREAMING-TV-STICK

LEAP-AIR



Bild ähnlich

Bedienungsanleitung

19/02/2025/12:06

SERVICE CENTER

AT	☎ ✉	support_at@strong-eu.com 0620 400 150 (K 0,12/Min, österr. Festnetz)	HU	☎ ✉	support_hu@strong-eu.com +36 1 445 26 10
BG	☎ ✉	support_bg@strong-eu.com +359 32 634451	IT	☎ ✉	support_it@strong-eu.com
CZ	☎ ✉	support_cz@strong-eu.com 844 44 44 90	NL	☎ ✉	support_nl@strong-eu.com
DE	☎ ✉	support_de@strong-eu.com 0600 7788 787 (Gebührenfrei)	PL	☎ ✉	support_pl@strong-eu.com 801 702 017
DK	☎ ✉	support_dk@strong-eu.com	PT	☎ ✉	support_pt@strong-eu.com +351 2 100 06 125
ES	☎ ✉	support_es@strong-eu.com +34 91 119 61 76	SK	☎ ✉	support_sk@strong-eu.com 0850 15 05 50
FR	☎ ✉	support_fr@strong-eu.com	SL	☎ ✉	+386 1 828 08 58
HR	☎ ✉	+385 1 344 57 66	UA	☎ ✉	support_ua@strong-eu.com +380 (44) 238 61 50

Geliefert von STRONG AUSTRIA
 Vertreten durch STARKE GES.M.B.H.
 Teinfaltstraße 8/4, Bestand
 1010 Wien, Österreich
 E-Mail: support_at@strong-eu.com

Lizenzen

Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Programme, die nach internationalen und US-amerikanischen Urheberrechtsgesetzen als unveröffentlichte Werke geschützt sind. Sie sind vertraulich und Eigentum von Dolby Laboratories. Ihre Vervielfältigung oder Offenlegung, ganz oder teilweise, oder die Herstellung von abgeleiteten Werken davon ohne die ausdrückliche Genehmigung von Dolby Laboratories ist verboten. Copyright 2003-2009 bei Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt STRONG, dass die Geräte LEAP-AIR der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: <https://eu.strong-eu.com/downloads/>

Änderungen vorbehalten. Infolge der kontinuierlichen Forschung und Entwicklung technischer Spezifikationen können sich Design und Aussehen der Produkte ändern. Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories. Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress und die HDMI Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®. Netflix ist eine eingetragene Marke von Netflix, Inc. YouTube™ ist eine Marke von Google Inc. Alle Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

BEDIENUNGSANLEITUNG

1.0 EINLEITUNG	3
1.1 SICHERHEITSHINWEISE	3
1.2 LAGERUNG	4
1.3 LIEFERUMFANG	4
2.0 TV-STICK-PANEL	4
2.1 PANEL	4
2.2 FERNBEDIENUNG	5
2.3 EINSETZEN DER BATTERIEN	6
3.0 ANBINDUNGSANLEITUNG	6
4.0 EINRICHTEN IHRES GERÄTS	7
5.0 EINSTELLUNGEN	14
6.0 APPS WERDEN HERUNTERGELADEN	18
7.0 GOOGLE CAST	18
8.0 GOOGLE ASSISTANT	18
9.0 EINFACHE FEHLERBEHEBUNG	20
10.0 TECHNISCHE DATEN	21

1.0 EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den 4K Ultra HD Google TV Stick von STRONG ENTSCIEDEN HABEN. Es wurde mit der neuesten Technologie produziert und bietet umfangreiche Unterhaltung und große Vielseitigkeit. Wir wünschen Ihnen viele Stunden neuer großartiger Erlebnisse bei der Erkundung der Google-Welt!

1.1 SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie diese Anleitung für den späteren Gebrauch gut auf.

- Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene oder mitgelieferte Zubehörteile/Zubehörteile (wie z. B. den exklusiven Versorgungsadapter, Akku usw.).
- Bitte beachten Sie die Informationen auf der äußeren Rückseite des Gehäuses für elektrische und Sicherheitsinformationen, bevor Sie das Gerät installieren oder betreiben.
- Um die Gefahr eines Brandes oder eines Stromschlags zu verringern, setzen Sie dieses Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.
- Die Belüftung sollte nicht behindert werden, indem die Belüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. abgedeckt werden.
- Das Gerät darf nicht tropfen oder spritzen und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Gerät gestellt werden.
- Die Markierung weist auf die Gefahr eines Stromschlags hin. Die externen Drähte müssen von einer unterwiesenen Person installiert werden oder es müssen vorgefertigte Leitungen oder Kabel verwendet werden.
- Um Verletzungen zu vermeiden, muss dieses Gerät gemäß der Installationsanleitung sicher am Boden/an der Wand befestigt werden.
- Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch der Batterie. Nur durch gleiche oder gleichwertige Typen ersetzen.
- Der Akku (Akku oder Akkus oder Akkupack) darf keiner übermäßigen Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.
- Übermäßiger Schalldruck von Kopfhörern und Kopfhörern kann zu Hörverlust führen.
- Das Hören von Musik mit hoher Lautstärke und für längere Zeit kann das Gehör schädigen.
- Um das Risiko einer Gehörschädigung zu verringern, sollte man die Lautstärke auf ein sicheres, angenehmes Niveau senken und den Zeitaufwand für das Hören auf hohem Niveau reduzieren.
- Der Netzstecker oder die Gerätekupplung wird als Trennvorrichtung verwendet und muss leicht bedienbar bleiben. Bei Nichtgebrauch und während der Bewegung kümmern Sie sich bitte um das Netzkabelset, z. B. binden Sie das Netzkabelset mit Kabelbinder oder ähnlichem an. Es muss frei von scharfen Kanten oder ähnlichem sein, die einen Abrieb des Netzkabelsatzes verursachen können. Achten Sie bei der erneuten Inbetriebnahme darauf, dass das Netzkabel nicht beschädigt ist. Im Falle von Schäden lassen Sie das Netzkabel bitte durch ein ähnliches mit den gleichen Spezifikationen ersetzen. Das Fehlen einer Lichtanzeige am Gerät bedeutet nicht, dass es vollständig vom Stromnetz getrennt ist. Um das Gerät vollständig zu trennen, muss der Netzstecker gezogen werden.
- Auf Umweltaspekte der Batterieentsorgung sollte hingewiesen werden.
- Es dürfen keine offenen Flammenquellen, wie brennende Kerzen, auf dem Gerät platziert werden.
-  Um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern, halten Sie Kerzen oder andere offene Flammen jederzeit von diesem Produkt fern.
- Ein USB-Anschluss kann maximal 500 mA bereitstellen.
-  Geräte mit diesem Symbol sind Elektrogeräte der Klasse II oder doppelt isolierte Elektrogeräte. Es wurde so konzipiert, dass es keinen Sicherheitsanschluss an die elektrische Erde erfordert.

Betriebsumgebung

- Installieren Sie dieses Gerät nicht in einem engen Raum wie einem Bücherregal oder einer ähnlichen Einheit.
- Verwenden Sie das Set nicht in der Nähe von feuchten und kalten Bereichen, schützen Sie das Set vor Überhitzung.
- Von direkter Sonneneinstrahlung fernhalten.
- Verwenden Sie das Set nicht in der Nähe von Staubplätzen.
- Bringen Sie die Kerze nicht am zugänglichen Öffnungsbereich an, um zu vermeiden, dass brennbare Fremdkörper in den Fernseher gelangen.

WEEE-Richtlinie



Richtige Entsorgung dieses Produkts. Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit anderen Haushaltsabfällen in der gesamten EU entsorgt werden sollte. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, verwenden Sie bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Sie können dieses Produkt für ein umweltfreundliches Recycling verwenden.

1.2 LAGERUNG

Bitte befolgen Sie die folgenden Anweisungen:

Diese Bedienungsanleitung enthält vollständige Anweisungen zur Installation und Verwendung dieses produkt. Die Symbole dienen wie folgt:

WARNUNG: Zeigt Warninformationen an.

HINWEIS: Weist auf weitere wichtige oder hilfreiche Informationen hin.

MENÜ Stellt eine Taste auf der Fernbedienung oder dem Produkt dar.

Verschieben nach Stellt einen Menüpunkt innerhalb eines Fensters dar.

1.3 LIEFERUMFANG

- 1x Google TV-Stick
- 1x sprachgesteuerte Fernbedienung
- 1x 5V/1A-Strom-USB-Adapter
- 2x AAA-Batterien
- 1x Montageanleitung


WARNUNG : Die Batterien dürfen nicht aufgeladen, zerlegt, elektrisch kurzgeschlossen, gemischt oder mit anderen Batterietypen verwendet werden. Wenn wiederaufladbare Akkus anstelle von Batterien verwendet werden sollen (z. B. NiMH), empfehlen wir die Verwendung von Typen mit geringer Selbstentladung, um einen langfristigen Betrieb Ihrer Fernbedienung zu gewährleisten.

HINWEIS : Verwenden Sie nur den Original-USB-Netzadapter mit 1 Ampere. Andere Adapter verwenden nur 0,5 Ampere, was nicht ausreicht, um diesen Google TV Stick zu liefern.

2.0 TV-STICK-PANEL


2.1 PANEL

Abb. 1

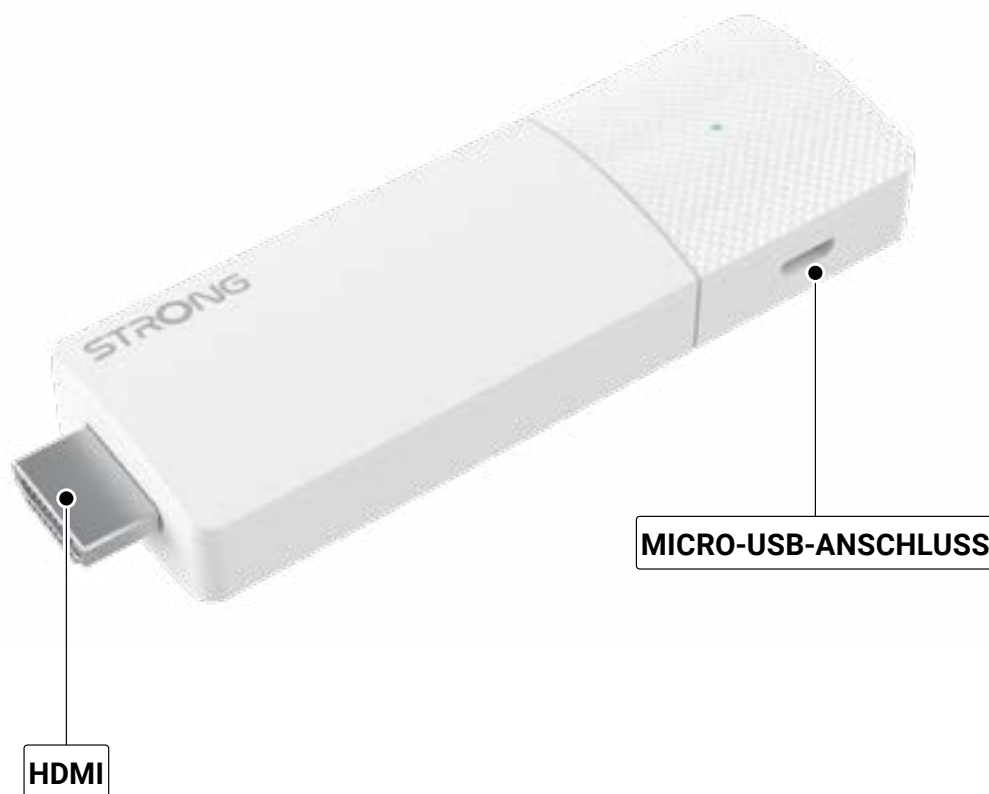

2.2 FERNBEDIENUNG

Abb. 2

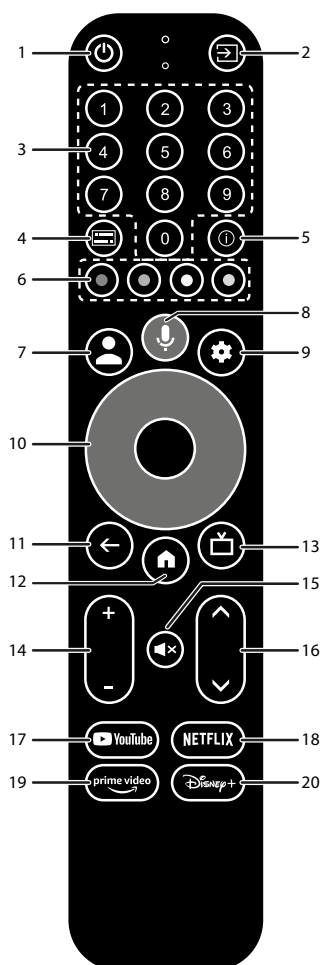

- 1.
- 2.
3. 0 bis 9
- 4.
5. INFO
6. FARBIGE KNÖPFE
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
14. Vol +/-
- 15.
- 16.
17. YouTube
18. NETFLIX
19. Prime-Video
20. Disney+

Drücken Sie, um den Fernseher/die Box auf Ein, Standby oder Deep Standby zu schalten.
Wählen Sie die TV-Eingänge nach der Konfiguration der Fernbedienungstaste
Wählen Sie direkt den Kanal aus.

Auswahl der Untertitel

Zeigt Informationen über die aktuelle Quelle an.

Drücken Sie, um die Eingabeaufforderungsfunktion im Live-TV-Modus auszuführen.

Rufen Sie das Konto-Menü auf, um zwischen den Konten auszuwählen.

Drücken Sie, um die Sprachsteuerungsfunktion * zu aktivieren.

Direkter Zugriff auf das Einstellungsmenü.

Navigieren Sie im Menü. Bestätigen Sie die Auswahl.

Zum Beenden drücken. Im Menü: Gehen Sie zurück zum vorherigen Menü.

Rufen Sie den Home-Desktop auf.

Drücken Sie, um auf die TV-Einstellungen zuzugreifen.

Stellen Sie die Lautstärke nach oben oder unten ein.

Drücken Sie, um die Lautstärke stummzuschalten oder wiederherzustellen.

Ändern Sie die Programme nach oben oder unten.

Drücken Sie, um direkt auf YouTube zuzugreifen.

Drücken Sie, um direkten Zugriff auf Netflix zu erhalten **

Drücken Sie, um direkten Zugriff auf Prime-Video * ** zu erhalten.

Drücken Sie, um direkten Zugriff auf Disney+ * *** zu erhalten.

*Die Sprachsteuerung und einige andere Funktionen funktionieren nur, wenn diese RCU mit Ihrem Fernseher gekoppelt ist.

** Die Mitgliedschaft ist nicht inbegriffen. Netflix ist in ausgewählten Ländern verfügbar. Für das Streaming von Netflix muss ein Konto eingerichtet werden. Breitband-Internet erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.netflix.com/TermsOfUse.

*** Die Mitgliedschaft ist nicht inbegriffen. Prime ist in ausgewählten Ländern verfügbar. Für das Streamen von Prime-Videos muss ein Konto eingerichtet werden. Breitband-Internet erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.primevideo.com.

**** Die Mitgliedschaft ist nicht inbegriffen. Disney+ ist in ausgewählten Ländern verfügbar. Für das Streamen von Disney+ müssen Sie ein Konto einrichten. Breitband-Internet erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.disneyplus.com.

2.3 EINSETZEN DER BATTERIEN

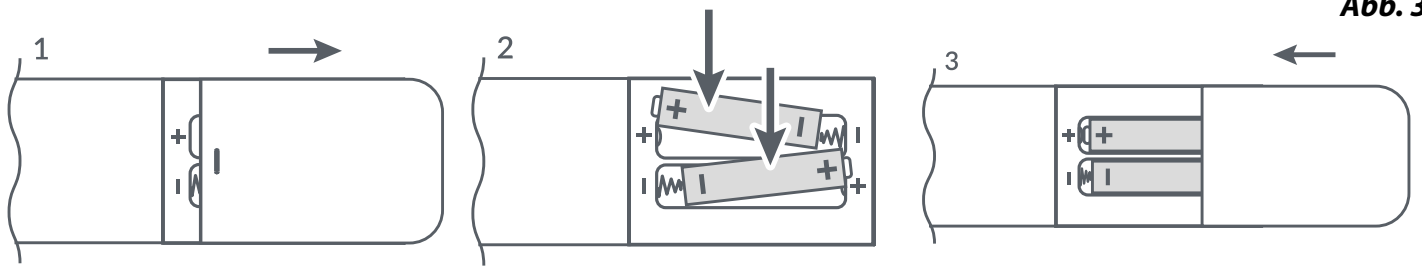


Abb. 3

Öffnen Sie die Abdeckung an der Fernbedienung und legen Sie 2x AAA-Batterien in das Fach ein. Die korrekte Position des Polardigramms der Batterien wird im Batteriefach angezeigt.

1. Öffnen Sie die Abdeckung.
2. Legen Sie die Batterien ein.
3. Schließen Sie den Deckel.

WARNUNG: Die Batterien dürfen nicht aufgeladen, zerlegt, elektrisch kurzgeschlossen, gemischt oder mit anderen Batterietypen verwendet werden.

3.0 ANBINDUNGSANLEITUNG

Beziehen Sie sich auf das folgende Diagramm, um Ihren Google TV Stick mit dem Fernseher zu verbinden.

HINWEIS: Bevor Sie beginnen, schalten Sie bitte alle angeschlossenen Geräte aus.

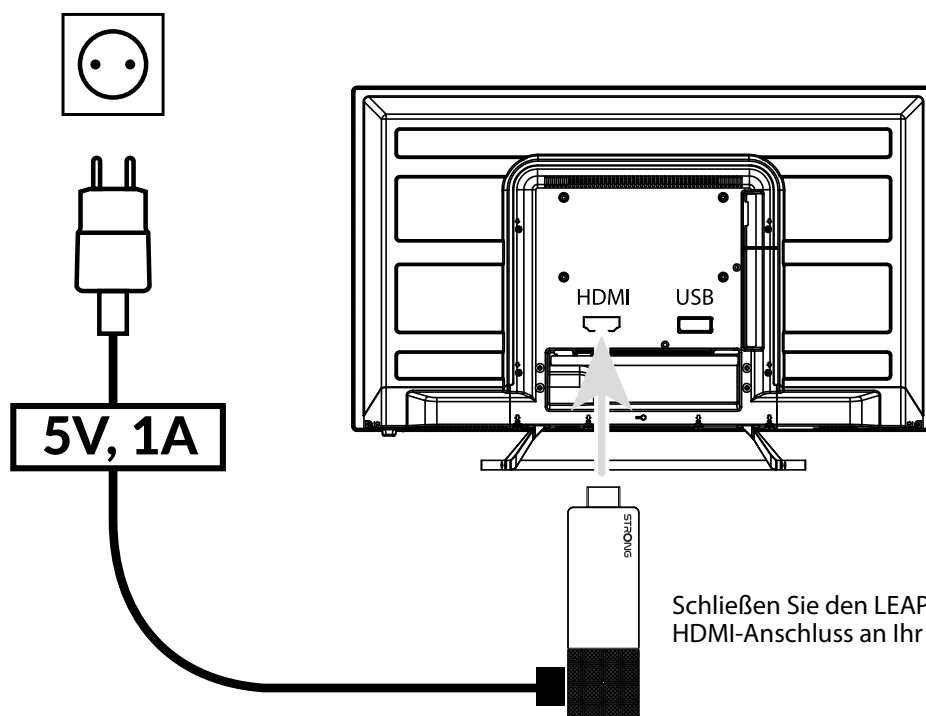


Abb. 4



Schließen Sie den LEAP-AIR-Stick über den HDMI-Anschluss an Ihr Fernsehgerät an.

HINWEIS: Der LEAP-AIR-Stick unterstützt Wi-Fi 2,4 GHz und 5 GHz. Um eine Verbindung herzustellen, gehen Sie zu Einstellungen -> Netzwerk.



HINWEIS: Bevor Sie Ihr Gerät einschalten, schalten Sie bitte den Signaleingang des Fernsehers auf die richtige Quelle um

4.0 EINRICHTEN IHRES GERÄTS


Sie können Ihren TV-Stick einschalten, nachdem Sie alle Hardware ordnungsgemäß angeschlossen haben. Um Google Assistant auf Ihrer Fernbedienung verwenden zu können, müssen Sie zuerst Ihre Bluetooth-Fernbedienung mit Ihrem TV-Stick koppeln. Folgen Sie den Kopplungsanweisungen auf dem Bildschirm.

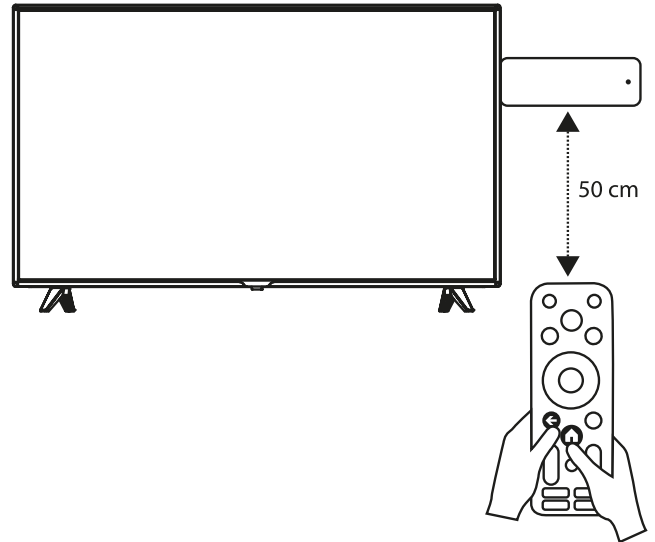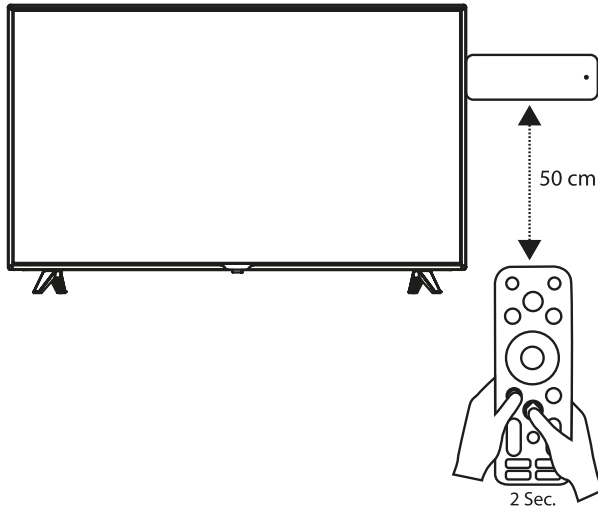

Um Google Assistant auf Ihrer Fernbedienung verwenden zu können, koppeln Sie die Fernbedienung bitte mit Ihrem TV-Stick.

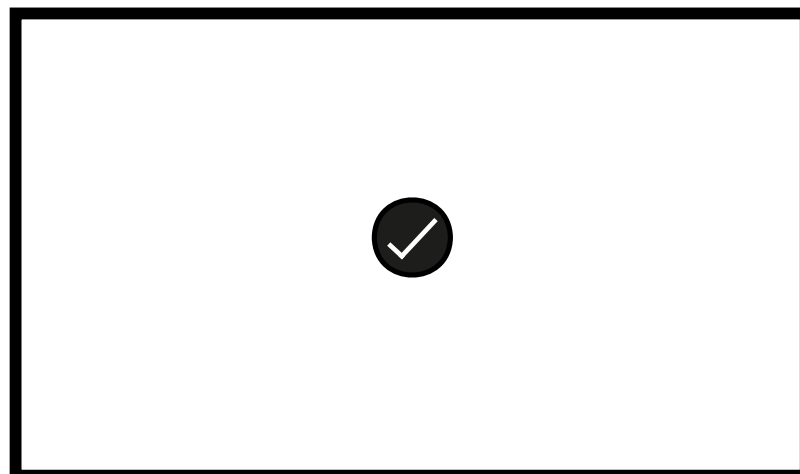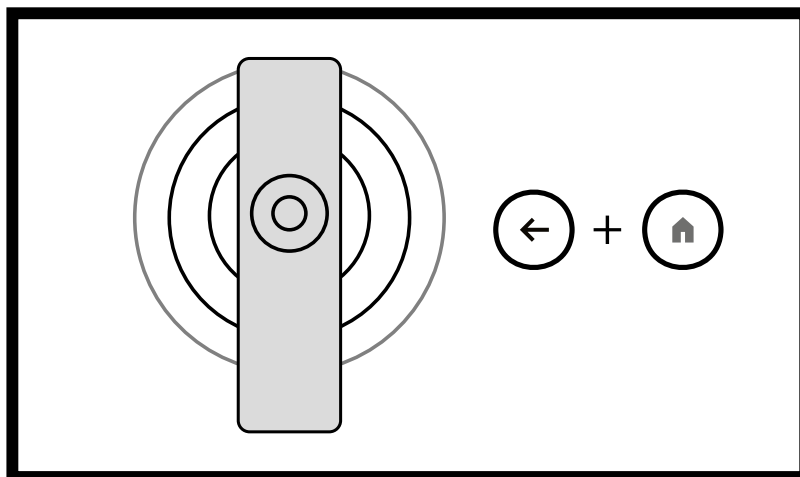


Schritt 1: Sprache

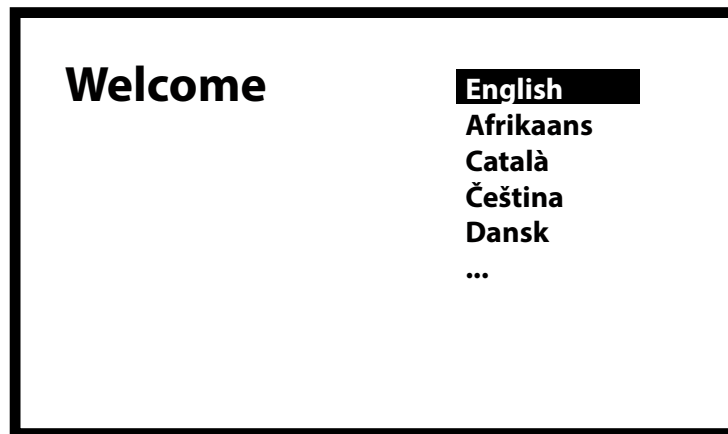


Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache auf der Begrüßungsseite.

Schritt 2: Standorteinstellungen

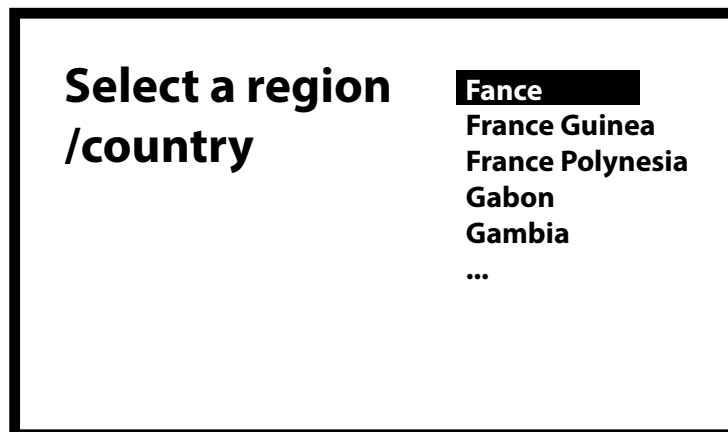


Wählen Sie aus, ob Google Ihren Standort zur Verbesserung verwenden darf die Erfahrung.

Schritt 3: Google TV einrichten

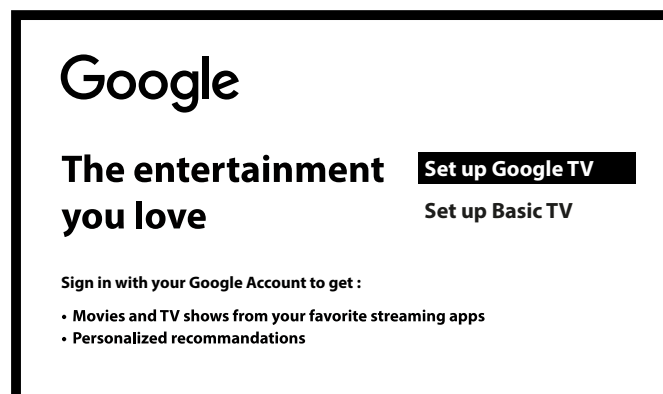


Wählen Sie Google TV einrichten, um die Apps zu konfigurieren, die auf Ihrem Fernseher installiert und mit Ihrem Google-Konto verknüpft werden.

Schritt 4: Einrichten mit der Google Home App

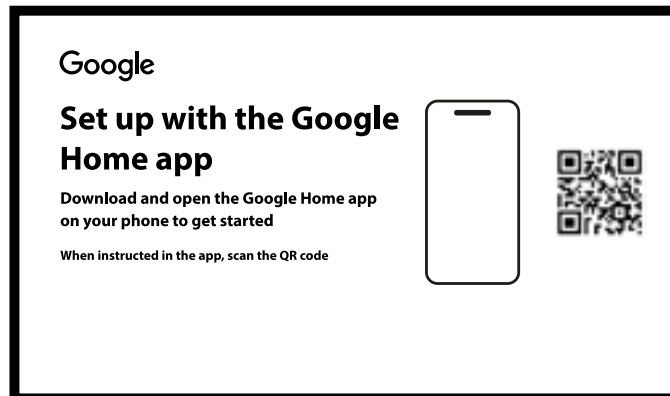


Richten Sie den TV-Stick ein, indem Sie die Google Home-App auf Ihr Telefon herunterladen / öffnen. Bitte scannen Sie den QR-Code auf Ihrem Handy und folgen Sie den Anweisungen, um diese Google-Startseite zu starten.

Alternativ können Sie das Setup direkt auf dem Fernsehbildschirm starten, indem Sie die Abwärtstaste drücken, um mit der manuellen Eingabe zu beginnen. Bitte befolgen Sie die Anweisungen auf Ihrem Fernsehbildschirm.

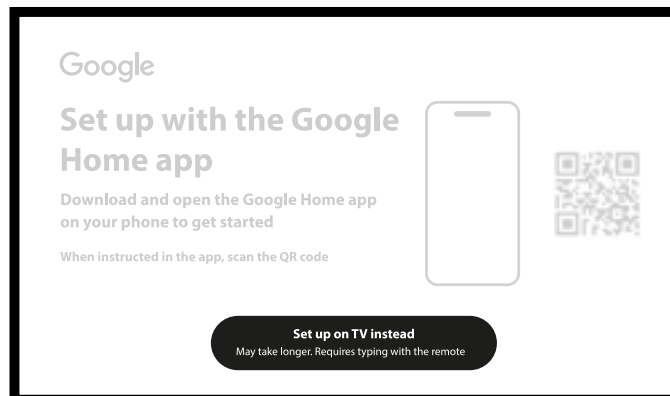

Schritt 5: WLAN

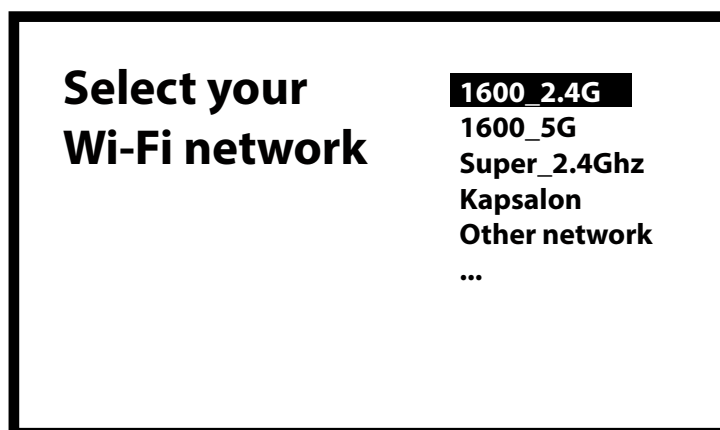

Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus der Liste aus und geben Sie das Passwort ein.

Connected

An abstract graphic consisting of three solid black shapes arranged in a circle. On the left is a square. In the center is a semi-circle. On the right is a circle. The shapes are positioned such that they appear to be connected or interacting.

Google

Sign in

use your google account

Email or phone

[Forgot your email?](#)

Melden Sie sich mit Ihrem Google-Konto an.

Schritt 7: Nutzungsbedingungen & Datenschutzrichtlinie

Google

Hi

By continuing, you agree to the Google Term of service, the Google Privacy Policy and the Google Play Terms of Services.

...

Accept

Terms of Service

Privacy Policy

Play Terms of Service

Lesen und akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie.

Google

Did you know?

Did you know that your TV has settings and that you can change them now, or later in Settings?

Got it

Wählen Sie Verstanden.

Schritt 8: Google Services

Google

Google Services

Select each to learn more about each service, such as how to turn it on or off later. Data will be used according to Google's privacy Policy. Click "Accept" to confirm your selection of these Google services settings.

Select one below

Accept



Use location ☒

Help improve Android TV ☒

Recommendations and ads


Services and your privacy

Wählen Sie aus der Liste die Dienste aus, die Sie konfigurieren möchten. Wählen Sie Deaktivieren für die Funktionen, die Sie deaktivieren möchten.

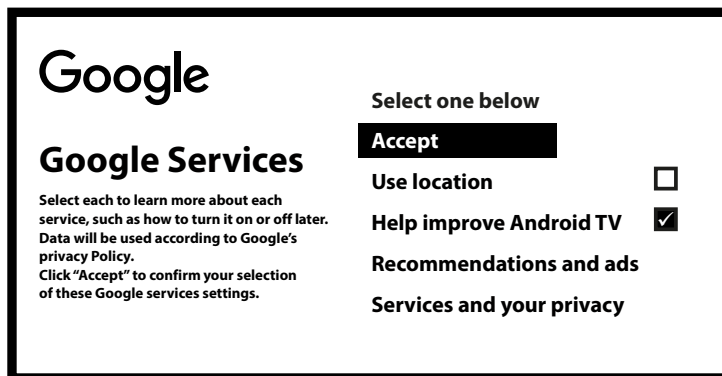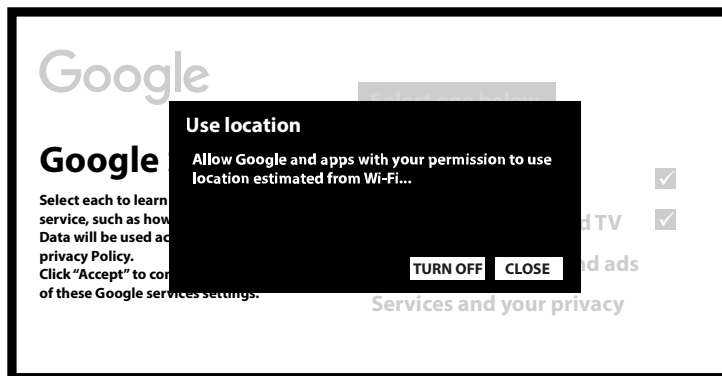

Wählen Sie Akzeptieren.

Schritt 9: Lernen Sie Ihren Google Assistant kennen

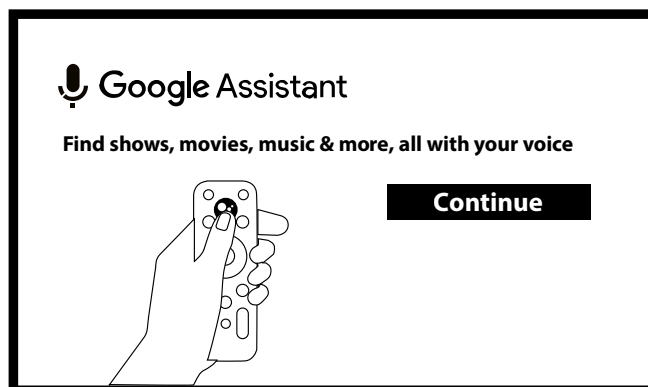

Aktivieren Sie die Google Assistant-Funktion, damit die Funktion auf Ihrer Fernbedienung funktioniert.


Schritt 10: Suchen Sie in Ihren TV-Apps



Wählen Sie eine Option aus der Liste




Schritt 11: Wählen Sie Ihre Abonnements aus

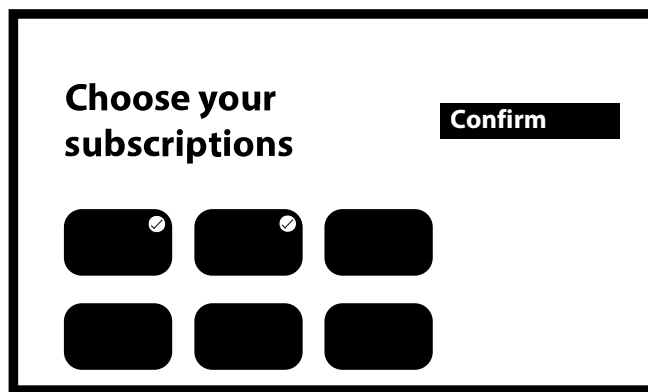


Wählen Sie die Apps aus, für die Sie Empfehlungen erhalten möchten. Diese Apps werden ebenso installiert wie die wichtigsten Streaming-Dienste aus Ihrer Region. Wählen Sie Bestätigen, um die Installation Ihrer Apps zu starten.

Schritt 12: Warten Sie, bis Ihre Apps installiert sind

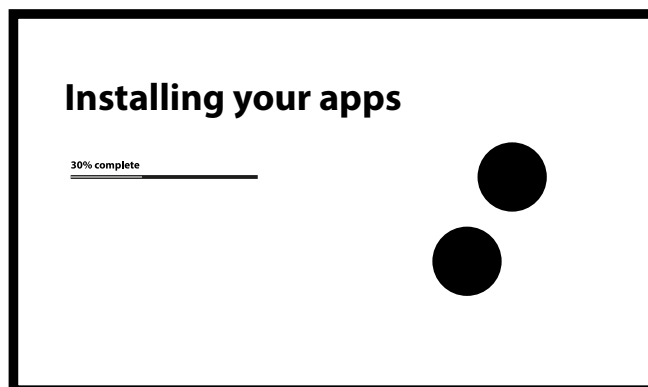

Schritt 13: Wählen Sie Optionen aus, die Ihren Bedürfnissen entsprechen

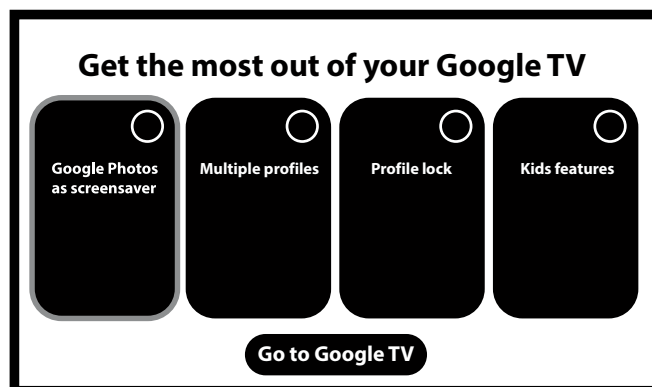


Wählen Sie die Option, die Ihren Bedürfnissen entspricht, wenn Sie den Zugriff auf bestimmte Arten von Inhalten einschränken müssen. Und folgen Sie den Schritten auf Ihrem Bildschirm. Wenn Sie den Zugriff auf bestimmte Arten von Inhalten nicht einschränken müssen, wählen Sie „Zu Google TV wechseln“. Erkunden Sie die Funktionen Ihres Geräts in diesem Rundgang. Klicken Sie auf "FERTIG", um es abzuschließen und mit der Verwendung Ihres Geräts zu beginnen. Das war's schon!

5.0 EINSTELLUNGEN


Drücken Sie die Einstelltaste, um die Einstellungen zu öffnen


Wählen Sie Einstellungen, um die Geräteinformationen zu überprüfen, Konten hinzuzufügen/zu entfernen und Änderungen an den Systemeinstellungen vorzunehmen.

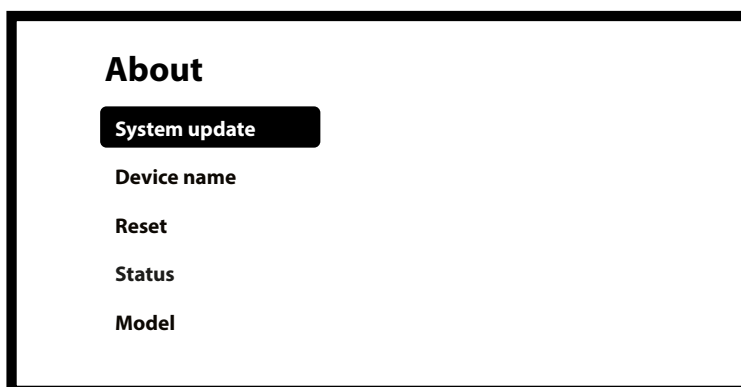

WLAN-Einstellungen



Wählen Sie unter Netzwerkeinstellungen Wi-Fi aus und aktivieren Sie es, um eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen. Sobald das Gerät WLAN-Netzwerke in der Nähe scannt und auflistet, wählen Sie den entsprechenden Netzwerknamen aus, geben Sie gegebenenfalls das Kennwort ein und wählen Sie Verbinden.

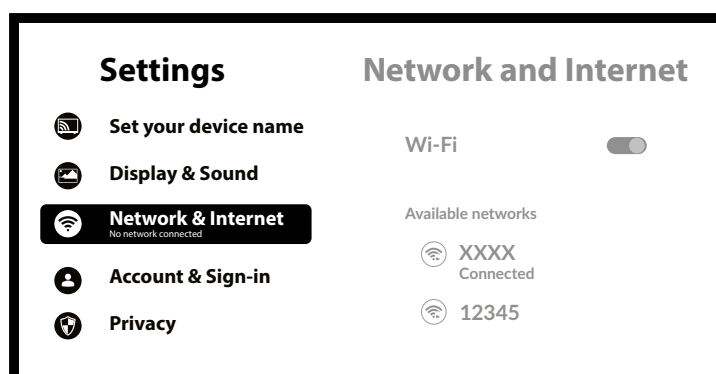

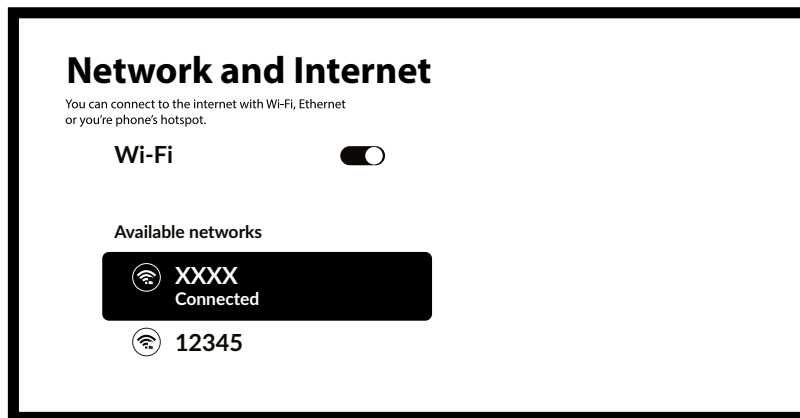

Spracheinstellungen

Wählen Sie unter Einstellungen > System Sprache aus, um die zuvor eingestellte Sprache zu ändern.

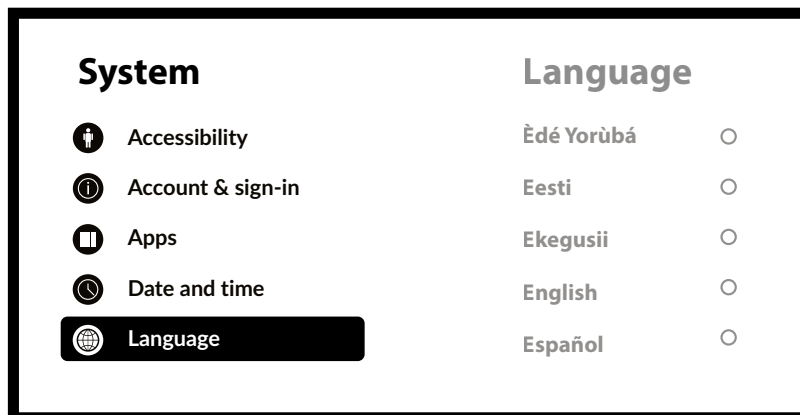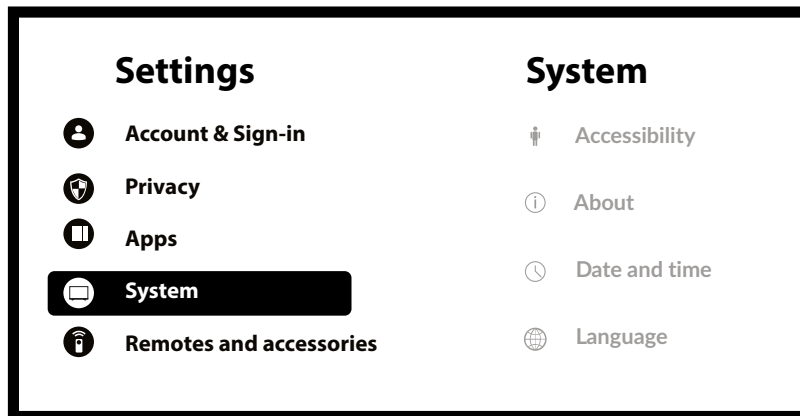

Bluetooth-Kopplung



Wählen Sie Einstellungen im Menü Launcher, klicken Sie auf "Zubehör hinzufügen" und wählen Sie das Gerät aus, das Sie verbinden möchten. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät, das Sie koppeln möchten, im Kopplungsmodus befindet.

Entfernen Sie ein Bluetooth-Gerät

Wählen Sie Einstellungen aus dem Menü Launcher. Wählen Sie im Menü Fernbedienung & Zubehör das Bluetooth-Gerät aus, das Sie entfernen möchten. Klicken Sie auf „Vergessen“, um dieses Gerät zu entfernen.

Konten hinzufügen



Für neue Google-Nutzer: Registrieren Sie sich für ein neues Google-Konto mit dem Fernseher, um die Anmelde- und Zahlungssicherheit zu vereinfachen. Fügen Sie ein Konto hinzu oder wechseln Sie unter Konten im Einstellungsmenü zwischen Konten.

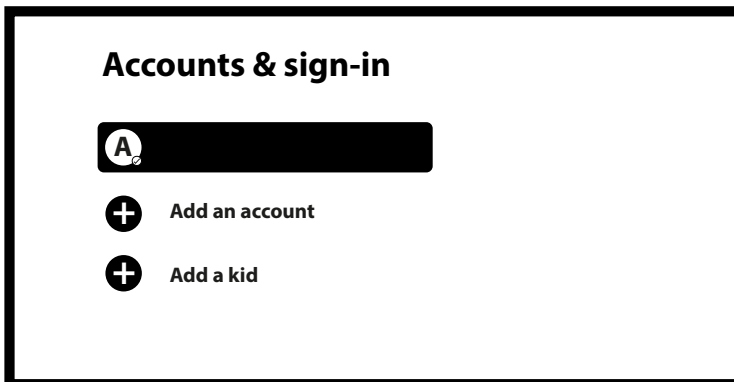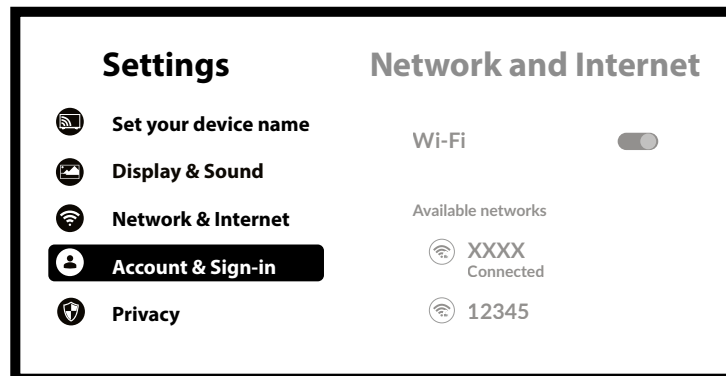


Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Wählen Sie unter Einstellungen System > Über > Zurücksetzen



Klicken Sie auf Werksdaten zurücksetzen, um alles zu löschen. Sobald diese Option ausgewählt wurde, werden alle manuell installierten Apps und Benutzerdaten gelöscht.

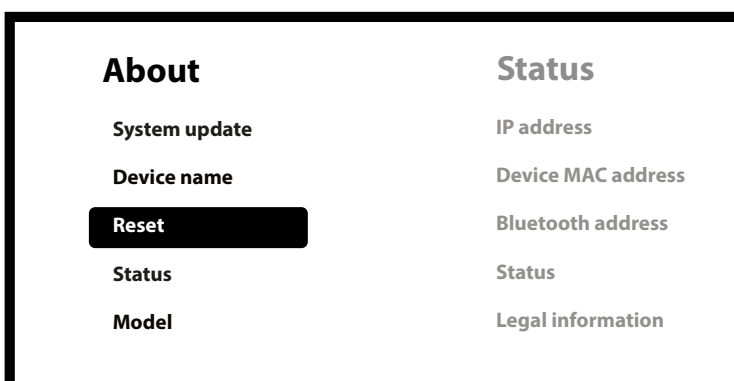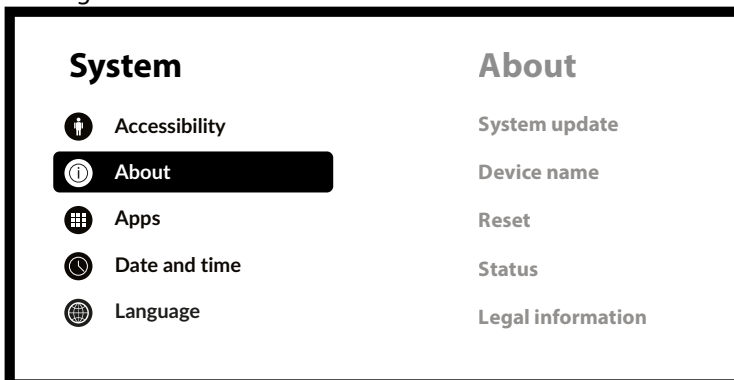

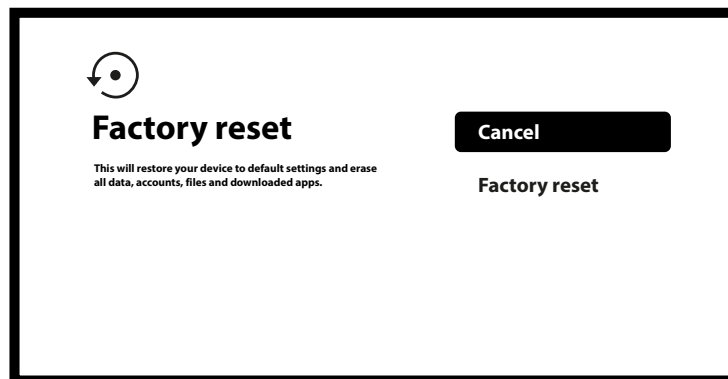

Über

Sie können Informationen zu Ihrem Gerät überprüfen, indem Sie im Einstellungsmenü auf INFO klicken. In diesem Bereich werden Ihnen das Modell Ihres Geräts, die Version, die Firmware-Version und mehr angezeigt. Sie können Ihr System auch aktualisieren, indem Sie in diesem Menü auf Systemaktualisierung klicken.

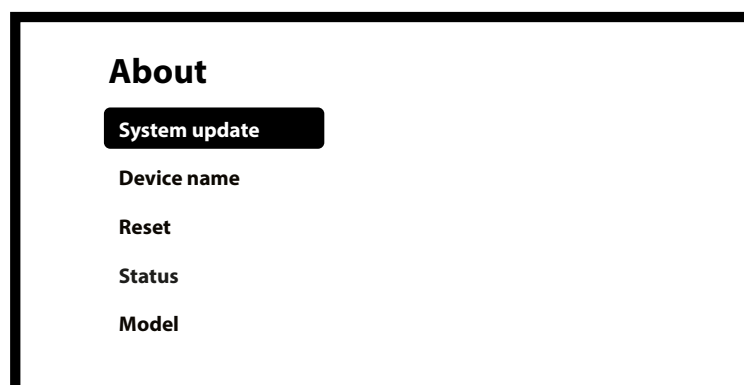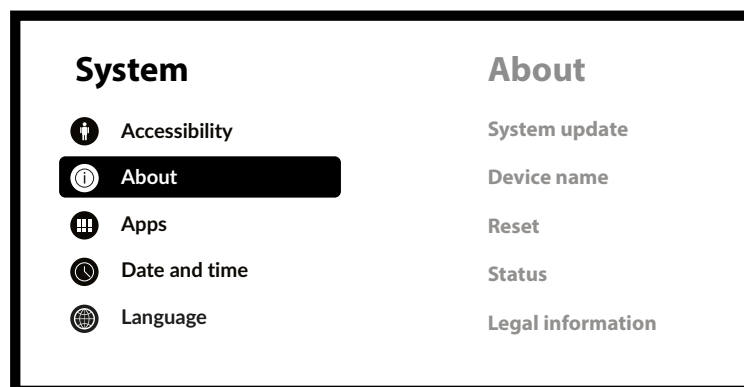

6.0 APPS WERDEN HERUNTERGELADEN

Apps stehen im Google Play Store zum Download bereit. Wählen Sie "Suchen" und geben Sie den Namen ein oder drücken Sie Mikrofon und sagen Sie den Namen.

7.0 GOOGLE CAST

Von einem mobilen Gerät übertragen

Bestimmte Apps ermöglichen es Ihnen, auf Ihren Fernseher zu streamen. Um zu gießen, befolgen Sie einfach die folgenden Schritte:

Öffnen Sie eine mit Google Cast kompatible App auf Ihrem Mobilgerät
Navigieren Sie zu dem Bildschirm, den Sie ausstrahlen möchten

Cast aus Google Chrome

Auf diesem Gerät ist Google Cast integriert. Um aus Google Chrome zu streamen, klicken Sie auf das Einstellungssymbol []: in der oberen rechten Ecke des Browsers und dann auf „Streamen“.

8.0 GOOGLE ASSISTANT

Sag es, um es abzuspielen

Bitten Sie ihn, Ihre Lieblingssendung, Ihr Lieblingsvideo oder Ihre Lieblingsmusik abzuspielen. Oder finden Sie den neuesten Blockbuster zum Genießen.

Filme & TV-Shows:

Spielen Sie Stranger Things auf Netflix. Videoclips: Spielen Sie Katzenvideos ab. Apps: Öffnen Sie YouTube. Suche: Suche nach Sitcoms. Info: Erzählen Sie mir von Game of Thrones.

Kontrolle

Wiedergabe: Pause. Stopp. Resume Volume: Lauter. Weicher. Stromversorgung: Ausschalten.

Musik, Nachrichten oder Podcasts abspielen

Musik: Musik von Sia abspielen. (Hier erfährst du, wie du deinen Musikdienstanbieter auswählst.)

Nachrichten: Spielen Sie die Nachrichten ab. Was sind die neuesten Nachrichten von BBC?

Fragen Sie Google


Sport: Wie haben es die Patrioten gemacht? Wann ist das nächste Warriors-Spiel?

Berechnungen: Was sind 20% von 80?

Wörterbuch: Was bedeutet "ludisch"?

Antworten finden: Wie weit ist der Mond entfernt? Wie entfernt man Flecken in Arug?

Einheitenumrechnungen: Wie viele Teelöffel in einer Tasse?

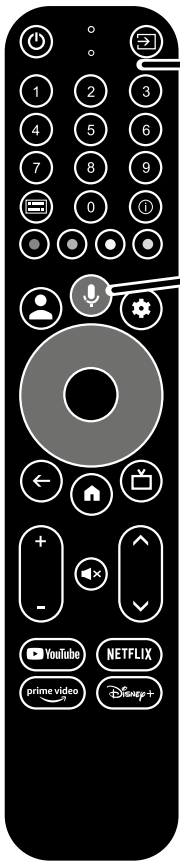

Sprechen Sie in das Mikrofon Ihrer Voice Search-Fernbedienung.
Erfahren Sie mehr über den Google Assistant auf assistant.google.com oder sagen Sie „Was können Sie tun?“ Stellen Sie einfach Fragen wie: „Wie ist das Wetter in Paris?“

Um loszulegen, drücken Sie die Google Assistant-Taste auf Ihrer Fernbedienung.

HINWEIS: Um Google Assistant auf Ihrer Fernbedienung verwenden zu können, müssen Sie zuerst Ihre Bluetooth-Fernbedienung mit Ihrem TV-Stick koppeln.

9.0 EINFACHE FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Keine LED des Menüs display nach dem Einschalten	Das Netzteil ist nicht richtig angeschlossen	Stellen Sie sicher, dass das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist
Kein Ton	Der Fernseher ist stummgeschaltet oder die Lautstärke ist niedrig. Das Gerät ist stummgeschaltet oder die Lautstärke ist zu niedrig.	1. Drücken Sie die Mute-Taste, um den Ton wiederherzustellen und die Lautstärke zu erhöhen.
Verbindung fehlgeschlagen sich zu vernetzen	WLAN ist ausgeschaltet oder das Signal ist zu schwach.	Starten Sie das WLAN neu oder passen Sie die Position des Geräts näher an zum Router.
Fernbedienung Fehler	Die Fernbedienung ist defekt oder die Batterien sind schwach. Verlorene Kopplung	Ersetzen Sie die Batterien oder senden Sie das Gerät zur Überprüfung an die örtliche Wartungswerkstatt. Warten Sie, bis das Paar bildschirm erscheint, koppeln.
Kein Bild auf Bildschirm	Falscher TV-HDMI-Eingang.	Stellen Sie sicher, dass der richtige HDMI als TV-Eingang ausgewählt ist
Sprachsuche am remote funktioniert nicht	Die Fernbedienung ist nicht mit dem Google TV-Stick gekoppelt	Siehe Abschnitt Kopplung von Bluetooth-Geräten in dieser Anleitung
Kein Audio	Audioeinstellungen nicht korrekt konfiguriert für Ihren Fernseher	Einstellungen> Anzeige & Ton > Erweiterte Toneinstellungen

10.0 TECHNISCHE DATEN

Videodecoder

Seitenverhältnis:	16:9, Auto/Vollbild
Videoauflösung:	2160p, 1080p, 720p, 4Kp60 10-Bit H.265, 4Kp60 VP9 Profil 2, 4Kp30 H.264
Videoformat	HDR, HDR10, HDR10+, HLG, H.264/AVC, H.265/HEVC, AV1, VP9 Profil-2

Audio-Decoder

Audio-Dekodierung:	MPEG Audio Layer 1, 2 & 3, MPEG-4 Audio, AAC LC, AAC LC + SBR Level 2, AAC 5.1, HE AAC Level 2 & Level 4, Dolby Digital MS12, Dolby ATMOS DURCHGANG
--------------------	---

Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

System & Speicher

Betriebssystem:	Android™ 11 für Google TV™
Chipsatz:	Amlogic S905X2
CPU:	Quad Core ARM Cortex-A53, 1,8 GHz
GPU:	Quad-Core ARM MALI-G31@1800 MHz
SDRAM:	DDR4: 2 GB
Flash:	eMMC: 8 GB

Anschlüsse

HDMI
Micro-USB-Anschluss

Allgemeine Daten

WLAN:	IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz IEEE 802.11a/n/ac, 5 GHz
Bluetooth:	5
Stromversorgung:	AC 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Eingangsspannung:	DC 5 V, 1 A
Stromverbrauch im Betrieb:	3 W (max.)
Betriebstemperaturbereich:	0 ~ +45 °C
Lagertemperatur:	-10 ~ +70 °C
Abmessungen (B x T x H) in mm:	98x30x15
Gewicht:	44 g

Datenschutz:

Bitte beachten Sie, dass STRONG, seine Herstellungspartner, die Anwendungsanbieter und die Anbieter der Dienste technische Daten und zugehörige Informationen sammeln und verwenden können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf technische Informationen über dieses Gerät, System- und Anwendungssoftware und Peripheriegeräte. STRONG, seine Herstellungspartner, die Anwendungsanbieter und die Anbieter der Dienstleistungen können diese Informationen verwenden, um ihre Produkte zu verbessern oder Dienstleistungen oder Technologien für Sie bereitzustellen, solange sie in einer Form vorliegen, die Sie nicht persönlich identifiziert.

Bitte beachten Sie außerdem, dass einige Dienste, die bereits im Gerät oder von Ihnen installiert sind, eine Registrierung anfordern können, für die Sie personenbezogene Daten angeben müssen.

Darüber hinaus beachten Sie bitte, dass einige Dienste, die nicht vorinstalliert sind, aber installiert werden können, auch ohne zusätzliche Warnungen personenbezogene Daten erfassen können und dass STRONG nicht für eine mögliche Verletzung des Datenschutzes durch nicht vorinstallierte Dienste haftbar gemacht werden kann.

* Verfügbarkeit von Apps je nach Land. STRONG kann nicht für Leistungen Dritter haftbar gemacht werden. Angebote Dritter können geändert oder jederzeit entfernt werden, sind möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar und erfordern möglicherweise ein separates Abonnement.