



BLACK *nuance*

by René ZZ

The Detailer

Manual de usuario - ES

Por favor, leer este manual antes de usar este producto.

Recomendaciones

*** En caso de que la batería llegue descargada, se recomienda realizar una carga completa antes del primer uso.**

* Para favorecer la vida útil de la batería, cada carga que realice debería ser completa.

* Para asegurar un rendimiento óptimo, se recomienda utilizar el cable incluido con el producto. Si decide utilizar otro cable, asegúrese de que sea de tipo USB A a USB C, ya que el uso de un cable tipo USB C a tipo USB C podría ocasionar problemas de compatibilidad y carga. No se garantiza el funcionamiento adecuado si se utiliza un cable que no cumpla con estas especificaciones.

Advertencias

* No desmonte el dispositivo y ni reemplace la batería, es decir, no manipule el producto adquirido.

* Prevenir caídas y/o golpes de la recortadora y sus accesorios.

* Mantenga el producto alejado del alcance directo de la luz solar, llamas o fuentes de calor.

* No utilice las manos mojadas para enchufar y desenchufar el cable de carga. Puede provocar descargas o un funcionamiento inadecuado.

* Guárdelo en un lugar seco y sin altas temperaturas. Evitar la condensación o la oxidación.

* Mantener fuera del alcance de los niños. Guarde este producto en un lugar seguro, no es un juguete.

Precauciones

* Antes de utilizar los accesorios, asegúrese de que estén instalados correctamente; de lo contrario, es posible que no realicen su función.

* No utilice este dispositivo para recortar el pelo de mascotas.

* No presione la hoja con demasiada fuerza sobre la piel para evitar daños y/o molestias cutáneas.

* Si siente dolor o molestias en la piel o el cuerpo, deje de usar este producto inmediatamente y busque atención médica.

* Al limpiar la recortadora, asegúrese de desconectar el cable de alimentación de la toma de corriente.

* En periodos largos sin uso, el rendimiento de la batería puede debilitarse; cargue completamente la batería esporádicamente.

* El tiempo de funcionamiento puede variar según la frecuencia de uso, el método de uso, la temperatura ambiente y el mantenimiento recibido.

Garantía

El periodo de garantía legal y cualquier otra condición referente a la misma, se rige por la legislación vigente del país donde compró el producto.

CONTACTO

www.blacknuance.org / sosporte@blacknuance.org

Compliance

"Como desechar el producto y su batería"

Este producto contiene una batería interna recargable, la cual no puede ser desechada junto con la basura común. Te recomendamos encarecidamente que lleves el producto a un punto verde de recogida para que un profesional pueda retirar la batería. Sigue tu regulación local y nunca deseches el producto con el resto de desperdicios; ello ayudará a prevenir consecuencias negativas para la naturaleza y la salud.


Todo embalaje no necesario ha sido omitido. Hemos diseñado un packaging con materiales fáciles de separar y reciclar. El producto contiene materiales que pueden ser debidamente reciclados siempre y cuando sea desmantelado por una compañía especializada. Por favor, sigue la normativa legal vigente respecto a materiales de empaquetado, baterías y equipo electrónico a ser descartado.



Importado por /Imported by
MEDBUYING TECHNOLOGIES GROUP S.L.
VAT ESB88335328

C/ Jose Echegaray, 1 - 28232 Las Rozas de Madrid



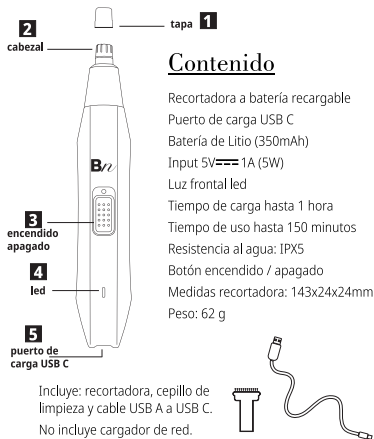

Contenido

Recortadora a batería recargable
Puerto de carga USB C
Batería de Litio (350mAh)
Input 5V \equiv 1A (5W)
Luz frontal led
Tiempo de carga hasta 1 hora
Tiempo de uso hasta 150 minutos
Resistencia al agua: IPX5
Botón encendido / apagado
Medidas recortadora: 143x24x24mm
Peso: 62 g

Lea el apartado de Recomendaciones sobre el uso del cable de carga incluido.

Modo de uso

Cabezal fabricado con una cuchilla altamente desarrollada y eficaz proporcionando un corte más apurado y fácil donde no deja escapar vello.

Recortar el **vello nasal**:


Encienda la recortadora e insértela con cuidado en la fosa nasal, pero no más allá de 1/2cm. Elimina los pelos nasales con suaves movimientos circulares del cabezal.

Recortar el pelo de las **orejas**:

No inserte el recortador más de 1/2 cm en el oído, ya que esto podría dañar el tímpano. Encienda la recortadora e insértela con cuidado en el oído externo.

Pase con cuidado el corta pelos por las partes de la oreja y evite movimientos bruscos.

Cuando de enciende la recortadora, el led también se activa simultáneamente.



Carga de batería **3**

Pasos de carga:

1. Asegúrese de que el dispositivo esté apagado.
2. Inserte el cable de carga USB C en el puerto de carga.
3. Respete siempre el voltaje nominal del equipo (DC5V).

4 puerto de carga USB C



Limpeza y mantenimiento

Se recomienda limpiar incluso después de cada uso.

1. La recortadora debe estar apagada y desconectada del cable de carga.
2. Utilice el cepillo de limpieza para limpiar el área del cabezal y eliminar los recortes del vello.
3. Revisar que no quede restos de pelo.
4. Enjuagar bien con agua y secar las gotas de agua que hayan quedado en el producto con una esponja no corrosiva o un paño suave.
5. Elija un lugar seco, ventilado y fresco para almacenar este producto.

Faqs

- Si el producto no carga, asegúrese que usa el cable incluido o en todo caso, un cable USB A a USB C compatible. No utilice un cable USBC a USBC.

Si tiene alguna duda, puede contactar con nosotros en el correo facilitado en el apartado "Garantía".