


SICHERHEITSHINWEISE



Vorsicht

Beim Betrieb dieses Produkts werden hohe Spannungen verwendet. Öffnen Sie das Gehäuse des Geräts nicht. Überlassen Sie die Wartung qualifiziertem Kundendienstpersonal.

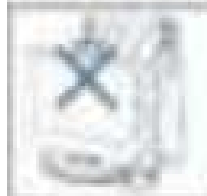

Vorsicht

Um Feuer und Stromschlag zu vermeiden, setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände (wie Vasen) auf das Gerät.



Vorsicht

Lassen Sie keine Gegenstände in die Schlitz- oder Öffnungen des Gehäuses fallen und führen Sie sie nicht ein. Verschütten Sie keine Flüssigkeiten auf dem Fernseher.



Vorsicht

Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen aus. Stellen Sie den Fernseher nicht direkt auf andere Produkte, die Wärme abstrahlen, z. B. Videokassettenspieler oder Audioverstärker. Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen in der Rückwand. Die Belüftung ist wichtig, um einen Ausfall der elektrischen Komponenten zu verhindern! Klemmen Sie das Netzkabel nicht unter dem Gerät oder anderen schweren Gegenständen ein.



Vorsicht

Stellen Sie sich nicht auf das Gerät oder seinen Standfuß, lehnen Sie sich nicht daran und schieben Sie es nicht. Achten Sie besonders auf Kinder.



Vorsicht

Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder einen Tisch. Sollte es herunterfallen, kann dies zu schweren Verletzungen und Schäden am Fernsehgerät führen.



Vorsicht

Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.



Vorsicht

Der in diesem Produkt verwendete LED-Bildschirm ist aus Glas gefertigt. Es kann daher zerbrechen, wenn das Produkt fallen gelassen oder angestoßen wird. Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht durch Glasscherben verletzen, falls der LED-Bildschirm zerbricht.