



Belangrijke veiligheidsvoorschriften

- 1) Lees de handleiding aandachtig.
- 2) Bewaar de handleiding.
- 3) Controleer alle waarschuwingen.
- 4) Volg alle instructies.
- 5) Gebruik de handleiding.
- 6) Schoonmaken met alleen doek.
- 7) Blokkeer niet de ventilatie van het apparaat. Installeer de apparaat volgens instructie.
- 8) Het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen plaatsen. Zoals radiator, verwarming of kaarslicht.
- 9) Beschadig het veiligheidsdoel van de stekker niet. Als de meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past, raadpleeg dan een elektricien voor vervanging.
- 10) Bescherm het netsnoer zodat er niet op kan worden gelopen of dat het niet bekneld raakt. In het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar ze uit het apparaat komen.
- 11) Gebruik alleen hulpstukken/ accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
- 12) Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact tijdens onweer of als u het gedurende langere tijd niet hebt gebruikt.
- 13) Neem contact voor onderhoud met gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd, zoals het netsnoer of de stekker is beschadigd, er vloeistof is gemorst of er voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, werkt niet normaal, of is gevallen.
- 14) De hoofdstekker wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen, desalniettemin staat het apparaat nog onder stroom.
- 15) De ventilatieopeningen mogen niet worden afgedekt met items, zoals kranten, tafelkleed, gordijnen, enz.
- 16) Plaats geen directe warmtebronnen, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.
- 17) De procedure voor het weggooien van batterijen moet op een milieuvriendelijke manier worden uitgevoerd.
- 18) Het gebruik van het moet in een gematigde omstandigheden plaatsvinden.
- 19) Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druipende of spattende vloeistoffen en er mogen geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.



 Dit symbool dient als waarschuwing voor kans op elektrische schokken. Dit apparaat mag enkel door gecertificeerd personeel gerepareerd worden.

 Dit symbool wijst de gebruiker op de aanwezigheid van belangrijke gebruiks- of onderhoudsinstructies in de gebruikershandleidingen van het apparaat.

WAARSCHUWING:
Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen.

WAARSCHUWING:
De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan extreme hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.




Dit symbool geeft aan dat dit product tussen de dubbele isolatie gevaarlijke netspanning bevat met daarbij voor de gebruiker toegankelijke onderdelen. Onderhoud is alleen bij identieke onderdelen te vervangen.




Het symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet moet worden verwijderd bij het andere huishoudelijke afval. In plaats daarvan, het is uw verantwoordelijkheid om te beschikken over uw afgedankte apparatuur door het overhandigen van het aan een aangewezen inzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De gescheiden inzameling en recycling van de afgedankte apparatuur op het tijdstip van de verwijdering zal helpen instandhouding van de natuurlijke hulpbronnen en ervoor te zorgen dat het wordt gerecycled op een manier die de gezondheid van de mens en het milieu beschermt. Voor meer informatie over waar u kunt neerzetten uit uw afval voor recycling, gelieve contact uw lokale overheid, of waar u uw product hebt gekocht.


WAARSCHUWINGEN EN OPMERKINGEN

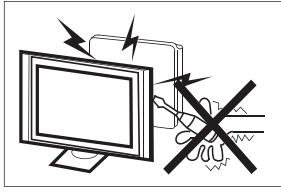


Dit product werkt op hoge spanning.
Het product niet zelf uit elkaar halen. Neem voor reparaties contact op met gekwalificeerd personeel.

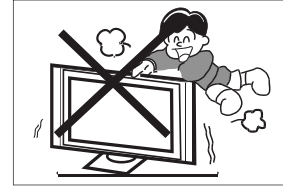


Ga nooit op het apparaat staan, leunen of er tegen aan duwen.
Let hier vooral op bij kinderen.

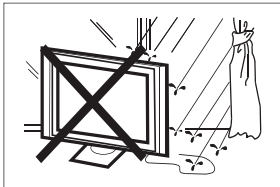


Stel het apparaat niet bloot aan vocht of regen en plaats geen voorwerpen die water bevatten op het apparaat. Als er water in het apparaat terecht komt kan dit defect, brand of elektrische schokken veroorzaken.

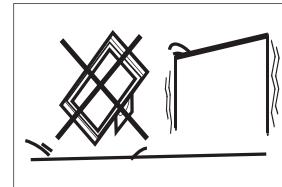


Zet het apparaat nooit op een instabiele ondergrond. Wanneer het apparaat valt kan dit resulteren in ernstig letsel en schade aan het apparaat.

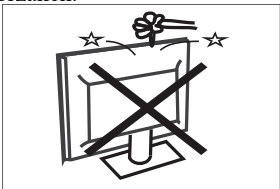


Steek geen voorwerpen in openingen van het apparaat, dit kan defecten en elektrische schokken veroorzaken.

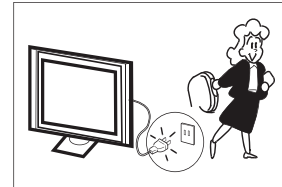


Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt.

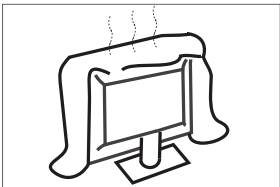


Houd de ventilatieopeningen in aan de achterzijde vrij, goede ventilatie is essentieel voor het voorkomen van defecten.

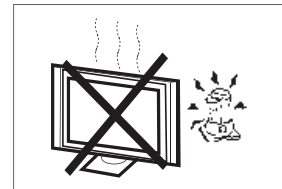

Plaats het apparaat niet in direct zonlicht, in de buurt van warmtebronnen of op andere apparaten die warmte afgeven zoals DVD spelers of versterkers.

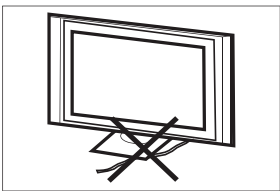

Zorg ervoor dat de stroomkabel niet ingeklemd raakt onder het apparaat of een ander zwaar voorwerp.

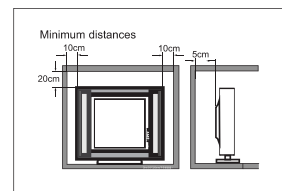

Als de televisie in een compartiment of een vergelijkbare behuizing moet worden gebouwd, moet rekening worden gehouden met de minimale afstanden. Warmteopbouw kan de bruikbaarheid van uw televisie verminderen. Toch kan het gevaarlijk zijn.



Als u van plan bent het product schoon te maken, Koppel de tv los, gebruik zachte stof. Gebruik nooit water of chemicaliën.

Opmerking: het gebruik van apparaten moet in gematigde klimaten plaatsvinden.