


## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- 1) Lesen Sie die Anweisungen.
- 2) Bewahren Sie die Anweisungen auf.
- 3) Beachten Sie alle Warnungen.
- 4) Befolgen Sie alle Anleitungen.
- 5) Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- 6) Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- 7) Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen und installieren Sie das Gerät entsprechend den Anleitungen.
- 8) Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizungen, Heizstrahlern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- 9) Deaktivieren Sie die Sicherheitsfunktion des polarisierten Steckers nicht. Wenn der mitgelieferte Netzstecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich für einen Austausch an eine qualifizierte Elektrofachkraft.
- 10) Schützen Sie das Netzkabel davor, dass darauf getreten wird oder es gequetscht bzw. beschädigt wird – insbesondere an Steckern, Steckdosen und an der Stelle, an der es aus dem Gerät herausgeführt wird.
- 11) Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebenen Anbaugeräte/Zubehörteile.
- 12) Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewitter oder wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird.
- 13) Wenden Sie sich für Wartungsarbeiten an qualifiziertes Servicepersonal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder heruntergefallen ist.
- 14) Der Netzstecker dient zum Trennen des Geräts von der Stromversorgung und muss jederzeit leicht zugänglich bleiben.
- 15) Blockieren Sie die Lüftungsschlitze nicht. Halten Sie sie frei von Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken oder Vorhängen.
- 16) Stellen Sie keine direkten Wärmequellen, wie z. B. brennende Kerzen, auf den Fernseher.
- 17) Entsorgen Sie Batterien umweltgerecht und gemäß den örtlichen Vorschriften.
- 18) Die Verwendung des Geräts ist für gemäßigte Klimazonen vorgesehen.
- 19) Das Gerät darf nicht Tropfwasser oder Spritzwasser ausgesetzt werden und es dürfen

keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände (wie Vasen) auf das Gerät gestellt werden.

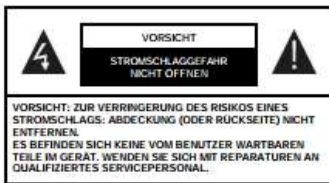

Dieses Symbol warnt den Benutzer vor der Gefahr eines Stromschlags. Zerlegen Sie dieses Gerät nicht; dies darf nur durch qualifiziertes Servicepersonal erfolgen.

Dieses Symbol weist den Benutzer auf wichtige Bedien- und Wartungshinweise in der dem Gerät beiliegenden Dokumentation hin.

**WARNUNG:**  
Setzen Sie das Produkt weder Regen noch Feuchtigkeit aus, um Feuer und Stromschlag zu vermeiden.

**WARNUNG:**  
Setzen Sie Batterien nicht der Nähe von starker Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen aus.

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt eine doppelte Isolierung zwischen gefährlicher Netzspannung und berührbaren Teilen besitzt. Wartungsarbeiten dürfen nur mit identischen Ersatzteilen durchgeführt werden.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt in der EU nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unsachgemäße Entsorgung zu vermeiden, recyceln Sie das Produkt verantwortungsvoll. Dies unterstützt die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder kontaktieren Sie den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.

Um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten, verbinden Sie es immer über einen sicher konfigurierten Router. Wenn das Gerät mit einem Netzwerk verbunden ist, unterstützt es YouTube-Übertragung, DLNA, Bildschirm Spiegelung und SmartThings. Unterstützte Dienste können sich nach Software-Updates ändern.

## VORSICHTSMASSNAHMEN UND HINWEISE



Für den Betrieb dieses Fernsehempfängers wird Hochspannung verwendet. Öffnen Sie das Gehäuse nicht. Wenden Sie sich mit Reparaturen an qualifiziertes Servicepersonal.



Setzen Sie das Hauptgerät keiner Feuchtigkeit aus, um die Gefahr von Bränden oder eines Stromschlags zu vermeiden. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf den TV.



Lassen Sie keine Gegenstände in die Schlitze oder Öffnungen des Fernsehers eindringen. Verschütten Sie keine Flüssigkeiten auf dem Fernseher.



Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen in der hinteren Abdeckung. Eine ausreichende Belüftung ist wichtig, um Ausfälle elektrischer Komponenten zu verhindern.



Stellen Sie den Fernseher nicht auf das Netzkabel.



Wenn Sie das Produkt reinigen möchten: Ziehen Sie den Netzstecker des TV und verwenden Sie ein weiches Tuch. Verwenden Sie niemals Wasser oder Chemikalien.



Stellen Sie sich niemals auf das Produkt oder den Ständer, lehnen Sie sich nicht daran und schieben Sie das Produkt oder den Ständer nicht plötzlich an. Schenken Sie Kindern besondere Aufmerksamkeit.




Stellen Sie den TV nicht auf einen instabilen Ständer, Wagen, ein Regal oder einen Tisch. Schwere Verletzungen und Schäden am Fernseher können die Folge sein, wenn er herunterfällt.



Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, ziehen Sie das AC-Netzkabel aus der Steckdose.



Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung oder andere Wärmequellen. Installieren Sie den Fernseher nicht direkt auf Geräten, die Wärme abgeben. Stellen Sie keine direkten Wärmequellen, wie z. B. brennende Kerzen, auf den Fernseher.



Wenn der Fernseher in einem Fach oder einer ähnlichen Einhausung installiert wird, müssen die Mindestabstände eingehalten werden. Ein Wärmestau kann die Nutzbarkeit Ihres Fernsehers beeinträchtigen; dies kann gefährlich sein. Hinweis: Dieses Gerät ist für den Betrieb in gemäßigten Klimazonen ausgelegt.