



MANUAL DE USUARIO

DESKTOP & GAMING PC SYSTEM

Guía completa: instalación, seguridad y mantenimiento

Sedatech Europe GmbH

Köpenicker Str. 154, 10997 Berlín, Alemania

www.sedatech.net

1. Bienvenido a SEDATECH

Gracias por confiar en Sedatech Europe GmbH. Su ordenador es el resultado de una ingeniería de precisión, ensamblado con el máximo cuidado por nuestros técnicos expertos en Berlín.

Advertencia importante: Siga todas las instrucciones contenidas en este manual. Esto ayuda a prevenir incendios, explosiones, descargas eléctricas u otros riesgos que puedan causar daños materiales y/o lesiones graves, incluso mortales.

Asegúrese de que cualquier persona que utilice el dispositivo haya leído y siga estas advertencias e instrucciones. Conserve toda la información de seguridad y las instrucciones para futuras consultas y entréguelas a futuros usuarios del dispositivo.

RESPONSABILIDAD Y GARANTÍA

El fabricante no se hace responsable de los daños materiales o personales derivados de un uso inadecuado del dispositivo o del incumplimiento de las instrucciones de seguridad. En estos casos, la garantía queda anulada.

2. Normas de seguridad

2.1 Seguridad eléctrica y física

- Fuente de alimentación: Utilice únicamente el cable de alimentación suministrado. Debe conectarse a una toma de corriente con conexión a tierra.
- Movimiento del sistema: Desconecte el cable de alimentación antes de mover el sistema para evitar cualquier riesgo de descarga eléctrica.
- PSU (fuente de alimentación): Nunca intente abrir la carcasa de la fuente de alimentación. Incluso apagada, los condensadores internos mantienen una carga eléctrica potencialmente letal.
- Tormentas: No utilice el dispositivo durante una tormenta. Desconecte los cables de alimentación y de red para proteger sus circuitos.

PELIGRO ELÉCTRICO

Nunca introduzca objetos metálicos a través de las rejillas de ventilación. En caso de daños visibles, el dispositivo debe desconectarse inmediatamente de la red eléctrica y dejar de utilizarse.

2.2 Campos magnéticos

No utilice el producto cerca de campos magnéticos o eléctricos intensos que puedan interferir con el funcionamiento de los componentes electrónicos o corromper datos.

3. Uso previsto y entorno

3.1 Uso previsto

El dispositivo está destinado únicamente para uso en interiores. Nunca lo utilice en exteriores.

PELIGRO DE EXPLOSIÓN

El dispositivo no es adecuado para su uso en entornos potencialmente explosivos. No utilice el producto si hay una fuga de gas cercana.



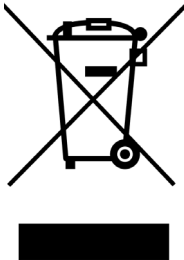

3.2 Límites de temperatura

Para evitar el sobrecalentamiento:

- Temperatura: El dispositivo solo debe utilizarse a temperaturas ambiente entre +10°C y +35°C.
- Fuentes de calor: No cubra el dispositivo ni lo coloque cerca de fuentes de calor o bajo la luz solar directa.
- Ventilación: No bloquee las entradas de aire para evitar un sobrecalentamiento crítico del sistema.

4. Explicación de los símbolos del PC de escritorio

La tabla siguiente explica el significado de los símbolos y etiquetas presentes en su ordenador.

| Marcado | Significado |
|--|---|
|  A yellow rectangular label with a black border containing the text "CLASS 1 LASER PRODUCT" in bold black capital letters. | La unidad DVD está equipada con un láser de Clase 1 conforme a EN 60825-1:2014. Emite radiación visible e invisible. ¡No mirar directamente al haz! |
|  The CE mark, consisting of the letters 'C' and 'E' in a stylized, bold, sans-serif font. | El PC cumple con las directivas europeas aplicables. |
|  A black icon of a wheeled trash bin with a diagonal 'X' over it, indicating that the device should not be disposed of as general waste. | Este dispositivo no debe desecharse con residuos no clasificados, debe llevarse a un punto de recogida autorizado. |
|  A yellow triangular warning symbol with a black border and a black exclamation mark in the center. | Desconectar el enchufe antes de abrir el dispositivo. |

5. Protección personal y riesgos médicos

5.1 Seguridad infantil

PELIGRO DE ASFIXIA

Las bolsas de plástico, películas protectoras y espumas de embalaje presentan un riesgo grave de asfixia. Deséchelas inmediatamente o manténgalas fuera del alcance de los niños.

5.2 Pila botón (CMOS)

La placa base contiene una batería de litio CR2032. Si se ingiere, puede provocar quemaduras internas graves en menos de dos horas y puede ser mortal. Mantener fuera del alcance de los niños.

5.3 Epilepsia fotosensible

Ciertos patrones de luz o parpadeos rápidos (videojuegos, iluminación RGB) pueden provocar convulsiones. Deje de usar el dispositivo si experimenta mareos, problemas de visión o espasmos musculares.

7. Desembalaje, inspección y contenido

7.1 Entrega

- Unidad Sedatech probada
- Cable de alimentación
- Antenas WiFi / Bluetooth (si aplica)
- Cables adicionales para fuente modular (si aplica)
- Guía de inicio rápido

RECOMENDACIÓN IMPORTANTE: EMBALAJE

Se recomienda no desechar la caja ni las espumas. Son útiles en caso de devolución y protegen contra impactos. Pueden ser muy útiles en caso de devolución en garantía y ayudar a garantizar una protección suficiente contra los golpes durante el transporte.

8. Protección interna y envío GPU

VERIFICACIÓN OBLIGATORIA DEL CHASIS

Puede haber una espuma de protección interna para asegurar la GPU. Debe retirarse antes de encender el PC.

Procedimiento:

1. Retire el panel lateral después de quitar los tornillos de sujeción (si es necesario).
2. Retire con cuidado la bolsa de espuma gris o blanca. Nunca fuerce ni tire de los cables.
3. Vuelva a cerrar el panel lateral antes de realizar cualquier conexión eléctrica.

GPU ENVIADA POR SEPARADO POR SEGURIDAD

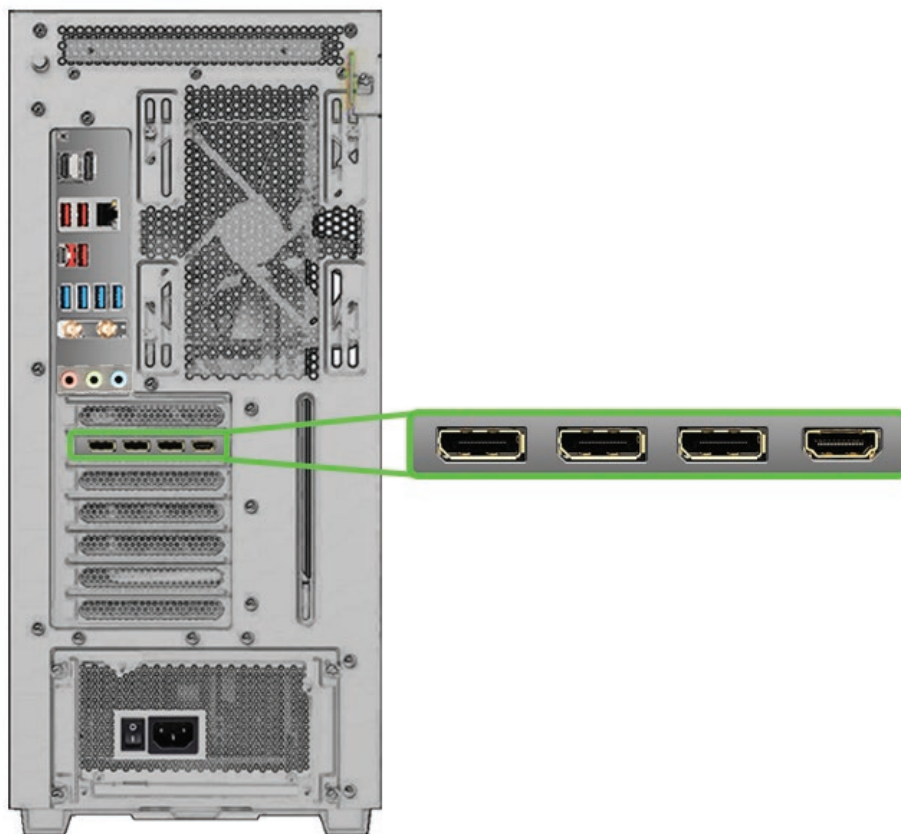
Para tarjetas gráficas muy grandes y pesadas, Sedatech Europe GmbH se reserva el derecho de enviarlas por separado para evitar daños durante el transporte.

En este caso, deberán instalarse en el PC después de la entrega siguiendo el procedimiento adjunto. Nuestro servicio de atención al cliente permanece disponible en caso de que se requiera asistencia.

9. Identificación de puertos y conexión de vídeo

EL LUGAR CORRECTO PARA LA SALIDA DE PANTALLA

Si dispone de una tarjeta gráfica dedicada, conecte el monitor únicamente a los puertos horizontales de la tarjeta gráfica dedicada (parte inferior de la caja), y no a los puertos de la placa base (parte superior, vertical).



10. WiFi y Bluetooth: Antenas

Si su PC está equipado con WiFi, debe atornillar ambas antenas en el panel trasero. Sin ellas, el alcance será extremadamente limitado.

11. Cuidado físico y mantenimiento

11.1 Control del polvo

Utilice una lata de aire comprimido seco cada 6 meses para eliminar el polvo de los ventiladores.

NUNCA UTILICE UNA ASPIRADORA: la electricidad estática podría dañar la placa base.

11.2 Fumar y vapear

AVISO TÉCNICO AMBIENTAL

El alquitrán o la glicerina crean un residuo graso y pegajoso que atrapa el polvo. Una contaminación excesiva causada por este entorno puede provocar la anulación de la garantía en caso de sobrecalentamiento.

12. Declaración de conformidad europea

Sedatech Europe GmbH declara por la presente que el tipo de equipo radioeléctrico Sedatech Desktop PC cumple con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección: <http://www.sedatech.net>

13. Reciclaje WEEE y protección del medio ambiente

El símbolo en el dispositivo, sus accesorios o su embalaje indica que este producto no debe desecharse con los residuos domésticos no clasificados, sino que debe llevarse a un punto de recogida designado.

Recicle el dispositivo en un centro de recogida WEEE adecuado.

Este producto contiene una batería (CMOS). No debe desecharse con los residuos domésticos normales. Deposítela en un contenedor de reciclaje específico.

14. Condiciones de garantía y exclusiones

Su sistema dispone de una garantía de 24 meses desde la compra.

CONDICIONES DE GARANTÍA:

Póngase siempre en contacto con Sedatech Europe GmbH antes de devolver el producto. La garantía queda anulada en los siguientes casos:

- Daños causados por fuerza externa / impacto / daños físicos.
- Mantenimiento inadecuado (acumulación excesiva de polvo).
- Incumplimiento de las instrucciones de uso.
- Modificaciones o reparaciones realizadas por terceros no autorizados.

| Problema | Posible causa | Solución recomendada |
|----------------------------|----------------------------------|--|
| El ordenador no arranca | No está conectado o está apagado | Compruebe el cable y el interruptor trasero (posición "I"). |
| No hay imagen en pantalla | Incorrectly connected | Asegúrese de que el monitor esté conectado a un puerto de vídeo de la tarjeta gráfica (no de la placa base). |
| Ratón/teclado no funcionan | Not connected | Compruebe que estén conectados a los puertos USB traseros. |
| Sin Internet | WiFi or LAN | Compruebe el cable LAN o atornille las antenas WiFi en la parte trasera. |



SOPORTE TÉCNICO Y CONTACTO

Nuestro equipo técnico en Berlín está completamente a su disposición.

support@sedatech.net

www.sedatech.net

De lunes a viernes, 09:00 - 17:00

Köpenicker Str. 154, 10997 Berlín, Alemania