



Schnellstartanleitung  
Guida Rapida  
Guide de démarrage rapide  
Guía Rápida  
快速入门指南  
Gyorsindítási Útmutató

1



User Manual




FAQ



Scan QR Code to download APP/  
Watch tutorial video

EN Get APP  
DE APP Abrufen  
IT Ottieni APP  
FR Obtenir l'APP  
ES Obtener APP  
CN 获取APP  
HU Alkalmazás letöltése

Q PotensicPro

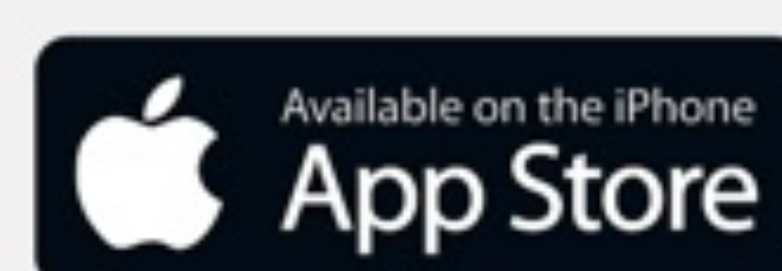

EN Watch the tutorial video  
DE Anleitungsvideo anschauen  
IT Guarda il video didattico  
FR Regardez la vidéo d'instruction  
ES Mira el video instructivo  
CN 观看教学视频  
HU Nézze meg az oktatóvideót




YouTube <https://www.youtube.com/@Potensic>


2

EN Charge to activate the Smart Battery before using for the first time  
DE Laden Sie den Smart Battery auf, bevor Sie ihn zum ersten Mal verwenden  
IT Carica per attivare la batteria intelligente prima di utilizzarlo per la prima volta  
FR Charger avant la première utilisation pour activer la batterie intelligente  
ES Carga antes de usar por primera vez para activar la batería inteligente  
CN 智能电池首次使用需充电激活  
HU Az első használat előtt töltsse fel az intelligens akkumulátort az aktiváláshoz


EN Need to purchase additional charging HUB  
DE Benötigen Sie einen zusätzlichen Ladehub kaufen  
IT Necessità di acquistare HUB di ricarica aggiuntiva  
FR Nécessité d'acheter un HUB de charge supplémentaire  
ES Se necesita comprar un hub de carga adicional  
CN 需另外购买充电HUB  
HU A töltő HUB külön megvásárolható

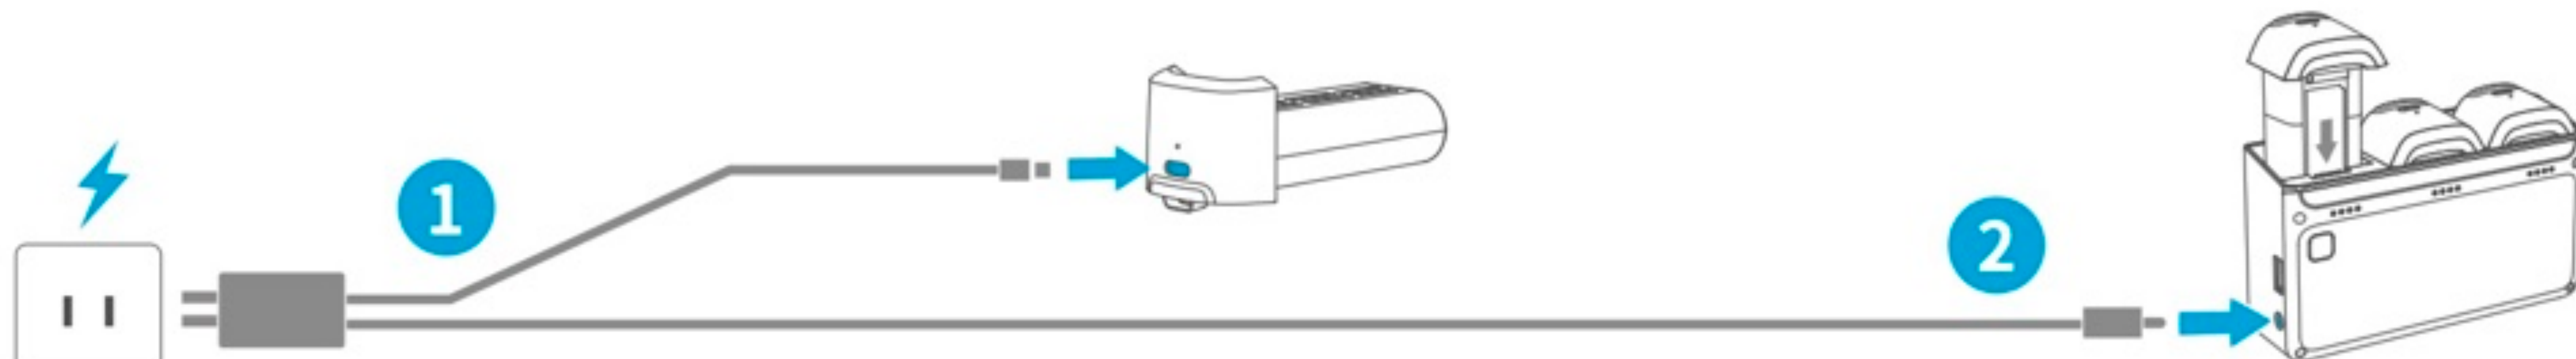


EN Power On / Off: Long press for 2 seconds  
DE Ein- / Ausschalten: 2 Sekunden lang gedrückt halten  
IT Accensione / spegnimento: Premere a lungo per 2 secondi  
FR Allumer / éteindre: Appuyez et maintenez 2 secondes  
ES Encendido / apagado: Pulsación larga durante 2 segundos  
CN 开机 / 关机: 长按2秒  
HU Be- / Kikapcsolás: Nyomja meg hosszan 2 másodpercig

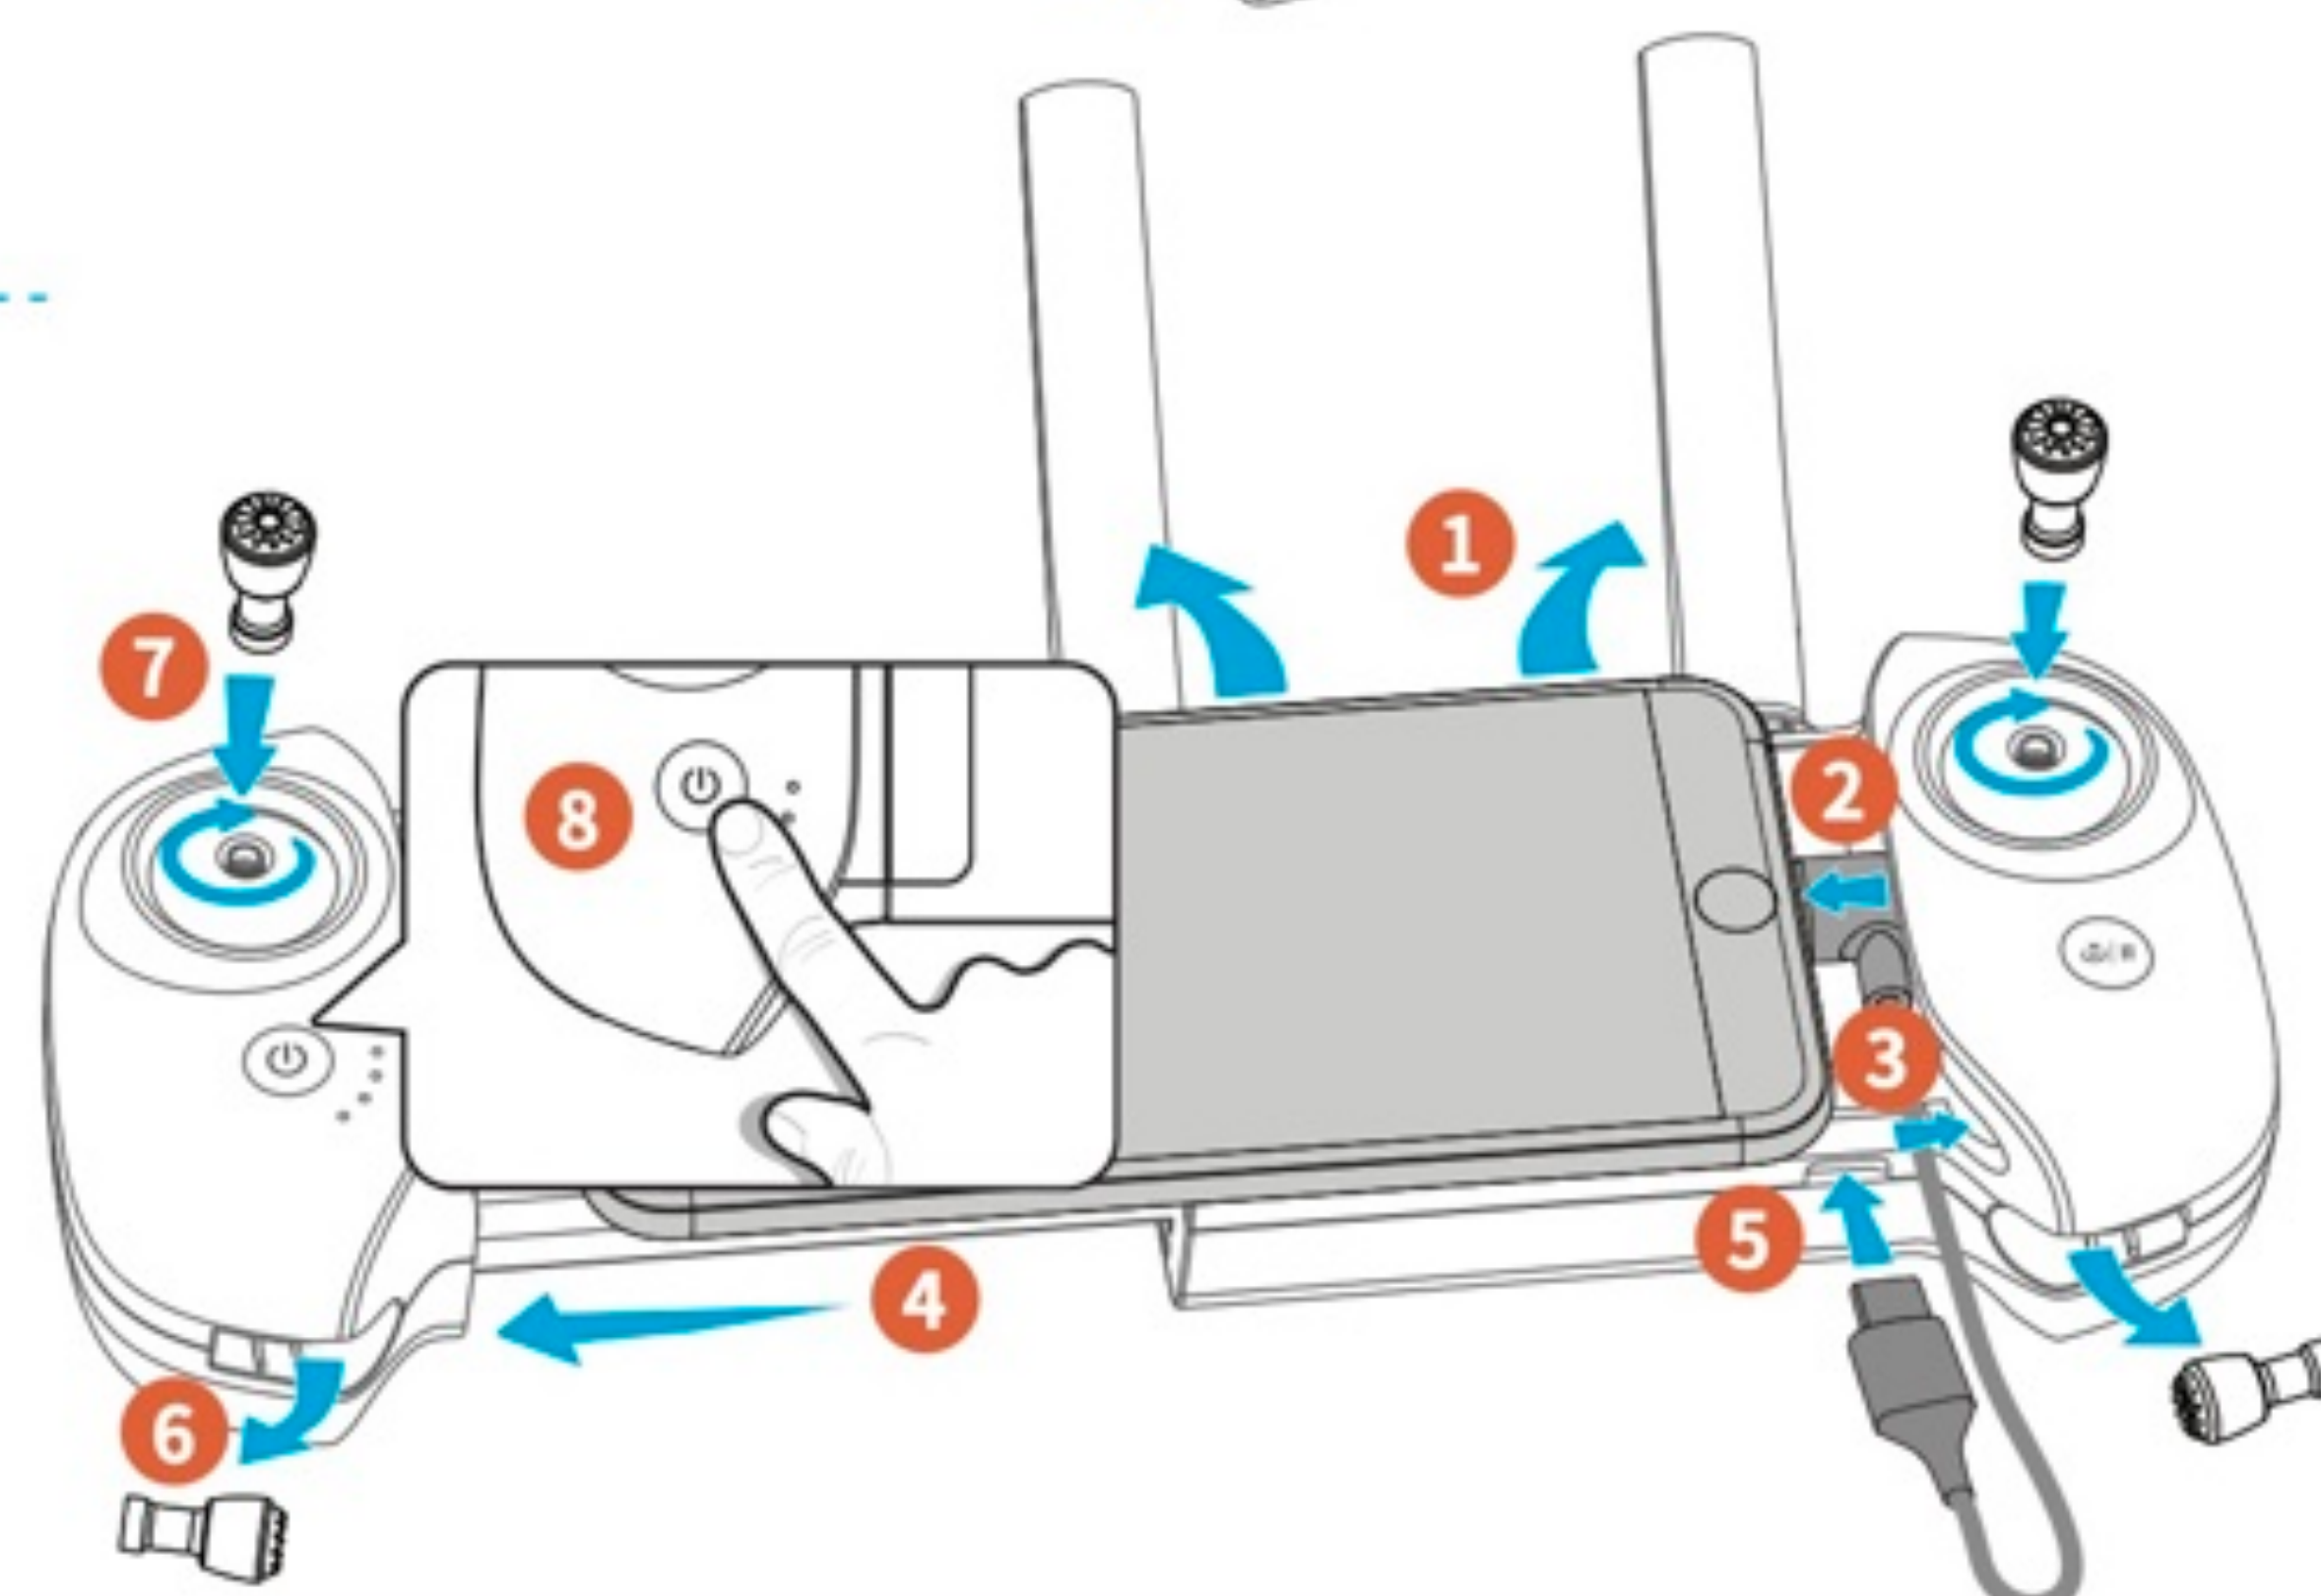

3

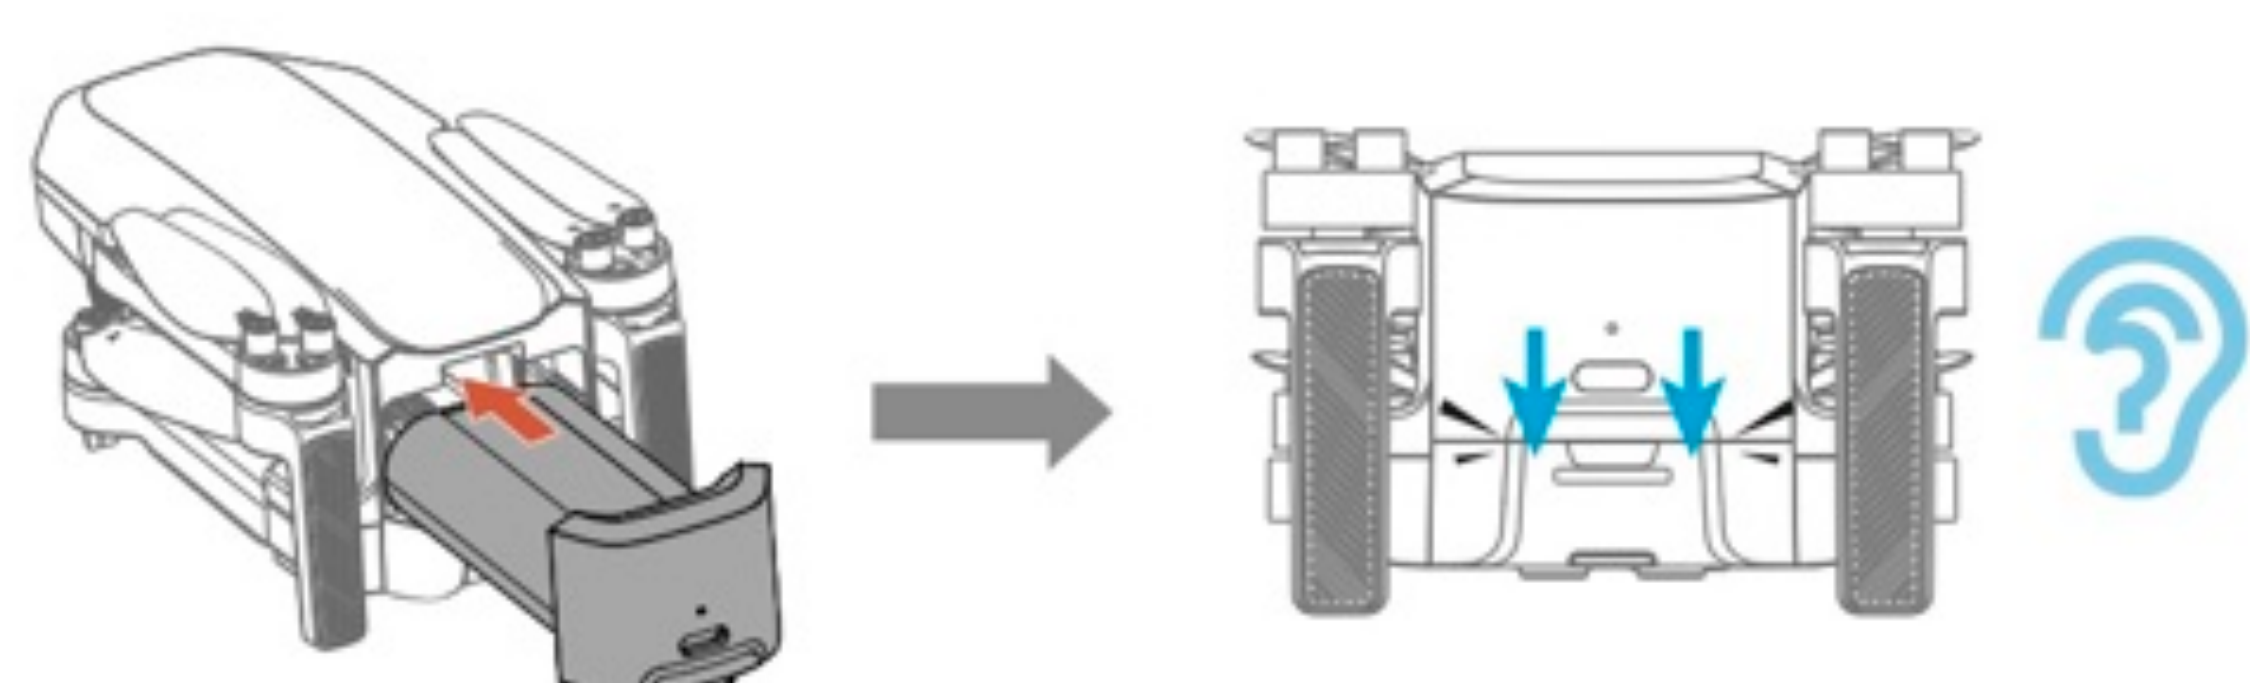

EN Click!  
DE Klick!  
IT Clic!  
FR Clic!  
ES Clic!  
CN 咔!  
HU Katt!

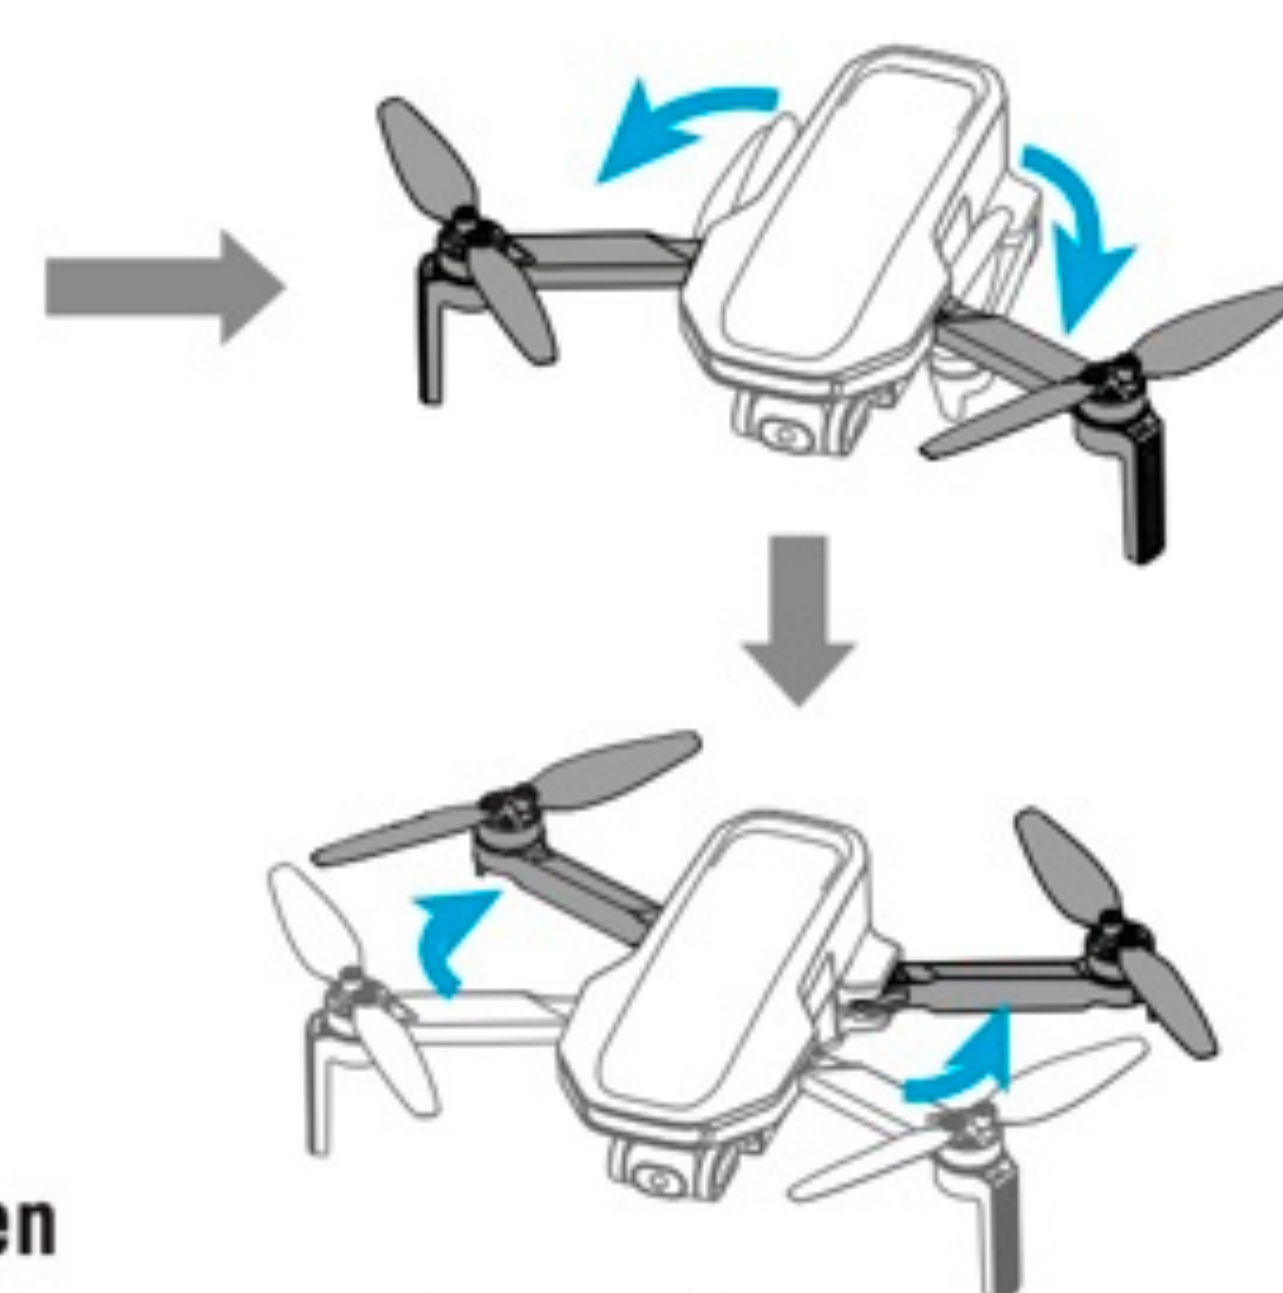

EN Power On/Off: Short press once, then long press for 2 seconds  
DE Ein-/Ausschalten: Einmal kurz drücken, dann 2 Sekunden lang gedrückt halten  
IT Accensione/Spengimento: Premere brevemente una volta, quindi premere a lungo per 2 secondi  
FR Allumer/éteindre: Appuyez une fois, puis appuyez et maintenez le bouton 2 secondes  
ES Encendido/Apagado: Presione brevemente una vez, luego mantenga presionado durante 2 segundos  
CN 开机/关机: 短按一次, 再长按2秒  
HU Be- / Kikapcsolás: Először nyomja meg röviden egyszer, majd nyomja meg hosszan 2 másodpercig



EN Insert SD card for aerial view

DE SD-Karte einlegen für Luftaufnahme

IT La fotografia aerea deve inserire la scheda SD

FR Il faut insérer une carte SD pour la photographie aérienne

ES Fotografía aérea necesita insertar tarjeta SD

CN 航拍需要插入SD卡


HU Helyezzen be SD-kártyát a légi felvételekhez



720P



1080P / 2.7K / 4K

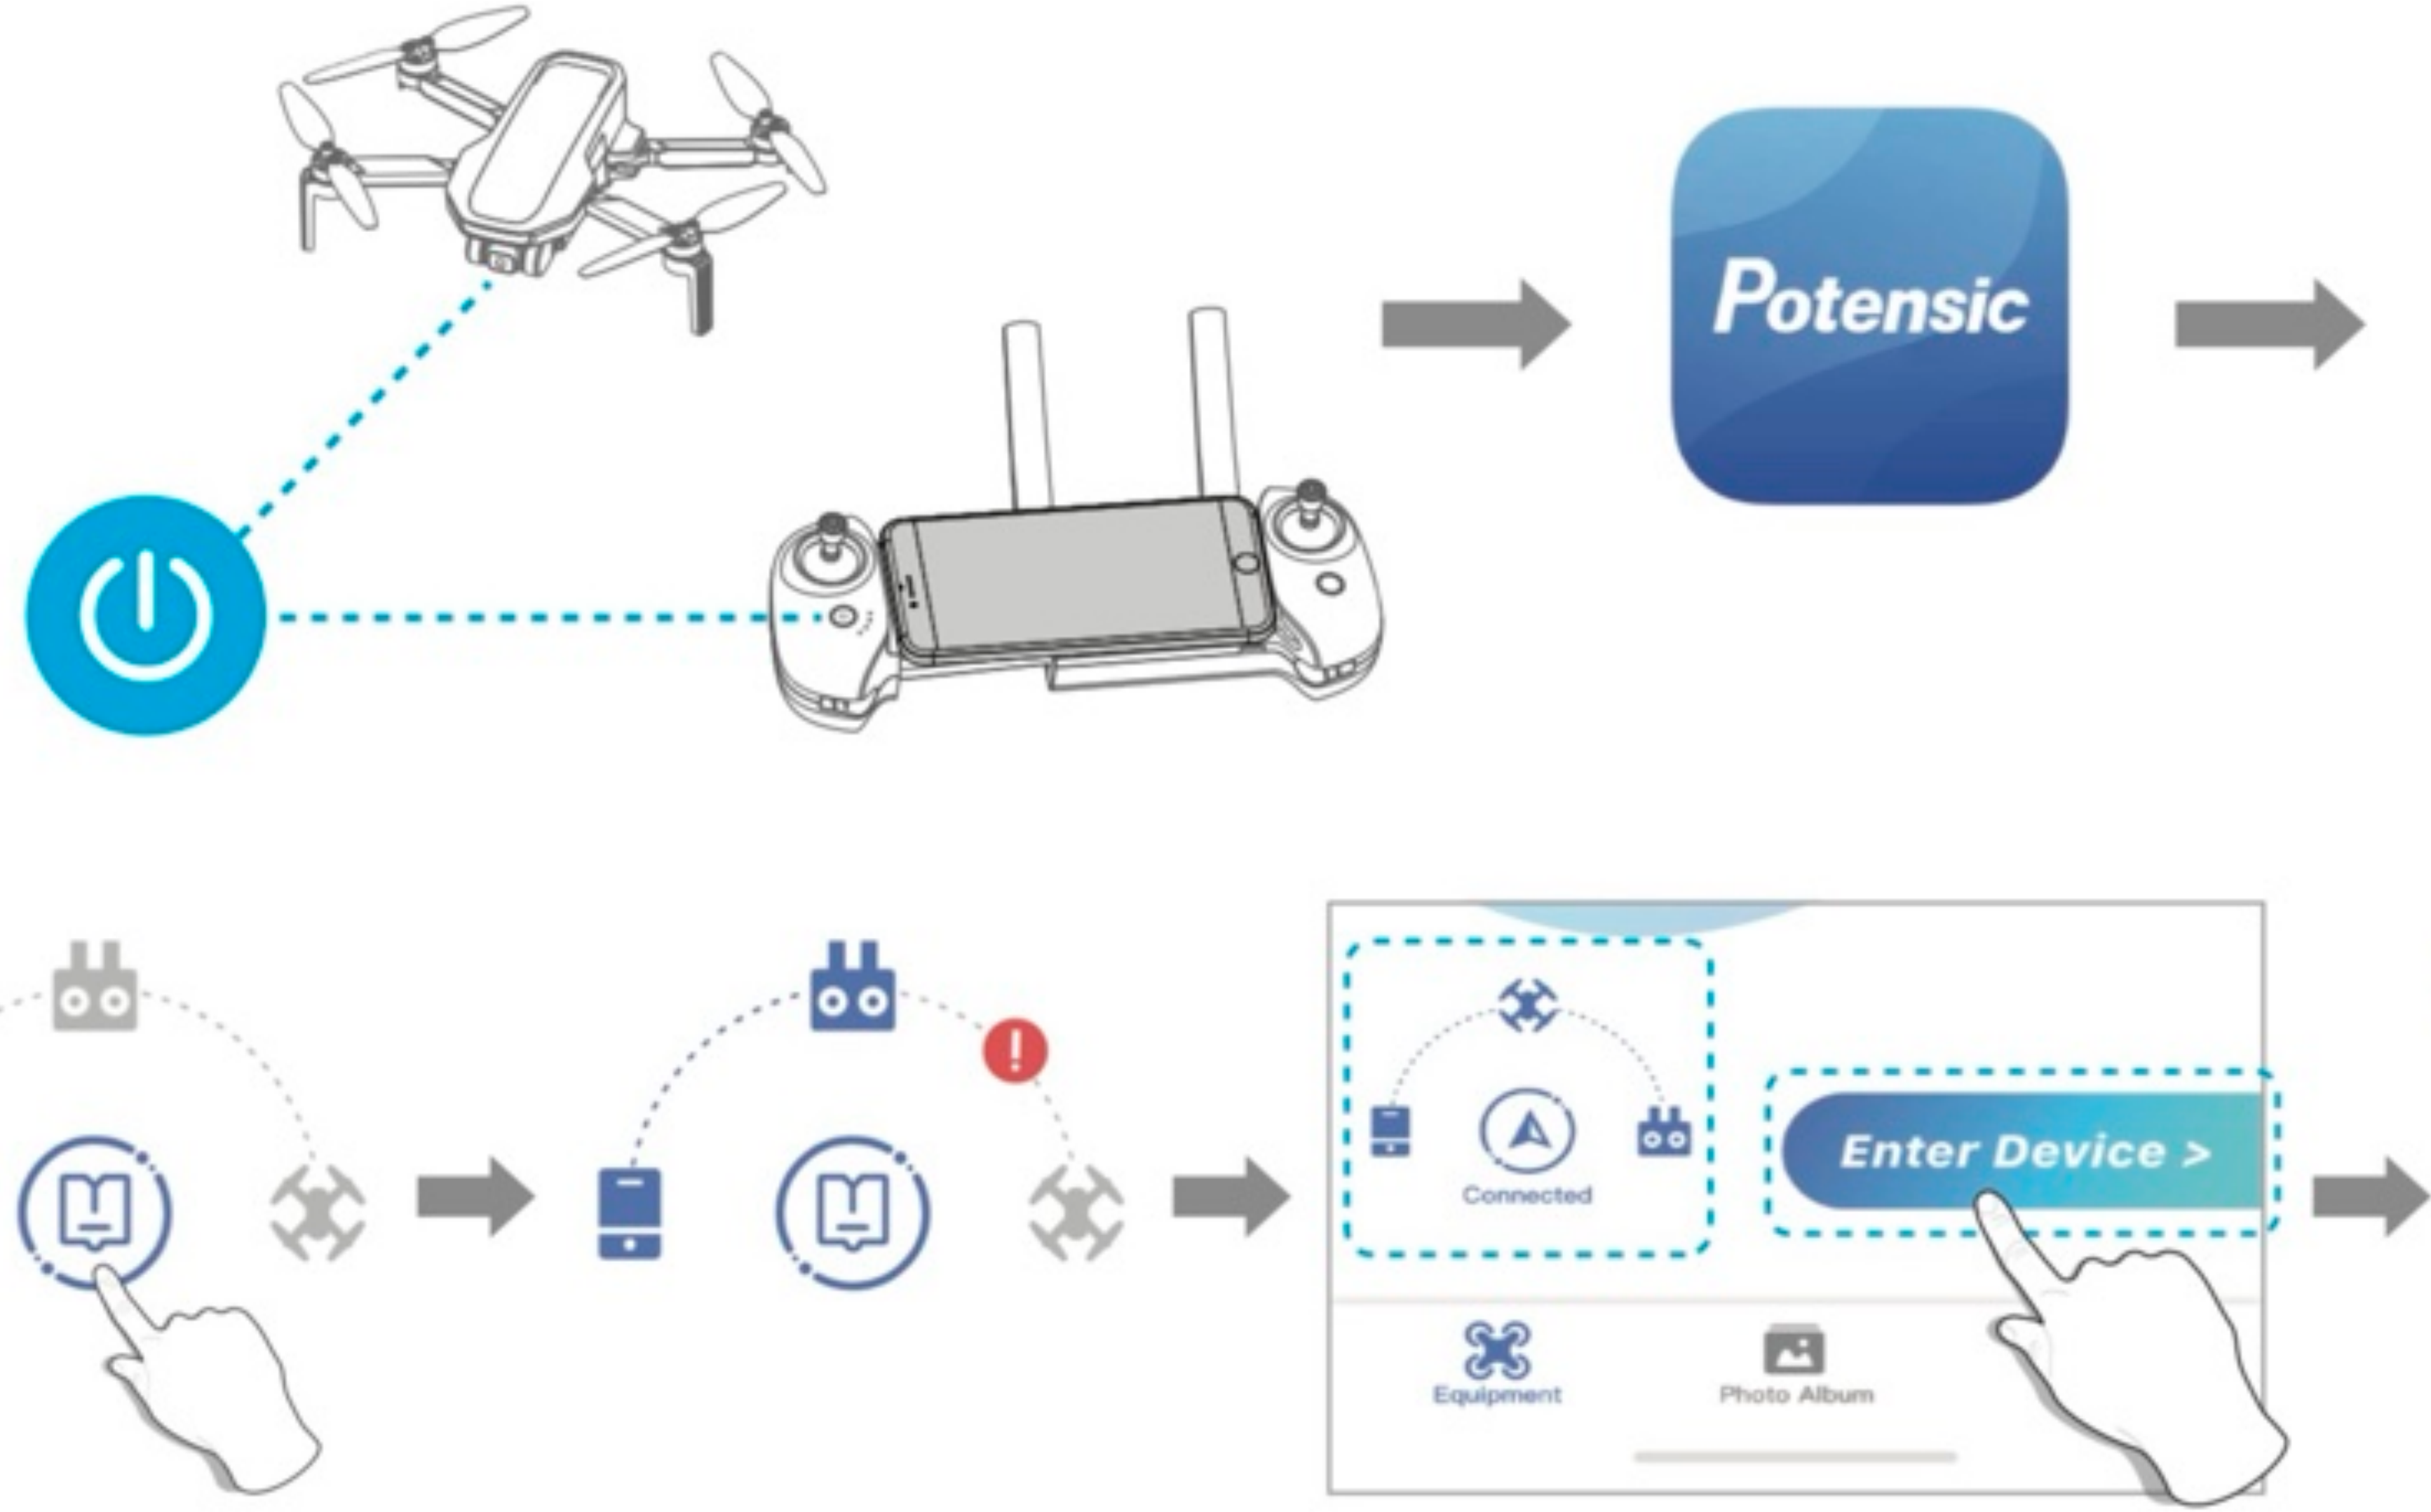


**EN** Wait about 25 seconds  
**DE** Etwa 25 Sekunden warten  
**IT** Attendi circa 25 secondi  
**FR** Attendez environ 25 secondes  
**ES** Espere unos 25 segundos  
**CN** 等待约25秒  
**HU** Várjon körülbelül 25 másodpercet




**EN** Click to proceed following the animation  
**DE** Klicken um der Animation zu folgen  
**IT** Fare clic per operare in base all'animazione  
**FR** Cliquez et suivez l'animation  
**ES** Haga clic para operar según la animación  
**CN** 点击按照动画操作  
**HU** Kattintson a folytatáshoz az animáció után

### Mode 1 / Modus 1 / Modalità 1 / Mode 1 / Modo 1 / 模式 1 / 美国手 / Mód 1

- EN** Take-off  
**DE** Starten  
**IT** Decollo  
**FR** Décollage  
**ES** Despegue  
**CN** 起飞  
**HU** Felszállás

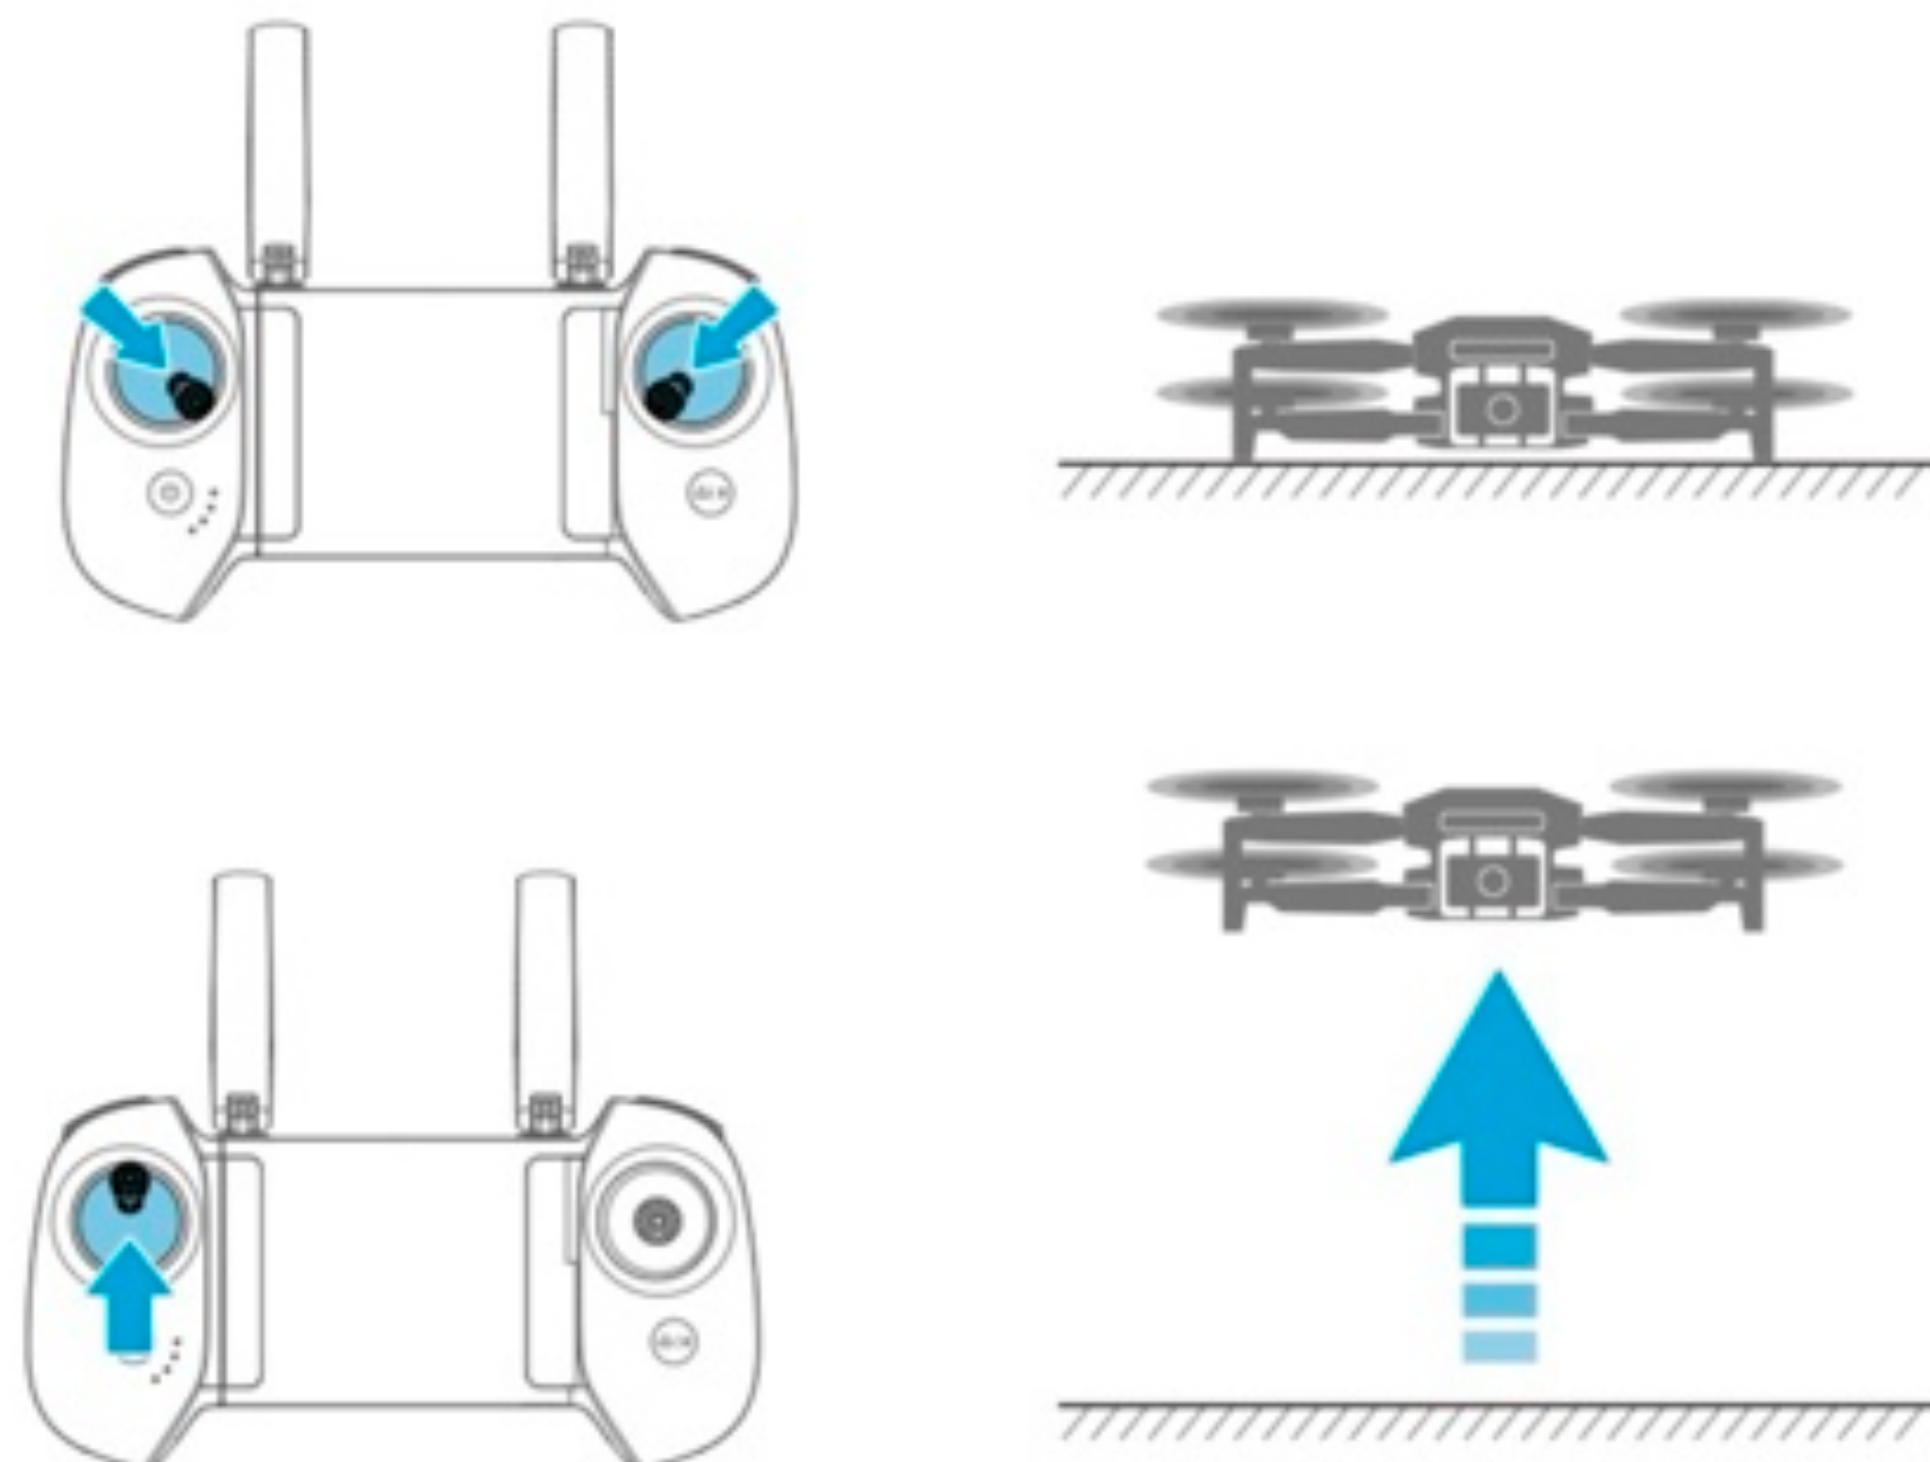


- EN** Landing  
**DE** Landen  
**IT** Atterraggio  
**FR** L'atterrissage  
**ES** Aterrizaje  
**CN** 着陆  
**HU** Leszállás

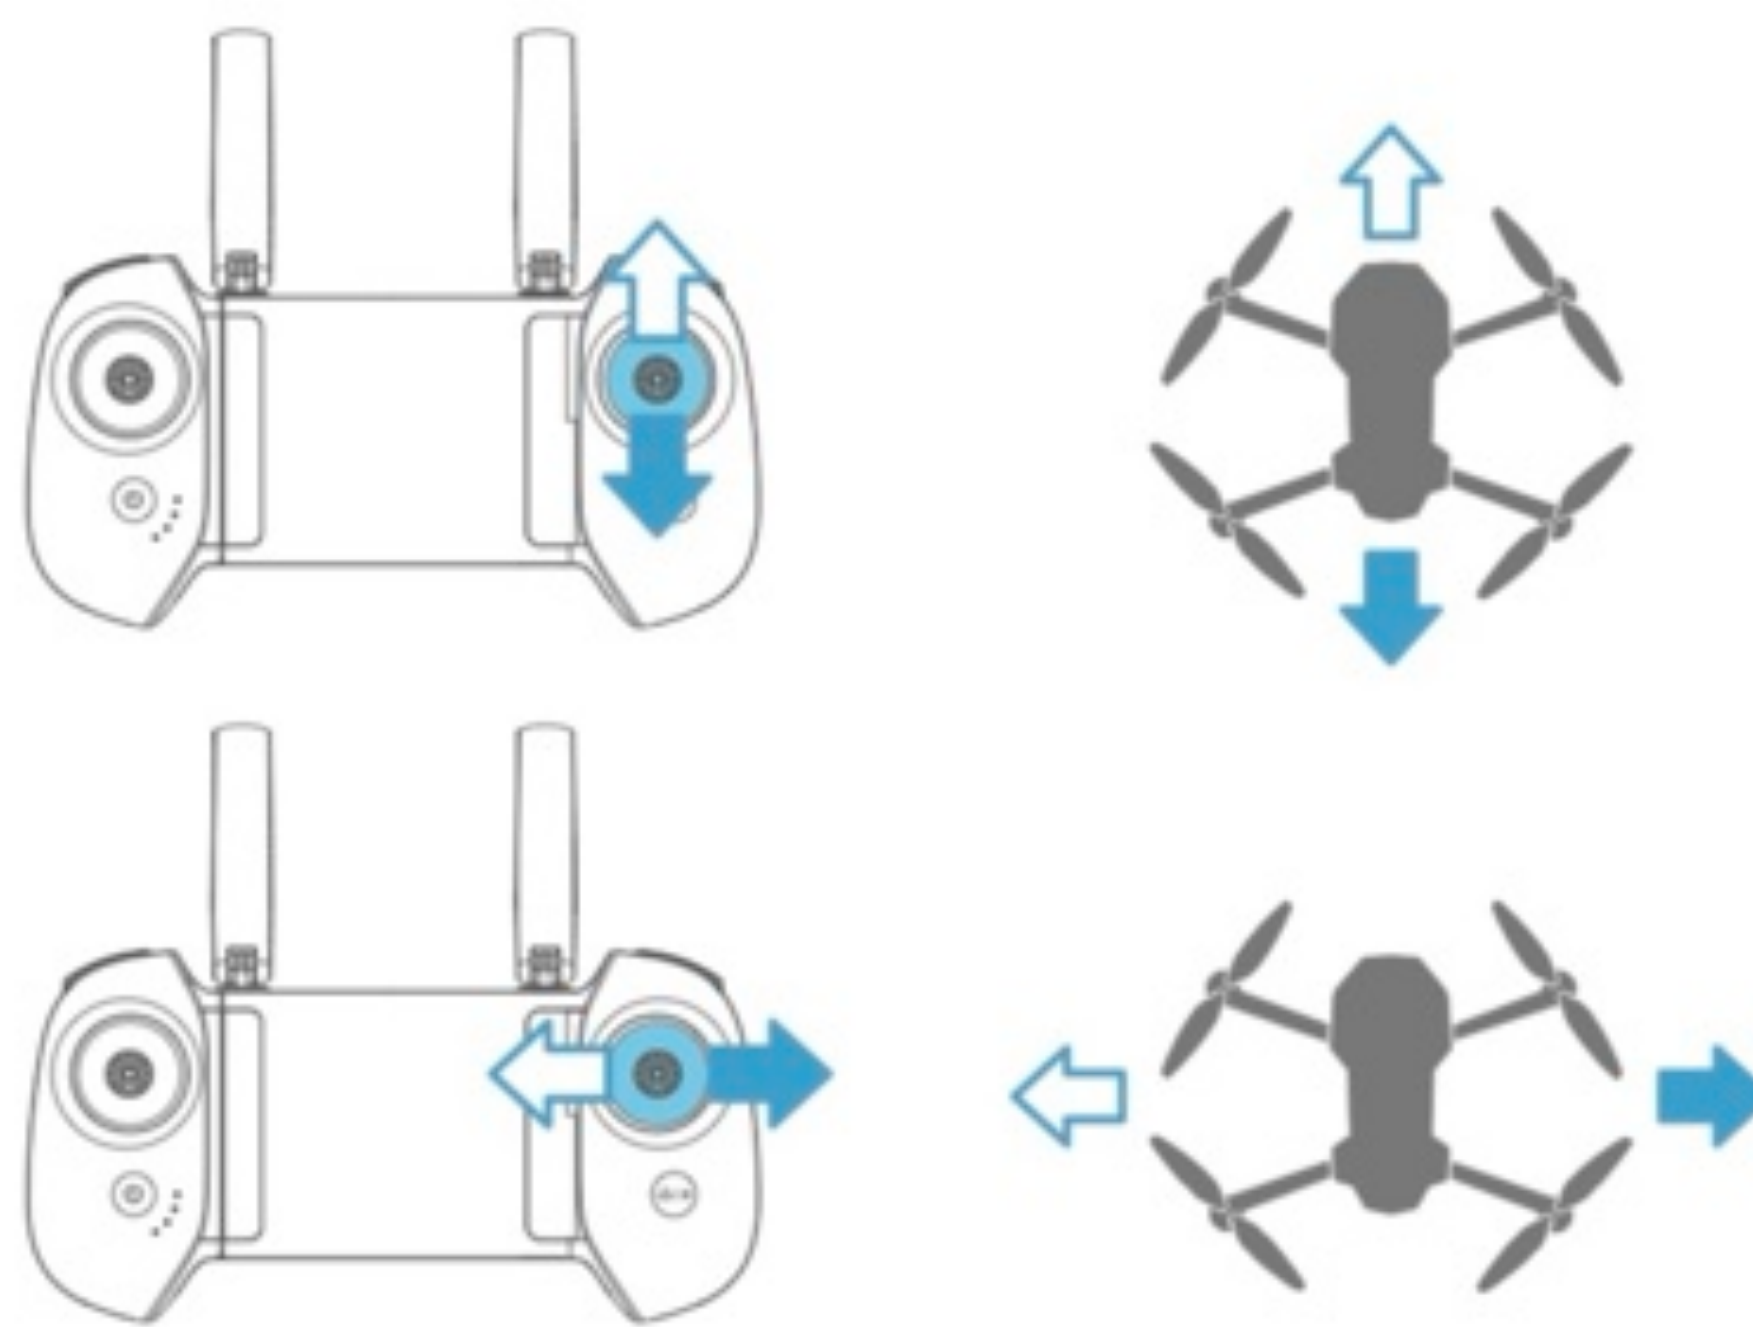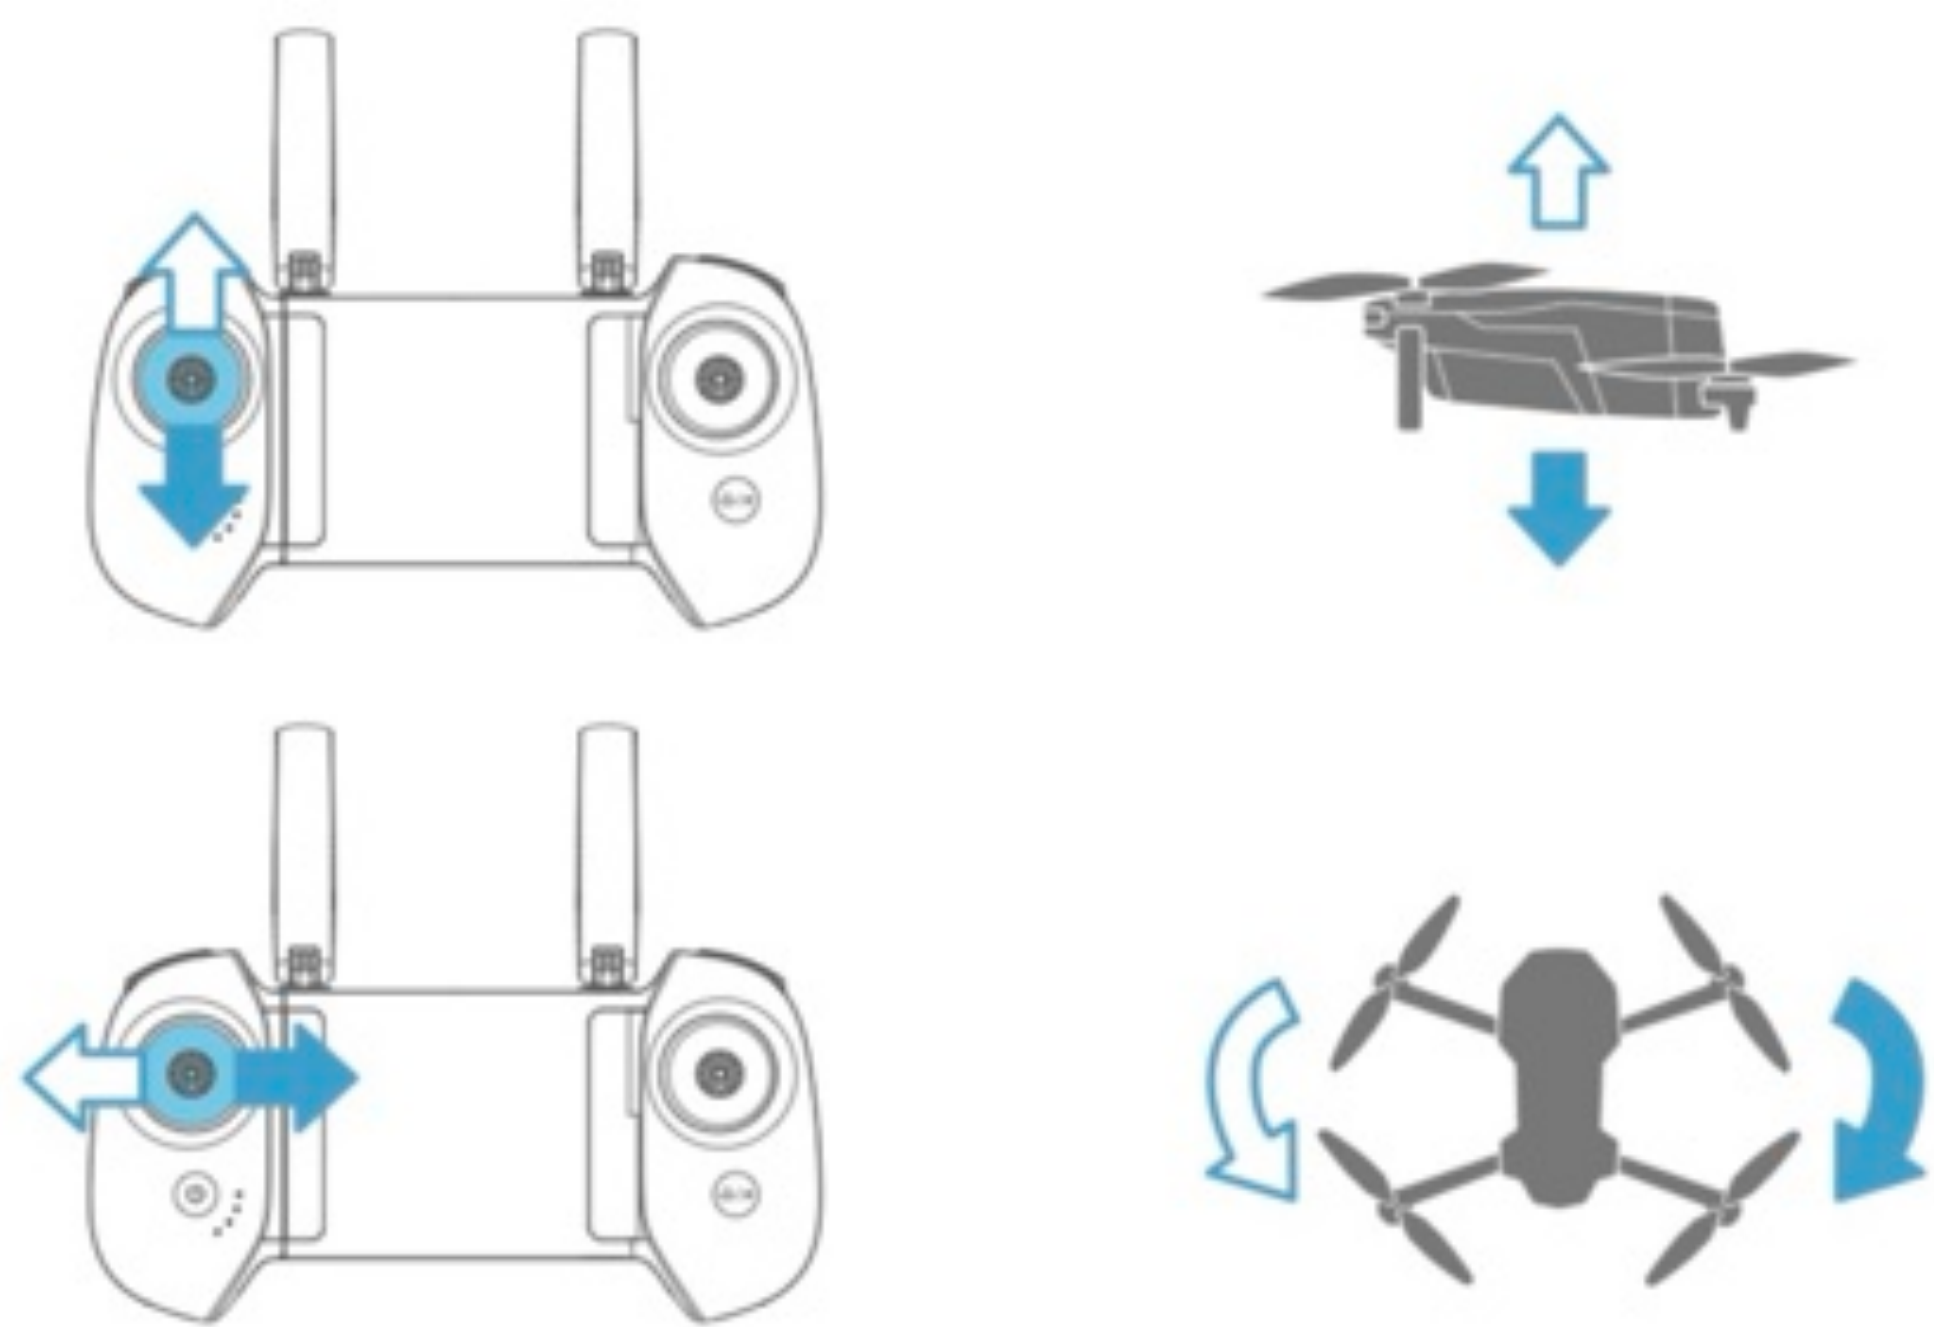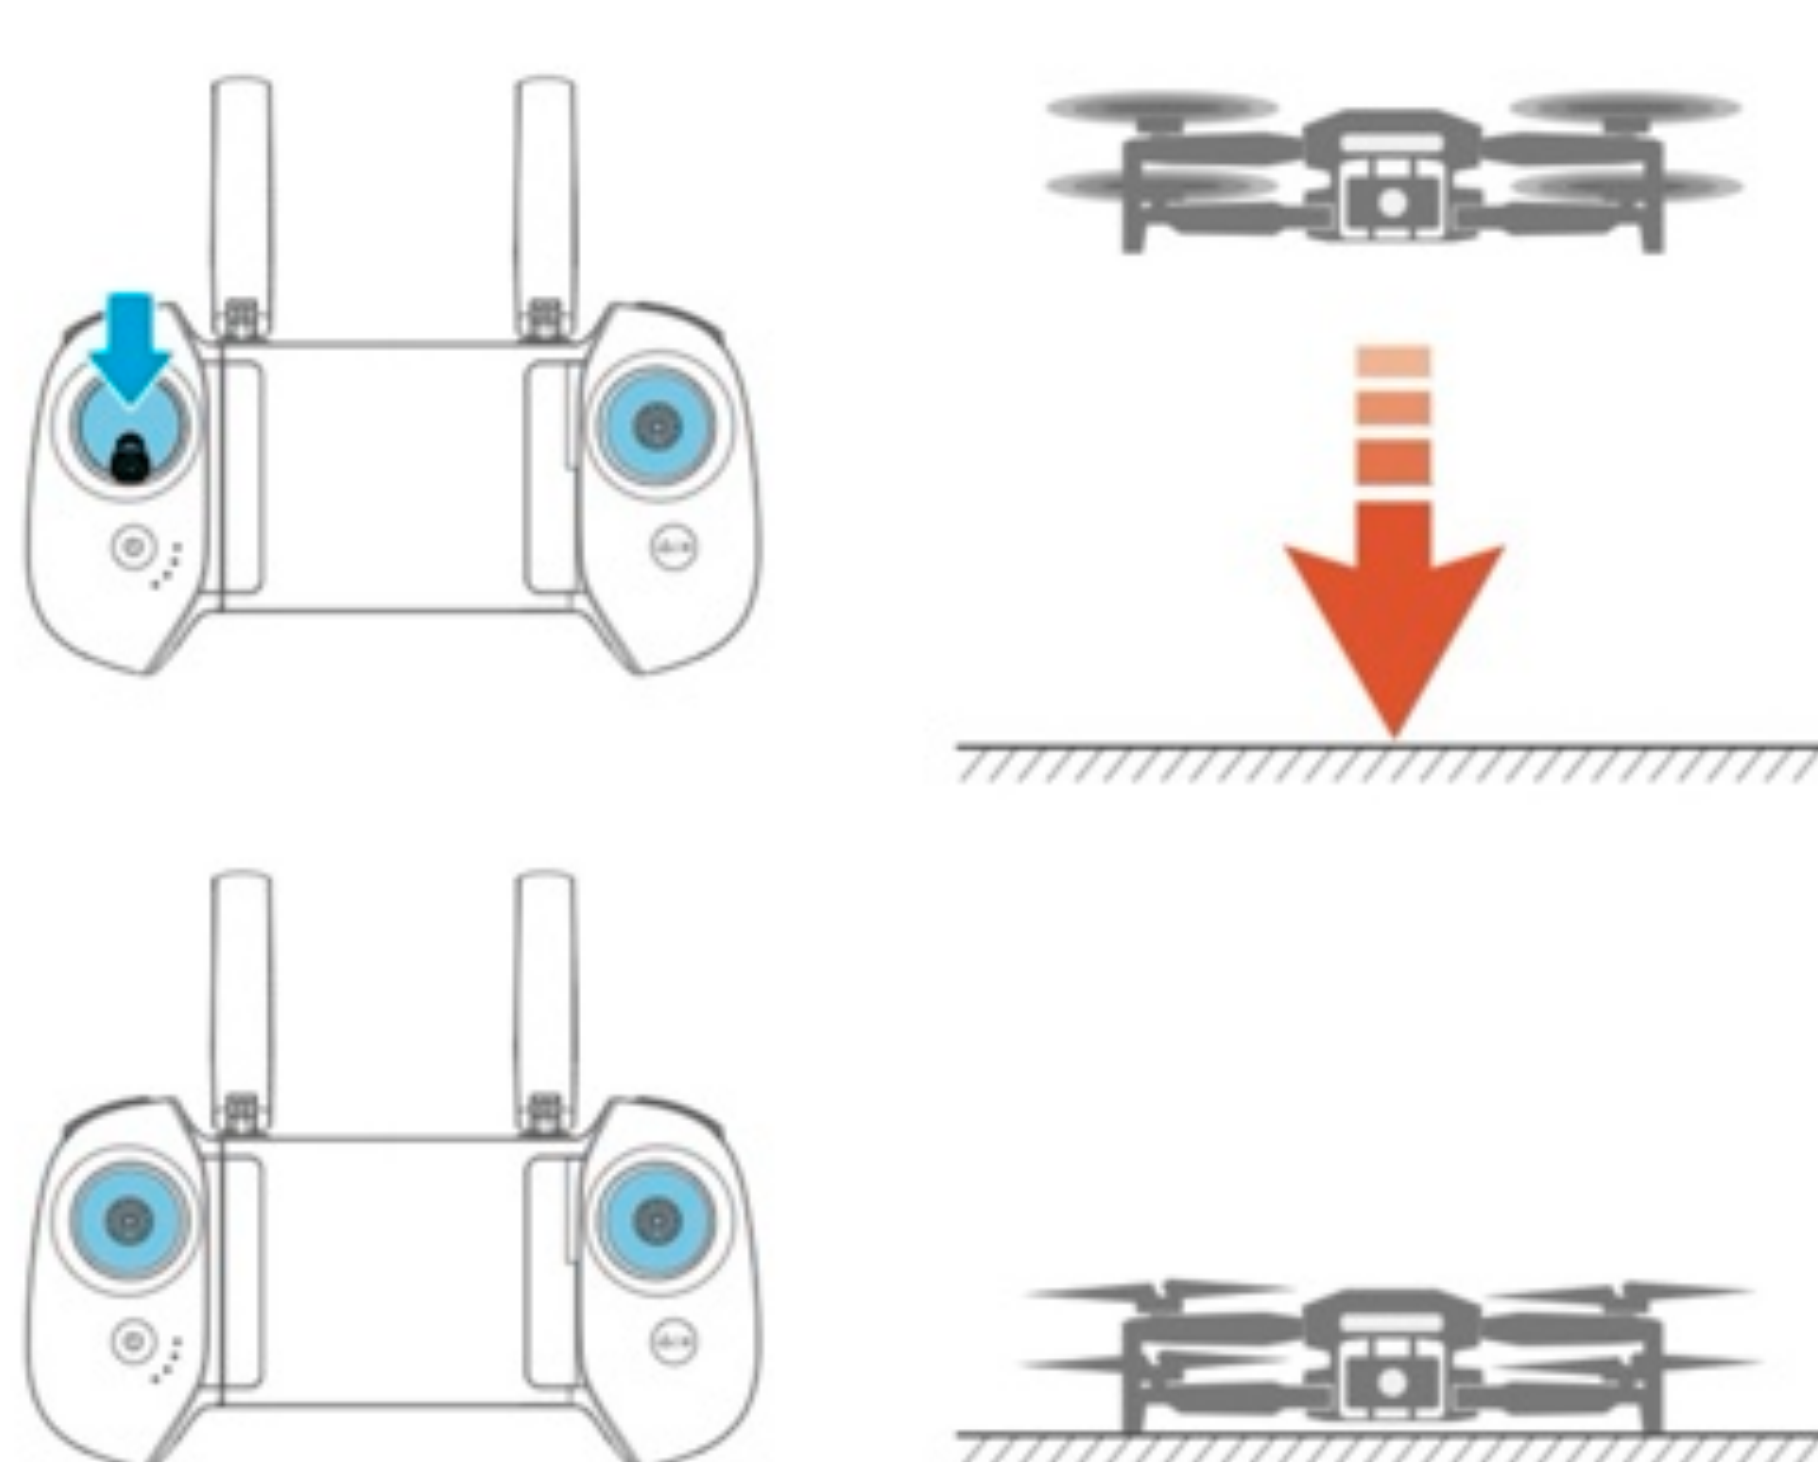

- EN** It is recommended to use it in GPS mode in an open outdoor area for the first time to get familiar with the operation  
**DE** Anfänger sollten es tagsüber im Freien und im GPS-Modus üben  
**IT** Per i principianti, si prega di utilizzare il drone durante il giorno e all'aperto e di esercitarsi in modalità GPS  
**FR** Pour les débutants, veuillez vous entraîner à la lumière du jour, en plein air et en mode GPS  
**ES** Para los principiantes, practiquen con luz diurna, al aire libre y en modo GPS  
**CN** 初学者请在白天且空旷的户外并在GPS模式下练习操作  
**HU** Első alkalommal javasolt a GPS mód használata nyílt szabadterén, hogy megismerkedjen a drón kezelésével

**GPS Mode**

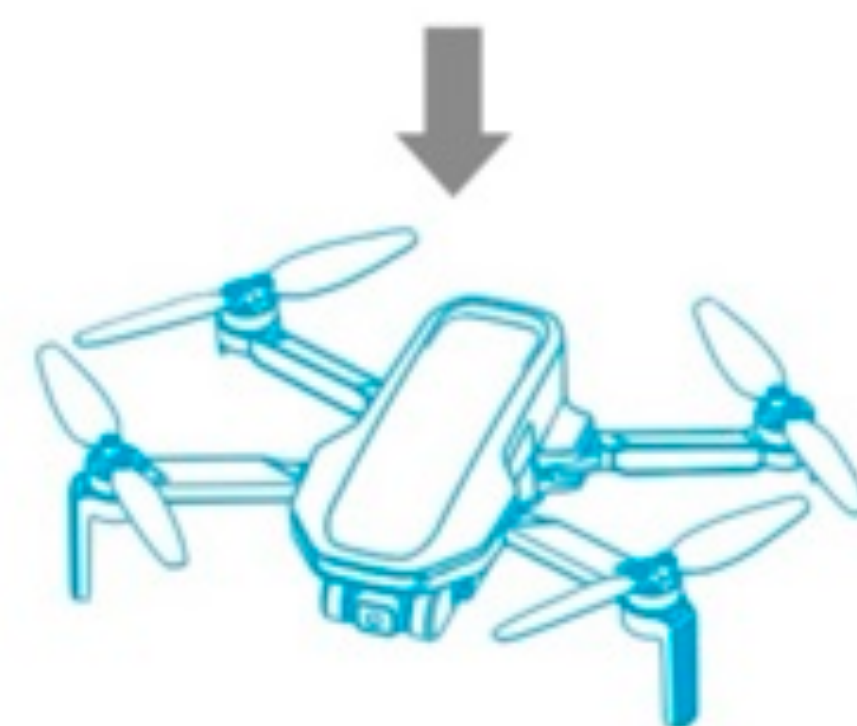

### Visszatérés (RTH) A használathoz GPS mód szükséges

