

cudy





Quick Installation Guide

5G NR SA/NSA AX3000 Wi-Fi 6 Router

Model: P2

English	Deutsch	Français	Español
Ελληνικά	Български	Čeština	Dansk
Magyar	Eesti	Suomi	Hrvatski
Nederlands	Հայերեն	Lietuvių kalba	Latviski
Română	Norsk	Polski	Português
Srpski	Русский	Slovenčina	Slovenščina
සිංහල	Svenska	Türkçe	Україна
ไทย	日本語	한국어	Indonesia
தமிழ்	Tiếng Việt	中文 (繁體)	

NEED TECH HELP?	
 www.cudy.com/qr_vg_it	
 www.cudy.com	
 support@cudy.com	
 www.cudy.com/download	
	810605022

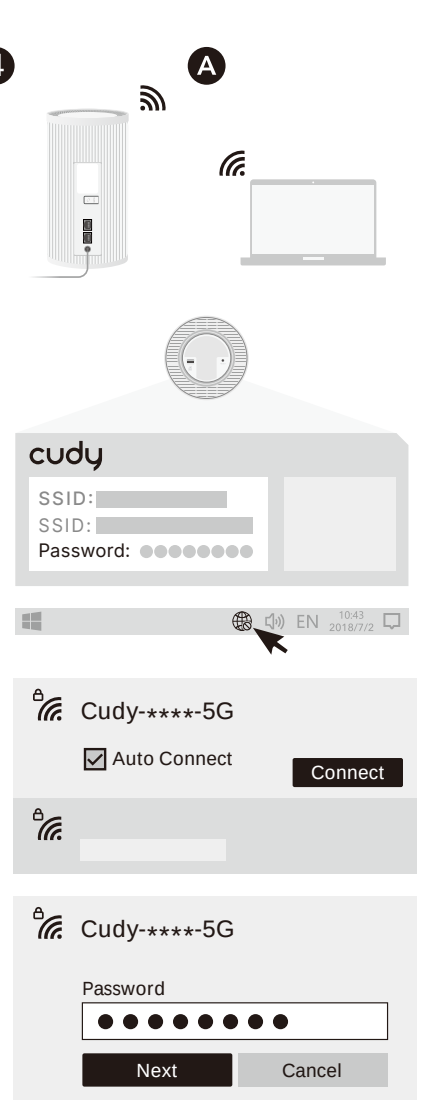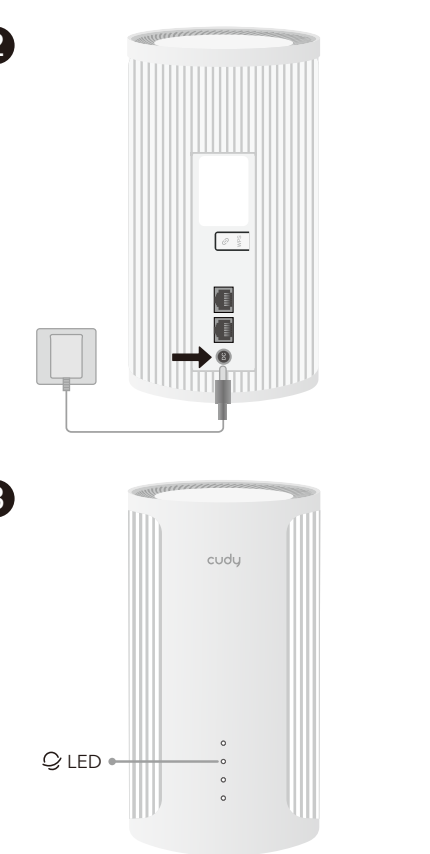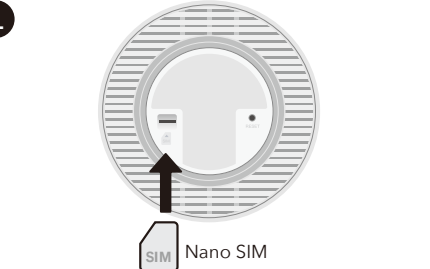

English

- According to the engraved SIM direction, insert your Nano SIM card into the slot until you hear a clicking sound.
- Connect the power adapter to the router. Wait for the system LED  to turn solid on.
- When the  LED is yellow or white, the router is connected to the cellular network. If the  LED is red, please continue to configure the router.
- Connect the router via **A** or **B** method.

A Wi-Fi: Connect your device to the router's Wi-Fi using the SSID (network name) and Password printed on the bottom of the router.

Flip the page to continue...

Dansk

- I henhold til den indgraverede SIM-retning skal du indsætte dit Nano SIM-kort i åbningen, indtil du hører en kliklyd.
- Tilslut strømadapteren til routeren. Vent på, at system-LED'en  lyser konstant.
- Når  LED'en er gul eller hvid, er routeren forbundet til mobilnetværket. Hvis  LED'en er rød, skal du fortsætte med at konfigurere routeren.
- Tilslut routeren via **A**- eller **B**-metoden.

A Wi-Fi: Tilslut din enhed til routerens Wi-Fi ved hjælp af SSID (netværksnavn) og adgangskode trykt i bunden af routeren.

Vend siden for at fortsætte...

Lietuvių kalba

- Pagal išgraviruotą SIM kryptį įkiškite Nano SIM kortelę į lizdą, kol išgirsite spragtelėjimą.
- Prijunkite maitinimo adapterį prie maršrutizatoriaus. Palaukite, kol sistemos šviesos diodas  užsidegs nuolat.
- Kai  šviesos diodas šviečia geltonai arba baltai, maršruto parinktuvas yra prijungtas prie korinio ryšio tinklo. Jei  šviesos diodas šviečia raudonai, tęskite maršruto parinktuvo konfigūravimą.
- Prijunkite maršrutizatorių naudodami **A** arba **B** metodą.

A Wi-Fi: prijunkite įrenginį prie maršrutizatoriaus „Wi-Fi“ naudodami SSID (tinklo pavadinimą) ir slaptažodį, išspausdintus kelvedžio apačioje.

Jei norite tęsti, apverskite puslapį...

Русский

- Вставьте карту NanoSIM в слот согласно выгравированному направлению, пока не услышите щелчок.
- Подключите адаптер питания к маршрутизатору. Подождите, пока системный индикатор  не загорится ровным светом.
- Когда светодиод  горит желтым или белым, маршрутизатор подключен к сотовой сети. Если светодиод  горит красным, продолжайте настройки маршрутизатора.
- Подключите маршрутизатор методом **A** или **B**.

A Wi-Fi: подключите свое устройство к Wi-Fi маршрутизатора, используя SSID (имя сети) и пароль, напечатанные на нижней части маршрутизатора.

Проверните страницу, чтобы продолжить...

Deutsch

- Führen Sie Ihre Nano-SLM-Karte gemäß der eingravierten SIM-Richtung in den Steckplatz ein, bis Sie ein Klickgeräusch hören.
- Schließen Sie das Netzteil an den Router an. Warten Sie, bis die System-LED  dauerhaft leuchtet.
- Wenn die  LED gelb oder weiß leuchtet, ist der Router mit dem Mobilfunknetz verbunden. Wenn die  LED rot leuchtet, fahren Sie bitte mit der Konfiguration des Routers fort.
- Connectez le routeur via la méthode **A** ou **B**.

A WLAN: Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem WLAN des Routers, indem Sie die SSID (Netzwerkname) und das Passwort verwenden, die auf der Unterseite des Routers aufgedruckt sind.

Blättern Sie um, um fortzufahren...

Ελληνικά

- Σύμφωνα με την χαραγμένη κατεύθυνση της SIM, τοποθετήστε την κάρτα Nano SIM στην υποδοχή μέχρι να ακούσετε έναν ήχο κλικ.
- Συνδέστε το τροφοδοτικό στο δρομολογητή. Περιμένετε να ανάψει σταθερά το LED συστήματος .
- Όταν το  LED είναι κίτρινο ή λευκό, ο δρομολογητής είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Εάν το  LED είναι κόκκινο, συνεχίστε να ρυθμίζετε τις παραμέτρους του δρομολογητή.
- Συνδέστε το δρομολογητή μέσω της μεθόδου **A** ή **B**.

A Wi-Fi: Συνδέστε τη συσκευή σας στο Wi-Fi του δρομολογητή χρησιμοποιώντας το SSID (όνομα δικτύου) και τον κωδικό πρόσβασης που είναι τυπωμένο στο κάτω μέρος του δρομολογητή.

Γυρίστε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Latviski

- Atbilstoši iegravētajam SIM virzienam ievietojiet Nano SIM karti slotā, līdz atskan klikšķis.
- Pievienojiet strāvas adapteri maršrutētājam. Pagaidiet, līdz sistēmas gaismas diode  nepārtraukti iedegas.
- Ja  LED ir dzeltens vai balts, maršrutētājs ir pievienots mobilajam tīklam. Ja  LED ir sarkans, lūdzu, turpiniet maršrutētāja konfigurēšanu.
- Pievienojiet maršrutētāju, izmantojot **A** vai **B** metodi.

A Wi-Fi: savienojiet ierīci ar maršrutētāja Wi-Fi, izmantojot SSID (tīkla nosaukumu) un paroli, kas uzdrukāta maršrutētāja apakšā.

Pāršķiriet lapu, lai turpinātu...

Slovenčina

- Podľa vrytého smeru SIM karty vložte kartu Nano SIM do slotu, kým nezaučujete cvaknutie.
 - Pripojte napájací adapter k smerovaču. Počkajte, kým systémová LED  neprestane svietiť.
 - Keď je LED dióda  žltá alebo biela, smerovač je pripojený k mobilnej sieti. Ak kontrolka  svieti načerveno, pokračujte v konfigurácii smerovača.
 - Pripojte smerovač pomocou metódy **A** alebo **B**.
- A Wi-Fi:** Pripojte svoje zariadenie k sieti Wi-Fi smerovača pomocou SSID (názov siete) a hesla vytlačeného na spodnej strane smerovača.

Pokračujte otočením stránky...

日本語

- 刻印された SIM の方向に従って、カチッという音が聞こえるまで Nano SIM カードをスロットに挿入します。
- 電源アダプターをルーターに接続します。システム LED  が点灯するまで待ちます。
-  LEDが黄色または白色の場合、ルーターは携帯電話ネットワークに接続されています。  LED が赤色の場合は、ルーターの設定を続けてください。
- A** または **B** の方法でルーターを接続します。

A Wi-Fi: ルーターの底面に印刷されている SSID (ネットワーク名) とパスワードを使用して、デバイスをルーターの Wi-Fi に接続します。

ページをくわって続行してください...

Français

- Iselon le sens SIM gravé, insérez votre carte Nano SIM dans l'emplacement jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
- Connectez l'adaptateur secteur au routeur. Attendez que le voyant système  s'allume en continu.
- Lorsque le voyant  est jaune ou blanc, le routeur est connecté au réseau cellulaire. Si le voyant  est rouge, veuillez continuer à configurer le routeur.
- Connectez le routeur via la méthode **A** ou **B**.

A Wi-Fi: connectez votre appareil au Wi-Fi du routeur à l'aide du SSID (nom du réseau) et du mot de passe imprimés au bas du routeur.

Tournez la page pour continuer...

Eesti

- Sisestage oma Nano SIM-kaart vastavalt graveeritud SIM-i suunale pessa, kuni kuulete klõpsatust.
- Ühendage toiteadapter ruuteriga. Oodake, kuni süsteemi LED  põleb pidevalt.
- Kui  LED on kollane või valge, on ruuter ühendatud mobiilsidevõrguga. Kui  LED on punane, jätkake ruuteri konfigureerimist.
- Ühendage ruuter **A**- või **B**-meetodi abil.

A Wi-Fi: ühendage oma seade ruuteri Wi-Fi-ga, kasutades ruuteri põhjale prinditud SSID-d (võrgu nimi) ja parooli.

Jätkamiseks pöörake lehekülge...

Nederlands

- Volgens de gegraveerde SIM-richting plaatst u uw Nano SIM-kaart in de sleuf totdat u een klikgeluid hoort.
- Sluit de voedingsadapter aan op de router. Wacht tot de systeem-LED  continu brandt.
- Wanneer de  LED geel of wit is, is de router verbonden met het mobiele netwerk. Als de  LED rood is, ga dan verder met het configureren van de router.
- Sluit de router aan via **A**- of **B**-methode.

A Wi-Fi: Verbind uw apparaat met de Wi-Fi van de router met behulp van de SSID (netwerknaam) en het wachtwoord die op de onderkant van de router zijn afgedrukt.

Draai de pagina om om door te gaan...

Slovenščina

- V skladu s smerjo vgravirane kartice SIM vstavite kartico Nano SIM v režo, dokler ne zaslišite klika.
- Priključite napajalnik na usmerjevalnik. Počakajte, da sistemka LED  sveti.
- Ko lučka  LED sveti rumeno ali belo, je usmerjevalnik povezan z mobilnim omrežjem. Če lučka  LED sveti rdeče, nadaljujte s konfiguracijo usmerjevalnika.
- Povežite usmerjevalnik z metodo **A** ali **B**.

A Wi-Fi: Povežite svojo napravo z Wi-Fi usmerjevalnika z uporabo SSID (ime omrežja) in gesla, ki sta natisnjena na dnu usmerjevalnika.

Za nadaljevanje obrnite stran ...

한국어

- 새겨진 SIM 방향에 따라 말락 소리가 들릴 때까지 Nano SIM 카드를 슬롯에 삽입하십시오.
- 전원 어댑터를 라우터에 연결합니다. 시스템 LED  가 계속 켜질 때까지 기다립니다.
-  LED가 노란색 또는 흰색이면 라우터가 셀룰러 네트워크에 연결된 것입니다.  LED가 빨간색이면 라우터 구성을 계속하십시오.
- A** 또는 **B** 방법으로 라우터를 연결합니다.

A Wi-Fi: 공유기 하단에 인쇄된 SSID(네트워크 이름)와 비밀번호를 사용하여 기기를 공유기의 Wi-Fi에 연결하세요.

계속하려면 페이지를 넘기세요...

Español

- De acuerdo con la dirección SIM grabada, inserte su tarjeta Nano SIM en la ranura hasta que escuche un clic.
- Conecte el adaptador de corriente al enrutador. Espere a que el LED del sistema  se encienda de forma fija.
- Cuando el LED  está amarillo o blanco, el enrutador está conectado a la red celular. Si el LED  está rojo, continúe configurando el enrutador.
- Conecte el enrutador mediante el método **A** o **B**.

A Wi-Fi: conecte su dispositivo al Wi-Fi del enrutador usando el SSID (nombre de la red y) la contraseña impresos en la parte inferior del enrutador.

Pasa la página para continuar...

Suomi

- Työnnä Nano SIM -korttisi korttipaikkaan kaiverretun SIM-suunnan mukaan, kunnes kuulet napsahduksen.
- Liitä virtalähdde reitittimeen. Odota, että järjestelmän merkivalo LED  syttyy tsaaisesti.
- Kun  LED on keltainen tai valkoinen, reititin on yhdistetty matkapuhelinverkkoon.Jos  LED on punainen, jatka reitittimen määrittämistä.
- Liitä reititin **A**- tai **B**-menetelmällä.

A Wi-Fi: Yhdistä laitteesi reitittimen Wi-Fi-verkkoon käyttämällä SSID:tä (verkon nimi) ja salasanaa, jotka on painettu reitittimen pohjaan.

Jatka kääntämällä sivua...

Norsk

- I henhold til den graverte SIM-retningen, sett inn Nano SIM-kortet i sporet til du hører en klikkelyd.
 - Koble strømadapteren til ruteren. Vent til systemlampen  lyser fast.
 - Når  LED er gul eller hvit, er ruteren koblet til mobilnettverket. Hvis  LED lyser rødt, fortsett å konfigurere ruteren.
 - Koble til ruteren via **A**- eller **B**-metoden.
- A Wi-Fi:** Polaçz swoje urządzenie z siecią Wi-Fi routera, korzystając z identyfikatora SSID (nazwy sieci) i hasła wydrukowanych na spodzie routera.

Vend siden for å fortsette...

Srpski

- V skladu sa ugraviranim smerom SIM kartice, umetnite svoju Nano SIM karticu u utor dok ne čujete zvuk klika.
 - Povežite adapter za napajanje sa ruterom. Sacekajte da se sistemka LED  upali.
 - Kada je  LED žuta ili bela, ruter je povezan na mobilnu mrežu. Ako je  LED crvena, nastavite da konfigurišete ruter.
 - Povežite ruter putem **A** ili **B** metode.
- A Wi-Fi:** Povežite svoj uređaj sa Wi-Fi mrežom ruteru koristeći SSID (ime mreže) i lozinku odштампане на дну рутера.

Окрените страницу да бисте наставили...

Indonesia

- Sesuai dengan arah SIM yang terukir, masukkan kartu Nano SIM Anda ke dalam slot hingga Anda mendengar bunyi klik.
- Hubungkan adaptor daya ke router. Tunggu hingga LED sistem  menyala.
- Jika  LED berwarna kuning atau putih, router terhubung ke jaringan seluler. Jika  LED berwarna merah, silakan lanjutkan mengkonfigurasi router.
- Hubungkan router melalui metode **A** atau **B**.

A Wi-Fi: Hubungkan perangkat Anda ke Wi-Fi router menggunakan SSID (nama jaringan) dan Kata Sandi yang tercetak di bagian bawah router.

Balik halaman untuk melanjutkan...

Italiano

- Secondo la direzione della SIM incisa, inserisci la scheda Nano SIM nello slot finché non senti un clic.
- Collegare l'alimentatore al router. Attendere che il LED di sistema  si accenda fisso.
- Quando il LED  è giallo o bianco, il router è connesso alla rete cellulare. Se il LED  è rosso, continuare a configurare il router.
- Collegare il router tramite il metodo **A** o **B**.

A Wi-Fi: collega il tuo dispositivo al Wi-Fi del router utilizzando l'SSID (nome della rete) e la password stampati nella parte inferiore del router.

Gira la pagina per continuare...

Hrvatski

- U skladu s ugraviranim smjerom SIM kartice, umetnite svoju Nano SIM karticu u utor dok ne čujete zvuk klika.
- Spojite strujni adapter na ruter. Pričekajte da LED  dioda zasvijetli stalno.
- Kada  LED svijetli žuto ili bijelo, usmjerivač je spojen na mobilnu mrežu. Ako  LED svijetli crveno, nastavite s konfiguracijom usmjerivača.
- Spojite ruter putem **A** ili **B** metode.

A Wi-Fi: Povežite svoj uređaj s Wi-Fi mrežom usmjerivača pomoću SSID-a (naziv mreže) i lozinke otisnutih na dnu usmjerivača.

Okrenite stranicu za nastavak...

Polski

- Zgodnie z wygrawerowanym kierunkiem karty SIM, włóż kartę Nano SIM do gniazda, aż usłyszysz dźwięk kliknięcia.
 - Podłącz zasilacz do routera. Poczekaj, aż dioda systemowa  zaświeci się na stałe.
 - Gdy dioda  świeci na żółto lub biało, router jest podłączony do sieci komórkowej. Jeśli dioda  świeci na czerwono, kontynuuj konfigurowanie routera.
 - Podłącz router metodą **A** lub **B**.
- A Wi-Fi:** Połącz swoje urządzenie z siecią Wi-Fi routera, korzystając z identyfikatora SSID (nazwy sieci) i hasła wydrukowanych na spodzie routera.

Odwróć stronę, aby kontynuować...

Svenska

- Enligt den graverade SIM-riktningen, sätt in ditt Nano SIM-kort i kortplatsen tills du hör ett klickljud.
 - Anslut strömadaptern till routern. Vänta tills systemlampan  lyser med fast sken.
 - När lysdioden  lyser gult eller vitt är routern ansluten till det mobila nätverket. Om lysdioden  lyser rött, fortsätt att konfigurera routern.
 - Anslut routern via **A**- eller **B**-metod.
- A Wi-Fi:** Anslut din enhet till routerns Wi-Fi med hjälp av SSID (nätverksnamn) och lösenord som är tryckta på undersidan av routern.

Vänd sidan för att fortsätta...

ภาษาไทย

- ตามทิศทางของ SIM ที่สลักไว้ ให้ใส่การ์ด Nano SIM ของคุณลงในช่องจนกระทั่งได้ยินเสียงคลิก
- เชื่อมต่อแอดปเตอร์เพื่อชาร์จเข้าเราเตอร์ รอให้ไฟ LED  ของระบบ ติดค้าง
- เมื่อ  LED เป็นสีเหลืองหรือสีขาว แสดงว่าเราเตอร์เชื่อมต่อกับเครือข่ายเซลลูลาร์แล้ว หาก  LED เป็นสีแดง โปรดดำเนินการเราเตอร์ต่อไป
- เชื่อมต่อเราเตอร์ด้วยวิธี **A** หรือ **B**

A Wi-Fi: เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับ Wi-Fi ของเราเตอร์โดยใช้ SSID (ชื่อเครือข่าย) และรหัสผ่านที่พิมพ์ไว้ที่ด้านล่างของเราเตอร์

พลิกหน้าเพื่อดำเนินการต่อ...

Български

- В съответствие с посоката на гравираната SIM карта, поставете вашата Nano SIM карта в слота, докато чуете щракащ звук.
- Свържете захранваия адаптер към рутера. Изчакайте системният светодиод  да светне постоянно.
- Когато светодиодът  свети в жълто или бяло, рутерът е свързан към клетъчната мрежа. Ако светодиодът  свети в червено, моля, продължете да конфигурирате рутера.
- Свържете рутера чрез метод **A** или **B**.

A Wi-Fi: Свържете вашето устройство към Wi-Fi на рутера, като използвате SSID (име на мрежата) и парола, отпечатани в долната част на рутера.

Обърнете страницата, за да продължите...

Magyar

- A gravírozott SIM iránynak megfelelően helyezze be a Nano SIM kártyát a nyílásba, amíg kattanó hangot nem hall.
- Csatlakoztassa a hálózati adaptert az útvalásztóhoz. Várja meg, amíg a rendszer LED  folyamatosan világít.
- Ha a  LED sárga vagy fehér, az útvalasztó csatlakozik a mobilhálózathoz. Ha a  LED pirosan világít, folytassa az útvalasztó konfigurálását.
- Csatlakoztassa az útvalasztót **A** vagy **B** módszerrel.

A Wi-Fi: Csatlakoztassa eszközét az útvalasztó Wi-Fi-hálózathoz az útvalasztó aljára nyomtatott SSID (hálózatnév) és jelszó használatával.

Lapozd át a folytatáshoz...






Português

- De acordo com a direção gravada do SIM, insira seu cartão Nano SIM no slot até ouvir um clique.
 - Conecte o adaptador de energia ao roteador. Aguarde até que o LED do sistema  fique aceso.
 - Quando o LED  estiver amarelo ou branco, o roteador está conectado à rede celular. Se o LED  estiver vermelho, continue a configurar o roteador.
 - Conecte o roteador pelo método **A** ou **B**.
- A Wi-Fi:** Conecte seu dispositivo ao Wi-Fi do roteador usando o SSID (nome da rede) e a senha impressos na parte inferior do roteador.

Vire a página para continuar...

Türkçe

- Kazınmış SIM yönüne göre, Nano SIM kartınızı bir tiklama sesi duy

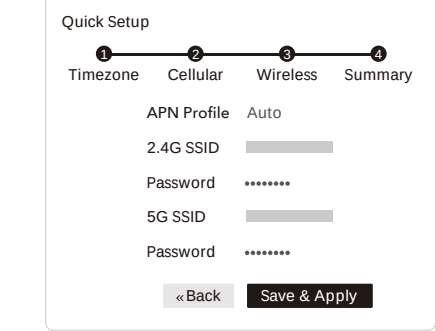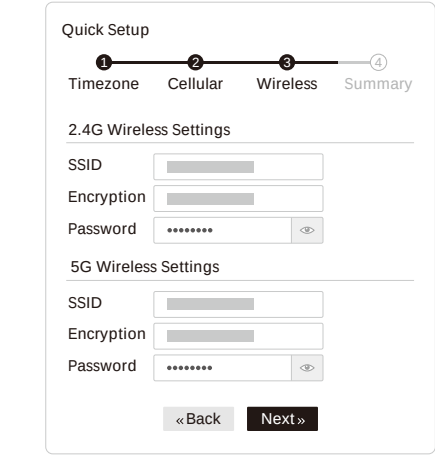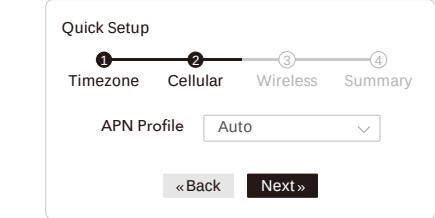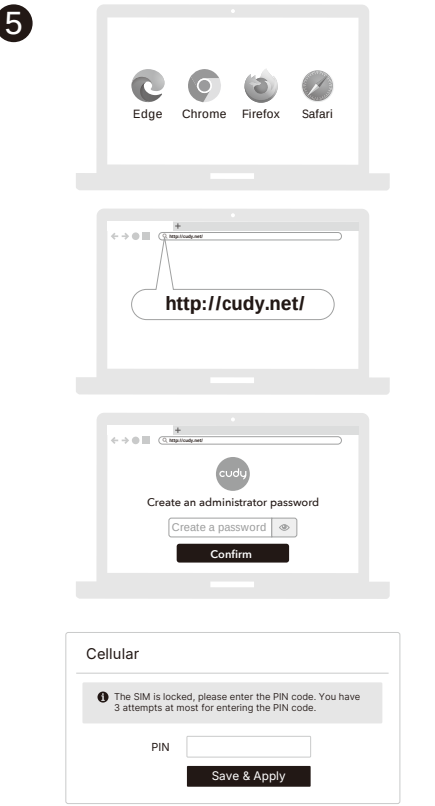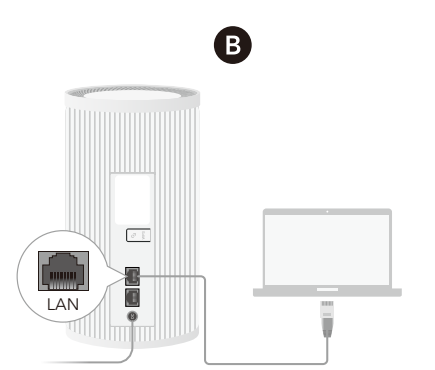

English

B Wired: Turn off the Wi-Fi on your device and connect it to the router's **LAN** port via an Ethernet cable.

5 Open a browser and follow the pictures to log in the router.

1 Input your PIN if this window shows up (or contact your carrier for help).

6 Follow the pictures to configure the router.

1 Enjoy the Internet.

5G Model	5G Model
Off 	Off 
Flash 	Flash 
Solid 	Solid 
Off 	Off 
Red 	Red 
Yellow 	Yellow 
White 	White 

Dansk

B kablet: Sluk for Wi-Fi på din enhed, og tilslut den til routerens **LAN**-port via et Ethernet-kabel.

5 Åbn en browser og følg billederne for at logge på routeren.

1 Indtast din pinkode, hvis dette vindue dukker op (eller kontakt dit mobilselskab for at få hjælp).

6 Følg billederne for at konfigurere routeren.

1 Nyd Internettet.

5G Model	5G Model
Af 	Af 
Blinkende 	Blinkende 
Vankka päällä 	Vankka päällä 
Af 	Af 
Red 	Red 
Gul 	Gul 
Hvid 	Hvid 

Lietuvių kalba

B Laidinis: Išjunkite savo įrenginio „Wi-Fi“ ir prijunkite jį prie maršrutizatoriaus **LAN** prievado per ethernet kabelį.

5 Atidarykite naršyklę ir sekite paveikslėlius, kad prisijungtumėte prie maršrutizatoriaus.

1 Įveskite PIN kodą, jei pasirodys šis langas (arba kreipkitės pagalbos į savo operatorių).

6 Vykdykite paveikslėlius, kad sukonfigūruotumėte maršrutizatorių.

1 Mėgaukitės Internetu.

5G modelis	5G modelis
Išjungtas 	Išjungtas 
Mirgėjimas 	Mirgėjimas 
Stiprus įjungtas 	Stiprus įjungtas 
Išjungtas 	Išjungtas 
Raudonas 	Raudonas 
Geltona 	Geltona 
Baltas 	Baltas 

Русский

В Проводная: Отключите Wi-Fi на вашем устройстве и подключите его к порту **LAN** маршрутизатора с помощью кабеля Ethernet.

5 Откройте браузер и следуйте изображениям, чтобы войти в маршрутизатор.

1 Введите свой PIN-код, если появится это окно (или обратитесь за помощью к своему оператору связи).

6 Следуйте изображениям, чтобы настроить маршрутизатор.

1 Наслаждайтесь интернетом.

5G модель	5G модель
Выключенный 	Выключенный 
Мерцание 	Мерцание 
Надежно включено 	Надежно включено 
Выключенный 	Выключенный 
Красный 	Красный 
Желтый 	Желтый 
Белый 	Белый 

Deutsch

B verkabelt: Schalten Sie das **LAN** auf Ihrem Gerät aus und schließen Sie es über ein Ethernet-Kabel an den LAN-Anschluss des Routers an.

5 Öffnen Sie einen Browser und folgen Sie den Bildern, um sich am Router anzumelden.

1 Geben Sie Ihre PIN ein, wenn dieses Fenster angezeigt wird (oder wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter, um Hilfe zu erhalten).

6 Befolgen Sie die Bilder, um den Router zu konfigurieren.

1 Genießen Sie das Internet.

5G-Modell	5G-Modell
Aus 	Aus 
Flackern 	Flackern 
Durchgängig ein 	Durchgängig ein 
Aus 	Aus 
Rot 	Rot 
Gelb 	Gelb 
Weiß 	Weiß 

Ελληνικά

Β Ενσύρματο: Απενεργοποιήστε το Wi-Fi στη συσκευή σας και συνδέστε την στη θύρα **LAN** του δρομολογητή μέσω καλωδίου Ethernet.

5 Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης και ακολουθήστε τις εικόνες για να συνδεθείτε στο δρομολογητή.

1 Εισαγάγετε το PIN σας εάν εμφανιστεί αυτό το παράθυρο (ή επικοινωνήστε με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας για βοήθεια).

6 Ακολουθήστε τις εικόνες για να διαμορφώσετε τον δρομολογητή.

1 Απολαύστε το Διαδίκτυο.

Μοντέλο 5G	Μοντέλο 5G
Μακριά από 	Μακριά από 
Τρεμοποιών 	Τρεμοποιών 
Συνεχόμενος 	Συνεχόμενος 
Μακριά από 	Μακριά από 
το κόκκινο 	το κόκκινο 
Κίτρινος 	Κίτρινος 
Λευκό 	Λευκό 

Latvīsi

B Vadu: Izslādziet ierīces Wi-Fi un savienojiet to ar maršrutētāja **LAN** portu, izmantojot Ethernet kabeli.

5 Atveriet pārlūkprogrammu un izpildiet attēlus, lai pieteiktos maršrutētājā.

1 Ievadiet savu PIN, ja tiek parādīts šis logs (vai sazinieties ar mobilo sakaru operatoru, lai saņemtu palīdzību).

6 Izpildiet attēlus, lai konfigurētu maršrutētāju.

1 Izbaudiet Internetu.

5G modelis	5G modelis
Ārpus 	Ārpus 
Mirgošana 	Mirgošana 
Stipri ieslēgts 	Stipri ieslēgts 
Ārpus 	Ārpus 
sarkans 	sarkans 
Dzeltenš 	Dzeltenš 
Balts 	Balts 

Slovenčina

B Káblové: Vypnute Wi-Fi na svojom zariadení a pripojte ho k portu **LAN** smerovača cez ethernetový kábel.

5 Otvorte prehliadač a podľa obrázkov sa prihláste do smerovača.

1 Ak sa zobrazí toto okno, zadajte svoj PIN (alebo požiadať o pomoc svojho operátora).

6 Postupujte podľa obrázkov a nakonfigurujte smerovač.

1 Užite si Internet.

5G model	5G model
Vypnutý 	Vypnutý 
Blikanie 	Blikanie 
Solid on 	Solid on 
Vypnutý 	Vypnutý 
Červený 	Červený 
Žltá 	Žltá 
Bela 	Bela 

日本語

B 有線： デバイスのWi-Fiをオフにし、イーサネットケーブルを介してルーターの**LAN**ポートに接続します。

5 ブラウザを開き、画像に従ってルーターにログインします。

1 このウィンドウが表示された場合は、PINを入力します (または、携帯通信会社に問い合わせてください)。

6 写真に従ってルーターを構成します。

1 インターネットをお楽しみください。

5Gモデル	5Gモデル
オフ 	オフ 
ちらつき 	ちらつき 
ソリッドオン 	ソリッドオン 
オフ 	オフ
赤 	赤 
黄 	黄 
白 	白 

Français

B Câblé: Éteignez le Wi-Fi sur votre appareil et connectez-le au port **LAN** du routeur via un câble Ethernet.

5 Ouvrez un navigateur et suivez les images pour vous connecter au routeur.

1 Saisissez votre code PIN si cette fenêtre apparaît (ou contactez votre opérateur pour obtenir de l'aide).

6 Suivez les images pour configurer le routeur.

1 Profitez d'Internet.

Modèle 5G	Modèle 5G
Désactivé 	Désactivé 
Vaillant 	Vaillant 
Solide allumé 	Solide allumé 
Désactivé 	Désactivé 
Rouge 	Rouge 
Gelb 	Gelb 
Blanc 	Blanc 

Eesti

B Juhtmega: Lülitage oma seadme WiFi välja ja ühendage see Etherneti kaabli kaudu ruteri **LAN**-pordiga.

5 Avage brauser ja järgige pilte, et ruteri konfigureerimiseks.

1 Kui see aken kuvatakse, sisestage oma PIN-kood (või võite abi saamiseks ühendust oma operaatoriga).

6 Ruuteri konfigureerimiseks järgige pilte.

1 Nautige Interneti.

5G mudel	5G mudel
Väljas 	Väljas 
Virvendav 	Välkkyminen 
Tugev sisse 	Väljas 
Väljas 	Väljas 
Punane 	Punane 
Keltane 	Keltane 
Valge 	Valge 

Nederlands

B Bedraad: Schakel de wifi uit op uw apparaat en sluit deze aan op de **LAN**-poort van de router via een Ethernet-kabel.

5 Open een browser en volg de afbeeldingen om in te loggen op de router.

1 Voer uw pincode in als dit venster verschijnt (of neem contact op met uw netwerk aanbieder voor hulp).

6 Volg de afbeeldingen om de router te configureren.

1 Geniet van Internet.

5G-model	5G-model
Uit 	Uit 
Flikkering 	Flikkering 
Stade aan 	Stade aan 
Uit 	Uit 
Rood 	Rood 
Geel 	Geel 
Wit 	Wit 

Slovenščina

B Ožičen: Izklopite Wi-Fi na svoji napravi in ga povežite z vhodom usmerjevalnika **LAN** prek Ethernet kabla.

5 Odprite brskalnik in sledite slikam, da se prijavite v usmerjevalnik.

1 Če se prikaže to okno, vnesite PIN (ali se za pomoč obrnite na svojega operaterja).

6 Sledite slikam, da konfigurirate usmerjevalnik.

1 Uživate v Internetu.

5G model	5G model
OFF 	OFF 
Utripa 	Utripa 
Trdno vklopljeno 	Trdno vklopljeno 
OFF 	OFF 
rdeča 	rdeča 
Rumena 	Žuta 
Bela 	Bela 

한국어

B 유선： 장치의 Wi-Fi를 끄고 이더넷 케이블을 통해 라우터의