


AIYAPLAY

IN240200130V01_UK_FR_DE_IT

370-309V00



EN

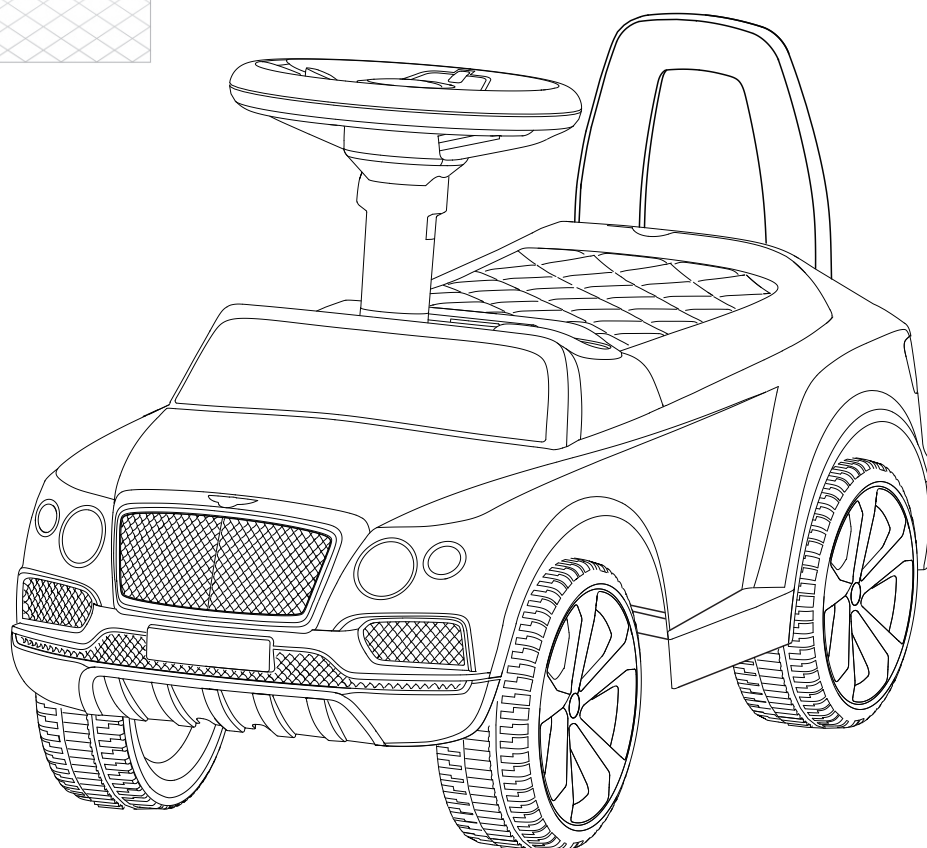


CE


IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


PART LIST

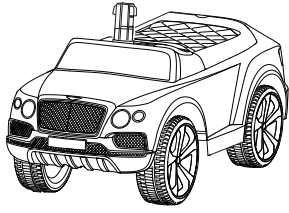

Car body

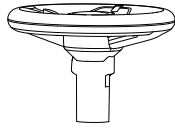

Steering Wheel

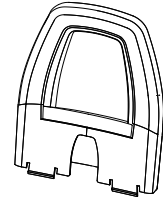

Seat back

PART LIST INSTRUCTION



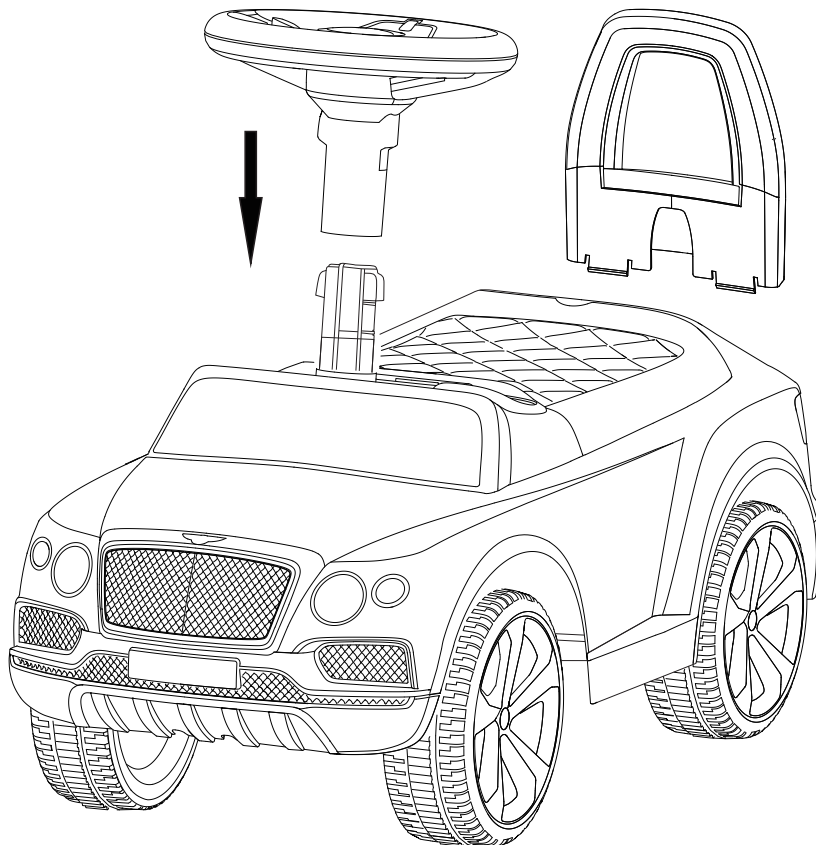



DIAGRAM OF STEERING WHEEL MUSIC BOX

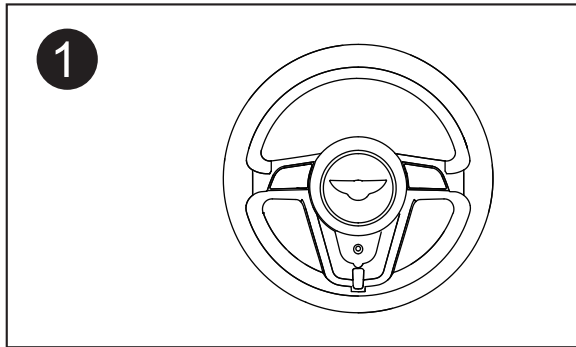


The Battery Cover is located on the steering wheel.

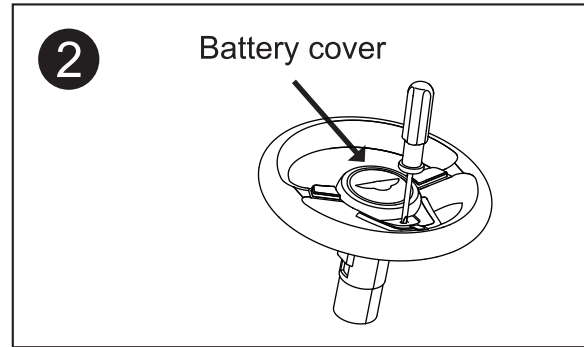

Use a Philip Screwdriver to unscrew the battery cover.

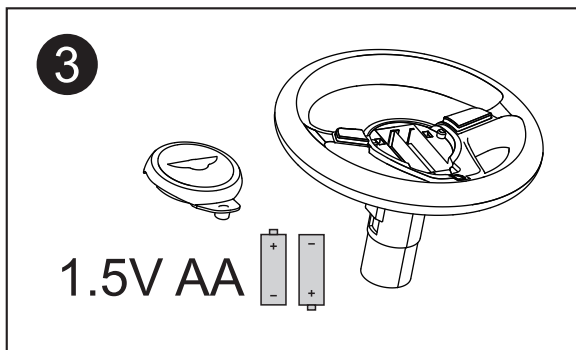


Insert Two AA batteries to place them according to signs shown (+,-)

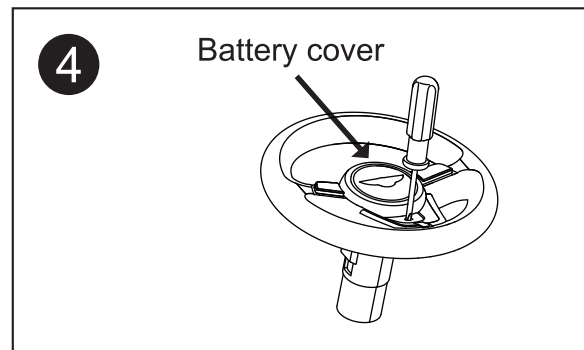


Use a Philip Screwdriver to screw the battery cover.


DIAGRAM OF CAR BODY MUSIC BOX

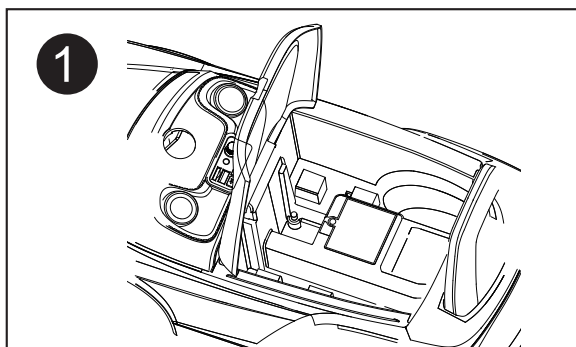


The Battery Cover is located under the seat.

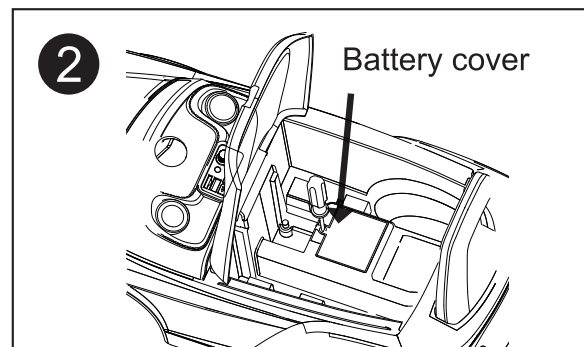

Use a Philip Screwdriver to unscrew the battery cover.

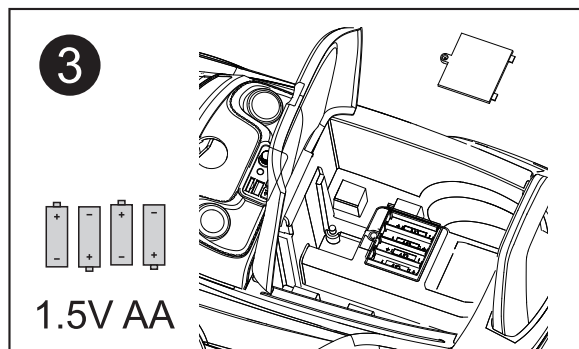

Insert Two AA batteries to place them according to signs shown (+,-)

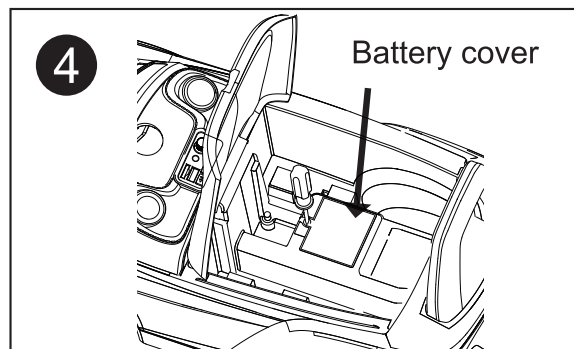

Use a Philip Screwdriver to screw the battery cover.

BATTERY INSTRUCTIONS

1. Batteries must be handled by adults only.
2. Keep all nuts and bolts out of reach of children as they may cause potential choking hazard.
3. Hand in the non-working batteries to an appropriate waste disposal center.
4. Do not mix old and new batteries
5. Use AA Size Batteries only.
6. Do not attempt to recharge non rechargeable batteries.
7. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
8. Insert batteries to place them according to signs shown (+,-).
9. Always remove exhausted batteries.

1.5 V + □ X 2

1.5 V + □ X 4



Warning

Keep small parts and plastic bag out of reach of children.



Warning

Hand in the non-working batteries to an appropriate waste disposal center.

MAINTAINENCE

1. Wipe clean with dry cloth on surface only.
2. Avoid direct Sun exposure.
3. Occasionally check to see that the nuts and bolts on all parts are secure and tight.
4. Always remove batteries when the unit is not going to be used for an extended period of time.

WARNING

1. This product is suitable for children for 12-36 months.
2. This product may have potential sharp edges, tips or small parts before assembly and must be assembled by adults, Keep small parts and plastic bag out of reach of children.
3. Children should ride this on flat and smooth surface, and should keep away from traffic road; Strictly prohibited in nearby motor vehicles, streets, steps, slopes, hills, roads, alleys, swimming pools or other places with water;
4. Keep four wheels on the ground while playing, and do not play on a slope more than 10°.
5. This product shall be used under the custody of adults and shall wear shoes;
6. This product is only limited to one-person ride, with a maximum carrying capacity of 25 kg;
7. Adult assembly and installation of all parts are required.
8. Do not let Children playing alone with this product prevent from danger of Falling.
9. Not suitable for children under 1 years. Small parts. Choking hazard.
10. The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.

AIYAPLAY

IN240200130V01_UK_FR_DE_IT


370-309V00



BENTLEY

Produit sous
licence officielle

FR

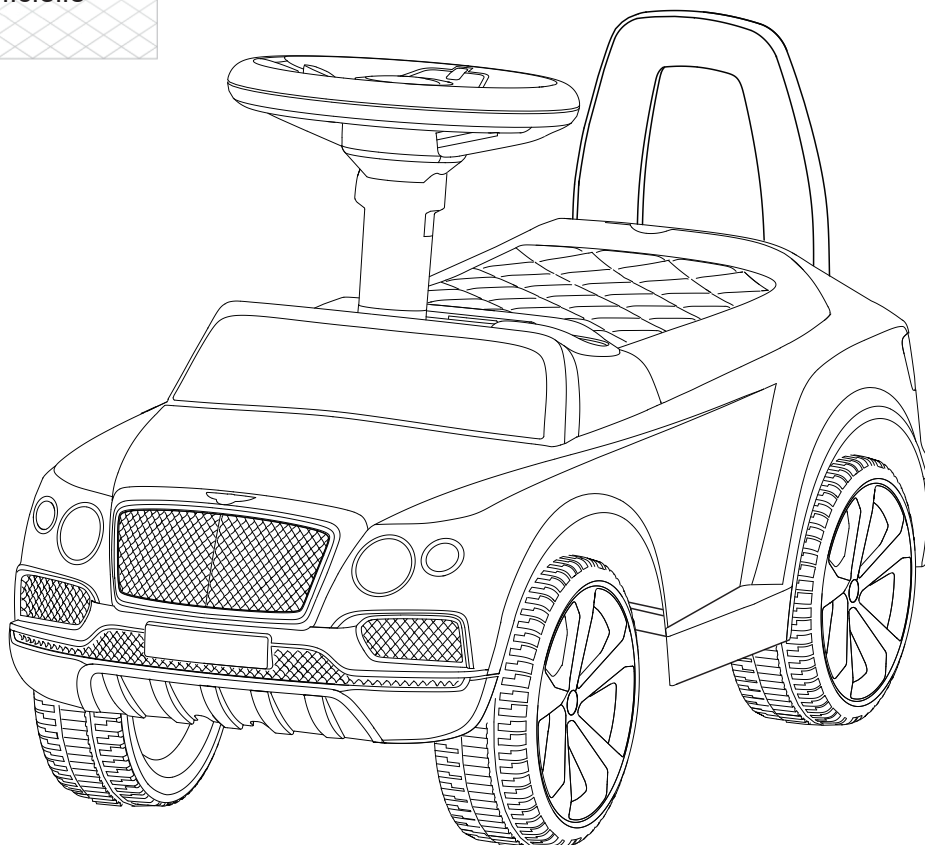


CE


**IMPORTANT - CONSERVEZ CES INFORMATIONS
POUR VOTRE CONSULTATION ULTÉRIEURE: LISEZ ATTENTIVEMENT**

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


LISTE DES PIECES

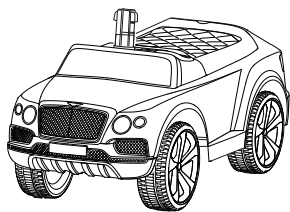

Carrosserie

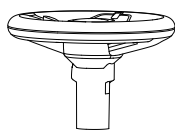

Volant

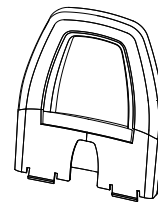

Dossier du siège

INSTRUCTIONS DE LA LISTE DES PIECES



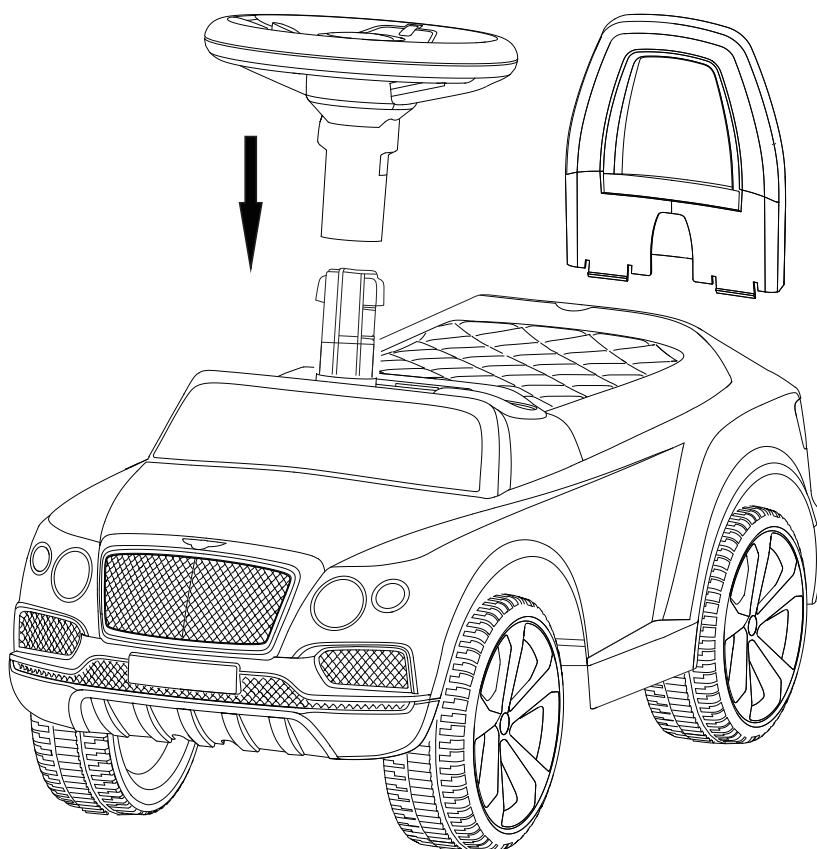



SCHÉMA DE LA BOÎTE À MUSIQUE DU VOLANT

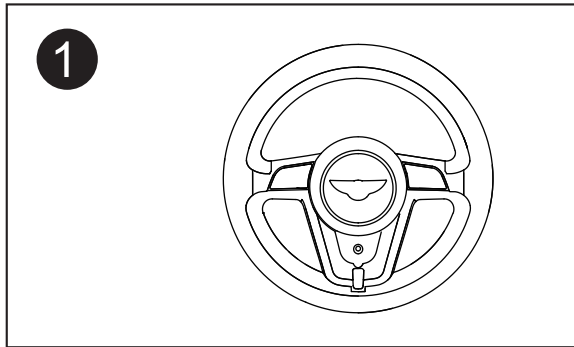


1
Le couvercle de la pile est situé sur le volant.

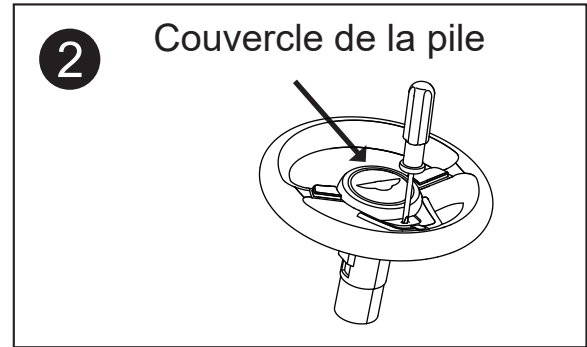

2 Couvercle de la pile
Dévissez le couvercle de la pile avec un tournevis cruciforme.

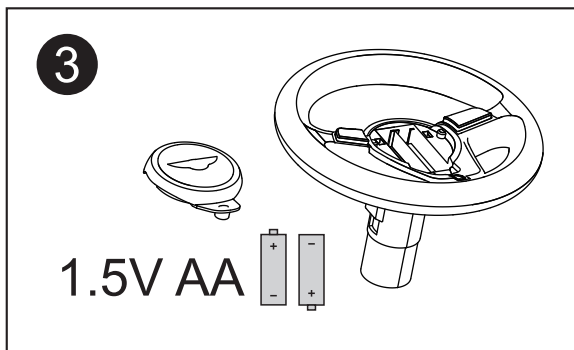


3
Insérez deux piles AA pour les placer selon les signes indiqués (+,-)

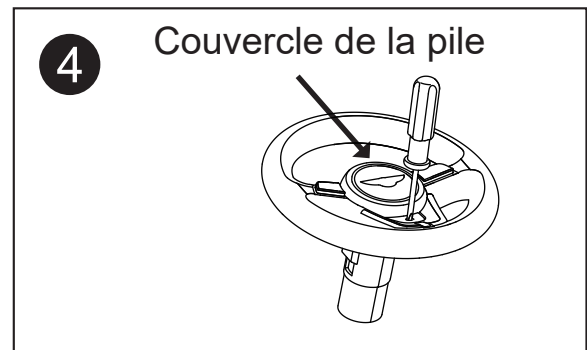


4 Couvercle de la pile
Dévissez le couvercle de la pile avec un tournevis cruciforme.


SCHÉMA DE LA BOÎTE À MUSIQUE DE CARROSSERIE

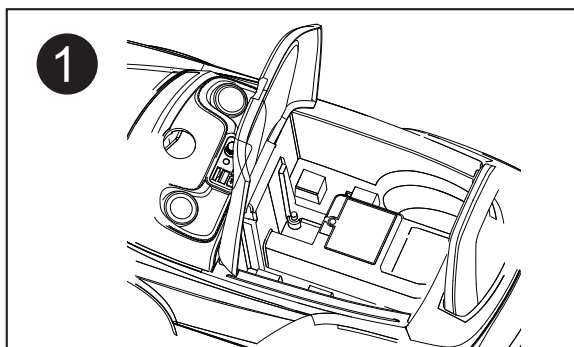


1
Le couvercle de la pile est situé sous le siège

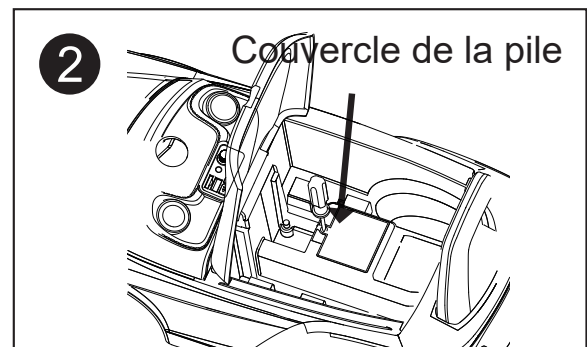

2 Couvercle de la pile
Dévissez le couvercle de la pile avec un tournevis cruciforme.

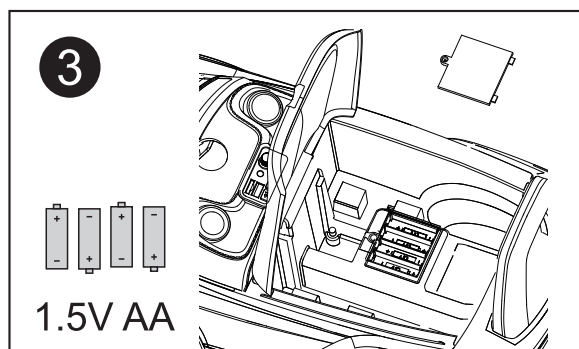

Insérez deux piles AA pour les placer Selon les signes indiqués (+,-)

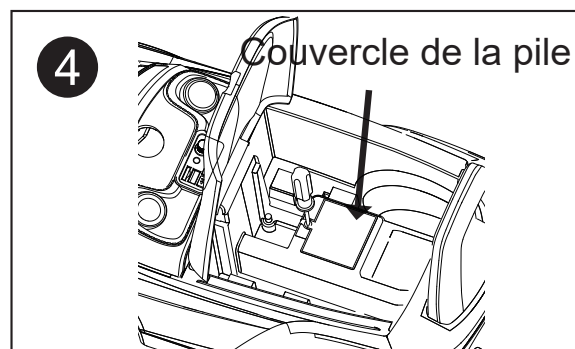

Dévissez le couvercle de la pile avec un tournevis cruciforme.

INSTRUCTIONS SUR LA PILE

1. Les piles ne doivent être manipulées que par des adultes.
2. Gardez tous les écrous et boulons hors de portée des enfants car ils peuvent entraîner un risque potentiel d'étouffement.
3. Remettez les piles usagées à un centre d'élimination des déchets approprié
4. Ne pas mélanger les piles usagées et neuves
5. N'utilisez que des piles AA.
6. N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables.
7. Les piles rechargeables ne doivent être chargées que sous la supervision D'un adulte.
8. Insérez les piles pour les placer selon les signes indiqués (+,-).
9. Retirez toujours les piles épuisées.

1.5 V + X 2

1.5 V + X 4



Avertissement

Conservez les petites pièces et le plastique sac hors de portée de enfants.



Avertissement

Remettez les piles usagées à un centre d'élimination des déchets approprié

ENTRETIEN

1. Essuyez la surface avec un chiffon sec.
2. Évitez l'exposition directe au soleil.
3. Vérifiez de temps en temps que les écrous et les boulons de toutes les pièces sont bien fixés et serrés.
4. Retirez toujours les piles lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée.

AVERTISSEMENT

1. Ce produit convient aux enfants de 12-36 mois ;
2. Ce produit peut avoir des arêtes vives potentielles, des pointes ou de petites pièces avant l'assemblage, et il doit être assemblé par des adultes, gardez les petites pièces et le sac en plastique hors de portée des enfants.
3. Les enfants doivent rouler sur une surface plane et lisse et se tenir à l'écart de la route de circulation ; il est strictement interdit de rouler à proximité de véhicules à moteur, de rues, de marches, de pentes, de collines, de routes, d'allées, de piscines ou d'autres endroits où il y a de l'eau ;
4. Gardez les quatre roues au sol pendant que vous jouez et ne jouez pas sur une pente de plus de 10°.
5. Ce produit doit être utilisé sous la garde d'adultes, il faut porter des chaussures ;
6. Ce produit n'est limité qu'à une seule personne, avec une capacité de charge maximale de 25 kg ;
7. Toutes les pièces doivent être assemblées et installées par un adulte.
8. Ne laissez pas les enfants qui jouent seuls avec ce produit pour éviter tout risque de chute.
9. Ne convient pas aux enfants de moins de 1 ans. Petites pièces. Risque d'étouffement.
10. Le jouet doit être utilisé avec prudence car l'habileté est nécessaire pour éviter les chutes ou les collisions susceptibles de blesser l'utilisateur ou des tiers.

AIYAPLAY

IN240200130V01_UK_FR_DE_IT


370-309V00



BENTLEY

Offiziell lizenziertes
Produkt

DE

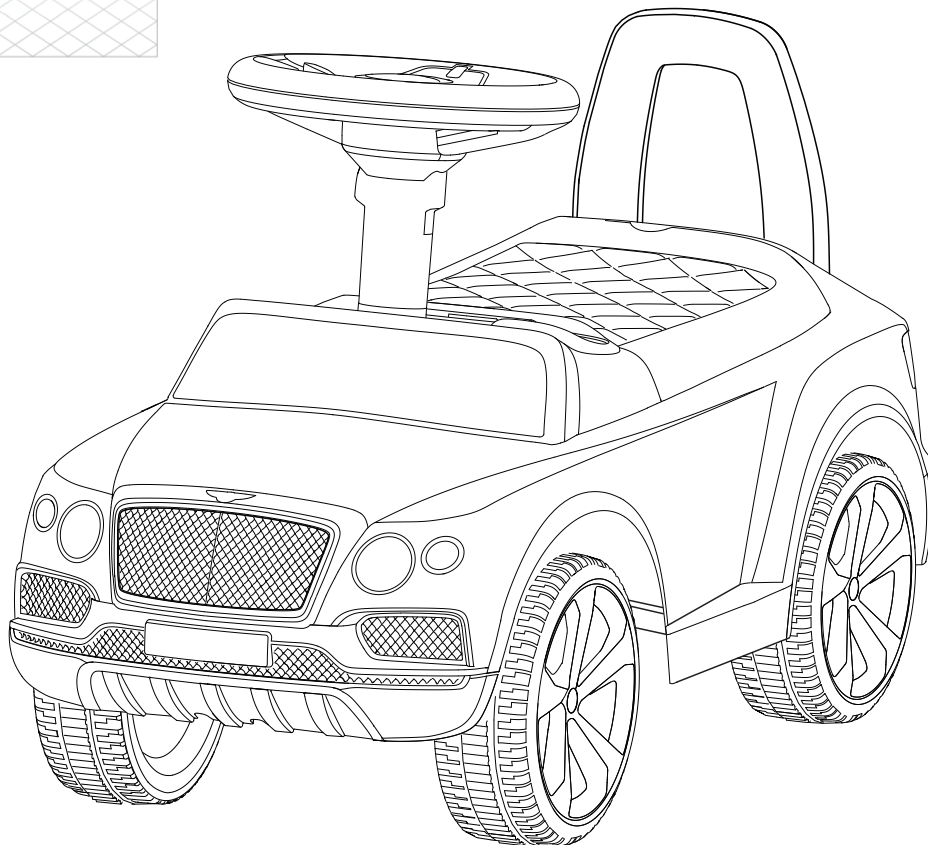


CE


**WICHTIG - BITTE HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR
EINE SPÄTERE BEZUGNAHME AUF: SORGFÄLTIG DURCHLESEN**

MONTAGEANLEITUNG


STÜCKLISTE

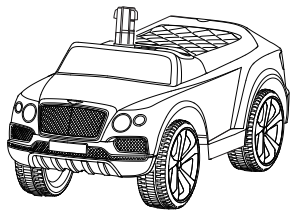

Karosserie

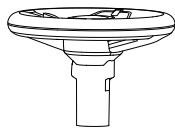


Lenkrad

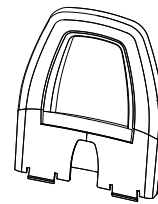


Rückenlehne


TEILELISTE ANLEITUNG

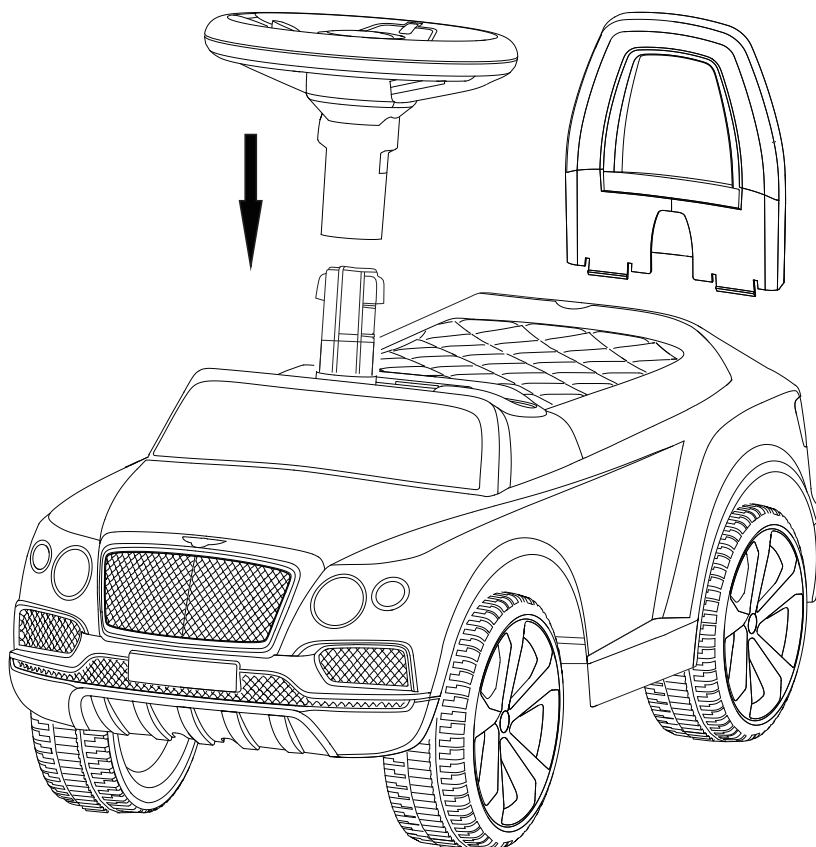


SCHEMA DER LENKRAD-SPIELUHR

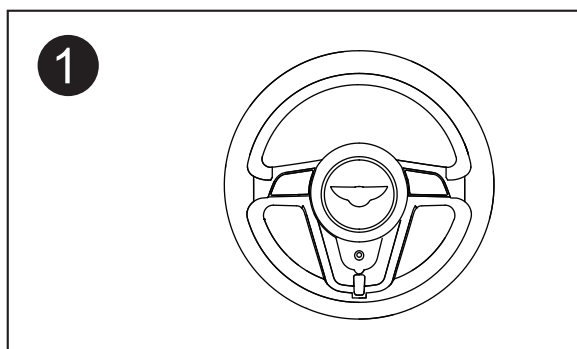


Die Batterieabdeckung befindet sich auf dem Lenkrad.

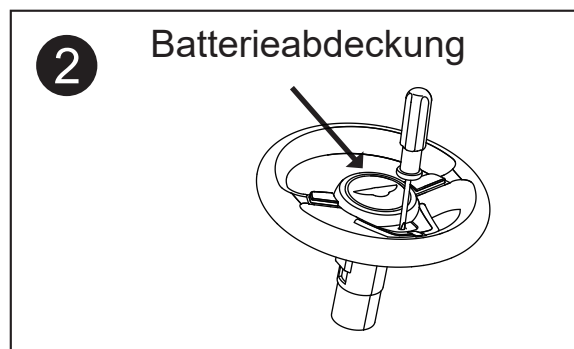

Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher, um den Batteriefachdeckel abzuschrauben.

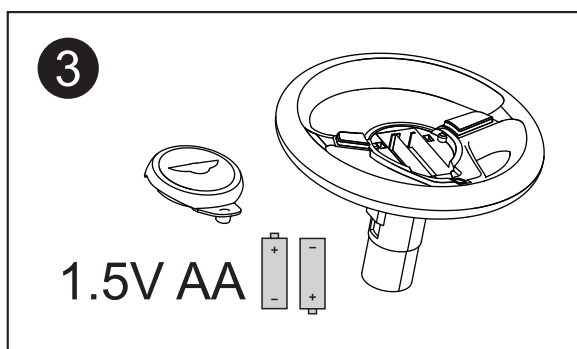


Legen Sie zwei AA-Batterien ein und platzieren Sie sie entsprechend den angezeigten Zeichen (+,-)

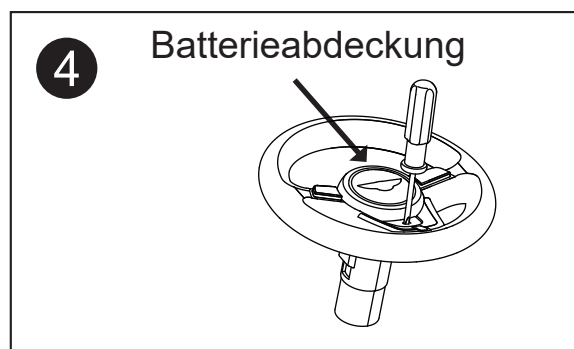


Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher, um den Batteriefachdeckel anzuschrauben.


SCHEMA DER KAROSSERIE-SPIELUHR

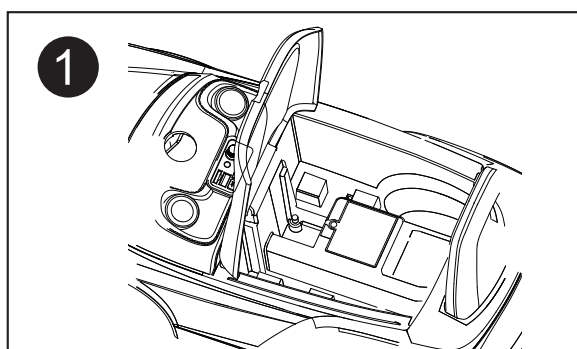


Die Batterieabdeckung befindet sich unter dem Sitz.

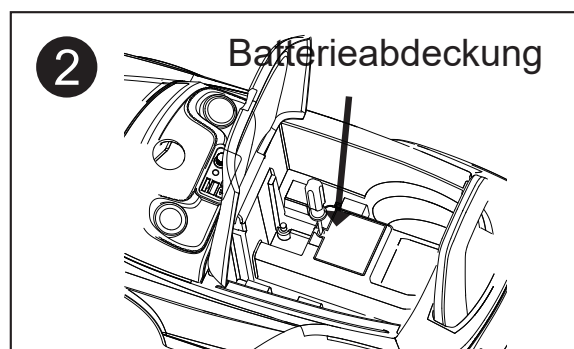

Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher, um den Batteriefachdeckel abzuschrauben.

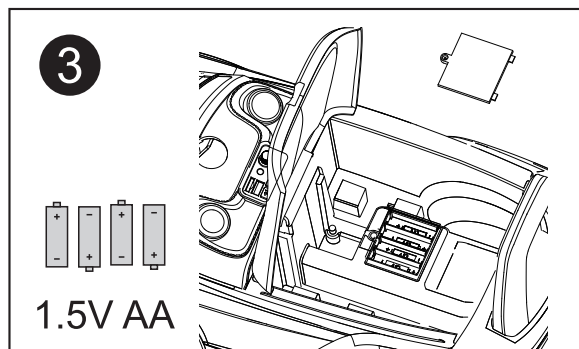

Legen Sie zwei AA-Batterien ein und platzieren Sie sie entsprechend den angezeigten Zeichen (+,-)

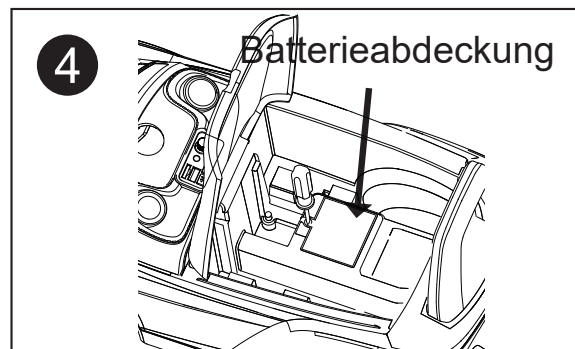

Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher, um den Batteriefachdeckel anzuschrauben.

ANWEISUNGEN FÜR BATTERIEN

1. Batterien dürfen nur von Erwachsenen gehandhabt werden.
2. Bewahren Sie alle Schrauben und Muttern außerhalb der Reichweite von Kindern auf, da sie eine Klemmgefahr darstellen können.
3. Geben Sie die verbrauchten Batterien bei einer geeigneten Entsorgungsstelle ab.
4. Mischen Sie nicht alte und neue Batterien.
5. Verwenden Sie nur Batterien der Größe AA.
6. Versuchen Sie nicht, nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
7. Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen geladen werden.
8. Legen Sie die Batterien so ein, dass sie den Markierungen entsprechend eingelegt werden (+,-).
9. Entfernen Sie immer verbrauchte Batterien.

1.5 V + X 2

1.5 V + X 4



Warnung

Bewahren Sie Kleinteile und Plastikbeutel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



Warnung

Geben Sie die verbrauchten Batterien bei einer geeigneten Entsorgungsstelle ab.

INSTANDHALTUNG

1. Nur mit einem trockenen Tuch auf der Oberfläche abwischen.
2. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
3. Überprüfen Sie von Zeit zu Zeit, ob die Schrauben und Muttern aller Teile fest angezogen sind.
4. Nehmen Sie die Batterien immer heraus, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden.

WARNUNG

1. Dieses Produkt ist für Kinder ab 12-36 Monaten geeignet.
2. Dieses Produkt kann vor dem Zusammenbau möglicherweise scharfe Kanten, Spitzen oder kleine Teile aufweisen und muss von Erwachsenen zusammengebaut werden , Kleinteile und Plastikbeutel außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
3. Kinder sollten auf ebenem und glattem Untergrund fahren und sich von Verkehrswegen fernhalten. Streng verboten in der Nähe von Kraftfahrzeugen, Straßen, Treppen, Hängen, Hügeln, Wegen, Gassen, Schwimmbädern oder sonstigen Orten mit Wasser;
4. Halten Sie vier Räder auf dem Boden während des Spiels, und spielen Sie nicht auf einer Neigung von mehr als 10°.
5. Dieses Produkt muss unter der Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden und muss Schuhe tragen;
6. Dieses Produkt darf nur von einer Person gefahren werden, mit einer maximalen Tragfähigkeit von 25 kg;
7. Die Montage und Installation aller Teile durch Erwachsene ist erforderlich.
8. Lassen Sie Kinder nicht alleine mit diesem Produkt spielen, um die Gefahr eines Sturzes zu vermeiden.
9. Nicht geeignet für Kinder unter 1 Jahren. Kleinteile. Erstickungsgefahr.
10. Das Spielzeug sollte mit Vorsicht verwendet werden, da Fähigkeiten erforderlich sind, um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, die zu Verletzungen des Benutzers oder Dritter führen können.

AIYAPLAY

IN240200130V01_UK_FR_DE_IT


370-309V00



BENTLEY

Prodotto con
licenza ufficiale

IT

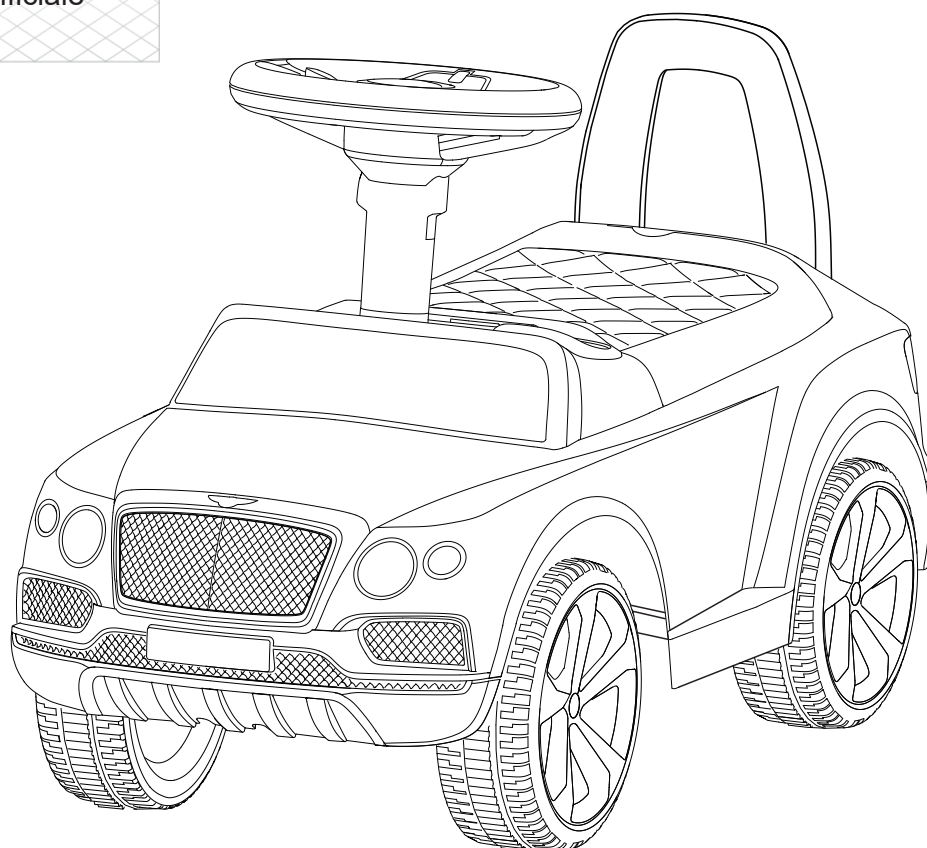


CE


**IMPORTANTE - CONSERVARE QUESTE INFORMAZIONI
PER CONSULTARLE IN SEGUITO: LEGGERE ATTENTAMENTE**

ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO


LISTA PARTI

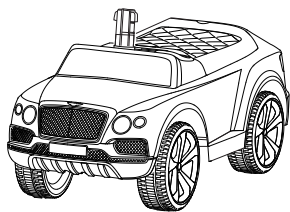

Carrozzeria

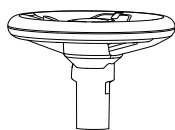


Volante

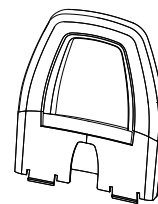


Schienale


ISTRUZIONI E LISTA PARTI

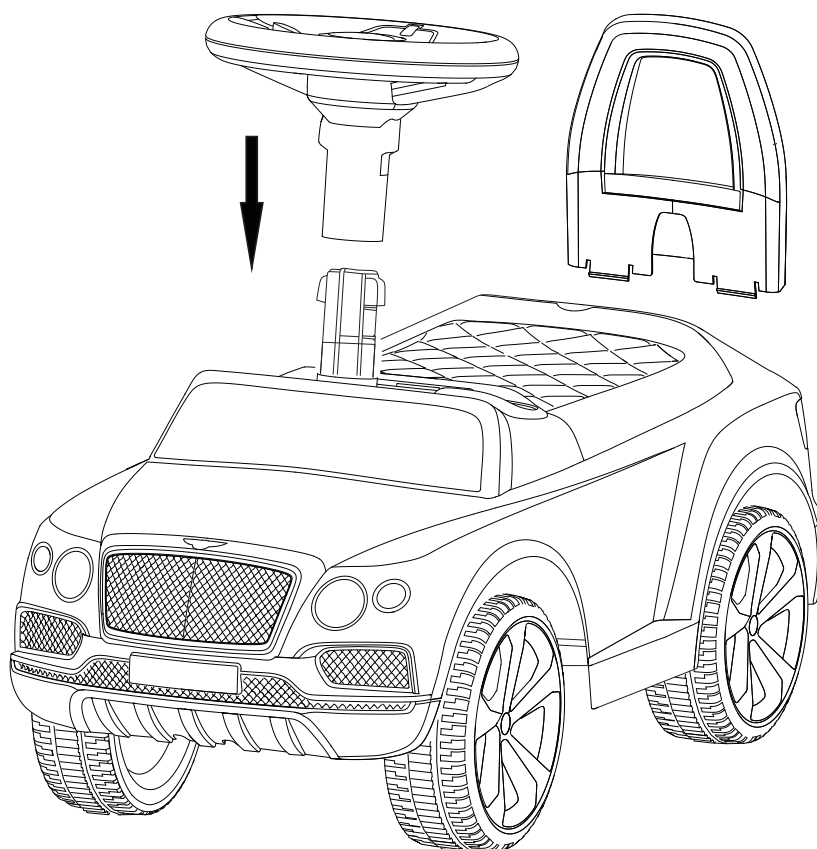


SCHEMA DEL VOLANTE E DEL CARILLON

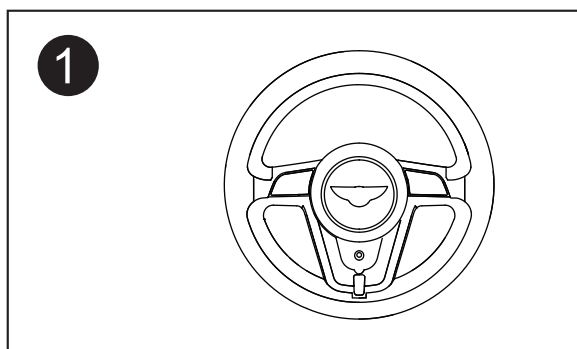


Il coperchio della batteria si trova sul volante

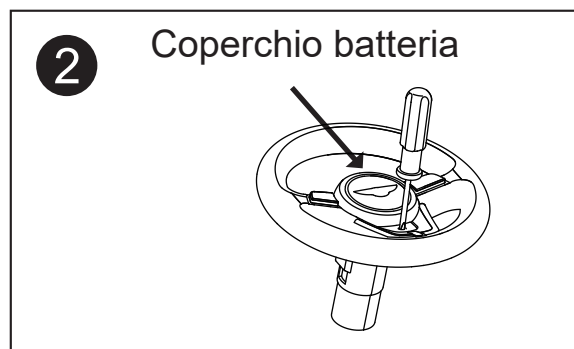

Utilizzare un cacciavite Philip per svitare il coperchio della batteria.

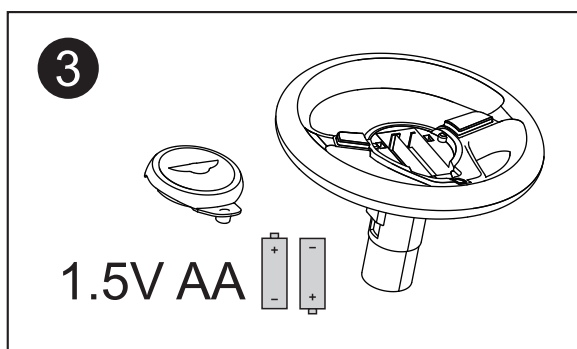


Inserire due batterie AA da posizionare seguendo i segnali indicati (+,-)

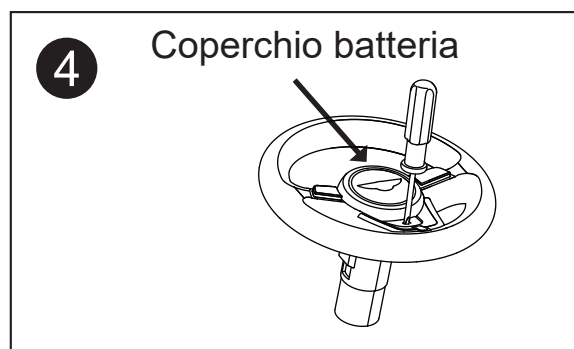


Utilizzare un cacciavite Philip per avvitare il coperchio della batteria.


SCHEMA DER KAROSSERIE-SPIELUHR

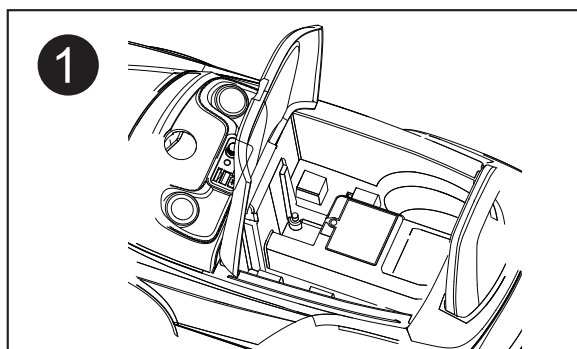


Il coperchio della batteria si trova sotto il sedile.

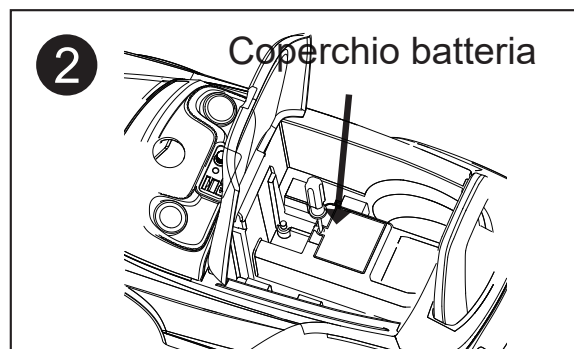

Utilizzare un cacciavite Philip per svitare il coperchio della batteria.

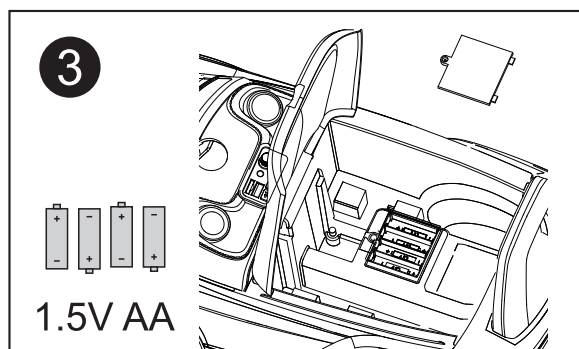

Inserire due batterie AA da posizionare seguendo i segnali indicati (+,-)

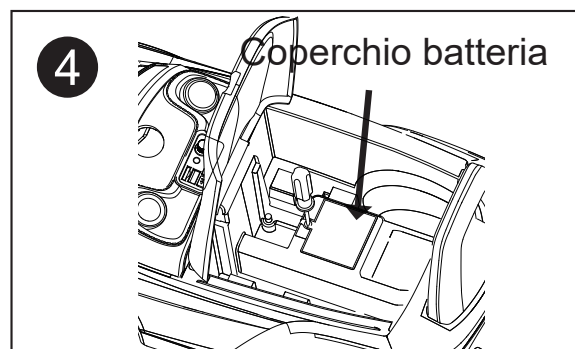

Utilizzare un cacciavite Philip per avvitare il coperchio della batteria.

ISTRUZIONI DELLA BATTERIA

1. Le batterie devono essere maneggiate solo da adulti.
2. Tenere tutti i dadi e i bulloni fuori dalla portata dei bambini poiché causano un potenziale rischio di soffocamento.
3. Consegnare le batterie non funzionanti presso un idoneo centro smaltimento dei rifiuti.
4. Non mischiare batterie vecchie e nuove
5. Utilizzare solo batterie di tipo AA.
6. Non tentare di ricaricare batterie non ricaricabili.
7. Le batterie ricaricabili devono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto.
8. Inserire le batterie secondo i simboli della polarità' (+,-).
9. Rimuovere sempre le batterie scariche.

1.5 V + X 2

1.5 V + X 4



Avvertenza

Conservare piccole parti e plastica borsa fuori dalla portata dei bambini.



Avvertenza

Consegnare le batterie non funzionanti presso un idoneo centro smaltimento dei rifiuti.

MANUTENZINE

1. Pulire con un panno asciutto solo sulla superficie.
2. Evitare l'esposizione diretta al sole.
3. Controllare occasionalmente che i dadi e i bulloni su tutte le parti siano fissati e stretti saldamente.
4. Rimuovere sempre le batterie quando si prevede di non utilizzare l'unità a lungo.

AVVERTENZA

1. Questo prodotto è adatto ai bambini dai 12-36 mesi.
2. Questo prodotto potrebbe presentare bordi taglienti e appuntiti o parti di piccole dimensioni prima del montaggio e deve essere assemblato da adulti. Tenere le parti piccole e il sacchetto di plastica fuori dalla portata dei bambini.
3. I bambini devono guidare su una superficie piana e liscia e devono tenersi lontani dal traffico stradale; E' severamente vietato avvicinarsi a veicoli a motore, strade, gradini, pendii, colline, strade, vicoli, piscine o altri corpi d'acqua;
4. Tenere le quattro ruote a terra durante il gioco e non guidare su una pendenza superiore a 10°.
5. Questo prodotto deve essere utilizzato sotto la supervisione di un adulto e si devono indossare le scarpe;
6. Questo prodotto è limitato al trasporto di una sola persona, con una capacità di carico massima di 25 kg;
7. Il montaggio e l'installazione di tutte le parti deve essere effettuata da un adulto.
8. Non lasciare che i bambini giochino da soli con questo prodotto per evitare il pericolo di cadere.
9. Non adatto a bambini di età inferiore a 1 anni. Parti di piccole dimensioni. Rischio di soffocamento.
10. Il giocattolo deve essere utilizzato con cautela poiché è necessaria abilità per evitare cadute o collisioni che possano causare lesioni personali all'utilizzatore o a terzi.

UK

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South
Perivale, UB6 7RH
MADE IN CHINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente. Nuestros datos de contacto son los siguientes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ ROC GROS, N° 15. 08550, ELS HOSTALETS DE
BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
WWW.AOSOM.ES
ATENCIONCLIENTE@AOSOM.ES
TEL: 931294512
HECHO EN CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par:
MH France
2, rue Maurice Hartmann
92130 Issy-les-Moulineaux
France
Fabriqué en Chine

PT

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente. Os nossos dados de contacto são os seguintes:



0034-931294512



info@aosom.pt.

IMPORTADOR:
SPANISH AOSOM, S.L.
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYÀ
TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)
INFO@AOSOM.PT
WWW.AOSOM.PT

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-(0)40-88307530



service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti. I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA



Adresses sur quefairedemesdechets.fr

Aosom