

**EN\_ IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**

**FR\_ IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFRERER ULTERIEUREMENT.**

**ES\_ IMPORTANTE, LEA DETENIDAMENTE Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**

**PT\_ IMPORTANTE, GUARDE PARA FUTURA REFERÊNCIA, LEIA ATENTAMENTE.**

**DE\_ WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**

**IT\_ IMPORTANTE, LEGGERE E CONSERVARE QUESTO MANUALE D'ISTRUZIONE PER UN USO FUTURO.**

**EN**

**Dear customer,**

Thank you for purchasing this product. So that your appliance serves you well, please read all the instructions in this user's manual. If you have any questions, please contact our customer care center.

**FR**

**Cher client,**

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Afin que vous puissiez profiter pleinement de votre appareil, veuillez lire toutes les instructions de ce manuel d'utilisation. Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

**DE**

**Sehr geehrter Kunde,**

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt erworben haben. Damit Ihr Gerät Ihnen gute Dienste leistet, lesen Sie bitte alle Hinweise in diesem Benutzerhandbuch. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

**ES**

**Queridos clientes,**

Gracias por comprar este producto. Para que su electrodoméstico le sirva mejor, lea todas las instrucciones de este manual del usuario. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

**PT**

**Caros clientes,**

Obrigado por adquirir este produto. Para que o seu aparelho o sirva melhor, leia todas as instruções deste manual do utilizador. Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.

**IT**

**Caro Cliente,**

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Per servirti meglio con questo apparecchio ti prego di leggere tutte le istruzioni in presente manuale utente. In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

**EN\_Our contact details are below:**



**FR\_Nos coordonnées sont les suivantes:**

**DE\_Unsere Kontaktdaten stehen unten:**

**ES\_Nuestros datos de contacto son los siguientes:**

**PT\_Os nossos dados de contacto são os seguintes:**



**IT\_I nostri dettagli di contatto sono di seguito:**

Country	 Phone	 Email
UK	0044-800-240-4004	enquiries@mhstar.co.uk
DE	0049-0(40)-88307530	service@aosom.de
FR	0033-1-84166106	aosom@mhfrance.fr
ES	0034-931294512	atencioncliente@aosom.es
PT	0034-931294512	info@aosom.pt.
IT	0039-0249471447	clienti@aosom.it
US	001-877-644-9366	customerservice@aosom.com
CA	416-792-6088	customerservice@aosom.ca

**WARNING:**

**KEEP ALL FLAME AND HEAT SOURCES AWAY FROM THIS TENT FABRIC.**


The fabric may burn if left in continuous contact with any flame source. The application of any foreign substance to the tent may render the flame-resistant properties ineffective.

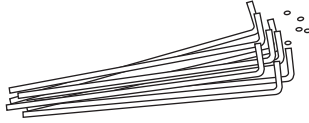C. Nails*8	D. Wind rope*4
	



**SET UP TIME:** It takes a few minutes to push in the stakes, secure the guy lines and set up the tent.

**TAKE DOWN TIME:** It takes a few seconds once you get the hang of it.

Overlap the tent on all sides as shown in the picture below.

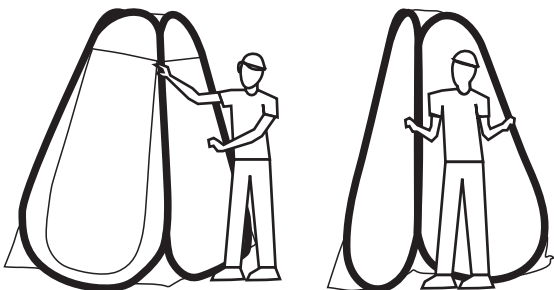


Fold the top and bottom sides of the tent.

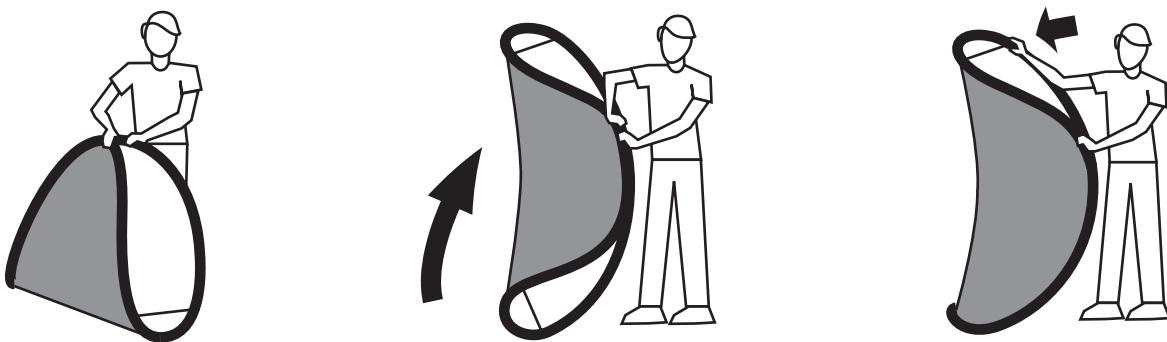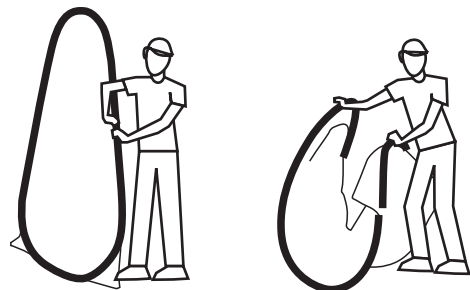


With a firm grip of all eight poles together, lift the tent and place one end on the ground

– there should be a circle shape on the ground and another in front of you.

Use your right hand to grab the fibreglass, which is in the circle in front of you. Tuck it down into the tent.

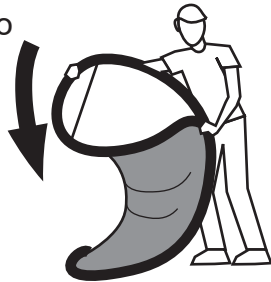




When lowering the top circle, fold it away from yourself and tuck it underneath, so it goes into the rest of the tent.

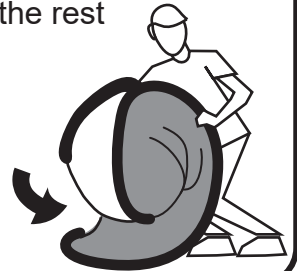

Hold the two smaller circles with your left hand.



Slide one of the circles underneath the other.

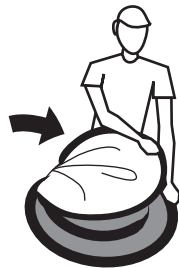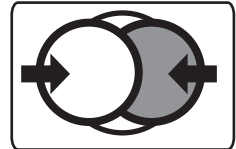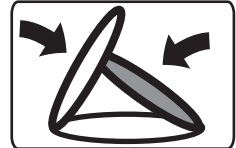



Place the tent into the bag before it pops back open.

**HINT:** It may take you a few tries until you get the hang of disassembling the tent.

**AVERTISSEMENT :**

**ÉLOIGNEZ TOUTES LES FLAMMES ET LES SOURCES DE CHALEUR DE LA TOILE DE CETTE TENTE.**


Le tissu peut brûler s'il reste en contact permanent avec une quelconque source de chaleur. L'application de toute substance étrangère sur la tente peut rendre les propriétés ignifuges inefficaces.

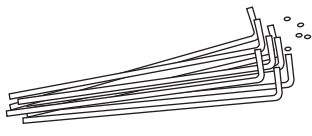C.Pointes*8	D.Corde coupe-vent*4
	



**DURÉE DE MONTAGE :** Il faut quelques minutes pour enfoncer les piquets, fixer les haubans et monter la tente.

**DÉMONTAGE :** quelques secondes suffisent une fois que vous maîtrisez la technique.

Faites chevaucher la tente sur tous les côtés comme indiqué sur l'image ci-dessous.

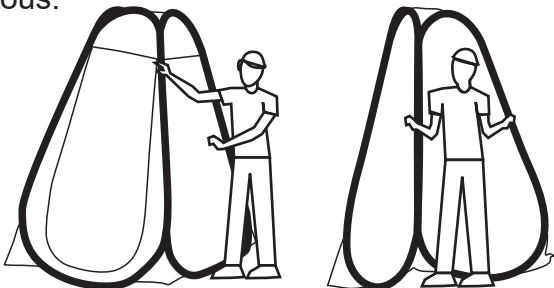

Pliez les côtés supérieurs et inférieurs de la tente.

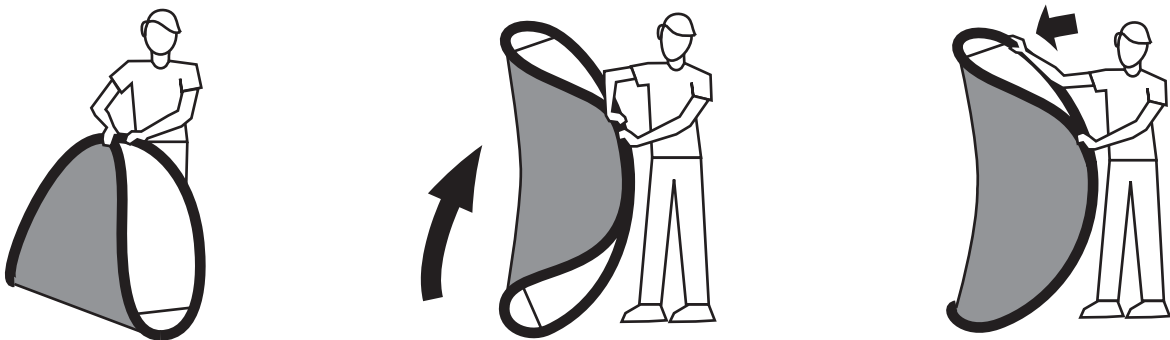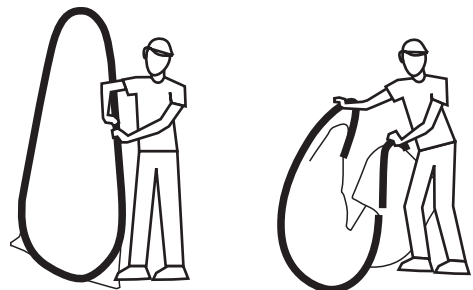

En empoignant fermement les huit arceaux, soulevez la tente et posez une extrémité sur le sol.

- il devrait se former un cercle sur le sol et une autre vous faisant face.

Utilisez votre main droite pour saisir la fibre de verre, qui se trouve dans le cercle devant vous. Insérez-la dans la tente.






En abaissant le cercle supérieur, pliez-le à l'écart de vous et rentrez-le en dessous, afin qu'il s'insère dans le reste de la tente.



Gardez les deux petits cercles avec votre main gauche.



Faites passer les cercles l'un sous l'autre.

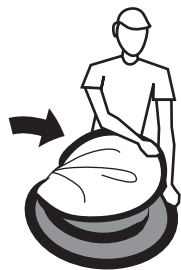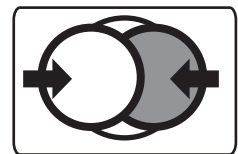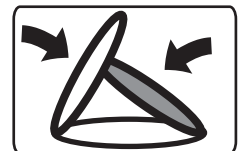



Rangez la tente dans le sac avant qu'il ne s'ouvre à nouveau.

**CONSEIL :** Il est possible que vous deviez faire quelques essais avant de comprendre comment démonter la tente.

**ADVERTENCIA:**

**MANTÉN TODAS LAS FUENTES DE LLAMA Y CALOR LEJOS DE ESTE MATERIAL DE LA TIENDA.**


El tejido puede quemarse si se deja en contacto continuo con cualquier fuente de llama. La aplicación de cualquier sustancia extranjera a la tienda puede hacer que las propiedades resistentes al fuego sean ineficaces.

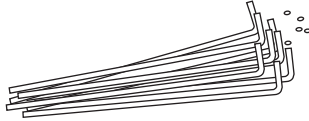C. Clavos*8	D. Cuerdas*4
	



**TIEMPO DE MONTAJE:** Se tarda unos minutos en clavar las estacas, asegurar las líneas de sujeción y montar la tienda.

**TIEMPO DE DESMONTAJE:** Una vez que le tomas el truco, se tarda unos segundos.

Solapa la tienda en todos los lados, como se muestra en la imagen de abajo.

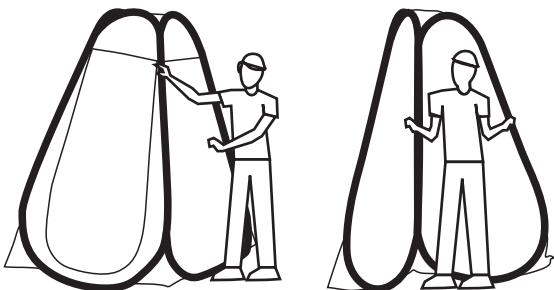

Dobla los lados superior e inferior de la tienda.

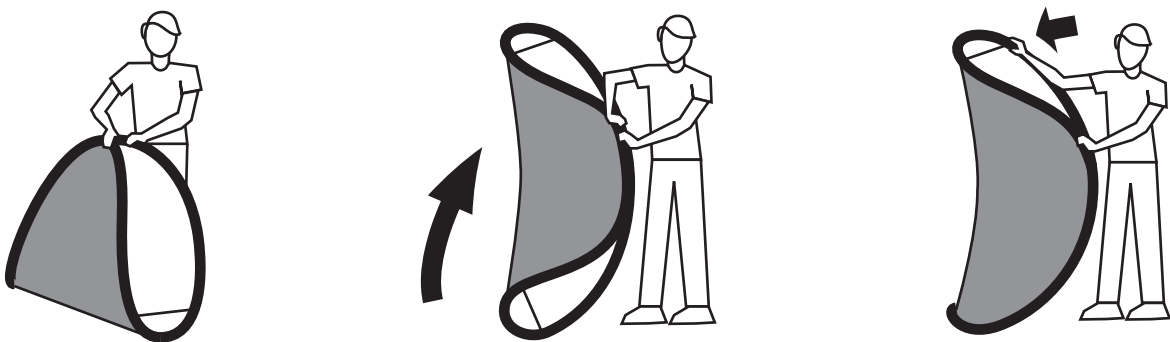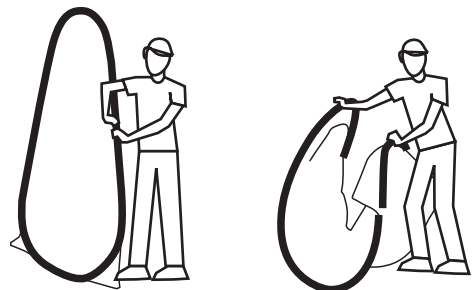

Con un agarre firme de los ocho postes juntos, levanta la tienda y coloca un extremo en el suelo; debería haber una forma circular en el suelo y otra frente a ti.

Utiliza tu mano derecha para agarrar la fibra de vidrio , que está en el círculo frente a ti. Métela dentro de la tienda.







Cuando bajes el círculo superior, dóblalo lejos de ti y mételo por debajo, para que entre en el resto de la tienda.



Sujeta los dos círculos más pequeños con tu mano izquierda



Desliza uno de los círculos debajo del otro.

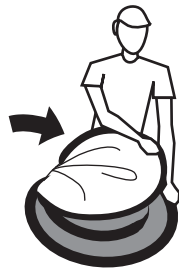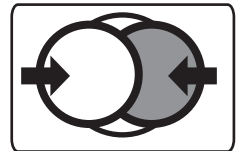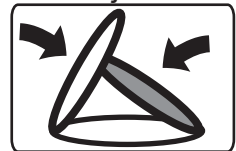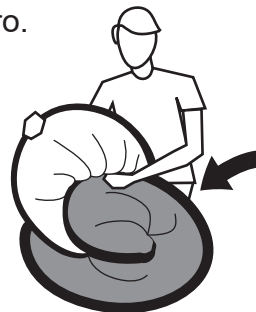



Coloca la tienda en la bolsa antes de que vuelva a abrirse.

**AVISO:** Puede que te lleve varios intentos hasta que le cojas el truco a desmontar la tienda.

**ATENÇÃO:**

**MANTER TODAS AS FONTES DE CHAMA E DE CALOR AFASTADAS DESTE TECIDO DE TENDA.**


O tecido pode arder se for deixado em contacto contínuo com qualquer fonte de chama. A aplicação de qualquer substância estranha à tenda pode tornar ineficaz o produto.

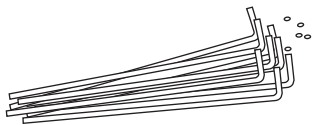C. Estacas*8	D. Cordas*4
	



**TEMPO DE MONTAGEM:** São necessários alguns minutos para colocar as estacas, fixar os cabos e montar a tenda.

**TEMPO DE DESMONTAGEM:** Demora alguns segundos guardá-la.

Estenda a tenda em todos os lados, como mostra a imagem abaixo.

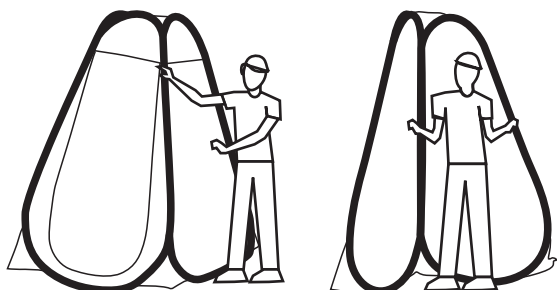

Dobrar os lados superior e inferior da tenda.

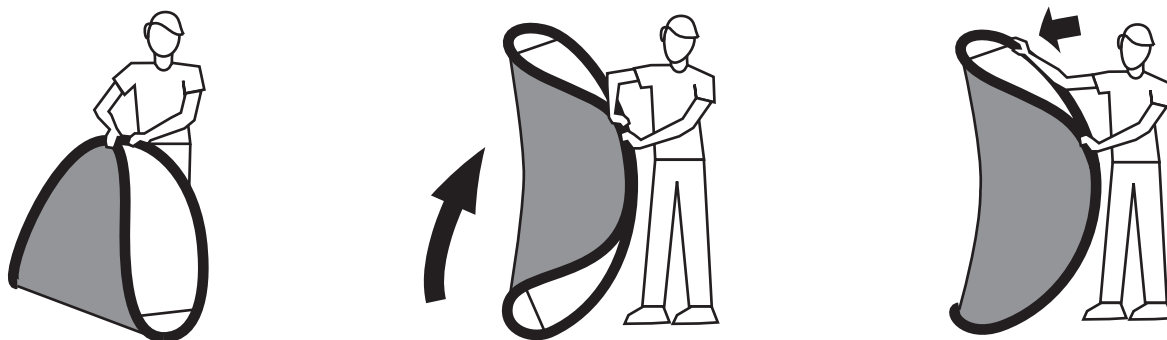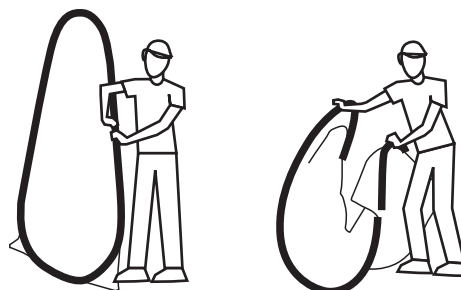

Com um aperto firme das oito varas juntas, levantar a tenda e colocar uma extremidade no chão. - Deve haver uma forma circular no chão e outra à sua frente.

Com a mão direita, agarra a fibra de vidro, que está no círculo à tua frente. Coloque-a para dentro tenda.






Ao baixar o círculo superior, dobre-a para longe de si e coloque-a por baixo, de modo a ficar dentro da tenda.



Segure os dois círculos mais pequenos com a sua mão esquerda.



Deslize um dos círculos por baixo do outro.

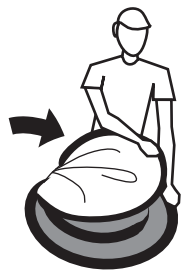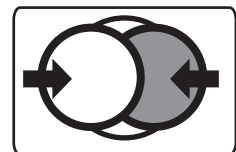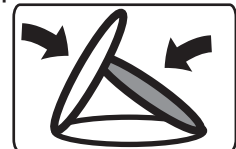



Colocar a tenda no saco antes que ela se abra de novo.

**DICA:** Pode ser necessário fazer algumas tentativas até pegar o jeito de desmontar

**WARNUNG:**

**HALTEN SIE ALLE FLAMMEN UND WÄRMEQUELLEN VON DIESEM ZELTSTOFF FERN.**


Der Stoff kann brennen, wenn er in ständigem Kontakt mit einer Flammenquelle steht. Das Auftragen von Fremdkörpern auf das Zelt kann die flammhemmenden Eigenschaften beeinträchtigen.

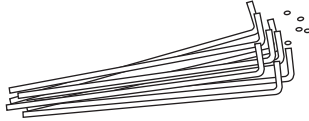C. Nägel*8	D. Windseil*4
	



**AUFBAUZEIT:** Es dauert ein paar Minuten, um die Heringe einzuschlagen, die Abspannleinen zu befestigen und das Zelt aufzustellen.

**ABBAUZEIT:** Sobald Sie den Dreh raus haben, dauert es nur wenige Sekunden.

Überlappen Sie das Zelt an allen Seiten wie in der Abbildung unten gezeigt.

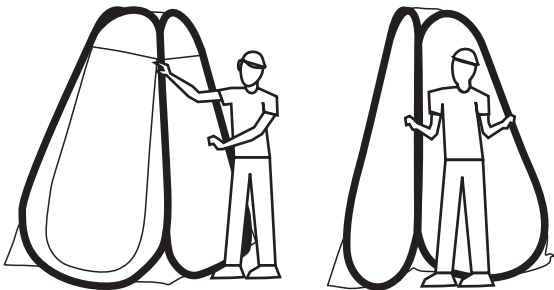

Falten Sie die obere und untere Seite des Zeltens.

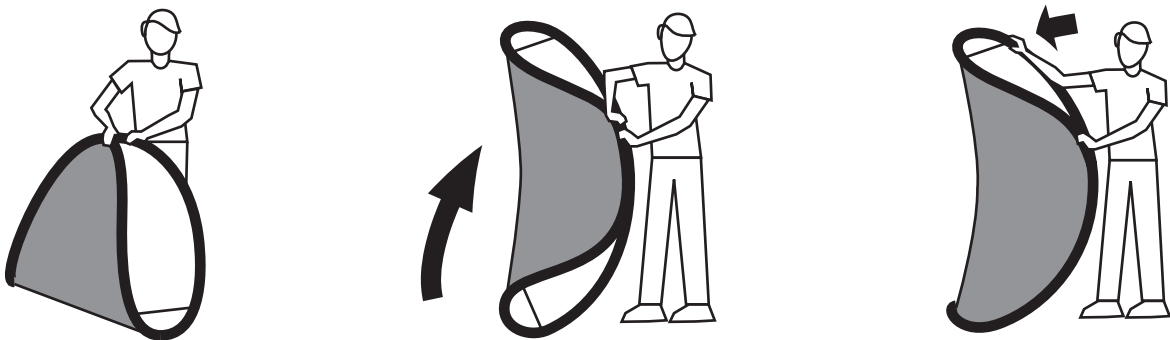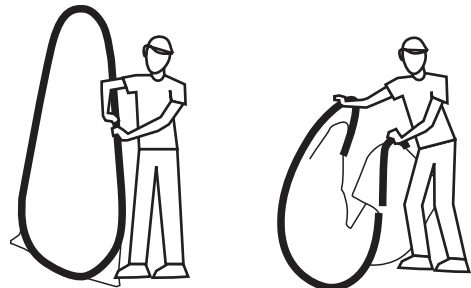

Halten Sie alle acht Stangen fest im Griff, heben Sie das Zelt an und legen Sie ein Ende auf den Boden

- es sollte eine Kreisform auf dem Boden und eine weitere vor Ihnen sein.

Greifen Sie mit der rechten Hand das Glasfaserstück, das sich in dem Kreis vor Ihnen befindet. Stecken Sie es in das Zelt hinein.






Wenn Sie den oberen Kreis absenken, klappen Sie ihn von sich weg und stecken Sie ihn darunter, so dass er in den Rest des Zeltes passt.



Halten Sie die beiden kleineren Kreise mit Ihrer linken Hand.



Schieben Sie einen der Kreise unter den anderen.

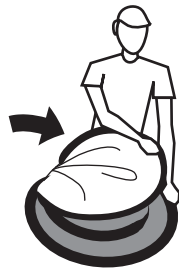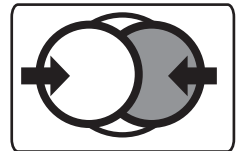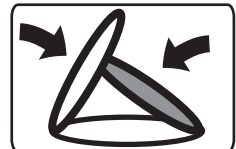



Legen Sie das Zelt in die Tasche, bevor es wieder aufspringt.

**TIPP:** Es kann ein paar Versuche benötigen, bis Sie den Dreh raus haben, wie Sie das Zelt abbauen.

**AVVERTENZA:**

**TENERE TUTTE LE FIAMME VIVE E LE FONTI DI CALORE LONTANO DA QUESTO TESSUTO DELLA TENDA.**


Il tessuto può bruciare se lasciato a contatto continuo con qualsiasi fonte di calore. L'applicazione di qualsiasi sostanza estranea alla tenda può rendere inefficaci le proprietà ignifughe

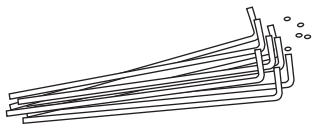C. Chiodi*8	D. Corda anti vento*4
	



**TEMPO DI INSTALLAZIONE:** Ci vogliono alcuni minuti per infilare i pioli, fissare i tiranti e montare la tenda.

**TEMPO DI RIMOZIONE:** Ci vogliono alcuni secondi una volta che ci avrete preso la mano.

Ripiegare la tenda su tutti i lati come mostrato nell'immagine sottostante.

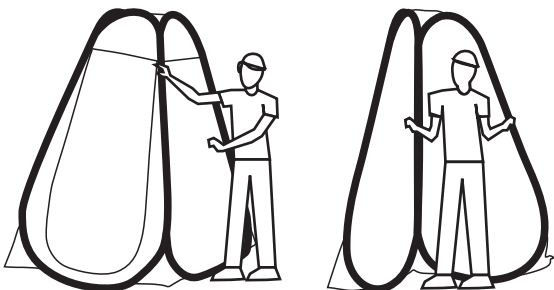


Piegare i lati superiore e inferiore della tenda.

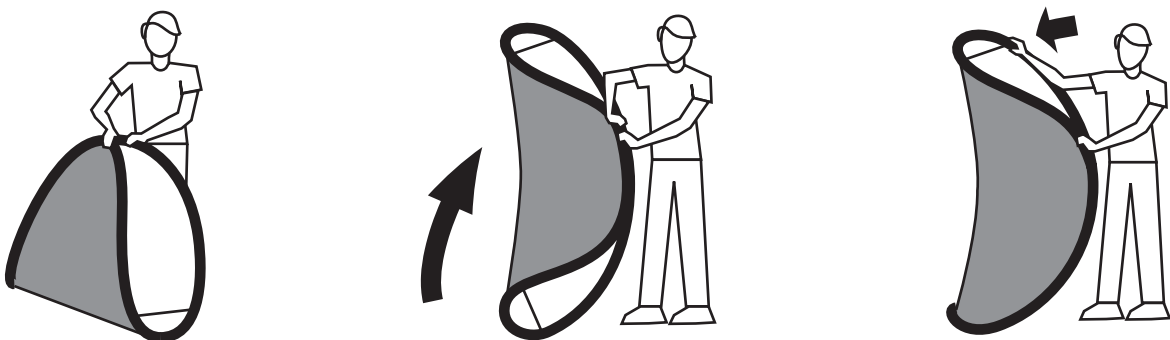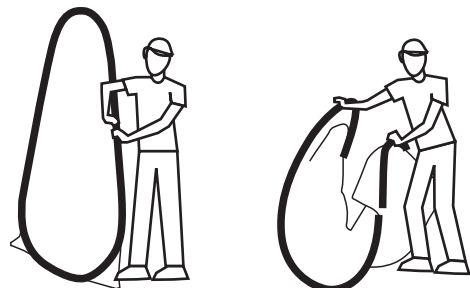

Afferrare saldamente tutti e otto i pali, sollevare la tenda e posizionare un'estremità a terra

– dovrebbe aver preso una forma circolare per terra e un'altra davanti a voi.

Afferrare la fibra di vetro con la mano destra, presente nel cerchio di fronte a voi. Infilarla nella tenda.

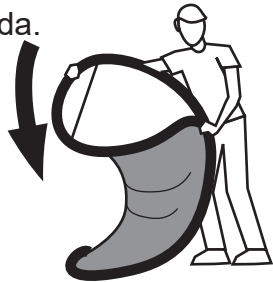




Quando si abbassa il cerchio superiore, piegarlo lontano da sé stessi e infilarlo sotto, in modo da infilarlo nel resto della tenda.



Tenere i due cerchi più piccoli con la mano sinistra.



Far scorrere uno dei cerchi sotto l'altro.

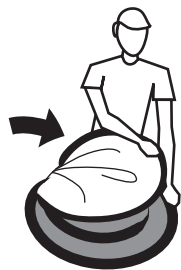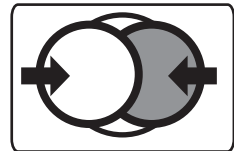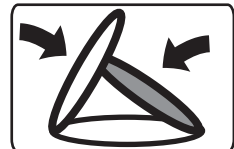

Riporre la tenda nel borsone prima che si apra di nuovo.

**SUGGERIMENTO:** Potrebbe essere necessario fare alcuni tentativi prima di riuscire a smontare la tenda.

**US\_ IMPORTER:**

Imported by Aosom LLC  
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA  
MADE IN CHINA

**CA\_ IMPORTER / IMPORTÉ PAR:**

Imported by Aosom Canada Inc.  
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada L3R 4B9  
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.  
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada L3R 4B9  
Fabriqué en Chine

**UK\_ IMPORTER:**

MH STAR UK LTD  
Unit 27, Perivale Park, Horsenden lane South  
Perivale, UB6 7RH  
MADE IN CHINA

**DE\_ IMPORTATEUR:**

MH Handel GmbH  
Wendenstraße 309  
D-20537 Hamburg  
Germany  
IN CHINA HERGESTELLT

**FR\_ IMPORTÉ PAR:**

MH France  
2, rue Maurice Hartmann  
92130 Issy-les-Moulineaux  
France  
Fabriqué en Chine

**IT\_ IMPORTATO:**

AOSOM Italy srl  
Centro Direzionale Milanofiori  
Strada 1 Palazzo F1  
20057 Assago (MI)  
P.I.: 08567220960  
FATTO IN CINA

**ES/PT\_ IMPORTADOR:**

SPANISH AOSOM, S.L.  
C/ ROC GROS, N° 15. 08550, ELS HOSTALETS DE  
BALENYÀ, SPAIN.  
B66295775  
WWW.AOSOM.ES  
ATENCIONCLIENTE@AOSOM.ES  
TEL: 931294512  
HECHO EN CHINA

SPANISH AOSOM, S.L.  
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYÀ  
TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)  
INFO@AOSOM.PT  
WWW.AOSOM.PT