acer

M.U.SB00.001

Q41G24M7786738

English

Important safety instructions

Please read the following instructions carefully.

1. To clean the LCD monitor screen:
   - Turn off the LCD monitor and unplug the power cord.
   - Spray a non-solvent cleaning solution onto a rag and clean the screen gently.
2. Do not place the LCD monitor near the edge of a desk. Exposing the monitor to rain, moisture or sunlight can severely damage it.
3. Do not apply pressure to the LCD screen. Excessive pressure may cause permanent damage to the display. Do not remove the cover or attempt to service this unit yourself. Qualified service technicians should perform servicing if any nature.
4. Store the LCD monitor in a room with a temperature of -20° to 60° C (-4° to 140° F). Storing the LCD monitor outside this range may result in permanent damage.
5. Immediately unplug your monitor and call an authorized technician if any of the following conditions occur:
   - Monitor or -PC signal cable is frayed or damaged.
   - Liquid spills onto the LCD monitor or the monitor is exposed to rain.
   - The LCD monitor or case is damaged.

FCC notices

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this device does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the device and receiver.
- Connect the device into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

CE declaration of conformity

Hereby, Acer Inc., declares that this LCD monitor is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/35/EU, 2014/30/EU (Low Voltage Directive 2014/35/EU), and RoHS Directive 2011/65/EU and Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign

Indonesian

Petunjuk penting tentang keselamatan

Baca petunjuk berikut dengan cermat.

1. Untuk membersihkan layar monitor LCD:
   - Matikan monitor LCD, lalu lepaskan kabel daya.
   - Semprotkan cairan pembersih yang lembut pada kain, kemudian bersihkan layar secara perlahan.
2. Jangan letakkan monitor LCD di dekat jendela. Membiarkan monitor terkena hujan, kelembap, atau sinar matahari dapat menyebabkan kerusakan fatal.
3. Jangan tekan layar LCD dengan benda apapun. Tekanan dapat menyebabkan kerusakan permanen pada layar. Jangan lepas penutup atau jika Anda memperbaiki sendiri monitor ini. Setiap perbaikan harus dilakukan oleh teknisi yang ahli.
5. Letakkan monitor LCD di ruang dengan suhu antara -20° - 60° C (-4° - 140° F). Menyimpan monitor LCD di luar rentang suhu tersebut dapat menyebabkan kerusakan permanen.
6. Segera lepaskan sambungan monitor, lemudian hubungi teknisi resmi jika terjadi kondisi sebagai berikut:
   - Kabel sinyal monitor ke PC berkabel atau rusak.
   - Cairan tumpah ke monitor LCD atau monitor terkena hujan.
   - Monitor LCD atau casing rusak.

Pembuangan peralatan limbah rumah tangga oleh pengguna di Uni Eropa

Simbol ini pada produk atau kemasannya menyatakan bahwa produk tersebut tidak boleh dibuang bersama limbah rumah tangga lainnya. Namun, Anda bertanggung jawab membuang peralatan limbah Anda dengan menyerahkannya ke tempat pengumpulan yang ditetapkan untuk daur ulang peralatan limbah listrik dan elektronik. Pemisahan dan daur ulang peralatan limbah pada saat pembuangan akan membantu melestarikan sumber daya alam serta memastikan bahwa peralatan tersebut didaur ulang dengan cara yang akan melindungi kesehatan manusia dan lingkungan. Untuk informasi lebih lanjut tentang di mana peralatan limbah rumah tangga untuk didaur ulang, hubungi kantor pemerintah daerah setempat, perusahaan pengelola limbah rumah tangga, atau toko tempat Anda membeli produk.

Acer monitor is purposed for video and visual display of information obtained from electronic devices.

German

Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie mit LCD arbeiten.

1. Reinigen des LCD-Bildschirms:
   - Schalten Sie den LCD-Monitor aus und ziehen Sie das Netzkabel ab.
   - Sprühen Sie ein lösungsmittelfreies Reinigungsmittel auf ein Tuch und reinigen Sie den Bildschirm vorsichtig.
2. Stellen Sie den LCD-Monitor nicht in einem Fenster auf. Wenn der Monitor Regen, Feuchtigkeit oder Sonnenenergie ausgesetzt wird, kann es zu schweren Schäden am Bildschirm führen.
4. Erreichen Sie die Abdeckung nicht, um Schäden an Ihrem Bildschirm zu vermeiden. Nur qualifizierte Fachkräfte sollten eine Wartung durchführen.
5. Bewahren Sie den LCD-Monitor in einem Raum mit einer Temperatur zwischen -20° C und 60° C auf. Wenn der LCD-Monitor außerhalb dieses Temperaturbereichs gelagert wird, kann dies zu dauerhaften Schäden führen.
6. Ziehen Sie den Stecker des Monitors sofort ab und rufen Sie einen autorisierten Technikerin wenn eine der folgenden Situationen eintritt:
   - Das Monitor- oder -PC-Signalkabel ist durchgescheuert oder beschädigt.
   - Es wurde Flüssigkeit auf den LCD-Monitor verschüttet oder der Monitor war Regen ausgesetzt.
   - Der LCD-Monitor oder das Gehäuse ist beschädigt.

CE-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Firma Acer, dass dieser LCD-Monitor die wesentlichen Anforderungen und sonstigen Vorgaben der EWG-Richtlinie 2014/35/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EUder RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der Richtlinie 2009/125/EC im Hinblick auf die Anforderungen an umweltfreundliches Designmit aber

Entsorgung von Altgeräten durch Benutzer in Privathaushalten innerhalb der Europäischen Union

Dieses Symbol auf dem Produkt oder der dessen Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Sie müssen Ihr Altgerät dann zur Entsorgung an entsorgen, indem Sie es einer gekennzeichneten Sammelstelle für die Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen

Polish

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.

1. W celu wyczyszczenia ekranu monitora LCD:
   - Wyłączyć monitor LCD i odłączyć przewód zasilający.
   - Spryskać szmatkę środkiem czyszczącym bez rozpuszczalnika i delikatnie wyczyścić ekran
2. Nie umieszczać monitora LCD w pobliżu okna. Wystawianie monitora na działanie deszczu, wilgoci lub światła słonecznego może poważnie uszkodzić.
3. Nie wywierać nacisku na ekran LCD. Nadmierny nacisk może powodować trwałe uszkodzenia wyświetlacza.
4. Nie zdejmować pokrywy ani nie dokonywać prób samodzielnej naprawy. Wszelkie czynności serwisowe powinny być wykonywane wyłącznie przez uprawnionych do tego serwisantów.
5. Monitor LCD należy przechowywać w pomieszczeniu o temperaturze od -20 °C do 60 °C (od -4 °F do 140 °F). Przechowywanie monitora LCD w temperaturze poza tym zakresem może spowodować trwałe uszkodzenia.
6. Natychmiast odłączyć monitor i wezwać serwisanta, jeśli wystąpią jakiekolwiek z następujących okoliczności:
   - Kabel sygnałowy z monitora do komputera jest przetarty lub uszkodzony.
   - Na monitor LCD został się płyn lub monitor jest wystawiony na działanie deszczu.
   - Monitor LCD lub obudowa są uszkodzone

Unieszkodliwianie zużytego sprzętu przez użytkowników w prywatnym gospodarstwie domowym w Unii Europejskiej

Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że niniejszego produktu nie wolno wyrzucać z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Obowiązkiem użytkownika jest zutylizowanie zużytego sprzętu przez oddanie go w punkcie zbiórki przeznaczonym do celu recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Osobny zbiór i recykling zużytego sprzętu podczas utylizacji pomaga zachować zasoby naturalne i zagwarantować ponowne użycie w sposób, który ochroni zdrowie ludzkie i środowisko naturalne. Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsca, w którym można poddawać zużyty sprzęt do recyklingu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, przedsiębiorstwem zajmującym odpadami z gospodarstw domowych lub sklepem, w którym produkt został zakupiony

Portuguese

Instruções de segurança importantes

Por favor leia as seguintes instruções atentamente.

1. Para limpar o ecrã do monitor LCD:
   - Desligue o monitor LCD e desconecte o cabo de alimentação.
   - Borrife uma solução de limpeza não solvente num pano macio e limpe o ecrã cuidadosamente.
2. Não coloque o monitor LCD junto a uma janela. A exposição do monitor à chuva, umidade ou luz solar pode danificá-lo seriamente.
3. Não exerça pressão sobre ecrã do LCD. Pressão excessiva pode causar danos permanentes ao ecrã.
4. Não remova a tampa ou tente proceder a qualquer reparação desta unidade por si próprio. Somente um técnico autorizado deverá proceder a reparações de qualquer tipo.
5. Guarde o monitor LCD numa sala com uma temperatura entre 0C - 70° e 60° C (-4° a 140°F). Guardar o monitor LCD em ambientes além desta temperatura pode causar danos permanentes.
6. Desligue o seu monitor de alimentação imediatamente ou chame um técnico autorizado se ocorrer alguma das seguintes situações:
   - O cabo de ligação Monitor- PC está danificado ou desfiado.
   - Foi entornado algum líquido sobre o monitor LCD ou o monitor foi exposto a chuva.
   - O monitor LCD ou a caixa exterior estiverem danificados.

Eliminação de equipamento pelo utilizador de carácter particular na União Europeia

Este símbolo no produto ou na sua embalagem indica que o produto não deve ser eliminado em conjunto com o seu lixo doméstico. Ao invés, é da sua responsabilidade a eliminação do seu equipamento no momento da eliminação contribuirá para a conservação dos recursos naturais e assegurará que o equipamento é reciclado de forma a proteger a saúde humana e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre pontos de coleta de equipamentos para reciclagem, entre em contato com a prefeitura da sua cidade, com o serviço de coleta doméstica ou com o estabelecimento em que o produto foi adquirido.

Spanish

Instrucciones importantes de seguridad

Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad.

1. Para limpiar la pantalla del monitor LCD:
   - Apague el monitor y desconecte el cable prolongador.
   - Pulverice una solución de limpieza no disolvente sobre un paño y limpie suavemente la pantalla.
2. No coloque el monitor LCD cerca de una ventana. Exponer el monitor a la lluvia, la humedad o la luz solar directa podría dañarlo severamente.
3. No ejerza presión sobre la pantalla del monitor LCD. Una presión excesiva podría causar daños permanentes sobre la pantalla.
4. No retire la cubierta ni intente reparar el monitor personalmente. Las reparaciones de cualquier naturaleza deberán ser realizadas por un técnico autorizado.
5. Guarde el monitor LCD en una sala con una temperatura de -20º a 60º C (-4º a 140º F). Guardar el monitor LCD a temperaturas que excedan estos límites podría provocar daños permanentes.
6. Desconecte inmediatamente su monitor y llame a un técnico autorizado si se produce cualquier de las siguientes circunstancias:
   - El cable de señal de monitor al PC está quemado o dañado.
   - Se ha derramado líquido en el monitor LCD o el monitor se ha expuesto a la lluvia.
   - El monitor LCD o su carcasa están dañados.

Declaración de conformidad de la CE

Por la presente, Acer Inc. declara que este monitor LCD satisface los requisitos fundamentales y demás disposiciones relacionadas de la Directiva 2014/35/EU, 2014/30/EU, la Directiva de baja tensión 2014/35/EU), la Directiva RoHS 2011/65/EU y la Directiva 2009/125/EC sobre la creación de un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía.

Russian

Важные инструкции по технике безопасности

Внимательно прочтите следующие инструкции.

1. Чтобы очистить ЖК-монитор:Убедитесь, что рассчитанная продолжительность работы для этого прибора превышена и что ЖК-монитор не предназначен для использования в условиях повышенной влажности.
2. Не ставьте ЖК-монитор в помещении при температуре от -20° до 60° С. Хранение ЖК-монитора при температуре за пределами этого диапазона может привести к неустранимому повреждению.
3. Не подвергайте ЖК-монитор воздействию прямого солнечного света или сильного нагревания.
4. Не допускайте попадания влаги в ЖК-монитор. Попадание жидкости внутрь ЖК-монитора может привести к неустранимому повреждению.
5. Не ставьте ЖК-монитор на неустойчивую поверхность. Монитор может упасть и нанести повреждение.
6. Не ставьте на ЖК-монитор тяжелые предметы. Тяжелые предметы могут повредить ЖК-монитор.
7. Не допускайте попадания посторонних предметов в ЖК-монитор. Посторонние предметы могут повредить ЖК-монитор.
8. Не пытайтесь разбирать ЖК-монитор. Ремонтировать ЖК-монитор должен только квалифицированный технический специалист.
9. Не пытайтесь ремонтировать ЖК-монитор, если вы не знаете, как это сделать. Ремонтировать ЖК-монитор должен только квалифицированный специалист.
10. Не оставляйте ЖК-монитор в месте, температура которого может быть ниже -20° С или выше 60° С. Температура ниже -20° С или выше 60° С может повлиять на ЖК-монитор.
11. Не оставляйте ЖК-монитор в месте, температура которого может быть ниже -20° С или выше 60° С. Температура ниже -20° С или выше 60° С может повлиять на ЖК-монитор.
12. Не оставляйте ЖК-монитор в месте, температура которого может быть ниже -20° С или выше 60° С. Температура ниже -20° С или выше 60° С может повлиять на ЖК-монитор.
13. Не оставляйте ЖК-монитор в месте, температура которого может быть ниже -20° С или выше 60° С. Температура ниже -20° С или выше 60° С может повлиять на ЖК-монитор.
14. Не оставляйте ЖК-монитор в месте, температура которого может быть ниже -20° С или выше 60° С. Температура ниже -20° С или выше 60° С может повлиять на ЖК-монитор.
15. Не оставляйте ЖК-монитор в месте, температура которого может быть ниже -20° С или выше 60° С. Температура ниже -20° С или выше 60° С может повлиять на ЖК-монитор.
16. Не оставляйте ЖК-монитор в месте, температура которого может быть ниже -20° С или выше 60° С. Температура ниже -20° С или выше 60° С может повлиять на ЖК-монитор.
17. Не оставляйте ЖК-монитор в месте, температура которого может быть ниже -20° С или выше 60° С. Температура ниже -20° С или выше 60° С может повлиять на ЖК-монитор.
18. Не оставляйте ЖК-монитор в месте, температура которого может быть ниже -20° С или выше 60° С. Температура ниже -20° С или выше 60° С может повлиять на ЖК-монитор.
19. Не оставляйте ЖК-монитор в месте, температура которого может быть ниже -20° С или выше 60° С. Температура ниже -20° С или выше 60° С может повлиять на ЖК-монитор.
20. Не оставляйте ЖК-монитор в месте, температура которого может быть ниже -20° С или выше 60° С. Температура ниже -20° С или выше 60° С может повлиять на ЖК-монитор.

Dutch

Belangrijke veiligheidsinstructies Lees aandachtig de volgende instructies.

1. Het scherm van de monitor LCD schoonmaken:
   - Schakel de LCD-monitor uit en koppel de voedingskabel los.
   - Spuit een niet-oplossend reinigingsmiddel op een doek en maak het scherm voorzichtig schoon.
2. Plaats de LCD-monitor niet in de buurt van een venster. Als de monitor blootgesteld aan regen, vocht of zonlicht, kan dit het apparaat ernstig beschadigen.
3. Oefen geen druk uit op het LCD-scherm. Overmatige druk kan permanente schade aan het scherm veroorzaken.
4. Verwijder het deksel niet of probeer dit apparaat niet zelf te repareren. Laat onderhoud en reparaties over aan bevoegde technici.
5. Bewaar de LCD-monitor in een ruimte met een temperatuur van -20°C tot 60°C (-4°F tot 140°F). Als u de LCD-monitor buiten dit bereik opslaat, kan dit de permanente schade veroorzaken.
6. Haal de LCD-monitor onmiddellijk uit de stekker en bel een bevoegd technicus in de volgende situaties:
   - De signaalkabel van de monitor en de pc is gerafelt of beschadigd.
   - Er is vloeistof op de LCD-monitor gemorst of de monitor is blootgesteld aan regen.
   - De LCD-monitor of de behuizing is beschadigd.

Verwijderen van afval van apparatuur door gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese Unie

Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat het niet als huishoudelijk afval mag worden gebruikt. Het is uw verantwoordelijkheid uw apparatuur is uw verantwoordelijkheid en dient dit af te geven bij een aangewezen inzamelpunt voor de recycling van afval van elektrisch en elektronisch apparatuur. Door het afzonderlijk verzamelen en recyclen van afval van apparatuur op het ogenblik van het afvalmoment zal u bijdragen aan de bescherming de natuurlijke bronnen van ons land. Het gaat de apparatuur wordt gerecycled op een manier dat de menselijke gezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over de plaats waar u het afvalmaterieel kunt afgeven voor het recycling van afval van elektrische en elektronische apparatuur, neem dan contact op met uw huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Italian

Istruzioni importanti sulla sicurezza

Leggere attentamente le seguenti istruzioni.

1. Pulizia dello schermo del monitor LCD:
   - Spegnere il monitor LCD e scollegare la presa di alimentazione.
   - Spruzzare una soluzione insolubile per la pulizia su un panno e pulire lo schermo delicatamente.
2. Non posizionare il monitor LCD vicino a una finestra. L'esposizione alla pioggia, all'umidità o alla luce solare può danneggiare gravemente il monitor.
3. Non applicare pressione sullo schermo LCD. Una pressione eccessiva può causare danni permanenti allo schermo.
4. Non rimuovere il coperchio né tentare di riparare autonomamente questa unità. Tutte le operazioni di assistenza sono eseguite da un tecnico autorizzato.
5. Installare il monitor LCD in un ambiente con una temperatura da -20° a 60 °C (da -4° a 140 °F). L'installazione del monitor LCD al di fuori di questo intervallo di temperature può causare danni permanenti.
6. Scollegare immediatamente il monitor e contattare un tecnico autorizzato se si verificano le seguenti condizioni:
   - Il cavo di segnale del monitore al PC è usurato o danneggiato.
   - Del liquido è stato versato sul monitor LCD o il monitor è stato esposto alla pioggia.
   - Il monitor LCD o la sua custodia sono danneggiati.

Smaltimento delle apparecchiature da parte di privati nel territorio dell'Unione Europea

Questo simbolo presente sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto non può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente smaltire le apparecchiature consegnandole presso un punto di raccolta designato per lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il corretto riciclo delle apparecchiature da smaltire contribuiscono a proteggere la salute degli individui e l'ecosistema. Per ulteriori informazioni relative ai punti di raccolta delle apparecchiature, contattare l'ente locale competente, il servizio di raccolta dei rifiuti urbani o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Greek

Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες.

1. Για καθαρισμό του οθόνη LCD:
   - Σβήστε την οθόνη LCD και βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
   - Ψεκάστε ένα διάλυμμα καθαρισμού χωρίς διαλύτες σε ένα πανί και καθαρίστε προσεκτικά τη οθόνη.
2. Μην τοποθετείτε την οθόνη LCD κοντά σε παράθυρο. Η έκθεση της οθόνης σε βροχή, υγρασία ή ηλιακό φως μπορεί να προκαλέσει μόνιμες ζημιές σε αυτή.
4. Μην πιέζετε τη οθόνη LCD. Η υπερβολική πίεση μπορεί να προκαλέσει μόνιμες ζημιές στη οθόνη.
5. Μην αφαιρείτε τον κάλυμμα ή μην επιχειρήσετε τη συντήρηση αυτής. Τα πιστοποιημένα τεχνικά συντήρησης θα πρέπει να εκτελούν τη συντήρηση.
6. Αποθηκεύστε την οθόνη LCD σε ένα δωμάτιο με θερμοκρασία -20° έως 60° C (-4° έως 140°F). Η αποθήκευση της οθόνης LCD σε θερμοκρασίες εκτός αυτού του εύρους μπορεί να προκαλέσει μόνιμες βλάβες.
7. Αμέσως μόλις η οθόνη σας από τη πρίζα και ανεξαρτήστε κάποιο εξουσιοδοτημένο τεχνικό εάν συμβεί κάποιο από τα παρακάτω:
   - Το καλώδιο Οθόνη-σε-Η/Υ είναι φθαρμένο ή κατεστραμμένο.
   - Υγρό χύθηκε στη οθόνη LCD ή η οθόνη έχει εκτεθεί σε βροχή.
   - Η οθόνη LCD ή το περίβλημά του έχει υποστεί ζημιά.

Δήλωση Συμμόρφωσης CE

Δια του παρόντος, η Acer Inc., δηλώνει ότι αυτή η οθόνη LCD συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας ΕΗΕ 2014/30/EU, της Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2014/35/EU, και της Οδηγία 2009/125/ΕΚ ώστε αφορά τη θέσπιση ενός πλαισίου για τη θέσπιση απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για προϊόντα που σχετίζονται με του ενέργεια.

Απόρριψη αποβλήτων εξοπλισμού από τον χρήστη σε ιδιωτικά κατοικία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά σκουπίδια. Αντίθετα, θα πρέπει να παραδοθεί σε ένα σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ξεχωριστή συλλογή και η ανακύκλωση του εξοπλισμού κατά τη στιγμή της απόρριψης θα βοηθήσει στη διατήρηση των φυσικών πόρων. Η ανακύκλωση θα διασφαλίσει ότι η υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον προστατεύονται με τον τρόπο που θα τους προστατεύει από τις βλαβερές επιπτώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία στα οποίες μπορείτε να απορρίψετε τον εξοπλισμό για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία απορριμμάτων οικιακής χρήσης ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Bulgarian

Важни инструкции за безопасност

Моля, прочетете внимателно следните инструкции.

1. За да почистите екрана на LCD монитора:
   - Изключете LCD монитора и извадете захранващия кабел от контакта
   - Напръскайте почистващ разтвор без разтворители върху кърпа и почистете екрана внимателно.
2. Не поставяйте LCD монитора близо до прозорец. Излагането на монитора на дъжд, влага или слънчева светлина може сериозно да го повреди.
3. Не упражнявайте натиск върху екрана на LCD монитора. Прекомерният натиск може да предизвика трайни повреди на екрана.
4. Не отстранявайте капака и не опитвайте да ремонтирате това устройство сами. Упълномощени технически специалисти трябва да извършват сервизното обслужване.
5. Съхранявайте LCD монитора в стая с температура от -20° до 60° C (-4° до 140° F). Съхраняването на LCD монитора извън тези граници може да доведе до трайни повреди.
6. Незабавно извадете щепсела от контакта на вашия монитор и се обадете на сервиз в следните случаи:
   - Мрежовият кабел на монитора е с разкъсани изолации или е повреден.
   - Течност е попаднала на LCD монитора или монитор е бил изложен на дъжд.
   - LCD монитор й е повреден.

Декларация за съответствие

Acer Inc. декларира, че този LCD монитор е в съответствие със съществените изисквания и другите релевантни разпоредби на директивата за електромагнитна съвместимост (EMC) 2014/30/EU, директивата за ниско напрежение 2014/35/EU и RoHS директивата 2011/65/EU, и директива 2009/125/EO по отношение на създаването на рамка за определяне на изискванията за екодизайн за продукти, свързани с енергопотребление.

Изхвърляне на отпадъчно оборудване от потребители в частни домакинства в Европейския съюз

Този символ върху продукта или на опаковката показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с другите домакински битови отпадъци. Вместо това, вие сте отговорни за изхвърлянето на вашето оборудване чрез предаването му на определен пункт за събиране на отпадъци за електрическо и електронно оборудване. Разделното събиране и рециклирането на вашето оборудване по време на изхвърлянето ще допомогне за запазване на природните ресурси. Рециклирането е по начин, който ще гарантира, че рециклирането ще защитава човешкото здраве и околната среда. За повече информация относно къде можете да оставите вашето оборудване за рециклиране, моля свържете се с местния орган по управление на отпадъците, службата за изхвърляне на битовите отпадъци или с магазина, в който сте закупили продукта.

Czech

Důležité bezpečnostní pokyny

Pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

1. Čištění obrazovky monitoru LCD:
   - Vypněte monitor LCD a vytáhněte napájecí kabel.
   - Nanesne nerozpustný čistící roztok na hadřík a jemně vyčistěte obrazovku.
2. Neumísťujte monitor LCD v blízkosti okna. Vystavení ploché, vlhkosti nebo přímému slunečnímu záření poškodí monitor.
3. Na obrazovku monitoru LCD netlačte. Nadměrný tlak může způsobit trvalé poškození monitoru.
4. Nedemontujte kryt ani se nepokoušejte tuto zařízení opravit vlastními silami. Veškeré opravy smí provádět pouze kvalifikovaní technici.
5. Monitor LCD uchovávejte v místnosti s teplotou -20° až 60°C (-4° až 140° F). V případě uchovávání monitoru LCD při teplotě mimo tento rozsah může dojít k jeho trvalému poškození.
6. Dojde-li k některému z následujících případů, ihned odpojte monitor z elektrické zásuvky a zavolejte kvalifikovaného technika:
   - Kabel signálu mezi monitorem a počítačem je poškozený nebo poškozený.
   - On monitoru LCD vylil tekutina nebo byl vystaven dešti.
   - Pouzdro monitoru LCD nebo jeho sítě.

Prohlášení o shodě CE

Společnost Acer Inc. tímto prohlašuje, že tento monitor LCD v souladu se základními požadavky a dalšími platnými ustanoveními směrnice EMC 2014/30/EU, 2014/35/EU (směrnice týkající se nízkého napětí), směrnice RoHS 2011/65/EU a směrnice 2009/125/EC, týkající se rámců pro stanovení požadavků na

Finnish

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lue alla olevat ohjeet huolellisesti.

1. LCD-näytön puhdistaminen:
   - Sammuta LCD-näytön virta ja irrota virtajohto verkkovirrasta.
   - Suihkuta puhdistusaineita (älä käytä liuottimia) linnan ja pyyhi näyttö varovaisesti.
2. LCD-näyttöä ei saa sijoittaa ikkunan läheisyyteen. Näytön altistaminen sateelle, kosteus ja auringonsäteily voivat vahingoittaa näyttöä.
3. Älä paina LCD-näyttöä. Kovan painen alla paneelin pinta voi vahingoittua pysyvästi.
4. Älä irrota kotelosta tai pirrä korjata näyttöä itse. Valtuutettu huoltohenkilöstö saa suorittaa kaikki huoltotoimenpiteet.

Hungarian

Fontos biztonsági utasítások

Olvassa el figyelmesen az alábbi szabályokat.

1. A LCD-monitor képernyőjének tisztítása:
   - Kapcsolja ki a LCD-monitort és húzza ki a hálózati csatlakozót.
   - Permetezzen oldószert nem tartalmazó tisztító oldatot egy kendőre, és óvatosan törölje le a képernyőt vele.
2. Ne helyezze az LCD-monitort az ablak közelébe. Ne tegye ki a monitort eső, nedvesség vagy napfény hatásának, ellenkező esetben megsérülhet.
3. Ne nyomja meg az LCD-képernyőt. A túlzott nyomás a képernyőn maradandó hibát okozhat vagy szétszakítja azt.
4. Ne szedje szét a monitort és ne próbálja javítani. A javítást csak egy hivatalos szakember végezhet.
5. Az LCD-monitor tárolja a 0 °C és 60 °C (32 °F és 140 °F) közötti hőmérsékletű helyiségben. Ha a monitor ezen a hőmérsékletszintnek kívül van tárolva, maradandó sérülés keletkezhet.
6. Azonnal húzza ki a monitor tápcsatlakozóját és lépjen kapcsolatba egy szakképzett szervizszakembernek, ha az alábbi problémák bármelyikét tapasztalja:
   - El van dörzsölve az monitor és PC közötti jelkábel.
   - Folyadék öntött az LCD-monitorra, vagy kitette az az eső hatásának.
   - Az LCD -monitor vagy burkolata megrongálódott.

CE megfelelőségi nyilatkozat

Az Acer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez az LCD monitor megfelel az elkötelezettségnek zavart okozó berendezésekre vonatkozó 2014/30/EU irányelv, a feszültséghez(villamosság terhelésére vonatkozó 2014/35/EU irányelv, valamint az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben történő felhasználásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelv és az energiával kapcsolatban termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítja keretrendszer létrehozásáról szóló 2009/125/EK irányelv alapvető és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek

Swedish

Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs igenom följande anvisningar noga.

1. Att rengöra du LCD-skärm:
   - Stäng av LCD-skärmen och dra ur nätkabeln.
   - Spruta rengöringsmedel (inte lösningsmedel) på en trasa och torka försiktigt av skärmen.
2. Placera inte LCD-skärmen nära ett fönster. Om LCD-skärmen utsätts för regn, fukt eller solljus kan detta orsaka allvarliga skador på den.
3. Tryck inte på LCD- skärmen. Hårt tryck kan orsaka permanenta skador på skärmen.
4. Ta inte av höljet och försök inte att sköta utfö ra service på enheten. En behörig tekniker bör utföra alla typer av servicearbete.
5. Placera LCD-skärmen i ett rum som har en temperatur på mellan -20° C och 60° C (-4° F och 140° F). Om LCD-skärmen förvaras utanför detta temperaturintervall uppstår LCD-skärmen permanenta skador.
6. Koppla bort skärmen omedelbart och ring en behörig tekniker i följande fall:
   - Om signalkabeln för PC-skärm och dator är nött eller skadad.
   - Om vätska spillt på LCD-skärmen eller om skärmen utsätts för regn.
   - Om skärmen eller ramen är skadad.

Hantering av uttjänt utrustning för privathushåll i EU

Den här symbolen på produkten eller dess förpackning anger att det inte är tillåtet att slänga den här produkten tillsammans med hushållsavfall. I stället är det ditt ansvar att lämna in din uttjänta utrustning på en av de utsedda platserna för att den återvinningsmässigt för elektrisk och elektronisk utrustning. Genom separ insamling och återvinning av din utjänta utrustning vid den tidpunkten du gör av den bevara naturresurser och se till att den utrustningen återvinns på ett sätt som värnar om människors hälsa och miljön. Om du vill ha mer information om var du kan lämna in din utjänta utrustning för återvinning kan du kontakta kommunen, det avfallsföretagen/företag eller affären din du köpte produkten.

Slovak

Dôležité bezpečnostné pokyny

Tieto pokyny si pozorne prečítajte.

1. Na čistenie obrazovky monitoru LCD:
   - Vypnite monitor LCD a vytiahnite sa, že nemôžete elektrické kábly vtiahnutie so vo vnútornej časti monitora.
   - Nanesie nerozpúšťadlo na hadrík a jemne vyčistite obrazovku.
2. Zabráňte kontaktu monitora LCD s vlhkosťou, dažďom, vodou a priamym slnečným žiarením. Vystavenie monitora vlhkosti alebo priamemu slnečnému žiareniu môže vážnym spôsobom poškodiť monitor.
3. Na obrazovku monitora LCD netlačte. Nadmerný tlak môže spôsobiť trvalé poškodenie monitora.
4. Nedemontujte kryt ani sa nepokúšajte tento zariadenie opravovať vlastnými silami. Všetkeré opravy smú vykonávať iba kvalifikovaní technickí.
5. Monitor LCD uchovávajte v miestnosti s teplotou -20° až 60°C (-4° až 140° F). V prípade uchovávania monitora LCD pri teplote mimo tento rozsah môže dôjsť k jeho trvalému poškodeniu.
6. Dojde-li k některému z následujících případů, ihned odpojte monitor z elektrické zásuvky a zavolejte kvalifikovaného technika:
   - Kabel signálu mezi monitorem a počítačem je poškmený nebo poškozený.
   - On monitoru LCD vylil tekutina nebo byl vystaven dešti.
   - Pouzdro monitoru LCD nebo jeho sítě.

Prohlášení o shodě CE

Společnost Acer Inc. tímto prohlašuje, že tento monitor LCD v souladu se základními požadavky a dalšími platnými ustanoveními směrnice EMC 2014/30/EU, 2014/35/EU (směrnice týkající se nízkého napětí), týkající se rámců pro stanovení požadavků na

Slovenian

Pomembne varnostne informacije

Pozorno preberite naslednja navodila.

1. Čiščenje LCD zaslona:
   - Izključite LCD monitor in iztaknite električni kabel.
   - Razpršite čistilno tekočino, ki ne onesnaži na zaslonu, in kajo, ter nato obrišite zaslon.
2. LCD monitorja ne postavljajte blizu okna. Izpostavljanje dežju, vlagi in sončnim žarkom lahko resno poškoduje monitor.
3. Na zaslon LCD ne pritiskajte. Prekomerni pritisk lahko povzroči trajno škodo na zaslonu.
4. Ne poskušajte sami odstranit ali popravit ta izdelek. Vse storitve servisiranja naj izvajajo usposobljeni tehniki.
5. Monitor LCD uskladiščujte v prostoru z temperaturo od -20° do 60° C (od -4° do 140° F). Čuvanje LCD monitora na temperaturama izvan ovog opsega može izazvati trajna oštećenja.
6. Odmah isključite monitor iz utičnice i pozovite

Thai

การใช้งานที่ปลอดภัยเบื้องต้น

กรุณาอ่านคำแนะนำต่อไปนี้อย่างรอบคอบ

1. ทำความสะอาดหน้าจอ LCD:
   - ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้ารับ
   - ฉีดน้ำยาทำความสะอาดที่ไม่ใช่ตัวทำละลายลงบนผ้าเช็ดทำความสะอาดและเช็ดหน้าจอเบาๆ
2. ห้ามวางจอมอนิเตอร์ LCD ใกล้ขอบโต๊ะ การปล่อยให้จอมอนิเตอร์โดนฝน ความชื้น หรือแสงอาทิตย์โดยตรงอาจทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงกับจอมอนิเตอร์ได้
3. ห้ามออกแรงกดที่หน้าจอ LCD ออกแรงกดมากเกินไปอาจทำให้เกิดความเสียหายถาวรกับจอแสดงผลได้ ห้ามถอดฝาครอบหรือพยายามซ่อมแซมเครื่องนี้ด้วยตนเอง ช่างเทคนิคที่มีคุณสมบัติควรทำการซ่อมบำรุงทั้งหมด
4. ห้ามวางจอมอนิเตอร์ LCD ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง -20° ถึง 60° C (-4° ถึง 140° F) การเก็บจอมอนิเตอร์ LCD ไว้นอกช่วงอุณหภูมิดังกล่าวอาจทำให้เกิดความเสียหายถาวรได้
5. ถอดปลั๊กจอมอนิเตอร์ทันทีและติดต่อช่างเทคนิคที่ได้รับอนุญาตเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้:
   - สายสัญญาณจอมอนิเตอร์และ PC ขาดหรือชำรุด
   - น้ำหกลงบนจอมอนิเตอร์ LCD หรือจอมอนิเตอร์ถูกฝนตก
   - จอมอนิเตอร์ LCD หรือตัวเครื่องชำรุด

ประกาศความสอดคล้อง CE

Important(English)

Maintenance
- Please confirm the distribution system in building installation shall provide the circuit breaker rated 120/240V, 20A (maximum).
- If provided with a 3-pin attachment plug on the power cord, plug the cord into a grounded (earthed) 3-pin outlet. Do not disable the power cord grounding pin, for example, by attaching a 2-pin adapter. The grounding pin is an important safety feature.

Caution(Applicable models with battery)
- Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard;
- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
- A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- Risk of fire or explosion if the battery is replaced by an incorrect type.

Caution(Applicable models with coin/button cell batteries)
- Do not ingest battery, Chemical Burn Hazard
- This product contains a coin / button cell battery. If the coin / button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
- Keep new and used batteries away from children.
- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
- If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

Stability Hazard
The product may fall, causing serious personal injury or death. To prevent injury, this product must be securely attached to the floor/wall in accordance with the installation instructions.

A product set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:
- ALWAYS use cabinets or stands or installation methods recommended by the manufacturer of the product set.
- ALWAYS use furniture that can safely support the product.
- ALWAYS ensure the product is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the product or its controls.
- ALWAYS route cords and cables connected to your product so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
- NEVER place a product in an unstable location.
- NEVER place the product on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the product to a suitable support.
- NEVER place the product on cloth or other materials that may be located between the product and supporting furniture.
- NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the product or furniture on which the product is placed.
- If the existing product is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Note

This monitor accepts a 100mm x 100mm VESA-Compliant mounting interface. VESA Mounting Screw (M4 or M6). Always contact manufacturer for wall-mount installation.(For models with wall mount)

هام(Arabic)

التشغيل
- الرجاء التأكد من أن نظام التوزيع في المباني سيوفر قاطع دائرة كهربائية بقدرة 240/120 فولت، 20 أمبير (كحد أقصى).
- إذا كان سلك الطاقة مزوّدًا بقابس ثلاثي الشُعب، فوصِّل السلك بمأخذ تيار كهربائي ثلاثي الشُعب (مؤرَّض). لا تعطِّل شعبة التأريض بسلك الطاقة من خلال تركيب أي شيء كهربائي ثنائي الشُعب على سبيل المثال. فشعبة التأريض توفر ميزة مهمة للسلامة.

تنبيه (الطُرز المتوافقة ذات البطارية)
- قد يؤدي استخدام بطارية بديلة من نوع غير صحيح إلى تعطيل وسيلة الحماية،
- قد يؤدي التخلص من بطارية في نار أو فرن ساخن أو سحقها أو تقطيعها ميكانيكيًا إلى حدوث انفجار،
- قد يؤدي ترك بطارية في بيئة محيطة ذات درجة حرارة بالغة الارتفاع إلى حدوث انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال،
- قد يؤدي تعريض بطارية لضغط هوائي بالغ الانخفاض إلى حدوث انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال،
- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث انفجار إذا تم استخدام بطارية بديلة من نوع غير صحيح

تنبيه (الطُرز المتوافقة ذات البطاريات الخلوية على شكل عملة معدنية أو زر)
- لا تبتلع بطارية؛ وإلا تعرَّضت لخطر حروق كيميائية
- يشتمل هذا المنتج على بطارية خلوية على شكل عملة معدنية أو زر. إذا تم ابتلاع تلك البطارية، فقد تتسبب في حروق داخلية خطيرة خلال ساعتين فقط، وقد تؤدي إلى الوفاة.
- احتفظ بالبطاريات الجديدة والمستعملة بعيدًا عن متناول الأطفال.
- إذا لم تكن حجيرة البطارية مغلقة بإحكام، فتوقف عن استخدام المنتج واحتفظ به بعيدًا عن متناول الأطفال.
- إذا كنت تعتقد أنه قد تم ابتلاع بطاريات أو وضعها داخل أي جزء من الجسم، فاطلب العناية الطبية العاجلة.

خطر الثبات
قد يسقط المنتج مسببًا إصابة شخصية خطيرة أو الوفاة. لمنع الإصابة، يجب تثبيت هذا المنتج بإحكام على الأرضية/الحائط وفقًا لتعليمات التركيب.

قد يسقط المنتج مسببًا إصابة شخصية جسيمة أو الوفاة. يمكن تجنب الكثير من الإصابات، وبخاصة التي تلحق بالأطفال، من خلال اتخاذ احتياطات بسيطة، كالتالي:
- استخدم دائمًا خزانات أو حوامل أو طرق تركيب موصى بها من مصنِّع المنتج.
- استخدم دائمًا قطعة أثاث يمكنها دعم ثقل المنتج بأمان.
- تأكد دائمًا من عدم تعليق المنتج على حافة قطعة الأثاث الداعمة.
- احرص دائمًا على توعية الأطفال بأخطار التسلق على الأثاث للوصول إلى المنتج أو عناصر تحكمه.
- مرر دائمًا الأسلاك والكبلات الموصَّلة بالمنتج بحيث لا يمكن التعثُّر فيها أو سحبها أو انتزاعها.
- لا تضع المنتج أبدًا في مكان غير مستقر.
- لا تضع المنتج أبدًا على قطعة أثاث طويلة (على سبيل المثال: خزانات ملابس أو خزانات كتب) بدون تثبيت كلٍ من قطعة الأثاث والمنتج في دعامة مناسبة.
- لا تضع المنتج أبدًا على قماش أو مواد أخرى قد تدخل بين المنتج وقطعة الأثاث الداعمة.
- لا تضع أبدًا أي عناصر قد تدفع الأطفال إلى التسلق، مثل: دُمى وعناصر تحكم، فوق المنتج أو قطعة الأثاث الموضوع عليها المنتج.
- إذا كنت تنوي الاحتفاظ بالمنتج الحالي وتغيير مكانه، ينبغي مراعاة الاعتبارات السابقة.

ملاحظة

تقبل هذه الشاشة واجهة سناد التثبيت VESA متوافق بمقاس 100 مم × 100 مم. مسمار تثبيت VESA (M4 or M6)م. اتصل دائمًا بالمصنِّع بخصوص التثبيت على الحائط.

(لطُرز المزوَّد بكتيفة تثبيت بالحائط)

Importante(Brazilian Portuguese)

Manutenção
- Confirme se o sistema de distribuição na instalação local fornecerá o disjuntor a 120/240V, 20A (máxima).
- Se fornecido com um plugue de ligação de 3 pinos no cabo de força, ligue o cabo em uma tomada de 3 pinos ligada à terra (aterrada). Não desative o pino de aterramento do cabo de força, por exemplo, ligando-o a um adaptador de 2 pinos. O pino de aterramento é um recurso de segurança importante.

Cuidado (modelos aplicáveis com bateria).
- Substituição de uma bateria com um tipo incorreto pode prejudicar a proteção;
- A eliminação de uma bateria no fogo ou em um forno quente ou bater ou cortá-la mecanicamente pode resultar em uma explosão;
- Deixar a bateria em um ambiente circunstante com temperatura extremamente alta pode causar uma explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável;
- Uma bateria sujeita a uma pressão do ar extremamente baixa pode causar uma explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.
- Risco de incêndio ou explosão se a bateria for substituída com outra do tipo incorreto.

Cuidado (modelos aplicáveis com baterias em células tipo moeda/botão)
- Não ingerir a bateria, perigo de queima química
- Este produto contém uma bateria em célula tipo moeda/botão. Se a bateria em célula tipo moeda/botão é engolida, ela pode causar graves queimaduras internas em apenas 2 horas e pode levar à morte.
- Mantenha as baterias novas e usadas afastadas das crianças.
- Se o compartimento da bateria não fecha em segurança, pare de usar o produto e mantenha-o afastado das crianças.
- Se você acha que as baterias podem ter sido engolidas ou colocadas dentro de alguma parte do corpo, procure imediatamente atenção médica.

Perigo de estabilidade.
O produto pode cair, causando graves lesões pessoais ou morte. Para evitar lesões, este produto deve ser preso em segurança no chão/parede de acordo com as instruções da instalação.

Um grupo de produtos pode cair, causando graves lesões pessoais ou morte. Muitas lesões, principalmente em crianças, podem ser evitadas tomando simples precauções, como:
- Use SEMPRE cabines ou suportes ou ainda métodos de instalação recomendados pelo fabricante do grupo do produto.
- Use SEMPRE móveis que possam suportar em segurança o produto.
- Certifique-se SEMPRE que o produto não está pendendo nos cantos do móvel que o suporta.
- Instrua SEMPRE as crianças sobre os perigos de subir nos móveis para alcançar o produto ou seus controles.
- Organize SEMPRE os fios e cabos conectados ao seu produto de modo que ninguém tropece, seja puxado ou fique preso nos mesmos.
- NUNCA coloque um produto em um local instável.
- NUNCA coloque o produto em móveis altos (por exemplo, armários ou estantes) sem ancorar tanto os móveis como o produto a um suporte adequado.
- NUNCA coloque o produto sobre roupas ou outros materiais que podem ficar entre o produto e o móvel que o suporta.
- NUNCA coloque itens que possam tentar as crianças a se pendurar, como brinquedos e controles remotos, na parte superior do produto ou móvel sobre o qual o produto foi colocado.
- Se o produto existente tiver sido retirado e reposicionado, as mesmas considerações acima deverão ser aplicadas.

Nota

Este monitor aceita uma interface de montagem de 100mm x 100mm compatível com a norma VESA. Parafuso de montagem VESA (M4 or M6). Contate sempre o fabricante para obter informações sobre a instalação na parede.(Para modelos com montagem na parede)

Важно(Bulgarian)

Експлоатация
- Моля, потвърдете, че разпределителната система в сградната инсталация трябва да осигурява прекъсвач с номинално напрежение 120/240V, 20A (макс.).
- Ако захранващият кабел е снабден с трищифтов щепсел, включете кабела в заземен (заземен) трищифтов контакт. Не деактивирайте заземителния щифт на захранващия кабел, например чрез прикрепване на двущифтов адаптер. Заземителният щифт е от голяма важност за безопасността.

Внимание (Приложими модели с батерия)
- Подмяна на акумулаторна батерия с неправилен тип, който може да прекрати действието на предпазителя;
- Изхвърляне на акумулаторна батерия в огън или в гореща пещ, или механично смачкване или рязане на акумулаторна батерия, което може да доведе до експлозия;
- Оставяне на батерия в изключително висока температура на околната среда, което може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ;
- Батерия, подложена на изключително ниско въздушно налягане, което може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.
- Риск от експлозия, ако батерията е сменена с грешен тип.

Внимание (приложими модели с плоски батерии)
- Не поглъщайте батерия - опасност от химическо изгаряне
- Този продукт съдържа плоска батерия.. Ако плоската батерия бъде погълната, тя може да причини тежки вътрешни изгаряния само за 2 часа и може да доведе до смърт.
- Съхранявайте новите и използваните батерии далеч от деца.
- Ако отделението за батериите не се затвори добре, спрете да използвате продукта и го дръжте далеч от деца.
- Ако смятате, че е възможно батериите да са погълнати или поставени в някоя част на тялото, потърсете незабавна медицинска помощ.

Опасност за стабилността
Продуктът може да падне, причинявайки сериозни наранявания или смърт. За да се предотврати нараняване, този продукт трябва да бъде надеждно прикрепен към пода/стената в съответствие с инструкциите за монтаж.

Комплектът на продукта може да падне, причинявайки сериозни наранявания или смърт. Много наранявания, особено на деца, могат да бъдат избегнати, като се вземат елементарни предпазни мерки като:
- ВИНАГИ използвайте шкафове или стойки, или методи за монтаж, препоръчани от производителя на комплекта на продукта.
- ВИНАГИ използвайте мебели, които могат безопасно да поддържат продукта.
- ВИНАГИ се уверявайте, че продуктът не виси над ръба на поддържащите го мебели.
- ВИНАГИ обяснявайте на децата, че е опасно да се катерят по мебели, за да достигнат продукта или бутоните му.
- ВИНАГИ прокарвайте шнуровете и кабелите, свързани с Вашия продукт, така че да не е възможно спъване в тях, дърпането или хващането им.
- НИКОГА не поставяйте продукт на нестабилно място.
- Никога не поставяйте продукта върху високи мебели (като например шкафове или библиотеки) без да закрепите мебелите и продукта към подходяща опора.
- НИКОГА не поставяйте продукта върху плат или други материали, които да се намират между продукта и поддържащите го мебели.
- НИКОГА не поставяйте предмети, които може да изкушат децата да се катерят, като играчки и дистанционни управления, върху продукта или мебелите, върху които е поставен продуктът.
- Ако съществуващият продукт ще бъде съхраняван и преместен, следва да се прилагат същите съображения, както по-горе.

Забележка

Този монитор е пригоден за съвместими с VESA съединителни елементи 100mm x 100mm. Монтажен болт VESA (M4 or M6). Винаги се свързвайте с производителя относно стенен монтаж.(За модели със стенен монтаж)

重要(Chinese Simplified)
对于I类设备，必需使用有保护接地的电源插头和电网连接

在建筑物中安装时，请确认配电系统应能提供额定电压为120/240V最大20A的断路器。

仅适用带电池产品
注意:

用错误型号的电池组更换，可能使安全防护失效;

将电池组投入火中或加热炉中，或对电池组进行机械挤压或切割进行处理可能导致爆炸;

将电池组放置在极高温度环境中，可能导致电池爆炸或泄漏可燃液体或气体;

电池组承受极低气压，可能导致爆炸或泄漏可燃液体和气体。

如果换用错误型号的电池组替换会有着火或爆炸的危险

仅适用带纽扣电池的产品
不要吞咽电池，化学灼伤危险。

本产品(同本产品一同提供的遥控装置)包含纽扣电池。如果吞食纽扣电池，在2个小时内就可能导致严重的内部灼伤并可能导致死亡。

让儿童远离新的和使用过的电池。

如果电池仓未安全闭合，停止使用该产品并使之远离儿童。

如果你认为电池可能被吞食或放置在身体的任何部位内，立即寻求医疗救助。

壁挂安装说明（适用于具备壁挂安装功能的型号，具体规格请参考说明书）
本产品包装箱内不含任何壁挂安装备件，如需壁挂安装，请务必联系制造商。

壁挂孔距	75mm x 75mm 或 100mm x 100mm 或 200mm x 100mm 或 200mm x 200mm（具体请以相应产品规格为准）
壁挂螺丝数量	4 颗
壁挂螺丝规格	M4，螺纹孔深 10mm

重要(Chinese Traditional)

維護
- 請確認建築安裝中的配電系統應提供額定值 120/240V，20A（最大）的斷路器。
- 若電源線為 3 腳附接插頭，請將電源線插入 3 孔接地插座。請勿透過連接 2 腳轉接器等方式，不使用電源線接地接片。接地接片為重要安全功能。

注意（配備電池的適用型號）
- 更換錯誤類型的電池可能會破壞保護裝置；
- 將電池丟入火或高溫烤箱，或以機械方式輾壓或切割電池可能會導致爆炸；
- 將電池放置於極高溫的環境中可能會導致爆炸，或易燃液體或氣體洩漏；
- 電池承受極低氣壓可能會導致爆炸，或易燃液體或氣體洩漏。
- 若更換錯誤類型的電池可能會導致火災或爆炸風險

注意（配備鈕扣電池的適用型號）
- 請勿食用電池，化學灼傷危險
- 本產品內含鈕扣電池。若誤食鈕扣電池，可能會在 2 小時內造成嚴重的內部灼傷，並導致死亡。
- 新及舊電池請放置於兒童無法取得之處。
- 若電池槽無法緊閉，請停止使用產品，並將其置於兒童無法取得之處。
- 若認為電池可能已遭誤食或位於身體任何部位，請立即就醫。

穩定性危險
本產品可能會掉落，並導致嚴重的人員受傷或死亡。為避免受傷，本產品必須依安裝說明穩固地安裝於地面／牆壁上。

產品組可能會掉落，並導致嚴重的人員受傷或死亡。採取以下簡易預防措施，即可避免許多受傷情形（尤其是兒童）：
- 請務必使用產品組製造商建議的機櫃或支架或安裝方法。
- 請務必使用可安全支撐本產品的傢俱。
- 請務必確保產品未突出支撐傢俱的邊緣。
- 請務必教育兒童攀爬傢俱以取得本產品或其遙控器的相關危險情況。
- 請務必妥善繞置連接本產品的電線及纜線，以免遭到拉扯或使人絆倒。
- 切勿將產品放置於不平穩處。
- 在未將傢俱及產品固定於適當支撐物的情況下，切勿將產品放置於較高的傢俱上（例如，櫥櫃或書櫃）。
- 切勿將產品放置於布或可能位於產品及支撐傢俱間的其他物質上。
- 切勿在產品或放置產品的傢俱上擺放可能誘使兒童攀爬的物品，如玩具及遙控器。
- 若要使用及重新放置現有產品，同樣適用上述考量。

註

本顯示器可使用 100mm x 100mm VESA 相容安裝介面。VESA 固定螺絲 (M4 or M6)。如需壁掛安裝，務必聯絡製造商。(具備壁掛安裝功能的型號)

Važno(Croatian)

Održavanje
- Provjerite da se u razvodnom sustavu zgrade nalazi automatski osigurač za 120/240 V, 20 A (maksimalno).
- Ako kabel za napajanje ima 3-polni utikač, ukopčajte ga u uzemljenu 3-polnu utičnicu. Nemojte onemogućiti kontakt za uzemljenje na kabelu za napajanje, npr. priključivanjem 2-polnog adaptera. Kontakt za uzemljenje ima važnu sigurnosnu funkciju.

Oprez (vrijedi za modele s baterijom)
- Zamjena baterije nepropisanom vrstom baterije može onemogućiti rad zaštita.
- Zbrinjavanje baterija u vatri ili vrućoj pećnici ili mehaničko uništenje ili rezanje baterije može dovesti do eksplozije.
- Ostavljanje baterije u okruženju s ekstremno visokim temperaturama može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tekućine ili plina;
- Ako se baterija izloži ekstremno niskom tlaku zraka, može doći do eksplozije ili curenja zapaljive tekućine ili plina.
- Ako bateriju zamijenite pogrešnom vrstom baterije, postoji opasnost od požara ili eksplozije.

Oprez (vrijedi za modele s ćelijskom/ gumbastom baterijom)
- Nemojte progutati bateriju, opasnost od kemijske opekline.
- Proizvod sadrži gumbastu/ćelijsku bateriju. Ako se gumbasta/ćelijska baterija proguta, ona može izazvati teške unutarnje opekline i u samo dva sata može izazvati smrt.
- Nove i istrošene baterije čuvajte na mjestima dalje od djece.
- Ako se pretinac za bateriju ne zatvori čvrsto, prestanite s upotrebom proizvoda i držite ga dalje od djece.
- Ako mislite da je došlo do gutanja baterija ili da su dospjele u bilo koji dio tijela, zatražite hitnu pomoć liječnika.

Opasnost za stabilnost
Proizvod može pasti i izazvati ozbiljnu ili smrtnu tjelesnu ozljedu. Da biste spriječili ozljede, ovaj proizvod mora se sigurno pričvrstiti na pod/zid u skladu s uputama za montiranje.

Kompletan proizvod može pasti i izazvati ozbiljnu ili smrtnu tjelesnu ozljedu. Brojne ozljede, osobito kod djece, mogu se izbjeći poduzimanjem jednostavnih mjera opreza kao što su:
- UVIJEK upotrebljavajte ormariće, postolja ili načine ugradnje koje preporučuje proizvođač kompletnog proizvoda.
- UVIJEK upotrebljavajte samo onaj namještaj koji može na siguran način nositi proizvod.
- UVIJEK pazite da proizvod ne visi preko ruba namještaja na kojemu se nalazi.
- UVIJEK objasnite djeci opasnosti koje vrebaju na njih kada se penju na namještaj u želji da dosegnu proizvod ili njegove regulatore.
- UVIJEK položite kabele i vodove koji su spojeni na proizvod tako da se o njih ne može spotaknuti, povući ih ili uhvatiti.
- NIKADA ne stavljajte proizvod na nestabilno mjesto.
- NIKADA ne stavljajte proizvod na visok namještaj (primjerice, na ormar s odjećom ili na ormare s knjigama) ako niste učvrstili proizvod i namještaj prikladnim nosačima.
- NIKADA ne stavljajte proizvod na krpu ili druge materijale koji se nalaze između LCD monitora i namještaja na kojemu se on nalazi.
- NIKADA ne stavljajte predmete kao što su igračke i daljinski upravljači koji mogu potaknuti djecu na penjanje na gornju površinu proizvoda ili namještaja na kojemu se proizvod nalazi.
- Ako će se postojeći proizvod zadržati i premjestiti, vodite računa o gornjim preporukama.

Napomena

Ovaj monitor prihvaća 100mm x 100mm sučelje za montažu sukladno VESA standardu. VESA vijak za montažu (M4 or M6). Uvijek se obratite proizvođaču za ugradnju zidnog nosača.(Za modele sa zidnom nosačem)

Důležité(Czech)

Údržba
- Ujistěte se, že rozvodová síť budovy obsahuje jistič 120/240 V, 20 A (maximálně).
- Pokud je napájecí kabel opatřen tříkolíkovou zástrčkou, zapojte kabel do uzemněné tříkolíkové zásuvky. Nebraňte ve funkčnosti uzemňovacího kolíku na zástrčce, například použitím dvoukolíkového adaptéru. Uzemňovací kolík je důležitým bezpečnostním prvkem.

Upozornění (modely s baterií)
- Výměna baterie za nesprávný typ, který může způsobit, že nebude fungovat zabezpečení;
- Vhození baterie do ohně, vložení do horké trouby, její rozmáčknutí nebo rozříznutí, které může vést k výbuchu;
- Ponechání baterie v prostředí s velmi vysokou teplotou, což může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu;
- Baterie vystavená velmi nízkému atmosferickému tlaku, který může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.
- V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu

Upozornění (modely s knoflíkovými bateriemi)
- Baterii nepolykejte, hrozí nebezpečí popálení chemikáliemi
- Tento výrobek obsahuje knoflíkovou baterii. Při spolknutí knoflíkové baterie může již během 2 hodin dojít k vážným vnitřním popálením a k usmrcení.
- Uchovávejte nové i použité baterie mimo dosah dětí.
- Pokud se přihrádka baterií řádně nezavírá, přestaňte výrobek používat a umístěte jej mimo dosah dětí.
- Pokud si myslíte, že mohlo dojít ke spolknutí baterií nebo jejich vložení do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Nebezpečí související se stabilitou
Výrobek může spadnout a způsobit vážné zranění nebo smrt. Výrobek je nutné připevnit k podlaze/zdi podle pokynů pro instalaci, aby nedošlo ke zranění.

Výrobek může spadnout a způsobit vážné zranění nebo smrt. Mnohým úrazům, obzvláště u dětí, lze předejít dodržováním jednoduchých zásad:
- VŽDY používejte skříňky, stojany nebo způsoby instalace doporučené výrobcem produktu.
- VŽDY používejte nábytek, který dokáže výrobek udržet.
- VŽDY zajistěte, aby výrobek nepřesahoval nábytek, na kterém je umístěn.
- VŽDY poučte děti o nebezpečích, které hrozí při lezení na nábytek, když se budou snažit dostat k výrobku nebo jeho ovládacím prvkům.
- VŽDY veďte kabely připojené k výrobku tak, aby o ně nikdo neklopýtal, netahal za ně a nechytal je.
- NIKDY nepokládejte výrobek na nestabilní místo.
- NIKDY výrobek neumísťujte na vysoký nábytek (například skříň nebo knihovnu) bez zajištění nábytku a výrobku pomocí vhodné podpěry.
- NIKDY výrobek neumísťujte na textil nebo jiné materiály, které by mohly být mezi výrobkem a nábytkem.
- NIKDY na výrobek ani nábytek, na kterém se výrobek nachází, neumísťujte předměty, které by mohly lákat děti k tomu, aby pro ně lezly (například hračky nebo dálkové ovladače).
- Při skladování a přemísťování výrobku by měly být dodržovány stejné zásady.

Poznámka

Tento monitor je kompatibilní s 100mm x 100mm montážním rozhraním kompatibilním se standardem VESA. Šroub (M4 or M6) pro montáž VESA. V případě montáže na stěnu vždy kontaktujte výrobce.(Pro modely s držákem na stěnu)

Vigtigt(Danish)

Vedligeholdelse
- Bekræft venligst, at forsyningssystemet i bygningen har en afbryder, der er klassificeret 120/240 V, 20 A (maks.).
- Hvis stikket på ledningen har 3 stikben, skal stikket sluttes til en jordforbundet stikkontakt. Jordforbindelsen må ikke afbrydes, fx ved at tilslutte en adapter med 2 stikben. Det jordforbundet stikben er en vigtig sikkerhedsfunktion.

Forsigtig (gælder modeller med batterier)
- Hvis et batteri skiftes med et batteri af en forkert type, kan det påvirke sikkerheden;
- Hvis batteriet bortskaffelse i ild eller i en varm ovn eller ved mekanisk knusning, eller hvis det skæres op, kan det føre til en eksplosion;
- Hvis et batteri efterlades i et område med høj varme, kan det føre til en eksplosion eller lækage af brændbart væske eller gas;
- Et batteri, der udsættes for ekstremt lavt lufttryk, kan det føre til en eksplosion eller lækage af brændbart væske eller gas.
- Risiko for eksplosion og brand, hvis batteriet skiftes med et batteri af den forkerte type

Forsigtig (gælder modeller med knapcellebatterier)
- Batterier må ikke sluges. Fare for kemisk forbrænding
- Dette produkt indeholder et knapcellebatteri. Hvis knapcellebatteriet sluges, kan det forårsage alvorlige indre forbrændinger på blot 2 timer, hvilket kan være livsfarligt.
- Hold nye og brugte batterier væk fra børn.
- Hvis batterirummet ikke kan lukkes sikkert, må produktet ikke længere bruges og det skal holdes væk fra børn.
- Hvis du tror, at batterier muligvis er blevet slugt eller placeret et sted i kroppen, skal du omgående søge lægehjælp.

Stabilitetsfare
Produktet kan falde og forårsage alvorlige personskader eller dødsfald. For at undgå personskader, skal dette produkt være sikkert fastgjort til gulvet/væggen i henhold til installationsvejledningen.

Et produkt kan falde og forårsage alvorlige personskader eller dødsfald. Mange skader, især på børn, kan undgås ved at træffe enkle forholdsregler såsom:
- Brug ALTID skabe, stativer eller installationsmetoder, der er anbefalet af producenten af produktsættet.
- Brug ALTID møbler, der kan holde produktet sikkert.
- Sørg ALTID for, at produktet ikke er over kanten på møbler, det står på.
- Undervis ALTID børn om farerne ved at klatre op på møbler, for at nå produktet eller dets knapper.
- Før ALTID ledninger og kabler, der er tilsluttet produktet, så de ikke kan faldes over, trækkes i eller komme i klemme.
- Placer ALDRIG et produkt et ustabilt sted.
- Placer ALDRIG produktet på et højt møbel (såsom skabe eller bogreoler), uden at fastgøre både møblet og produktet til væggen eller en passende støtte.
- Stil ALDRIG produktet på en klud eller andre materialer, der kan være mellem produktet og møblet, det står på.
- Placer ALDRIG genstande, der kan friste børn til at klatre op til produktet, såsom legetøj og fjernbetjeninger, oven på produktet eller møblerne, som produktet står på.
- Hvis det eksisterende produkt skal bevares og flyttes, skal ovenstående vejledninger følges.

Bemærk

Denne skærm er beregnet til brug med et VESA-kompatibelt ophæng på 100mm x 100mm. VESA monteringsskrue (M4 or M6). Kontakt altid producenten vedrørende montering af vægophænget.(Til modeller med vægophæng)

Belangrijk(Dutch)

Onderhoud
- Bevestig dat het distributiesysteem in de gebouwinstallatie zal voorzien in de circuitonderbreker met specificatie voor 120/240V 20 A (maximum).
- Indien het is uitgerust met een bevestigingsstekker met 3 pennen aan het stroomsnoer, sluit u het snoer aan op een geaard stopcontact met 3 pennen. Schakel de aardpen van het stroomsnoer niet uit, bijvoorbeeld door het bevestigen van een adapter met 2 pennen. De pool voor de aarding is een belangrijke veiligheidsfunctie.

Opgelet (Toepasselijke modellen met batterij)
- Vervanging van een batterij door een onjuist type dat een beveiliging kan belemmeren;
- Verwijderen van een batterij in vuur of een hete oven, of mechanisch pletten of knippen van een batterij, wat kan leiden tot een explosie;
- Een batterij achterlaten in een omgeving met een extreem hoge temperatuur, wat kan leiden tot een explosie of lekkage van brandbare vloeistof of gas;
- Een batterij onderworpen aan extreem lage luchtdruk, wat kan leiden tot een explosie of lekkage van brandbare vloeistof of gas.
- Brand- of explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type

Opgelet (Toepasselijke modellen met munt-/knoopcelbatterijen)
- Batterij niet inslikken, gevaar voor chemische brandwonden
- Dit product bevat een munt-/knoopcelbatterij. Als de munt-/knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan het in slechts 2 uur leiden tot ernstige interne brandwonden en de dood.
- Houd nieuwe en gebruikte batterijen weg van kinderen.
- Als het batterijcompartiment niet veilig sluit, stopt u met het gebruik van het product en houd u het uit de buurt van kinderen.
- Als u denkt dat batterijen ingeslikt zouden kunnen zijn of in enig deel van het lichaam geplaatst zouden kunnen zijn, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

Stabiliteitsgevaar
Het product kan vallen met ernstig lichamelijk letsel of de dood als gevolg. Om letsel te voorkomen, moet dit product stevig worden bevestigd aan de vloer/wand overeenkomstig de installatie-instructies.

Een productset kan vallen met ernstig lichamelijk letsel of de dood als gevolg. Veel letsel, vooral bij kinderen, kan worden vermeden door het nemen van eenvoudige voorzorgsmaatregelen, zoals:
- Gebruik ALTIJD kasten of standaarden of installatiemethoden die worden aanbevolen door de fabrikant van de productset.
- Gebruik ALTIJD meubilair dat het product veilig kan ondersteunen.
- Zorg er ALTIJD voor dat het product niet over de rand van het ondersteunende meubilair hangt.
- Leer kinderen ALTIJD over de gevaren van het op meubilair klimmen om bij het product of de bedieningen ervan te komen.
- Leg snoeren en kabels die zijn aangesloten op uw product ALTIJD zo dat er niet over gestruikeld kan worden en dat er niet aan getrokken of niet vastgepakt kunnen worden.
- Plaats een product NOOIT op een onstabiele locatie.
- Plaats het product NOOIT op groot meubilair (bijvoorbeeld een kast of boekenkast) zonder zowel het meubilair als het product aan een geschikte ondersteuning te verankeren.
- Plaats het product NOOIT op een doek of andere materialen die geplaatst kunnen zijn tussen het product en het ondersteunende meubilair.
- Plaats NOOIT items die kinderen kunnen verleiden om te klimmen, zoals speelgoed en afstandsbedieningen, bovenop het product of meubilair waarop het product is geplaatst.
- Als het bestaande product bewaard en verplaatst gaat worden, moeten dezelfde overwegingen als hierboven worden toegepast.

Opmerking

Deze monitor ondersteunt een 100mm x 100mm VESA-compatibele montage-interface. VESA-montageschroef (M4 or M6). Neem altijd contact op met de fabrikant voor een wandmontage.(Voor modellen met wandmontage)

Tärkeää(Finnish)

Kunnossapito
- Varmista, että rakennusasennuksen jakelujärjestelmä tarjoaa katkaisijan, jonka nimellisarvo on 120/240 V, 20 A (maksimi).
- Jos toimitukseen kuuluvassa virtajohdossa on 3-nastainen pistoke, liitä johto maadoitettuun (earthed) 3-napaiseen pistorasiaan. Älä poista käytöstä virtajohdon maadoitusnastaa esimerkiksi liittämällä se 2-nastaiseen sovittimeen. Maadoitusnasta on tärkeä turvallisuusominaisuus.

Vaara (Akulliset mallit)
- Akun vaihtaminen väärän tyyppiseen voi ohittaa turvallisuusominaisuuden;
- Akun hävittäminen tulessa tai kuumassa uunissa, sen mekaaninen murskaaminen tai leikkaaminen voi johtaa räjähdykseen.
- Akun jättäminen erittäin kuumaan ympäristöön voi johtaa räjähdykseen tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotoon.
- Akun altistaminen erittäin matalalle ilmanpaineelle voi johtaa räjähdykseen tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotoon.
- Tulipalo- tai räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan vääräntyyppiseen.

Vaara (Mallit, joissa käytetään kolikko-/nappiparistoja)
- Älä niele paristoa, kemialliset palovamman vaara.
- Tämä tuote sisältää kolikko-/nappipariston. Kolikko-/nappipariston nieleminen voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja vain 2 tunnissa ja johtaa kuolemaan.
- Pidä uudet ja käytetyt paristot lasten ulottumattomissa.
- Jos paristolokero ei sulkeudu tiukasti, lopeta tuotteen käyttö ja säilytä sitä lasten ulottumattomissa.
- Jos epäilet, että paristoja on nielty tai joutunut minkä tahansa ruumiinosan sisään, hakeudu välittömästi lääkärin vastaanotolle.

Vakausvaara
Tuote voi pudota ja aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuoleman. Vamman estämiseksi tämä tuote on kiinnitettävä pitävästi lattiaan/seinään asennusohjeiden mukaisesti.

Tuotesarja voi pudota ja aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuoleman. Useat vammat, erityisesti lapsille aiheutuvat, voidaan välttää yksinkertaisilla varotoimilla, kuten:
- Käytä AINA kaappeja, telineitä tai asennustapoja, jotka ovat tuotesarjan valmistajan suosittelemia.
- Käytä AINA kalustusta, joka pystyy kannattelemaan tuotetta turvallisesti.
- Varmista AINA, ettei tuote ulotu osittain tukihuonekalun reunan yli.
- Varoita AINA lapsia vaaroista, jotka liittyvät kiipeämiseen huonekalulle tuotteeseen tai sen säätimiin ylettämiseksi.
- Reititä AINA tuotteeseen liitetyt johdot ja kaapelit niin, ettei niihin voi kompastua, ettei niitä voi vetää, eikä niihin voi tarttua.
- Älä KOSKAAN sijoita tuotetta epävakaaseen sijaintiin.
- Älä KOSKAAN aseta tuotetta korkean huonekalun päälle (kuten kaappi tai kirjahylly) ankkuroimatta sekä huonekalua että TV:tä seinään tai sopivaan tukeen.
- Älä KOSKAAN aseta tuotetta kankaan tai muun materiaalin päälle, joka voi joutua tuotteen ja tukevan huonekalun väliin.
- Älä KOSKAAN aseta tuotteen tai sen tukihuonehuonekalun päälle esineitä, jotka houkuttelevat lapsia kiipeämään, kuten lelut ja kaukosäätimet.
- Jos tuote varastoidaan tai siirretään syrjään, samat yllä olevat näkökohdat on huomioitava.

Huomautus

Tämä näyttö sallii 100 mm x 100 mm VESA-yhteensopivan asennusliitännän. VESA-kiinnitysruuvi (M4 or M6). Ota aina yhteys valmistajaan, kun suoritat seinäkiinnitysasennuksen.(Seinäkiinnitysmalleja varten)

Important(French)

Maintenance
- Veuillez confirmer que le système de distribution de l'installation du bâtiment inclut un disjoncteur de 120/240V, 20A (maximum).
- Si le cordon d'alimentation est muni d'une fiche de raccordement à 3 broches, branchez la fiche dans une prise de courant à 3 broches reliée à la terre (mise à la terre). Ne désactivez pas la broche de mise à la terre du cordon d'alimentation, par exemple en utilisant un adaptateur à 2 broches. La broche de mise à terre est un dispositif de sécurité important.

Avertissement (applicables aux modèles avec une batterie)
- Le remplacement d'une batterie par un type incorrect peut faire échouer ce dispositif de sécurité ;
- L'élimination de la batterie dans le feu ou dans un four chaud, ou l'écrasement ou le découpage de la batterie peuvent entraîner une explosion ;
- Une batterie soumise à un environnement à température extrêmement élevée peut exploser ou entraîner une fuite de liquide ou de gaz inflammable ;
- Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse peut exploser ou entraîner une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Risque d'incendie ou d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect

Avertissement (applicables aux modèles avec une pile cellule/bouton)
- Ne pas avaler la pile ; risque de brûlure chimique
- Ce produit contient une pile cellule/bouton. Si la pile cellule/bouton est avalée, elle peut causer des graves brûlures internes en seulement 2 heures et peut entraîner la mort.
- Gardez toujours les piles neuves et épuisées hors de portée des enfants.
- Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, arrêtez immédiatement d'utiliser le produit et gardez-le hors de portée des enfants.
- Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou sont à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

Risque de stabilité.
L'appareil peut tomber, causant des blessures graves ou la mort. Pour éviter toute blessure, cet appareil doit être solidement fixé au plancher/au mur conformément aux instructions d'installation.

L'appareil peut tomber, causant des blessures graves ou la mort. Beaucoup de blessures, en particulier aux enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples comme celles qui suivent :
- TOUJOURS utiliser des armoires ou des supports ou les méthodes de fixation recommandées par le fabricant du produit.
- TOUJOURS utiliser des meubles qui peuvent supporter le poids du produit en toute sécurité.
- TOUJOURS s'assurer que le produit ne dépasse pas le bord du meuble de support.
- TOUJOURS informer les enfants des dangers de grimper sur les meubles pour atteindre le produit ou ses commandes.
- TOUJOURS faire passer les cordons et les câbles connectés à votre produit de manière à ce qu'ils ne puissent pas être trébuchés, tirés ou saisis.
- NE JAMAIS placer un produit dans un endroit instable.
- NE JAMAIS placer le produit en haut d'un meuble (par exemple, en haut d'une armoire ou d'une bibliothèque) sans ancrer à la fois le meuble et le produit à un support approprié.
- NE JAMAIS placer le produit sur un chiffon ou d'autres matériaux qui pourraient se trouver entre le produit et le meuble de support.
- Ne JAMAIS placer d'objets qui pourraient inciter les enfants à grimper, tels que des jouets et des télécommandes, sur le dessus du produit ou du meuble sur lequel le produit est placé.
- Si le produit existant doit être conservé et déplacé, les considérations ci-dessus s'appliquent toujours.

Remarque

Ce moniteur utilise une interface de montage conforme à VESA de 100mm x 100mm. Vis de montage VESA (M4 or M6). Pour une installation murale, contactez le fabricant. （Pour les modèles avec une fixation murale）

Wichtig(German)

Instandhaltung
- Bitte stellen Sie sicher, dass das Verteilersystem in der Gebäudeinstallation über einen Stromkreis mit 120/240 V, 20 A (Maximum) verfügt.
- Falls sich am Netzkabel ein 3-poliger Stecker befindet, schließen Sie das Kabel an eine geerdete 3-polige Steckdose an. Setzen Sie den Schutzkontakt des Netzkabels nicht außer Kraft, bspw. durch Anschließen eines 2-poligen Netzteils. Der Schutzkontakt ist ein wichtiges Sicherheitsmerkmal.

Achtung (zutreffende Modelle mit Batterie)
- Wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird, kann dies eine Schutzmaßnahme außer Kraft setzen.
- Entsorgen Sie Batterien nicht in Feuer oder einem heißen Ofen, beschädigen oder durchtrennen Sie eine Batterie nicht; andernfalls besteht Explosionsgefahr.
- Wenn Sie eine Batterie an extrem heißen Orten lassen, könnte sie explodieren oder brennbare Flüssigkeiten oder Gase freisetzen.
- Eine Batterie, die extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt ist, könnte explodieren oder brennbare Flüssigkeiten oder Gase freisetzen.
- Falls die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird, besteht Brand- oder Explosionsgefahr.

Achtung (zutreffende Modelle mit Knopfzelle)
- Batterien dürfen nicht verschluckt werden, es besteht die Gefahr chemischer Verbrennungen
- Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle. Falls die Knopfzelle verschluckt wird, kann sie in nur 2 Stunden ernsthafte innere Verbrennungen verursachen und zum Tode führen.
- Halten Sie alte und neue Batterien von Kindern fern.
- Falls sich das Batteriefach nicht richtig schließen lässt, stellen Sie die Benutzung des Produktes ein und halten Sie es von Kindern fern.
- Wenden Sie sich umgehend an einen Arzt, wenn Sie fürchten, dass Batterien verschluckt oder in ein Körperteil gesteckt worden sein könnten.

Gefahren durch fehlende Stabilität
Das Produkt könnte herunterfallen und ernsthafte oder sogar tödliche Verletzungen verursachen. Vermeiden Sie Verletzungen, indem Sie dieses Produkt entsprechend den Installationsanweisungen sicher am Boden/an der Wand befestigen.

Ein Produkt könnte herunterfallen und ernsthafte oder sogar tödliche Verletzungen verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, lassen sich durch einfache Vorsichtsmaßnahmen verhindern, wie:
- Verwenden Sie IMMER Schränke, Ständer und Installationsmethoden, die vom Hersteller des Produktes empfohlen werden.
- Verwenden Sie IMMER ein Möbel, welches das Produkt sicher tragen kann.
- Vergewissern Sie sich IMMER, dass das Produkt am Rand des Möbels nicht übersteht.
- Erklären Sie Kindern IMMER, dass es gefährlich ist, auf Möbel zu klettern, um an das Produkt oder seine Bedienelemente zu gelangen.
- Verlegen Sie an Ihr Produkt angeschlossene Kabel IMMER so, dass niemand darüber stolpert, nicht daran gezogen oder danach gegriffen wird.
- Stellen Sie das Produkt NIEMALS an einem instabilen Ort auf.
- Stellen Sie das Produkt NIEMALS auf hohe Möbel (z. B. Schränke oder Bücherregale), ohne sowohl das Möbelstück als auch das Produkt an einer geeigneten Halterung zu befestigen.
- Platzieren Sie das Produkt NIEMALS auf Stoff oder anderen Materialien zwischen Produkt und Möbelstück.
- Platzieren Sie NIEMALS Gegenstände auf dem Produkt oder Möbel, auf dem das Produkt steht, die Kinder dazu veranlassen könnten, auf das Produkt/Möbel zu klettern, wie z. B. Spielzeuge und Fernbedienungen.
- Falls das Produkt eingelagert oder umplatziert werden soll, gelten ebenfalls die oben angegebenen Überlegungen.

Hinweis

Der Monitor kann an einer VESA-Standardhalterung (100 mm Lochabstand) angebracht werden. VESA-Montageschraube (M4 or M6). Wenden Sie sich bei einer Wandmontage immer an den Hersteller. （Für Modelle mit Wandhalterung）

Σημαντικό(Greek)

Συντήρηση
- Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα διανομής στην εγκατάσταση διαθέτει αυτόματο διακόπτη ηλεκτρικού κυκλώματος 120/240V, 20A (μέγιστο).
- Εάν παρέχεται με βύσμα προσάρτησης 3 απολήξεων στο καλώδιο τροφοδοσίας, συνδέστε το καλώδιο σε μια γειωμένη πρίζα 3 απολήξεων. Μην απενεργοποιείτε την απόληξη γείωσης του καλωδίου τροφοδοσίας, συνδέοντας, για παράδειγμα, έναν προσαρμογέα 2 απολήξεων. Η απόληξη γείωσης είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό ασφαλείας.

Προσοχή (Ισχύει για μοντέλα με μπαταρία)
- Η αντικατάσταση της μπαταρίας με μπαταρία εσφαλμένου τύπου μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση.
- Η απόρριψη της μπαταρίας στη φωτιά ή σε ζεστό φούρνο ή η μηχανική σύνθλιψη ή κοπή της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει έκρηξη·
- Η έκθεση της μπαταρίας σε περιβάλλοντα χώρο με πολύ υψηλή θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου·
- Η έκθεση της μπαταρίας σε πολύ χαμηλή πίεση αέρα μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου·
- Κίνδυνος φωτιάς ή έκρηξης σε περίπτωση χρήσης εσφαλμένου τύπου μπαταρίας κατά την αντικατάσταση

Προσοχή (Ισχύει για μοντέλα με μπαταρία τύπου νομίσματος/επίπεδη μπαταρία)
- Κίνδυνος κατάποσης της μπαταρίας, Κίνδυνος χημικού εγκαύματος
- Αυτό το προϊόν περιέχει μπαταρία τύπου νομίσματος / επίπεδη μπαταρία. Σε περίπτωση κατάποσης της μπαταρίας τύπου νομίσματος / επίπεδης μπαταρίας, μπορεί να προκληθούν σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα σε μόλις 2 ώρες και να επέλθει θάνατος.
- Οι νέες και οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες να φυλάσσονται μακριά από παιδιά.
- Εάν η θήκη της μπαταρίας δεν κλείνει με ασφάλεια, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν και φυλάξτε το μακριά από παιδιά.
- Σε περίπτωση κατάποσης της μπαταρίας ή τοποθέτησής της μέσα σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του οργανισμού, αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια.

Κίνδυνος σταθερότητας
Υπάρχει ενδεχόμενο πτώσης του προϊόντος, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή θάνατο. Για την αποφυγή τραυματισμού, το προϊόν πρέπει να στερεωθεί με ασφάλεια στο πάτωμα/στον τοίχο σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.

Υπάρχει ενδεχόμενο πτώσης του σετ προϊόντων, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή θάνατο. Ο τραυματισμός, ιδίως των παιδιών, μπορεί να αποφευχθεί με τη λήψη απλών μέτρων προφύλαξης:
- ΠΑΝΤΑ χρησιμοποιείτε περιβλήματα ή στηρίγματα ή μεθόδους εγκατάστασης που συστήνονται από τον κατασκευαστή του σετ προϊόντων.
- ΠΑΝΤΑ χρησιμοποιείτε έπιπλα που μπορούν να στηρίξουν με ασφάλεια το προϊόν.
- ΠΑΝΤΑ να βεβαιώνεστε ότι το προϊόν δεν προεξέχει από την άκρη του επίπλου στήριξης.
- ΠΑΝΤΑ να μαθαίνετε στα παιδιά τους κινδύνους που υπάρχουν εάν σκαρφαλώνουν επάνω σε έπιπλα για να φτάσουν στο προϊόν ή στα χειριστήρια.
- ΠΑΝΤΑ να δρομολογείτε τα καλώδια που είναι συνδεδεμένα με το προϊόν σας, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος να σκοντάψει κάποιος, να τραβηχτούν τα καλώδια ή να πιαστεί κάποιος απότομα από αυτά.
- ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε ένα προϊόν σε ασταθές μέρος.
- ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε το προϊόν επάνω σε ψηλά έπιπλα (όπως, για παράδειγμα, ντουλάπια και βιβλιοθήκες) χωρίς να γαντζώσετε και το έπιπλο και το προϊόν σε ένα κατάλληλο στήριγμα.
- ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε το προϊόν επάνω σε ύφασμα ή άλλο υλικό το οποίο παρεμβάλλεται μεταξύ του προϊόντος και του επίπλου στήριξης.
- ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε αντικείμενα τα οποία βάζουν τα παιδιά στον πειρασμό να σκαρφαλώσουν, όπως παιχνίδια και τηλεχειριστήρια, επάνω στο προϊόν ή στο έπιπλο στο οποίο έχετε τοποθετήσει το προϊόν.
- Σε περίπτωση διατήρησης και επανατοποθέτησης του υφιστάμενου προϊόντος, πρέπει να εφαρμόζονται οι ίδιες οδηγίες.

Σημείωση

Αυτή η οθόνη αποδέχεται μία 100mm x 100mm διεπαφή στήριξης συμβατή με το VESA. Βίδα στήριξης M4 VESA. Επικοινωνείτε πάντα με τον κατασκευαστή για επιτοίχια εγκατάσταση.(Για μοντέλα με στήριγμα τοίχου)

Fontos(Hungarian)

Karbantartás
- Győződjön meg róla, hogy az épület rendelkezik 120/240 V, 20 A (maximum) teljesítményű megszakítóval.
- Ha a tápkábelen 3 érintkezős dugó van, akkor a kábelt egy földelt 3 érintkezős aljzatba dugja. Ne iktassa ki a földelést végző érintkezőt például egy 2 érintkezős adapter használatával. A földelő érintkező fontos biztonsági funkciót lát el.

Vigyázat (akkumulátoros típusokra érvényes)
- Az akkumulátor nem megfelelő típusúra cserélése kiiktathat egy biztonsági funkciót;
- Az akkumulátor tűzbe vagy forró sütőbe dobása, illetve az akkumulátor mechanikus összezúzása vagy elvágása robbanást okozhat.
- Az akkumulátor rendkívül nagy hőmérsékletű környezetben hagyása robbanást, illetve gyúlékony folyadék vagy gáz kiszabadulását okozhatja.
- Az akkumulátor rendkívül alacsony légnyomású környezetben hagyása robbanást, illetve gyúlékony folyadék vagy gáz kiszabadulását okozhatja.
- Az akkumulátor nem megfelelő típusra cserélése tűz vagy robbanás kockázatával jár

Vigyázat (gombelemekkel rendelkező típusokra érvényes)
- Ne nyelje le az elemet, kémiai égés veszélyével jár
- Ez a termék gombelemet tartalmaz. Ha a gombelemet lenyelik, az súlyos belső égéseket okozhat mindössze 2 órán belül, és halálhoz is vezethet.
- Tartsa távol a gyerekektől az új és használt elemeket.
- Ha az elemrekesz nem záródik biztonságosan, akkor ne használja tovább a terméket, és tartsa távol gyerekektől.
- Ha úgy gondolja, hogy az elemet lenyelték vagy testbe jutott, azonnal forduljon orvoshoz.

Stabilitási kockázat
A termék leeshet, ami súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat. A sérülés megelőzése érdekében ezt a terméket biztonságosan a padlóhoz/falhoz kell rögzíteni a telepítési utasítások szerint.

A termékkészlet leeshet, ami súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat. Sok sérülés, különösen a gyerekek sérülése elkerülhető egyszerű óvintézkedések betartásával, például:
- MINDIG használjon a termékkészlet gyártója által ajánlott szekrényeket, állványokat vagy telepítési módokat.
- MINDIG olyan bútorokat használjon, amelyek biztonságosan elbírják a terméket.
- MINDIG győződjön meg róla, hogy a termék nem lóg túl az azt tartó bútor szélein.
- MINDIG tanítsa meg a gyerekeknek, hogy milyen veszélyei vannak annak, ha a bútorra másznak, hogy elérjék a terméket vagy annak kezelőszerveit.
- MINDIG úgy vezesse el a termékhez csatlakoztatott kábeleket, hogy ne lehessen felbukni azokban, illetve meghúzni azokat.
- SOHA ne helyezze a terméket instabil helyre.
- SOHA ne helyezze a terméket magas bútorra (pl. szekrényre vagy könyvespolcra) anélkül, hogy mind a bútort, mind a terméket rögzítette volna megfelelő tartóhoz.
- SOHA ne helyezze a terméket ruhára vagy más anyagra, ami a termék és a tartó bútor között helyezkedik el.
- SOHA ne helyezzen a termék tetejére vagy arra a bútorra, amin a termék van, olyan tárgyakat, amelyek a gyerekeket mászásra csábíthatnák.
- A meglévő termék megtartása és áthelyezése esetén is figyelembe kell venni a fentieket.

Megjegyzés

Ez a monitor 100mm x 100mm-es VESA-kompatibilis rögzítőfelületet tud fogadni. VESA szerelőcsavar (M4 or M6). Mindig lépjen kapcsolatba a gyártóval a fali konzol felszerelését illetően.(Fali rögzítés nélküli típusokhoz)

Penting(Indonesian)

Pemeliharaan
- Konfirmasikan sistem distribusi pada instalasi bangunan akan menyediakan sekering bernilai 120/240V, 20 A (maksimum).
- Jika diberi steker pemasangan 3-pin pada kabel daya, colokkan kabel ke stopkontak 3-pin yang diground-kan (diardekan). Jangan nonaktifkan pin pengardean kabel daya, misalnya dengan memasang adaptor 2-pin. Pin pengardean merupakan fitur keselamatan penting.

Perhatian (Model-model yang bisa diaplikasikan dengan baterai)
- Penggantian baterai dengan jenis yang salah bisa merusak pengamanan.
- Pembuangan baterai ke nyala api atau oven panas, atau secara mekanis meremukan atau memotong baterai, bisa menimbulkan ledakan.
- Membiarkan baterai pada lingkungan sekitar bersuhu tinggi ekstrem bisa mengakibatkan ledakan atau kebocoran cairan atau gas yang mudah terbakar.
- Baterai yang mendapat tekanan udara sangat rendah bisa mengakibatkan ledakan atau kebocoran cairan atau gas yang mudah terbakar.
- Risiko ledakan bila baterai diganti dengan jenis yang salah.

Perhatian (Model-model yang bisa diaplikasikan dengan baterai sel koin/kancing)
- Jangan telan baterai, Bahaya Luka Bakar Kimia
- Produk ini berisi baterai sel koin / kancing. Jika baterai sel koin/kancing tertelan, hal ini bisa menyebabkan luka bakar internal parah hanya dalam waktu 2 jam dan bisa menyebabkan kematian.
- Jauhkan baterai baru maupun bekas dari jangkauan anak-anak.
- Jika wadah baterai tidak tertutup secara aman, hentikan penggunaan produk dan jauhkan dari anak-anak.
- Jika menurut Anda baterai mungkin sudah tertelan atau ada di dalam bagian tubuh, segera cari bantuan medis.

Gangguan Stabilitas
Produk mungkin jatuh, menyebabkan cedera pribadi serius atau kematian. Untuk mencegah, produk ini harus dipasang secara aman ke lantai/dinding sesuai dengan petunju pemasangan.

Satu set produk mungkin jatuh, menyebabkan cedera pribadi serius atau kematian. Banyak cedera, terutama pada anak-anak, bisa dihindari dengan melakukan tindakan pencegahan seperti:
- SELALU gunakan lemari atau dudukan atau cara pemasangan yang direkomendasikan oleh produsen set produk tersebut.
- SELALU gunakan perabot yang bisa menopang produk secara aman.
- SELALU pastikan bahwa produk menggantung di ujung perabot penopangnya.
- SELALLU didik anak-anak mengenai bahaya memanjat perabot untuk menjangkau produk atau alat pengendalinya.
- SELALU rutekan kawat dan kabel yang tersambung ke produk Anda sedemikian rupa sehingga tidak bisa menyebabkan tersandung, tertarik atau terambil.
- JANGAN PERNAH meletakkan produk di lokasi yang tidak stabil.
- JANGAN PERNAH meletakkan produk di perabot tinggi (misalnya, lemari atau rak buku) tanpa menambatkan baik perabot atau produk ke penopang yang cocok.
- JANGAN PERNAH meletakkan produk atau bahan-bahan lain yang mungkin berada di antara produk dan perabot penopang.
- JANGAN PERNAH meletakkan item yang mungkin menggoda anak-anak untuk memanjat, misalnya mainan tau remote control, di atas produk atau produk di mana produk itu ditempatkan.
- Jika produk yang sama hendak disimpan atau dipindahkan, pertimbangan yang sama di atas harus diterapkan.

Catatan

Monitor ini menerima antarmuka dudukan 100mm x 100mm yang Mengikutu VESA.Sekrup Pemasangan (M4 or M6) VESA.Selalu hubungi produsen untuk pemasangan dudukan dinding.(Untuk model-model dengan dudukan dinding)

Importante(Italian)

Manutenzione
- Verificare che il sistema di distribuzione nell'impianto dell'edificio disponga di interruttore con valore nominale di 120/240 V, 20 A (massimo).
- Se la spina del cavo di alimentazione è tripolare, inserirla in una presa tripolare con messa a terra. Non disattivare il contatto di terra del cavo di alimentazione collegando, ad esempio, un adattatore bipolare, in quanto svolge un'importante funzione di sicurezza.

Attenzione (modelli applicabili con batteria)
- Sostituzione di una batteria con un tipo errato che può vanificare una protezione;
- Smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo o schiacciamento o taglio meccanico di una batteria, che può provocare un'esplosione;
- Lasciare una batteria in un ambiente circostante a temperatura estremamente elevata che può provocare un'esplosione o la perdita di liquidi o gas infiammabili;
- Una batteria soggetta a una pressione dell'aria estremamente bassa che può provocare un'esplosione o una perdita di liquido o gas infiammabili.
- Se la batteria viene sostituita con una di tipo non corretto, potrebbe causare rischio di esplosione.

Attenzione (modelli applicabili con batterie a moneta/a bottone)
- Non ingerire la batteria, pericolo di ustione chimica
- Questo prodotto contiene una batteria a moneta/a bottone. Se la batteria a moneta/a bottone viene ingerita, può causare gravi ustioni interne in appena 2 ore e può provocare il decesso.
- Tenere le batterie nuove e usate lontano dai bambini.
- Se il vano batterie non si chiude in modo sicuro, cessare di utilizzare il prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
- Se si ritiene che le batterie possano essere state ingerite o siano all'interno di una parte del corpo, consultare immediatamente un medico.

Rischio di stabilità
Questo prodotto potrebbe cadere, causando lesioni gravi o morte. Questo prodotto deve essere fissato in modo sicuro al pavimento/alla parete osservando le istruzioni di installazione per prevenire lesioni.

Il prodotto potrebbe cadere causando lesioni gravi o morte. Molte lesioni, in particolare ai bambini, possono essere evitate adottando semplici precauzioni quali:
- Usare SEMPRE supporti o metodi di installazione consigliati dal produttore del prodotto.
- Usare SEMPRE mobili in grado di sostenere in modo sicuro il prodotto.
- Assicurarsi SEMPRE che il prodotto non sporga dal bordo del mobile.
- Informare SEMPRE i bambini sui pericoli legati al fatto di salire sui mobili per raggiungere il prodotto o i suoi comandi.
- Orientare SEMPRE tutti i cavi collegati al prodotto in modo che non possano essere tirati, afferrati o siano di inciampo.
- Non collocare MAI un prodotto in una posizione instabile.
- Non posizionare MAI il prodotto su mobili alti (ad esempio, armadi o librerie) prima di fissare il mobile e il prodotto alla parete o a un supporto idoneo.
- Non poggiare MAI il prodotto su panni o altri materiali situati tra il prodotto e il mobile che lo sostiene.
- Non collocare MAI oggetti che potrebbero indurre i bambini ad arrampicarsi, come giocattoli e telecomandi, sopra il prodotto o sui mobili su cui è posizionato il prodotto.
- Se il prodotto esistente deve essere conservato e spostato, si devono applicare le stesse considerazioni di cui sopra.

Nota

Questo monitor accetta un'interfaccia di montaggio compatibile VESA 100 mm x 100 mm. Vite di montaggio VESA (M4 or M6). Rivolgersi sempre produttore per l'installazione a parete.(Per modelli con supporto a parete)

重要(Japanese)

メンテナンス
- 建物の設備における配電システムが定格120/240V、20A（最大）の回路ブレーカーを提供することを確認してください。
- 電源コードに3ピンの接続プラグが付属している場合は、コードを接地された（アースされた）3ピンコンセントに差し込んでください。たとえば、2ピンアダプターを取り付けて、電源コードの接地ピンを無効にしないでください。接地ピンは重要な安全機能です。

注意（バッテリー搭載モデル）
- 不適切なタイプのバッテリーと交換すると、安全装置を無効にする可能性があります。
- バッテリーを火または高温のオーブンに廃棄するか、バッテリーを機械的に押しつぶして破砕させると爆発する恐れがあります。
- 非常に高温の周囲環境にバッテリーを放置すると、爆発または引火性の液体またはガスの漏れを引き起こす可能性があります。
- 極端に低い大気圧にバッテリーをさらすと、爆発または引火性の液体またはガスの漏れを引き起こす可能性があります。
- バッテリーを間違ったタイプと交換すると、火災または爆発の危険性があります

注意（コイン型/ボタン型バッテリー搭載モデル）
- バッテリーを飲み込まないでください。化学的火傷の危険があります
- 本製品には、コイン型/ボタン型バッテリーが含まれています。コイン型/ボタン型バッテリーを飲み込むと、わずか2時間で重度の内部火傷を引き起こし、死亡する可能性があります。
- 新品および使用済みのバッテリーは、お子様の手の届かないところに保管してください。
- バッテリー室がきちんと閉まらない場合は、使用をやめ、お子様の手の届かないところに保管してください。
- バッテリーを飲み込んだり、身体の一部に入れたりしたと思われる場合は、直ちに医師の診察を受けてください。

安定性の危険
製品が落下して、重傷または死亡に至る可能性があります。怪我をしないように、本製品を設置手順に従って床/壁にしっかりと取り付けてください。

製品セットが落下して、重傷または死亡に至る可能性があります。特に子供たちの多くの怪我は、次のような簡単な予防策を講じることで回避できます。
- 常に、キャビネット、スタンド、または製品セットの製造元が推奨する設置方法を使用してください。
- 常に、安全に製品を支えられる家具を使用してください。
- 常に、製品が支持家具の端からはみ出していないことを確認してください。
- 常に、製品またはその制御を達成するために、家具に登る危険性について、お子様を教育してください。
- 常に、製品に接続されているコードとケーブルにつまずいたり、引っ張られたり、つかまれたりしないようにしてください。
- 製品を不安定な場所に置かないでください。
- 家具と製品の両方を適切な支持に固定せずに、高い家具（たとえば、食器棚や本棚など）の上に製品を置かないでください。
- 製品と支持家具の間の布やその他の素材の上に製品を置かないでください。
- 製品や製品が置かれている家具の上には、おもちゃやリモコンなど、お子様が登りたくなるようなものを置かないでください。
- 既存の製品を保持して移動する場合は、上記と同じ考慮事項を適用してください。

注

このモニタは 100mm x 100mm VESA 準拠の取り付けインターフェースを受け入れます。VESA 取り付け用ネジ (M4 or M6)。壁取り付け設置については、必ず製造元に問い合わせてください。（ウォールマウント付きモデルの場合）

◎本書の内容の一部、又は全てをコピー・転載することを固くお断りします。

◎本書の内容について、予告なく変更することがあります。

◎本書の内容について、万が一誤り等、お気づきの点がございましたら、弊社カスタマーサポートセンターまでご連絡ください。

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

◎本書では、誤った取り扱いにより生じる危険の度合いや程度を、記号を用いて説明しています。

⚠危険	誤った取り扱いにより、死亡や重傷など重大な結果に結びつく恐れが大きい内容です。
⚠警告	誤った取り扱いにより、死亡や重傷など重大な結果に結びつく恐れがある内容です。
⚠注意	誤った取り扱いにより、傷害や家屋・家財の損害を負う恐れがある内容です。

중요사항(Korea)

유지관리
- 건물 설비의 배전 시스템에서 120/240V, 20A(최대) 정격 회로 차단기를 제공하는지 확인하십시오.
- 전원 코드에서 3핀 연결 플러그가 제공되는 경우, 코드를 접지 3핀 콘센트에 꽂으십시오. 2핀 어댑터에 연결하는 등과 같이 전원 코드 접지 핀을 비활성화해서는 안 됩니다. 접지 핀은 중요한 안전 기능입니다.

주의 사항(배터리를 사용하는 해당 모델)
- 배터리를 잘못된 유형으로 교체하면 안전장치를 손상시킬 수 있습니다.
- 배터리를 불 또는 뜨거운 오븐에 폐기하거나 기계적으로 파괴하거나 절단할 경우 폭발을 일으킬 수 있습니다.
- 온도가 매우 높은 주변 환경에 배터리를 방치하면 폭발이 일어나거나 가연성 액체 또는 가스가 누출될 수 있습니다.
- 기압이 매우 낮은 환경에 배터리를 노출시키면 폭발이 일어나거나 가연성 액체 또는 가스가 누출될 수 있습니다.
- 교체하면 화재 또는 폭발의 위험이 있습니다.

주의 사항(코인/버튼 전지 배터리를 사용하는 해당 모델)
- 배터리를 삼키지 마십시오. 화학적 화상의 위험이 있습니다.
- 이 제품에는 코인/버튼 전지 배터리가 포함됩니다. 코인/버튼 전지 배터리를 삼킬 경우, 2시간 이내로 심각한 내부 화상을 일으켜 사망에 이를 수 있습니다.
- 새 배터리 및 사용한 배터리는 아동의 손에 닿지 않게 보관하십시오.
- 배터리 칸이 완전히 닫히지 않으면 제품 사용을 중단하고 아동의 손에 닿지 않도록 하십시오.
- 배터리를 삼켰거나 인체 내부로 들어간 것이 의심될 경우, 즉시 의사의 진찰을 받으십시오.

안정성 위험
제품이 떨어지면 심각한 상해 또는 사망을 초래할 수 있습니다. 상해를 예방하기 위해 이 제품은 설치 안내에 따라 바닥/벽에 단단히 고정해야 합니다.

제품이 떨어지면 심각한 상해 또는 사망을 초래할 수 있습니다. 다음과 같은 간단한 예방 조치를 취하는 것만으로 대부분의 상해, 특히 아동의 상해를 피할 수 있습니다.
- 항상 캐비닛, 스탠드 또는 제품 세트 제조사에서 권장하는 설치 수단을 사용하십시오.
- 항상 제품을 안전하게 지지할 수 있는 가구를 사용하십시오.
- 항상 제품이 받침이 되는 가구 가장자리에서 돌출되지 않도록 하십시오.
- 항상 아동에게 가구에 올라가 제품 또는 제어 장치에 손을 대면 위험하다는 것을 교육하십시오.
- 항상 제품에 연결된 코드와 케이블이 발에 걸리거나 당겨지지 않도록 정리하십시오.
- 제품을 안정적이지 않은 위치에 놓지 마십시오.
- 가구와 제품을 적절한 지지대에 연결하지 않은 채 제품을 높은 가구(예: 찬장 또는 책장)에 놓지 마십시오.
- 제품과 지지대 사이에 천이나 다른 물질을 놓지 마십시오.
- 아동이 제품이나 제품을 놓은 가구 위에 올라가고 싶게 만들 만한 물건(예: 장난감, 리모컨)을 놓지 마십시오.
- 기존 제품을 그대로 사용하면서 위치를 변경할 경우, 위와 동일한 주의 사항을 준수해야 합니다.

참고사항

이 모니터는 100mm x 100mm VESA- 규격 장착 인터페이스를 허용합니다 . VESA 장착 나사 (M4 or M6). 벽 장착 설치 시 반드시 제조업체에 문의하십시오 . (벽걸이형 모델)

Wane(Polish)

Konserwacja
- Należy potwierdzić, że system dystrybucji w instalacji budynku posiada wyłącznik obwodu o parametrach znamionowych 120/240V, 20A (maksymalnie).
- Jeśli na przewodzie zasilającym znajduje się 3-bolcowa wtyczka, przewód należy podłączyć do uziemionego gniazda wyjście na 3 bolce. Nie wolno usuwać funkcji uziemienia przewodu zasilającego, na przykład poprzez podłączenie 2-bolcowego adaptera. Bolec uziemienia to ważna funkcja bezpieczeństwa.

Przestroga (Odpowiednie modele z baterią)
- Wymiany baterii na baterię nieprawidłowego typu, która może spowodować usunięcie zabezpieczenia;
- Wrzucania baterii do ognia lub gorącego piekarnika lub mechaniczne miażdżenie lub cięcie baterii, co może spowodować eksplozję;
- Pozostawienie baterii w miejscu o ekstremalnie wysokiej temperaturze otoczenia, która może spowodować eksplozję lub wyciek łatwopalnego płynu lub gazu;
- Narażenie baterii na ekstremalnie niskie ciśnienie powietrza, co może spowodować eksplozję lub wyciek łatwopalnego płynu lub gazu;
- Zagrożenie pożarem lub eksplozją, po wymianie baterii na baterię nieprawidłowego typu

Przestroga (Odpowiednie modele z bateriami pastylkowymi/guzikowymi)
- Baterii nie wolno połykać, może to spowodować poparzenie chemiczne
- Ten produkt zawiera baterię pastylkową/guzikową. Jeśli baterie pastylkowa/guzikowa zostanie połknięta, może to spowodować groźne, wewnętrzne poparzenia w ciągu 2 godzin i może doprowadzić do śmierci.
- Nowe i używane baterie należy trzymać z dala od dzieci.
- Jeśli wnęka baterii nie jest dobrze zamknięta, należy zaprzestać używania produktu i należy go umieścić w miejscu oddalonym od dzieci.
- Jeśli istnieje podejrzenie, że baterie mogły zostać połknięte lub dostały się do jakiejkolwiek części ciała, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

Zagrożenie spowodowane brakiem stabilności.
Produkt może upaść, powodując poważne obrażenia lub śmierć osób. Aby zapobiec obrażeniom, ten produkt należy dobrze przymocować do podłogi/ściany, zgodnie z instrukcjami instalacji.

Zestaw produktu może upaść, powodując poważne obrażenia lub śmierć osób. Większości obrażeń, szczególnie dzieci, można uniknąć poprzez zastosowanie się do prostych środków ostrożności, takich jak:
- ZAWSZE należy używać szafek lub podstaw albo metod instalacji zalecanych przez producenta zestawu produktu.
- ZAWSZE należy używać mebli, które mogą bezpiecznie utrzymywać produkt.
- ZAWSZE należy upewnić się, że produkt nie wystaje poza krawędź podtrzymującego go mebla.
- ZAWSZE należy pouczyć dzieci o niebezpieczeństwie wspinania się na meble w celu sięgnięcia do produktu lub jego elementów sterowania.
- ZAWSZE należy poprowadzić podłączone do produktu przewody i kable w taki sposób, aby nie się o nie potykać, nie zaczepiać i nie łapać.
- NIGDY nie należy umieszczać produktu w niestabilnym miejscu.
- NIGDY nie należy umieszczać produktu na wysokich meblach (na przykład szafki, biblioteczki) bez przymocowania mebla i produktu do odpowiedniego wspornika.
- NIGDY nie należy umieszczać produktu na tkaninie lub na innych materiałach, które mogą się znajdować pomiędzy produktem i podtrzymującym go meblem.
- NIGDY nie należy umieszczać elementów, które mogą kusić dzieci do wspinania, takich jak zabawki i piloty, na produkcie lub meblu na którym został umieszczony produkt.
- Jeśli istniejący produkt ma zostać podparty lub ma zostać zmienione jego miejsce, należy wziąć pod uwagę wymienione powyżej kwestie.

Uwaga

Ten monitor umożliwia montaż w standardzie montażowym VESA 100mm x 100mm. Wkręt montażowy VESA (M4 or M6). W przypadku montażu na ścianie zawsze należy kontaktować się z producentem.(Dla modeli z zestawem do montażu na ścianie)

Importante (Portuguese)

Manutenção
- Confirme que o sistema de distribuição da instalação do edifício inclui um disjuntor com potência de 120/240V, 20A (máximo).
- Se o cabo de alimentação estiver equipado com uma ficha de 3 pinos, ligue o cabo a uma tomada de 3 pinos com ligação à terra. Não desative o pino de ligação à terra do cabo de alimentação, por exemplo, ligando um adaptador de 2 pinos. O pino de ligação à terra é uma característica de segurança importante.

Atenção (aplicável a modelos com bateria)
- A substituição de uma pilha por outra de tipo incorreto pode anular característica de proteção;
- A eliminação de uma pilha no fogo ou num forno quente, ou esmagamento mecânico ou corte de uma pilha, pode originar numa explosão;
- Deixar uma pilha num local com temperatura ambiente extremamente elevada que pode originar uma explosão ou fuga de líquido ou gás inflamável;
- Uma pilha sujeita a pressão de ar extremamente baixa pode originar uma explosão ou fuga de líquido ou gás inflamável.
- Risco de incêndio ou explosão se a pilha for substituída por outra de tipo incorreto

Atenção (Aplicável a modelos com pilhas tipo moeda/botão)
- Não ingerir a pilha, Perigo de queimadura química
- Este produto contém uma pilha tipo moeda/botão. Se a pilha tipo moeda/botão for ingerida, poderá provocar graves queimaduras internas em apenas 2 horas e pode causar a morte.
- Mantenha as pilhas novas e usadas fora do alcance de crianças.
- Se o compartimento da pilha não fechar corretamente, deixe de utilizar o produto e mantenha-o afastado de crianças.
- Se pensa que as pilhas possam ter sido ingeridas ou introduzidas em qualquer parte do corpo, procure imediatamente ajuda médica.

Perigo de estabilidade
O produto poderá cair, causando ferimentos graves ou morte. Para evitar ferimentos, este produto deve estar firmemente preso ao solo/parede de acordo com as instruções de instalação.

O produto instalado poderá cair, causando ferimentos graves ou morte. Vários ferimentos, particularmente em crianças, podem ser evitados tomando simples precauções, tais como:
- Utilizar SEMPRE armários ou suportes ou métodos de instalação recomendados pelo fabricante do produto.
- Utilizar SEMPRE mobiliário capaz de suportar o produto em segurança.
- Garantir SEMPRE que o produto não sobressai da extremidade do mobiliário.
- Instruir SEMPRE as crianças acerca do perigo de trepar ao mobiliário para alcançar o produto ou os seus controlos.
- Encaminhar SEMPRE os cabos ligados ao produto de forma a evitar que sejam pisados, puxados ou agarrados.
- NUNCA colocar o produto num local instável.
- NUNCA colocar o produto sobre mobiliário alto (por exemplo, armários ou estantes) sem fixar o mobiliário e o produto a um suporte adequado.
- NUNCA colocar o produto sobre panos ou outros materiais colocados entre o produto e o mobiliário onde o mesmo está instalado.
- NUNCA coloque objetos que possam fazer com que as crianças trepem, tais como brinquedos e controlos remotos, em cima do produto ou no mobiliário onde o mesmo está instalado.
- Se o produto existente for retido e deslocalizado, devem ser aplicadas as mesmas considerações acima indicadas.

Nota

Este monitor aceita uma interface de montagem de 100mm x 100mm compatível com a norma VESA. Parafuso de montagem VESA (M4 or M6). Contacte sempre o fabricante caso deseja efetuar a instalação na parede.(Para modelos com suporte de montagem na parede)

Important(Romanian)

Întreţinere
- Vă rugăm confirmaţi că sistemul de distribuţie din instalaţia clădirii dispune de o siguranţă 120/240V, 20A (maxim).
- Dacă este livrat cu un ştecher cu 3 picioare pe cablul de alimentare, conectaţi ştecherul la o priza împământată cu 3 pini. Nu dezactivaţi pinul de împământare al cablului de alimentare, de exemplu prin ataşarea unui adaptor cu 2 pini. Pinul de împământare este o funcţie de siguranţă importantă.

Atenţie (Pentru modelele cu baterie)
- Înlocuirea bateriei cu un tip incorect care poate înlătura o protecţie;
- Aruncarea bateriei în foc sau cuptor fierbinte, sau zdrobirea mecanică sau tăierea bateriei, care poate avea ca rezultat explozia;
- Lăsarea bateriei în mediu cu temperatură extrem de ridicată care poate avea ca rezultat explozia sau scurgerea de lichid sau gaz;
- O baterie lăsată în mediu cu presiune extrem de joasă poate avea ca rezultat explozia sau scurgerea de lichid sau gaz;
- Risc de foc sau explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip incorect

Atenţie (Pentru modelele cu baterii tip buton)
- Nu înghiţiţi bateria, pericol de ardere chimică
- Acest produs conţine o baterie tip buton. Dacă bateria de tip buton este înghiţită poate cauza arsuri interne severe în doar 2 ore şi poate duce la moarte.
- Ţineţi bateriile noi şi folosite departe de copii.
- Dacă compartimentul de baterii nu se închide în mod sigur, opriţi folosirea produsului şi ţineţi departe de copii.
- Dacă suspectaţi că bateriile au fost înghiţite sau introduse într-o parte a corpului, cereţi imediat ajutor medical.

Pericol de stabilitate
Produsul poate cădea, cauzând injurii personale serioase sau moarte. Pentru a preveni injuriile, produsul trebuie ataşat în mod sigur de podea/perete în concordanţă cu instrucţiunile de instalare.

Produsul poate cădea, cauzând injurii personale serioase sau moarte. Multe injurii, în mod special al copiilor pot fi evitate prin luarea unor măsuri simple cum ar fi:
- ÎNTOTDEAUNA folosiţi cutii sau standuri sau metode de instalare recomandate de producător.
- ÎNTOTDEAUNA folosiţi mobilier care poate suporta produsul în mod sigur.
- ÎNTOTDEAUNA asiguraţi-vă că produsul nu trece de margina mobilierului suport.
- ÎNTOTDEAUNA educaţi copiii cu privire la pericolul căţărării pe mobilier pentru a ajunge la produs sau la butoanele acestuia.
- ÎNTOTDEAUNA treceţi cablurile conectate la produs în aşa fel încât acestea să nu pot fi trase, prinse sau să nu vă împiedicaţi de ele.
- Nu aşezaţi NICIODATĂ produsul în locuri instabile.
- Nu aşezaţi NICIODATĂ produsul pe o piesă de mobilier înaltă (de exemplu pe o bibliotecă) fără a ancora atât piesa de mobilier, cât şi produsul de un suport adecvat.
- Nu aşezaţi NICIODATĂ produsul pe cârpă sau alt material care poate fi aşezat între produs şi mobilierul de suport.
- Nu aşezaţi NICIODATĂ elemente care pot tenta copiii să se caţere, cum ar fi jucării şi telecomenzi pe produs sau mobilierul pe care produsul este aşezat.
- Dacă produsul existent urmează să fie relocat, considerentele de mai sus trebuie să fie aplicate.

Observaţie

Acest monitor acceptă o interfaţă de montare compatibilă VESA de 100mm x 100mm. Şurub de montare VESA (M4 or M6). Contactaţi întotdeauna producătorul în cazul în care doriţi să realizaţi instalarea pe perete.(Pentru modele cu motare pe perete)

Важная информация (Russian)

Техническое обслуживание
- Убедитесь, что энергосистема здания оснащена прерывателем цепи 120/240 В, 20 А (максимально).
- Если шнур питания оснащен 3-контактной вилкой, подключите шнур к заземленной 3-контактной электрической розетке. Не отключайте заземляющий контакт шнура питания, например, подключив к нему 2-контактный адаптер. Заземляющий контакт - важная функция безопасности.

Внимание! (Применимые модели с аккумуляторной батареей)
- Замена батареи на батарею неподходящего типа, что может нарушить безопасность устройства;
- Утилизация батареи в огне или горячей печи, механическое уничтожение или разрезание батареи, что может привести к взрыву;
- Хранение батареи в среде с очень высокой температурой, что может привести к взрыву, утечке горючего газа или жидкости;
- Хранение батареи в среде с очень низким давлением воздуха, что может привести к взрыву, утечке горючего газа или жидкости;
- Опасность возгорания или взрыва в случае установки неподходящего типа батарей

Внимание! (Применимые модели с аккумуляторами кнопочного/таблеточного типа)
- Не глотать батареи! Опасность химического ожога!
- Данное изделие содержит аккумулятор кнопочного/ таблеточного типа. При проглатывании аккумулятора кнопочного/таблеточного типа всего за 2 часа могут возникнуть сильные внутренние ожоги с вероятным летальным исходом.
- Храните новые и отработанные батарейки вдали от детей.
- Если батарейный отсек не закрывается плотно, прекратите использование устройства и уберите его подальше от детей.
- Если вы считаете, что произошло случайное попадание батареек в желудок иди другие органы, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Опасность неустойчивости
Устройство может упасть, причинив серьезную травму или смерть. Во избежание травм, данное устройство должно быть надежно прикреплено к полу/ стене в соответствии с инструкциями по установке.

Комплект устройства может упасть, причинив серьезную травму или смерть. Многих травм, особенно у детей, можно избежать, соблюдая простые меры предосторожности, такие как:
- ВСЕГДА используйте шкафы или стойки, а также способы установки, рекомендованные изготовителем комплекта устройства.
- ВСЕГДА используйте мебель, способную стать безопасной опорой устройству.
- ВСЕГДА следите за тем, чтобы устройство не нависало над краем мебели, на которой оно стоит.
- ОБЯЗАТЕЛЬНО объясните детям, какой опасности они подвергаются, взбираясь на мебель, чтобы дотянуться до устройства или его кнопок.
- ВСЕГДА прокладывайте провода и кабели, подключенные к устройству, так, чтобы на них не наступали, их не тянули и не хватали.
- НИКОГДА не ставьте устройство на неустойчивую поверхность.
- НИКОГДА не ставьте устройство на высокой мебели (например, на книжном или посудном шкафу), если только мебель и монитор не прикреплены к подходящей опоре.
- НИКОГДА не ставьте устройство на скатерть и другие материалы, расположенные между устройством и мебелью, на которой оно стоит.
- НИКОГДА не кладите на устройство или мебель, на которой оно стоит, предметы, вызывающие у детей желание залезть на устройство, например, игрушки и пульты ДУ.
- Если установленное устройство требуется переместить в другое место, следует соблюдать приведенные выше меры предосторожности.

Примечание

Данный монитор поддерживает VESA-совместимый интерфейс крепления 100 x 100 мм. Монтажный винт VESA (M4 or M6). Для выполнения настенного монтажа обязательно обращайтесь к изготовителю.(Для моделей с настенным креплением)

Dôležité(Slovak)

Údržba
- Uistite sa, že rozvodná sieť v inštalácii budovy obsahuje istič s menovitými parametrami 120/240 V, 20 A (maximálne).
- Ak je výrobok vybavený 3-kolíkovou pripojovacou zástrčkou na napájacom kábli, pripojte kábel k uzemnenej 3-pólovej elektrickej zásuvke. Nevyraďujte z činnosti uzemňovací kolík napájacieho kábla napríklad pripojením 2-kolíkového adaptéra. Uzemňovací kolík je dôležitý bezpečnostný prvok.

Upozornenie (platí pre príslušné modely s batériou)
- Výmena batérie za nesprávny typ, ktorý môže vyradiť bezpečnostnú ochranu;
- Likvidácia batérie v ohni alebo horúcej peci, alebo mechanické drvenie či rezanie batérie, ktoré môže viesť k výbuchu;
- Ponechanie batérie v okolitom prostredí s extrémne vysokou teplotou, čo môže viesť k výbuchu alebo úniku horľavej kvapaliny či horľavého plynu;
- Batéria vystavená pôsobeniu extrémne nízkeho tlaku vzduchu, čo môže viesť k výbuchu alebo úniku horľavej kvapaliny či horľavého plynu;
- Hrozí riziko vzniku požiaru alebo výbuchu, ak sa batéria vymení za nesprávny typ

Upozornenie (platí pre príslušné modely s mincovými /gombíkovými článkovými batériami)
- Dbajte na to, aby nedošlo k požitiu batérie, hrozí riziko chemického poleptania
- Tento výrobok obsahuje mincovú/gombíkovú batériu. Ak dôjde k prehltnutiu mincovej/gombíkovej článkovej batérie, môže spôsobiť vážne vnútorné poleptanie už za 2 hodiny a môže viesť k usmrteniu.
- Nové a použité batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Ak sa priestor pre batérie neuzatvorí bezpečne, prestaňte výrobok používať a uchovávajte ho mimo dosahu detí.
- Ak si myslíte, že došlo k prehltnutiu alebo umiestneniu batérií dovnútra akejkoľvek časti tela, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Hrozí riziko straty stability
Výrobok môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie alebo usmrtenie osôb. Aby nedošlo k zraneniu, tento výrobok sa musí bezpečne pripojiť k podlahe/stene podľa návodu na inštaláciu.

Zostava výrobku môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie alebo usmrtenie osôb. Mnohým zraneniam obzvlášť u detí je možné sa vyhnúť vykonaním jednoduchých opatrení, ako sú nasledovné:
- VŽDY používajte skrinky alebo stojany či spôsoby inštalácie odporúčané výrobcom zostavy výrobku.
- VŽDY používajte nábytok, ktorý dokáže bezpečne uniesť výrobok.
- VŽDY zabezpečte, aby výrobok nepresahoval za okraj podperného nábytku.
- VŽDY poučte deti o nebezpečenstvách lezenia na nábytok s cieľom dosiahnuť výrobok alebo jeho ovládače.
- VŽDY veďte šnúry a káble pripojené k výrobku tak, aby nebolo možné o ne zakopnúť, aby sa nedali potiahnuť alebo uchopiť.
- NIKDY neumiestňujte výrobok na nestabilné miesto.
- NIKDY neumiestňujte výrobok na vysoký nábytok (napríklad kredence alebo knihovne) bez toho, aby ste nábytok aj výrobok upevnili k vhodnej podpere.
- NIKDY neumiestňujte výrobok na tkaninu alebo iné materiály, ktoré je možné umiestniť medzi výrobok a podperný nábytok.
- NIKDY neumiestňujte veci, ktoré by mohli lákať deti liezť, ako sú napríklad hračky a diaľkové ovládače, na vrch výrobku alebo nábytku, na ktorom je výrobok umiestnený.
- Ak si plánujete výrobok ponechať a následne ho premiestniť, mali by sa dodržať rovnaké pokyny ako sú uvedené vyššie.

Poznámka

Monitor je vhodný pre 100 mm x 100 mm montážne rozhranie, ktoré vyhovuje VESA. Montážna skrutka VESA (M4 or M6). V prípade inštalácie držiaka na stenu sa vždy obráťte na výrobcu.(Pre modely s nástenným držiakom)

Pomembno (Slovenian)

Vzdrževanje
- Preverite, ali distribucijski sistem v elektroinštalaciji zgradbe zagotavlja prekinjalo tokokroga z močjo 120/240 V, 20 A (največ).
- Če je izdelku priložen priključni vtič s 3 zatiči, priključite kabel v ozemljeno vtičnico s 3 zatiči. Ozemljitvenega zatiča napajalnega kabla ne smete onemogočiti, na primer tako, da priključite adapter z 2 zatičema. Ozemljitveni zatič ima pomembno varnostno funkcijo.

Opozorilo (velja za modele z baterijo)
- Zamenjava baterije z nepravilnim tipom lahko uniči varovalo.
- Uničenje baterije, tako da je vržete v ogenj ali vročo pečico, ali mehansko drobljenje ali razrez baterije lahko povzroči eksplozijo.
- Puščanje baterije v okolju z izjemno visokimi temperaturami lahko povzročijo eksplozijo ali iztekanje vnetljive tekočine ali plina.
- Baterija, ki je podvržena izjemno nizkemu zračnemu tlaku, lahko povzroči eksplozijo ali iztekanje vnetljive tekočine ali plina.
- Nevarnost požara ali eksplozije, če zamenjate baterijo z neustreznim tipom.

Opozorilo (velja za modele z baterijami v obliki kovanca/z gumbno celico)
- Baterije ne smete zaužiti – nevarnost kemične opekline
- Izdelek vsebuje baterijo v obliki kovanca/z gumbno celico. Če pogoltnete baterijo v obliki kovanca/z gumbno celico, lahko pride do hudih notranjih opeklin v zgolj 2 urah in lahko povzroči smrt.
- Nove in rabljene baterije hranite zunaj dosega otrok.
- Če predala za baterije ni mogoče zapre trdno, izdelka ne uporabljajte več in ga hranite zunaj dosega otrok.
- Če sumite, da je prišlo do zaužitja baterije ali da je baterija zašla v kateri koli drug del v telesu, takoj poiščite zdravniško pomoč.

Opozorilo glede stabilnosti
Izdelek lahko pade in povzroči hude telesne poškodbe ali smrt. Da preprečite poškodbe, morate izdelek zanesljivo pritrditi na tla/steno v skladu z navodili za namestitev.

Sklop izdelka lahko pade in povzroči hude telesne poškodbe ali smrt. Številnim poškodbam, zlasti pri otrocih, se lahko izognete z upoštevanjem preprostih previdnostnih ukrepov
- VEDNO uporabljajte ohišja ali stojala in postopke namestitve, ki jih priporoča proizvajalec izdelka.
- VEDNO uporabljajte pohištvo, ki lahko varno podpira izdelek.
- VEDNO se prepričajte, da izdelek ne sega čez rob podpornega pohištva.
- VEDNO izobrazite otroke o nevarnostih plezanja na pohištvo, da bi dosegli izdelek ali njegove upravljalne elemente.
- VEDNO speljite kable in priključke, ki so povezani z izdelkom tako, da se ob njie ni mogoče spotakniti, jih povleči ali zagrabiti.
- NIKOLI ne postavite izdelka na nestabilno mesto.
- NIKOLI ne postavite izdelka na visoko pohištvo (na primer na omaro ali knjižno polico), ne da bi pritrdili pohištvo in izdelek na primerno podporo.
- NIKOLI ne postavite izdelka na krpo ali druge materiale, ki jih lahko položite med izdelek in podporno pohištvo.
- NIKOLI ne postavite stvari, ki bi lahko spodbudile otroke k plezanju, kot so igrače in daljinski upravljalniki, na vrh izdelka ali pohištva, na katerega ste postavili izdelek.
- Če boste obstoječi izdelek obdržali in premestili, morate upoštevati vse zgoraj naštete nasvete.

Opomba

Montažni vmesnik, ki je primeren za ta monitor mora biti velikosti 100mm x 100mm in združljiv s standardom VESA. Vijak za pritrditev VESA (M4 or M6). Za namestitev na steno vedno kontaktirajte proizvajalca.(Za modele s stenskim nosilcem)

Importante(Spanish)

Mantenimiento
- Confirme que el sistema de distribución en la instalación del edificio cuenta con un disyuntor circuito con un valor nominal de 120/240 V, 20 A (máximo).
- Si el cable de alimentación posee un enchufe de 3 clavijas, enchufe el cable a una toma de corriente de 3 clavijas con conexión a tierra. No anule la clavija de conexión a tierra del cable de alimentación, por ejemplo, colocando un adaptador de 2 clavijas. La clavija de conexión a tierra es una característica de seguridad importante.

Precaución (modelos aplicables con batería)
- Reemplazo de una batería por un tipo incorrecto que puede pasar por alto una protección;
- Desechar una batería arrojándola al fuego o a un horno caliente, o aplastar o cortar mecánicamente una batería, lo que puede provocar una explosión;
- Dejar una batería en un entorno donde la temperatura sea extremadamente alta que pueda provocar una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables.
- Una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja que pueda provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.
- Hay riesgo de incendio o explosión si la batería se reemplaza por otra de tipo incorrecto.

Precaución (modelos aplicables con pilas de tipo moneda o botón)
- No se trague la batería; existe el riesgo de quemaduras
- Este producto contiene una pila de tipo moneda o botón. Si la pila de tipo moneda o botón se traga, puede causar quemaduras internas graves en tan solo 2 horas y puede provocar la muerte.
- Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños.
- Si el compartimento de la pila no se cierra de forma segura, deje de usar el producto y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Si usted piensa que las pilas podrían haber sido ingeridas o estar dentro de cualquier parte del cuerpo, solicite atención médica inmediata.

Riesgo de estabilidad.
El producto se puede caer, lo que puede provocar lesiones personales graves o, incluso, la muerte. Para evitar daños personales, este producto se debe colocar de forma segura en el suelo o en la pared conforme a las instrucciones de instalación.

El producto se puede caer, lo que puede provocar lesiones personales graves o, incluso, la muerte. Se pueden evitar muchas lesiones, especialmente a los niños, tomando unas simples precauciones como las que se indican a continuación:
- Utilice SIEMPRE armarios o bases, o métodos de instalación recomendados por el fabricante del producto.
- Utilice SIEMPRE solamente mobiliario que aguante de forma segura el producto.
- Asegúrese SIEMPRE de que el producto no sobresale del borde del mueble de soporte.
- Enseñe SIEMPRE a los niños el peligro que supone subirse a los muebles para alcanzar la pantalla o sus controles.
- Dirija SIEMPRE los cables de alimentación y los cables conectados al producto de forma que no se pueda tropezar con ellos, no se pueda tirar de ellos o no se puedan agarrar.
- NUNCA utilice un producto en una ubicación inestable.
- NUNCA coloque el producto en un mueble alto (por ejemplo aparadores o estantería) sin anclar tanto el mueble como dicho producto a un soporte adecuado.
- NUNCA coloque el producto sobre ropa u otros materiales que puedan colocarse entre dicho producto y el mueble de soporte.
- NUNCA coloque elementos que puedan tentar a los niños a trepar, como juguetes y mando a distancia, en la parte superior del producto o los muebles en los que coloque dicho producto.
- Si el producto existente se retiene y reubica, deben aplicarse las mismas consideraciones anteriores.

Nota

Este monitor es compatible con la interfaz de instalación VESA de 100mm x 100mm. Tornillo (M4 or M6) para instalación VESA. Póngase siempre en contacto con el fabricante para obtener información sobre la instalación del soporte en pared.(Para modelos con soporte para pared)

Viktigt(Swedish)

Underhåll
- Bekräfta att kretsbrytaren i byggnadens distributionssystem har nominell effekten på 120/240 V, 20 A (max).
- Den har en sladd med en 3-stiftskontakt, som ska anslutas till ett jordat 3-stiftsuttag. Sätt inte kontaktens jordstift ur stånd genom att t.ex. ansluta en 2-stifts adapter. Jordstiftet är en viktig säkerhetsfunktion.

Försiktighet (tillämpliga modeller med batteri)
- Att byta batteri till en felaktig batterityp kan åsidosätta ett skydd.
- Att kasta ett batteri i eld eller en varm ugn, krossa mekaniskt eller kapa ett batteri kan orsaka en explosion.
- Att lämna ett batteri i en miljö med extremt hög temperatur kan leda till en explosion eller att lättantändlig vätska eller gas läcker ut.
- Ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan leda till en explosion eller att lättantändlig vätska eller gas läcker ut.
- Risk för brand eller explosion om batteriet byts mot en felaktig typ.

Försiktighet (tillämpliga modeller med mynt-/knappcellsbatterier)
- Förtär inte batteriet, risk för kemisk brännskada
- Denna produkt innehåller ett mynt-/knappcellsbatteri. Om mynt-/knappcellsbatteriet sväljs kan det orsaka allvarliga inre brännskador på bara 2 timmar, och kan orsaka dödsfall.
- Förvara nya och använda batterier utom räckhåll för barn.
- Om batterifacket inte stängs ordentligt, upphör att använda produkten och förvara den utom räckhåll för barn.
- Uppsök genast läkare om du tror att batterier kan ha svalts eller stoppats in i någon del av kroppen.

Stabilitetsrisk
Produkten kan välta och orsaka allvarlig personskada eller dödsfall. För att förhindra personskador måste produkten fästas ordentligt i golvet/väggen i enlighet med monteringsanvisningarna.

En produktsats kan välta och orsaka allvarlig personskada eller dödsfall. Många personskador, särskilt på barn, kan undvikas genom att vidta enkla försiktighetsåtgärder som:
- Använd ALLTID skåp eller stativ eller monteringsmetoder som rekommenderas av produkttillverkaren.
- Använd ALLTID möbler som kan ge säkert stöd åt produkten.
- Se ALLTID till att produkten inte hänger utanför kanten på stödmöbeln.
- Lär ALLTID barn att det är farligt att klättra på möblerna för att nå produkten eller dess kontroller.
- Placera ALLTID sladdar och kablar så att man inte kan snubbla över, dra eller gripa tag i dem.
- Placera ALDRIG en produkt på en ostadig plats.
- Placera aldrig produkten på höga möbler (t.ex. en bokhylla, skåp eller bokhyllor) utan att både möbeln och produkten är fastsatta på ett lämpligt stöd.
- Placera ALDRIG produkten på tyg eller andra material som kan placeras mellan produkten och stödmöbeln.
- Placera ALDRIG föremål som leksaker och fjärrkontroller, som kan fresta barn att klättra, på produkten eller möbeln där produkten är placerad.
- Om den befintliga produkten ska förvaras eller flyttas ska samma saker beaktas.

Obs

Denna monitor accepterar en 100 mm x 100 mm VESA-kompatibelt monteringssystem. VESA monteringsskruv (M4 or M6). Kontakta alltid tillverkaren vid väggmontering.(För modeller med väggmontering)

Önemli(Turkish)

Bakım
- Lütfen bina kurulumundaki dağıtım sisteminin 120/240V, 20A (maksimum) nominal devre kesiciyi sağlayacağını teyit edin.
- Güç kablosunda 3 uçlu bir fiş varsa, kabloyu 3 uçlu topraklı bir prize takın. Güç kablosu topraklama pimini, örneğin 2 pimli bir adaptör takarak devre dışı bırakmayın. Topraklama pimi önemli bir güvenlik özelliğidir.

Dikkat (Pilli uygulanabilir modeller)
- Bir korumayı geçersiz kılabilecek, hatalı tipteki bir pilin değiştirilmesi;
- Bir pilin ateşe veya sıcak bir fırına atılması veya bir pilin patlamasına neden olabilecek şekilde mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi;
- Pilin, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilecek şekilde aşırı yüksek sıcaklıktaki bir ortamda bırakılması;
- Pilin, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilecek şekilde aşırı düşük hava basıncına maruz kalması.
- Pilin yanlış tipte bir pille değiştirilmesi durumunda yangın veya patlama riski

İkaz (Düğme pil içeren ilgili modeller)
- Pili yutmayın, Kimyasal Yanık Tehlikesi
- Bu ürün düğme pil içerir. Düğme pil yutulursa, sadece 2 saat içinde ciddi iç yanıklara neden olabilir ve ölüme yol açabilir.
- Yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutun.
- Pil bölmesi güvenli bir şekilde kapanmıyorsa, ürünü kullanmayı bırakın ve çocuklardan uzak tutun.
- Pillerin yutulmuş veya vücudun herhangi bir yerine girmiş olabileceğini düşünüyorsanız, derhal tıbbi yardım alın.

Stabilite Tehlikesi
Ürün düşerek ciddi kişisel yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Yaralanmaları önlemek için, ürün kurulum talimatlarına uygun olarak zemine/duvara güvenli bir şekilde bağlanmalıdır.

Ürün seti düşerek ciddi kişisel yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Özellikle çocuklar için birçok yaralanma, aşağıdaki gibi basit önlemler alınarak önlenebilir:
- DAİMA ürün seti üreticisi tarafından önerilen dolapları veya standları ya da kurulum yöntemlerini kullanın.
- DAİMA ürünü güvenle destekleyebilecek mobilyalar kullanın.
- DAİMA ürünün destekleyici mobilyanın kenarından taşmamasını sağlayın.
- DAİMA çocukları ürüne veya kumandalarına erişmek için mobilyalara tırmanmanın tehlikeleri konusunda eğitin.
- Ürününüze bağlı olan kabloları DAİMA takılma, çekme veya yakalanma olmayacak şekilde yönlendirin.
- Ürünü ASLA dengesiz bir yere yerleştirmeyin.
- Ürünü ASLA, hem mobilyaları hem de ürünü uygun bir desteğe bağlamadan yüksek mobilyaların (örneğin dolaplar veya kitaplıklar) üzerine koymayın.
- Ürünü ASLA ürün ve destekleyici mobilyaların arasına yerleştirilebilecek bez ya da diğer malzemelerin üzerine koymayın.
- Oyuncak veya uzaktan kumanda gibi ürünleri ASLA çocukları üzerine tırmanmaya teşvik edecek ürünlerin veya mobilyaların üzerine yerleştirmeyin.
- Mevcut ürün saklanacak ve yeri değiştirilecekse, yukarıdakilerle aynı hususlar uygulanmalıdır.

Not

Bu monitör, 100mm x 100mm VESA Uyumlu montaj arabirimini kabul eder. VESA Montaj Vidası (M4 or M6). Duvara montaj kurulumu için mutlaka üreticiyle iletişime geçin.(Duvara montajlı modeller için)

Prevent Tipping
When using the display, fasten the LCD to a wall using a cord or chain that can support the weight of the monitor in order to prevent the monitor from falling.

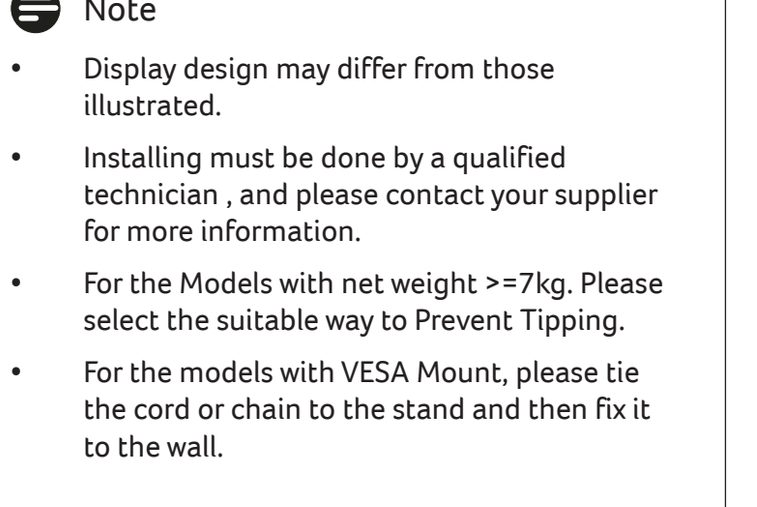

Note
- Display design may differ from those illustrated.
- Installing must be done by a qualified technician , and please contact your supplier for more information.
- For the Models with net weight >=7kg. Please select the suitable way to Prevent Tipping.
- For the models with VESA Mount, please tie the cord or chain to the stand and then fix it to the wall.