5-057-743-**22**(1)

Television

Reference Guide

Referenční příručka / Referenčná príručka / Felhasználói útmutató / Ghid de referință / Информация за продукта / Οδηγός αναφοράς / Başvuru Kılavuzu

K-77XR8x / 65XR8x / 55XR8x

https://rd1.sony.net/help/tv/laep1/h_aep/

© 2024 Sony Corporation

(cm/см)*1	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓦ	(kg)*1
K-77XR8x	171,3	98,4	3,8	32,3	
K-65XR8x	144,2	82,9	3,7	22,3	
K-55XR8x	122,3	70,6	3,7	17,1	

*1 (Přibl. / Прибл. / Kb. / Aprox. / Приблл. / Περίπου / Yakl.)

(cm/см)*1	Ⓐ	Ⓑ1	Ⓑ2	Ⓒ	Ⓓ1	Ⓓ2	Ⓦ	(kg)*1 Ⓦ
K-77XR8x	171,3	101,2	106,6	40,5	125,8	59,6	34	
K-65XR8x	144,2	85,5	90,9	24,8	124,4	58,4	23,2	
K-55XR8x	122,3	73,2	78,6	24,8	107,5	58,4	18	

*1 (Přibl. / Прибл. / Kb. / Aprox. / Приблл. / Περίπου / Yakl.)

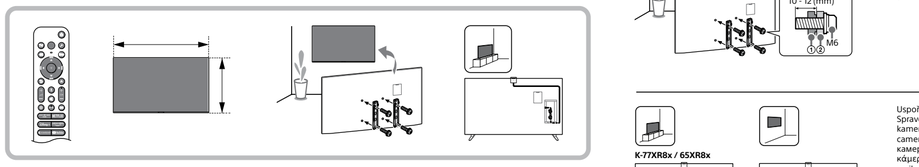

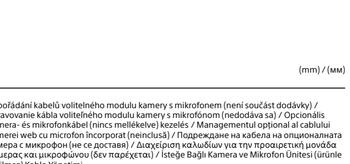

(mm) / (мм)

① Zadní kryt TV / Задný кryt televízneho prijímača / A televizió hátsó fedele / Capacul din spate al televizorului / Заден капак на телевизора / Πίσω κάλυμμα τηλεόρασης / Televizyonun arka kapağı

② Nástěnný držák / Montážna konzola na stenu / Fali konzol / Dispozitiv de montare pe perete / Конзола за закрепване към стена / Επιτοίχια Βάση / Duvar Askı Aparatı

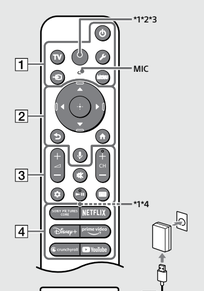

*1 Pouze RMF-TX920U. Chcete-li zjistit název modlu dálkového ovladače, otevřete kryt dálkového ovladače a prohlédněte si na něm štítek.

*2 Podsvícení dálkového ovládání se rozsvítí, pokud svítelné čidlo detekuje slabé okolní osvětlení. Automatické osvětlení podsvícení je možné vypnout.

*3 Dálkový ovladač je dobíjitelný. LED indikátor zobrazí stav nabíjení (červená). Pomocí dodaného kabelu USB nabíjejte dálkový ovladač pomocí vlastního napájecího adaptéru USB.

*4 Bzučák vydá zvuk buď při použití funkce vyhledávání dálkového ovladače, nebo při stisknutí tlačítka napájení na dálkovém ovladači, když je baterie téměř vybitá. Podrobnosti naleznete online v Uživatelské příručce.

*5 Pouze pro některé oblasti/země/modely/zápisy.

*6 Asistent Google nebo hlasové vyhledávání vyžaduje připojení k internetu.

*7 Zkratka přístupnosti je k dispozici stisknutím a podržením ⚙ (Ztišit).

*8 Je vyžadováno nastavení [Nastavení kabelového/satelitního přijímače].

SK

Tvar diaľkového ovládača, rozloženie, dostupnosť a funkcie tlačidiel na diaľkovom ovládaní sa môžu líšiť v závislosti od oblasti/krajiny/modelu televízneho prijímača/nastavenia televízneho prijímača. Ďalšie podrobné informácie o modeloch s diaľkovým ovládaním nájdete v online Príručke.

① **(Napájanie)**
TV: Zobrazte zoznam TV kanálov alebo prepnite na vstup.
(Rýchle nastavenia): Zobrazenie rýchlych nastavení.
(Výber vstupu): Zobrazenie a voľba zdroja vstupu a pod.
MENU (Ponuka ovládania): Zobrazenie ponuky ovládania.

② ▲ / ▼ / ◀ / ▶ / **:** Navigácia a výber ponuky na obrazovke.
(Späť)
(Domovská obrazovka)
(Asistent Google / Mikrofón): Použite Asistent Google[*5*6] nebo hlasové vyhledávání[*6].

③ **+ / – (Hlasitosť)**
(Stlmenie)*7
CH + / – (Kanál)
(Panel): Zobrazit panel.
(Prúvodce): Zobrazte digitálnho programového průvodce televizoru nebo kabelového/satelitního přijímače[*8].

④ **Tlačítka aplikací**
*1 Pouze RMF-TX920U. Chcete-li zjistit název modlu dálkového ovladače, otevřete kryt dálkového ovladače a prohlédněte si na něm štítek.

*2 Podsvícení dálkového ovládání se rozsvítí, pokud svítelné čidlo detekuje slabé okolní osvětlení. Automatické osvětlení podsvícení je možné vypnout.

*3 Dálkový ovladač je dobíjitelný. LED indikátor zobrazí stav nabíjení (červená). Pomocí dodaného kabelu USB nabíjejte dálkový ovladač s použitím vlastného napájacieho adaptéra USB.

*4 Bzučák vydá zvuk, keď používate funkciu vyhľadávača diaľkového ovládača alebo keď stlačíte tlačidlo vypínača na diaľkovom ovládači, keď je batéria takmer vybitá. Podrobnosti nájdete v príručke Príručka.

*5 Len pre obmedzenú oblasť/krajinu/obmedzený model/zajsk.

*6 Asistent Google alebo hlasové vyhľadávanie vyžadujú pripojenie k internetu.

*7 Skratka prístupnosti je dostupná stlačením a podržaním ⚙ (Stlmenie).

*8 Vyžaduje sa nastavenie [Nastavenie set-top boxu].

HU

A távvezérlő alakja, gombjainak elrendezése, elérhetősége és funkciója a régiótól/országtól/a tv típusától/a tv beállításától függően változhat. Más távirányító típusok esetén a részleteket illetően lásd a Súgóútmutatót.

① **(Teljesítmény)**
TV: A TV-csatornák listájának megjelenítése vagy bemenet váltása.
(Gyors beállítások): Gyors beállítások megjelenítése.
(Bemenetválasztás): Jelenítse meg és válassza ki a bemeneti forrást stb.
MENU (Vezérlőmenü): Vezérlőmenü megjelenítése.

② ▲ / ▼ / ◀ / ▶ / **:** A képernyőn történő navigálás és elemkiválasztás eszköze.
(Vissza)
(Kezdőképernyő)
(Google Segéd / Mikrofon): Használja a Google Segéd[*5*6] vagy hangalapú keresés[*6] lehetőségeket.

③ **+ / – (Hangerő)**
(Némítás)*7
CH + / – (Csatorna)
(Irányítópult): Irányítópult megjelenítése.

④ **(Útmutató):** A TV-készülék vagy Kábel- és műholdvevő[*8] digitális műsorújságának megjelenítése.

⑤ **Alkalmazás gombok**
*1 Csak RMF-TX920U esetén. A távvezérlő típusnevének megtekintéséhez nyissa fel a távvezérlő fedelét, és tekintse meg a távvezérlő címkéjét.

*2 A távvezérlő háttérvilágítása világít, ha a fényérzékelő túl alacsony környezeti fényt érzékel. A háttérvilágítás kikapcsolható megvilágítása kikapcsolható.

*3 A távirányító újratölthető. A LED jelzőfény a töltés állapotát mutatja (piros). A mellékelt USB-kábel segítségével töltse fel a távirányítót, használja a saját USB hálózati adapterét.

*4 A hangjelző hangot ad ki a távirányító kereső funkciójának használatakor, vagy a távirányító bekapcsoló gombjának megnyomásakor, amikor az akkumulátor lemerült. Részletes leírást az online Súgóútmutatóban talált.

*5 Csak egyes régiók/országok/típusok/nyelvek esetén.

*6 A Google Segéd vagy a hangalapú keresés használatához internetkapcsolat szükséges.

*7 A kisegítő parancsokon elérhető a ⚙ (Némítás) gomb megnyomásával és nyomva tartásával.

*8 [Kábel- és műholdvevő beállítás] beállítás szükséges.

CZ

Tvar dálkového ovladače, rozložení, dostupnost a funkce tlačítek dálkového ovladače se může lišit v závislosti na zemi, oblasti, modelu televizoru a nastavení televizoru. Informace o dalších modelech dálkového ovládání naleznete v Uživatelské příručce, která je k dispozici online.

① **(Napájení)**
TV: Zobrazte seznam televizních kanálů nebo přepněte na určení vstupu.
(Rychlá nastavení): Zobrazit rychlá nastavení.
(Volba vstupu): Zobrazte a zvolte vstupní zdroj atd.
MENU (Ovládací nabídka): Zobrazte Ovládací nabídku.

② ▲ / ▼ / ◀ / ▶ / **:** Navigace a výběr v nabídce na obrazovce.
(Zpět)
(Domovská obrazovka)
(Asistent Google / Mikrofon: Použijte Asistent Google[*5*6] nebo hlasové vyhledávání[*6].

③ **+ / – (Hlasitost)**
(Ztišit)*7
CH + / – (Kanál)
(Panel): Zobrazit panel.
(Průvodce): Zobrazte digitálního programového průvodce televizoru nebo kabelového/satelitního přijímače[*8].

④ **Tlačítka aplikací**
*1 Len RMF-TX920U. Ak chcete zistiť názov modelu diaľkového ovládača, otvorte kryt diaľkového ovládača a pozrite si štítok diaľkového ovládača.

*2 Podsvietenie diaľkového ovládača sa zapne, keď svetelný snímač zistí, že okolité svetlo je slabé. Automatické zapnutie podsvietenia je možné vypnúť.

*3 Diaľkový ovládač je nabíjateľný. Indikátor LED zobrazí stav nabíjania (červená). Pomocou dodaného kábla USB môžete nabíjať diaľkový ovládač s použitím vlastného napájacieho adaptéra USB.

*4 Bzučiak vydá zvuk, keď používate funkciu vyhľadávača diaľkového ovládača alebo keď stlačíte tlačidlo vypínača na diaľkovom ovládači, keď je batéria takmer vybitá. Podrobnosti nájdete v príručke Príručka.

*5 Len pre obmedzenú oblasť/krajinu/obmedzený model/zajsk.

*6 Asistent Google alebo hlasové vyhľadávanie vyžadujú pripojenie k internetu.

*7 Skratka prístupnosti je dostupná stlačením a podržaním ⚙ (Stlmenie).

*8 Vyžaduje sa nastavenie [Nastavenie set-top boxu].

RO

Forma, dispunerea, disponibilitatea și funcționarea butoanelor telecomenzii pot varia în funcție de regiune/țară/modelul televizorului/setările televizorului. Pentru alte modele de telecomandă, consultați Ghidul de asistență online pentru detalii.

① **(Oprire)**
TV: Afișați lista de canale TV sau comutați la intrare.
(Setări rapide): Afișarea setărilor rapide.
(Selectarea intrării): Afișarea și selectarea sursei de intrare etc.
MENU (Meniul Control): Afișează Meniul Control.

② ▲ / ▼ / ◀ / ▶ / **:** Parcurgerea și selectarea opțiunilor de meniu afișate pe ecran.
(Înapoi)
(Ecran principal)
(Asistentul Google / Microfon): Utilizați Asistentul Google[*5*6] sau căutarea vocală[*6].

③ **+ / – (Volum)**
(Anulare sunet)*7
CH + / – (Canal)
(Tablou de bord: Afișați Tabloul de bord.

④ **(Ghid):** Afișați ghidul digital de programe al televizorului sau al receptorului de cablu/satelit[*8].

⑤ **Butoane aplicații**
*1 Numai RMF-TX920U. Pentru a vedea denumirea modelului telecomenzii, deschideți capacul telecomenzii și consultați eticheta de pe telecomandă.

*2 Lumina de fundal a telecomenzei se va aprinde atunci când senzorul de lumină detectează că lumina ambiantă este scăzută. Aprinderea automată a luminii de fundal poate fi dezactivată.

*3 Telecomanda este reîncărcabilă. Indicatorul led arată starea încărcării (roșu). Folosiți cablul USB furnizat pentru a încărca telecomanda folosind propriul adaptor USB.

*4 Buzzer-ul va emite un sunet când folosiți funcția de găsire a telecomenzi sau când apăsați butonul de pornire/oprire de pe telecomandă și nivelul de încărcare a bateriei este scăzut. Pentru detalii, consultați Ghidul de asistență online.

*5 Numai pentru anumite regiuni/țări/modele/limbi.

*6 Asistentul Google sau căutarea vocală necesită o conexiune la internet.

*7 Comanda rapidă pentru accesibilitate este disponibilă apăsând și menținând apăsat ⚙ (Anulare sunet).

*8 Este necesară setarea [Configurare receptor de cablu/satelit].

BG

Разположението, формата, наличността и функциите на бутоните на дистанционното управление могат да се различават в зависимост от региона/държавата/модела на телевизора/настройките на телевизора. За подробности относно други модели дистанционни управления направете справка с онлайн Помощното ръководство.

① **(Изключване)**
TV: Показва списъка с телевизионни канали или превключва към вход.
(Бързи настройки): Показва Бързи настройки.
(Избор на вход: Показва и избира входния източник и пр.
MENU (Меню за управление): Показва менюто за управление.

② ▲ / ▼ / ◀ / ▶ / **:** Навигация в екранното меню и избор.
(Назад)
(Начало)
(Google Асистент / Микрофон): Използвайте Google Асистент[*5*6] или гласово търсене[*6].

③ **+ / – (Сила на звука)**
(Заглушаване)*7
CH + / – (Канал)
(Табло за управление: Показва таблото за управление.

④ **(Ръководство:** Показва справочника на цифровите програми на телевизора или кабелния/сателитен декодер[*8].

⑤ **Бутони за приложения**
*1 Само за RMF-TX920U. За да видите името на модела на дистанционното управление, отворете капака на дистанционното управление и вижте етикета върху дистанционното управление.

*2 Подсветката на дистанционно управление ще се включи, когато светлинният сензор установи, че околната светлина е слаба. Автоматичното включване на подсветката може да бъде изключено.

*3 Дистанционното управление е с акумулаторни батерии. LED индикаторът (червен) ще покаже, че дистанционното се зарежда. Използвайте предоставения USB кабел, за да заредите дистанционното управление, като използвате ваш USB мрежов адаптор.

*4 Зумерът ще издаде звук или когато използвате функцията за намиране на дистанционното управление, или когато натиснете бутона за захранването на дистанционното управление, когато батерията е изтощена. За повече информация вижте онлайн Помощното ръководство.

*5 Само за определени региони/страни/модели/езици.

*6 Google Асистент или гласово търсене изисква интернет връзка.

*7 Опцията за достъпност са налични чрез натискане и задържане на ⚙ (Заглушаване).

*8 Необходима е [Настройка на кабелния/сателитния декодер].

GR

Το σχήμα, η διάταξη, η διαθεσιμότητα και η λειτουργία των κουμπιών του τηλεχειριστηρίου μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή/τη χώρα/το μοντέλο της τηλόρασης/τις ρυθμίσεις της τηλόρασης. Για άλλα μοντέλα τηλεχειριστηρίων, ανατρέξτε στον ηλεκτρονικό Οδηγό βοήθειας για λεπτομέρειες.

① **(Ισχύς)**
TV: Εμφανίστε τη λίστα τηλεοπτικών καναλιών ή μεταβείτε σε είσοδο.
(Γρήγορες ρυθμίσεις): Εμφανίστε τις γρήγορες ρυθμίσεις.
(Επιλογή εισόδου: Εμφανίστε και επιλέξτε την πηγή εισόδου κ.λπ.
MENU (Μενού ελέγχου): Εμφανίστε το Μενού έλεγχου.

② ▲ / ▼ / ◀ / ▶ / **:** Πλοήγηση και επιλογή μενού στην οθόνη.
(Πίσω)
(Αρχική)
(Βοηθός Google / Μικρόφωνο): Χρησιμοποιήστε τον Βοηθό Google[*5*6] ή τη φωνητική αναζήτηση[*6].

③ **+ / – (Ένταση)**
(Σίγαση)*7
CH + / – (Κανάλι)
(Πίνακας ελέγχου): Εμφανίστε τον Πίνακα ελέγχου.

④ **(Οδηγός:** Εμφανίστε τον ψηφιακό οδηγό προγραμμάτων της τηλόρασης ή του Αποκωδικοποιητής τηλόρασης[*8].

⑤ **Κουμπιά εφαρμογής**
*1 Μόνο για RMF-TX920U. Για να δείτε το όνομα μοντέλου του τηλεχειριστηρίου, ανοίξτε το κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου και δείτε την ετικέτα στο τηλεχειριστήριο.

*2 Ο οπίσθιος φωτισμός του τηλεχειριστηρίου θα ανάψει, όταν ο αισθητήρας φωτός ανιχνεύσει ότι ο περιβάλλων φωτισμός είναι χαμηλός. Το αυτόματο άναμμα του οπίσθιου φωτισμού μπορεί να απενεργοποιηθεί.

*3 Το τηλεχειριστήριο είναι επαναφορτιζόμενο. Η ένδειξη LED υποδεικνύει την κατάσταση φόρτισης (κόκκινο χρώμα). Χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο καλώδιο USB για τη φόρτιση του τηλεχειριστηρίου χρησιμοποιώντας τον δικό σας προσαρμογέα USB.

*4 Ο βομβητής θα μας ειδοποιήσει ότι κάτι πατήσατε το κουμπί λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο και η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή. Ανατρέξτε στον Ηλεκτρονικό Οδηγό βοήθειας για λεπτομέρειες.

*5 Μόνο για περιοχιμένες περιοχές/χώρες/μοντέλα/λήψεις.

*6 Ο Βοηθός Google ή η φωνητική αναζήτηση απαιτεί σύνδεση Internet.

*7 Η συντόμευση προσβασιμότητας είναι διαθέσιμη με παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού ⚙ (Σίγαση).

*8 Απαιτείται η ρύθμιση [Ρύθμιση αποκωδικοποιητή τηλόρασης].

TR

Uzaktan kumandanın şekli, düzeni, bulunabilirliği ve uzaktan kumanda düğmesinin çalışma şekli bölgeye/ülkeye/televizyonun modeli/televizyonun ayarlarına göre değişir. Diğer uzaktan kumanda modelleri için ayrıntılar için çevrimiçi Yardım Kılavuzuna başvurun.

① **(Güç)**
TV: Televizyon kanal listesini görüntüleyin veya girişe geçiş yapın.
(Hızlı Ayarlar): Hızlı Ayarları Görüntüleyin.
(Giriş seçimi): Giriş kaynağını vs. görüntüleyin ve seçin.
MENU (Kontrol menüsü): Kontrol menüsünü gösterir.

② ▲ / ▼ / ◀ / ▶ / **:** Ekran üzeri menü navigasyonu ve seçimi.
(Geri)
(Ana Sayfa)
(Google Asistan / Mikrofon): Google Asistan[*5*6] veya sesle arama[*6] kullanınız.

③ **+ / – (Ses)**
(Sessiz)*7
CH + / – (Kanal)
(Kontrol paneli): Ekran Kontrol Paneli.

④ **(Rehber):** Televizyon veya kablolu/uydu kutusu[*8] dijital program kılavuzunu görüntüleyin.

⑤ **Uygulama düğmeleri**
*1 Sadece RMF-TX920U. Uzaktan kumandanın model adını görmek için uzaktan kumandanın kapağını açın ve uzaktan kumanda üzerindeki etikete bakın.

*2 Uzaktan kumanda arka işığı, ışık sensörü ortam ışığının düşük olduğunu algıladığında yanacaktır. Arka ışığın otomatik yanması kapatılabilir.

*3 Uzaktan kumanda yeniden şarj edilebilir. LED göstergesi şarj durumunu (kırmızı) gösterecektir. Uzaktan kumandayı kendi USB güç adaptörünüzü kullanarak şarj etmek için birlikte verilen USB şarj kablosunu kullanın.

*4 Uzaktan kumanda bulucu işlevini kullandığınızda veya pil zayıfladığı zaman uzaktan kumandadaki güç düğmesine bastığınızda sesli uyarı bir ses çıkarır. Ayrıntılar için çevrimiçi Yardım Kılavuzuna bakınız.

*5 Sadece kısıtlı bölgede/ülkede/modelde/dilde.

*6 Google Asistan veya sesle arama bir İnternet bağlantısı gerektirir.

*7 Erişilebilirlik kısayolu ⚙ (Sessiz) düğmesine basılı tutularak kullanılabilir.

*8 [Kablolu/uydu kutusu ayarı] ayarı gereklidir.

SK

Poznámka
- V názvoch modelov označujú znaky „x" / „xx" čísla alebo znaky špecifické pre jednotlivé modely.
- Pokyny týkajúce sa „Montáž TV prijímača na stenu" sú súčasťou návodu na použitie tohto TV prijímača.
- Prečítajte si dodanú bezpečnostnú dokumentáciu ohľadom dodatočných bezpečnostných informácií.

Umiestnenie identifikačného štítka
Štítky s číslom modelu, dátumom výroby (rok/mesiac)*1 a s údajmi o napájacom zdroji sa nachádzajú na zadnej časti TV prijímača alebo na balení. Možno ich nájsť, ak demontujete kryt konektorov.

*1 Len pre obmedzenú oblasť/krajinu/obmedzený model.

DŮLEŽITÉ UPOZORNENIE

Poznámka pre rádiové zariadenie
Sony Corporation týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenia typu K-77XR84, K-77XR83, K-77XR80, K-77XR8A, K-65XR84, K-65XR83, K-65XR80, K-65XR8A, K-55XR84, K-55XR83, K-55XR80, K-55XR8A sú v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
https://compliance.sony.eu

Pre toto rádiové zariadenie platia nasledujúce obmedzenia týkajúce sa uvedenia do prevádzky alebo požiadaviek na autorizáciu používania v krajinách AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo :
Pásma 5 150 - 5 350 MHz a 5 945 - 6 425 MHz sú obmedzené len na použitie v interiéri.
Podporované frekvenčné pásma sa môžu líšiť v závislosti od oblasti/krajiny/modelu.

Montáž TV prijímača na stenu

Použitie voliteľnej Montážnej konzoly na stenu (SU-WL850 alebo SU-WL450)*1 (nedodáva sa)

Pre zákazníkov:
Z dôvodov ochrany produktu a bezpečnosti spoločnosť Sony odporúča, aby montáž TV prijímača vykonali predajcovia spoločnosti Sony alebo licencovaní dodávatelia. Nepokúšajte sa ho montovať sami.

Pre predajcov a dodávateľov Sony:
Počas montáže, pravidelnej údržby a kontroly tohto produktu venujte plnú pozornosť bezpečnosti.

Informácie o inštalácii Montážnej konzoly na stenu
Pokyny na inštaláciu Montážnej konzoly na stenu nájdete na stránke podporu produktu televízneho prijímača v časti Informácie o inštalácii (Montážna konzola na stenu).
https://www.sony.eu/support
- Postupujte podľa návodu, ktorý je dodaný spolu s Montážnou konzolou na stenu pre váš model. Montáž tohto televízneho prijímača vyžaduje adekvátne odborné znalosti. Obzvlášť je potrebné určiť, či je stena dostatočne pevná na to, aby udržala hmotnosť televízneho prijímača.
- Spoločnosť Sony nezodpovedá za žiadne škody ani zranenia spôsobené nevhodnou manipuláciou alebo nesprávnou montážou.
- Inštaláciu upevnenia na stenu môže uskutočňovať iba kvalifikovaný pracovník servisu.
- Z bezpečnostných dôvodov odporúčame odpúšťame používať príslušenstvo značky Sony, ako napr.:
  — Montážna konzola na stenu SU-WL850
  — Montážna konzola na stenu SU-WL450
- Na prepevnenie Montážnej konzoly na stenu k TV prijímaču použite skrutky dodané s Montážnou konzolou na stenu. Dodané skrutky, znázornené na ilustrácii, sú merané od prípevňovacieho povrchu Montážnej konzoly na stenu.
  Priemer a dĺžka skrutky závisia od modelu Montážnej konzoly na stenu.
  Použitie iných ako dodávaných skrutiek môže mať za následok vnútorné poškodenie televízneho prijímača, alebo spôsobiť jeho pád atď.
- Nepoužívané skrutky a stolový stojan uchovávajte na bezpečnom mieste, kým nie ste pripravení na pripevnenie stolového stojana. Skrutky uchovávajte mimo dosahu detí.

Montáž TV prijímača na stenu

Použitie voliteľnej Montážnej konzoly na stenu (SU-WL850 alebo SU-WL450)*1 (nedodáva sa)

Pre zákazníkov:
Z dôvodov ochrany produktu a bezpečnosti spoločnosť Sony odporúča, aby montáž TV prijímača vykonali predajcovia spoločnosti Sony alebo licencovaní dodávatelia. Nepokúšajte sa ho montovať sami.

Pre predajcov a dodávateľov Sony:
Počas montáže, pravidelnej údržby a kontroly tohto produktu venujte plnú pozornosť bezpečnosti.

Informácie o inštalácii Montážnej konzoly na stenu
Pokyny na inštaláciu Montážnej konzoly na stenu nájdete na stránke podporu produktu televízneho prijímača v časti Informácie o inštalácii (Montážna konzola na stenu).
https://www.sony.eu/support
- Postupujte podľa návodu, ktorý je dodaný spolu s Montážnou konzolou na stenu pre váš model. Montáž tohto televízneho prijímača vyžaduje adekvátne odborné znalosti. Obzvlášť je potrebné určiť, či je stena dostatočne pevná na to, aby udržala hmotnosť televízneho prijímača.
- Spoločnosť Sony nezodpovedá za žiadne škody ani zranenia spôsobené nevhodnou manipuláciou alebo nesprávnou montážou.
- Inštaláciu upevnenia na stenu môže uskutočňovať iba kvalifikovaný pracovník servisu.
- Z bezpečnostných dôvodov odporúčame používať príslušenstvo značky Sony, ako napr.:
  — Montážna konzola na stenu SU-WL850
  — Montážna konzola na stenu SU-WL450
- Na prepevnenie Montážnej konzoly na stenu k TV prijímaču použite skrutky dodané s Montážnou konzolou na stenu. Dodané skrutky, znázornené na ilustrácii, sú merané od pripevňovacieho povrchu Montážnej konzoly na stenu.
  Priemer a dĺžka skrutky závisia od modelu Montážnej konzoly na stenu.
  Použitie iných ako dodávaných skrutiek môže mať za následok vnútorné poškodenie televízneho prijímača, alebo spôsobiť jeho pád atď.
- Nepoužívané skrutky a stolový stojan uchovávajte na bezpečnom mieste, kým nie ste pripravení na pripevnenie stolového stojana. Skrutky uchovávajte mimo dosahu detí.

Řešení problémů

Při obecném řešení problémů, jako jsou černá obrazovka, nehrající zvuk, nehybný obraz, nereagující televizor nebo ztráta sítě, postupujte následovně.

1 Vypněte televizor stisknutím tlačítka napájení na dálkovém ovládání přibližně na 5 sekund a znovu zapněte. Televizor se restartuje. Pokud se funkce televizoru neobnoví, zkuste jej odpojit od zdroje napájení, poté stiskněte a uvolněte tlačítko napájení na televizoru. Počkejte dvě minuty a TV opět připojte ke zdroji napájení.
Nebo stiskněte tlačítko zapínání na televizoru asi na 40 sekund, dokud se televizor nevypne.

2 Viz níže uvedená nabídka Nápovědy.

3 Připojte televizor k internetu a aktualizujte software. Společnost Sony doporučuje udržovat software televizoru aktualizovaný. Softwarové aktualizace poskytují nové funkce a vylepšení výkonu.

4 Navštivte internetové stránky podpory Sony (informace naleznete na konci dodávané bezpečnostní dokumentace).

Když televizor odpojíte, je možné, že televizor nebude možné nějakou dobu zapnout, i když stisknete tlačítko napájení na dálkovém ovladači nebo na televizoru.
Inicializace systému nějakou dobu trvá. Počkejte přibližně jednu minutu, potom to zkuste znovu.

Dálkové ovládání nefunguje.
- Vyměňte baterie (kromě RMF-TX920U).
- Zkontrolujte, zda z dálkového ovladače byla odstraněna izolační fólie (pouze RMF-TX920U).
- Dobijte dálkový ovladače a potvrďte, že je dálkový ovladač připojen přes Bluetooth® (pouze RMF-TX920U).

Zapomněli jste heslo rodičovského zámku.
- Zadejte 9999 pro kód PIN a zadejte nový PIN.

Jas obrazovky se v průběhu sledování TV snižuje.
- Pokud je část obrazu nebo celý obraz nehybný, jas obrazovky bude postupně snižován, aby se předešlo ulpívání obrazu. Nejde o poruchu TV.

Obáváte se ulpívání obrazu.
Pokud se opakovaně nebo po delší dobu zobrazuje stejný obraz, může dojít k ulpívání obrazu. Aby se omezilo ulpívání obrazu, doporučujeme TV normálně vypnout vypínačem na dálkovém ovladači nebo na TV.

Poznámka
- Obnovení panelu proveďte pouze v případě, když se v obrazu objevují výrazné kontury předchozího obrazu. Vyhněte se provedení obnovy panelu častěji než jednou ročně, protože to může ovlivnit celkovou životnost panelu.
- Obraz, který zahrnuje loga a jasné barvy (včetně bílé), může snadno způsobovat ulpívání obrazu. Vyhněte se delšímu zobrazování těchto druhů obrazu, jinak může dojít k ulpívání obrazu.

Zobrazuje se zpráva [Obnova panelu nebyla dokončena...].
- Když ij je televizor zapnutý nebo ij je během obnovování panelu odpojen síťový kabel, obnova panelu není dokončena. Během obnovy panelu se vyhněte výše uvedeným výzvám.

*1 S výjimkou ročníku spoříče energie.

*2 Pouze pro některé oblasti/země/modely.

*3 EN 50607 je pouze pro některé oblasti/země/modely.

*4 Funkce není v Itálii dostupná.

*5 Specifikovaná spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu se zvýší, pokud je televizor připojen k síti.

Poznámka
- Dostupnost volitelného příslušenství závisí na zemi/oblasti/modelu televizoru/zásobách na skladě.
- Vzhled a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.
- Pro používání Asistent Google může být vyžadováno předplatné služeb a aplikací a mohou platit další smluvní podmínky a/nebo poplatky.
- Specifikace produktu v této příručce jsou určeny pro NARÍZENÍ DELEGOVANÉ KOMISÍ (EU) 1062/2010. Další informace o nařízení (EU) 2019/2013 naleznete na příslušných webových stránkách.
- Spotřeba elektrické energie se zvýší, když bude vestavěný mikrofon stále zapnutý, protože stále naslouchá povelům.
- Další informace o specifikacích výrobku naleznete na webových stránkách společnosti Sony.

Informace o obchodních značkách
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- Gracenote, logo a ligatura Gracenote a logo „Powered by Gracenote" jsou buď registrované obchodní známky, nebo obchodní známky společnosti Gracenote, Inc. ve Spojených státech a/nebo jiných zemích.
- Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, DTS:X and the DTS, DTS:X logos are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2024 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.
- TUXERA je registrovaná ochranná známka společnosti Tuxera Inc. v USA a v dalších zemích.

Číslo registrace výrobku (NAŘÍZENÍ DELEGOVANÉ KOMISÍ (EU) 2019/2013)
K-77XR84 (1815119), K-77XR83 (1815118), K-77XR80 (1815117), K-77XR8A (2335657), K-65XR84 (1815116), K-65XR83 (1815115), K-65XR80 (1815114), K-65XR8A (2335656), K-55XR84 (1815081), K-55XR83 (1815035), K-55XR80 (1815027), K-55XR8A (2335655).

SK

Poznámka
- V názvoch modelov označujú znaky „x" / „xx" čísla alebo znaky špecifické pre jednotlivé modely.
- Pokyny týkajúce sa „Montáž TV prijímača na stenu" sú súčasťou návodu na použitie tohto TV prijímača.
- Prečítajte si dodanú bezpečnostnú dokumentáciu ohľadom dodatočných bezpečnostných informácií.

Umiestnenie identifikačného štítka
Štítky s číslom modelu, dátumom výroby (rok/mesiac)*1 a s údajmi o napájacom zdroji sa nachádzajú na zadnej časti TV prijímača alebo na balení. Možno ich nájsť, ak demontujete kryt konektorov.

*1 Len pre obmedzenú oblasť/krajinu/obmedzený model.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Poznámka pre rádiové zariadenie
Sony Corporation týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenia typu K-77XR84, K-77XR83, K-77XR80, K-77XR8A, K-65XR84, K-65XR83, K-65XR80, K-65XR8A, K-55XR84, K-55XR83, K-55XR80, K-55XR8A sú v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
https://compliance.sony.eu

Pre toto rádiové zariadenie platia nasledujúce obmedzenia týkajúce sa uvedenia do prevádzky alebo požiadaviek na autorizáciu používania v krajinách AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo :
Pásma 5 150 - 5 350 MHz a 5 945 - 6 425 MHz sú obmedzené len na použitie v interiéri.
Podporované frekvenčné pásma sa môžu líšiť v závislosti od oblasti/krajiny/modelu.

Montáž TV prijímača na stenu

Použitie voliteľnej Montážnej konzoly na stenu (SU-WL850 alebo SU-WL450)*1 (nedodáva sa)

Pre zákazníkov:
Z dôvodov ochrany produktu a bezpečnosti spoločnosť Sony odporúča, aby montáž TV prijímača vykonali predajcovia spoločnosti Sony alebo licencovaní dodávatelia. Nepokúšajte sa ho montovať sami.

Pre predajcov a dodávateľov Sony:
Počas montáže, pravidelnej údržby a kontroly tohto produktu venujte plnú pozornosť bezpečnosti.

Informácie o inštalácii Montážnej konzoly na stenu
Pokyny na inštaláciu Montážnej konzoly na stenu nájdete na stránke podporu produktu televízneho prijímača v časti Informácie o inštalácii (Montážna konzola na stenu).
https://www.sony.eu/support
- Postupujte podľa návodu, ktorý je dodaný spolu s Montážnou konzolou na stenu pre váš model. Montáž tohto televízneho prijímača vyžaduje adekvátne odborné znalosti. Obzvlášť je potrebné určiť, či je stena dostatočne pevná na to, aby udržala hmotnosť televízneho prijímača.
- Spoločnosť Sony nezodpovedá za žiadne škody ani zranenia spôsobené nevhodnou manipuláciou alebo nesprávnou montážou.
- Inštaláciu upevnenia na stenu môže uskutočňovať iba kvalifikovaný pracovník servisu.
- Z bezpečnostných dôvodov odporúčame používať príslušenstvo značky Sony, ako napr.:
  — Montážna konzola na stenu SU-WL850
  — Montážna konzola na stenu SU-WL450
- Na prepevnenie Montážnej konzoly na stenu k TV prijímaču použite skrutky dodané s Montážnou konzolou na stenu. Dodané skrutky, znázornené na ilustrácii, sú merané od pripevňovacieho povrchu Montážnej konzoly na stenu.
  Priemer a dĺžka skrutky závisia od modelu Montážnej konzoly na stenu.
  Použitie iných ako dodávaných skrutiek môže mať za následok vnútorné poškodenie televízneho prijímača, alebo spôsobiť jeho pád atď.
- Nepoužívané

Termékregisztrációs szám (BIZOTTSÁGI FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELET, (EU) 2019/2013)
K-77XR84 (1815119), K-77XR83 (1815118), K-77XR80 (1815117), K-77XR8A (2335657), K-65XR84 (1815116), K-65XR83 (1815115), K-65XR80 (1815114), K-65XR8A (2335656), K-55XR84 (1815081), K-55XR83 (1815035), K-55XR80 (1815027), K-55XR8A (2335655).

RO

Notă
- Pentru numele modelului actual, „x”/„xx” indică numărul și/sau caracterele specifice pentru fiecare model.
- Instrucțiunile pentru „Montarea televizorului pe perete” sunt incluse în prezentul manual de instrucțiuni pentru televizor.
- Pentru detalii suplimentare, citiți documentația furnizată privind siguranța.

Unde se află eticheta de identificare
Etichetele cu numărul modelului, data fabricației (an/lună)*1 și tensiunea de alimentare se află în partea posterioară a televizorului sau pe ambalaj. Acestea pot fi găsite prin demontarea capacului terminalului.

*1 Numai pentru anumite regiuni/țări/modele.

INFORMAȚIE IMPORTANTĂ

Observație cu privire la echipamentul radio
Prin prezenta, Sony Corporation declară că tipurile de echipament radio K-77XR84, K-77XR83, K-77XR80, K-77XR8A, K-65XR84, K-65XR83, K-65XR80, K-65XR8A, K-55XR84, K-55XR83, K-55XR80, K-55XR8A sunt în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:
https://compliance.sony.eu

Pentru acest echipament radio, următoarele restricții privind punerea în funcțiune sau cerințele de autorizare a utilizării sunt valabile în AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo :
Benzile de 5 150 - 5 350 MHz și 5 945 - 6 425 MHz sunt limitate la funcționarea numai în spații închise.
Benzile de frecvență compatibile pot varia în funcție de regiune/țară/model.

Montarea televizorului pe perete

Utilizarea Dispozitivului opțional de montare pe perete (SU-WL850 sau SU-WL450)*1 (neinclus)

Pentru clienți:
Pentru protecția produsului și din motive de siguranță, Sony recomandă insistent ca instalarea televizorului să fie efectuată numai de către dealeri Sony sau contractori licențiați. Nu încercați să îl instalați dumneavoastră însuși pe perete.

Pentru distribuitorii Sony și contractanți:
Acordați atenție maximă aspectelor de siguranță în timpul instalării, întreținerii periodice și examinării produsului.

Informații de instalare a Dispozitivului de montare pe perete
Pentru instrucțiuni privind instalarea Dispozitivului de montare pe perete, consultați informațiile de instalare (Dispozitiv de montare pe perete) de pe pagina produsului pentru modelul televizorului dumneavoastră.
https://www.sony.eu/support
- Respectați ghidul de instrucțiuni furnizat împreună cu „Dispozitiv de montare pe perete” pentru modelul dumneavoastră. Este necesară o experiență suficientă pentru instalarea acestui televizor, mai ales pentru a stabili rezistența peretelui pentru a susține greutatea televizorului.
- Sony nu este responsabilă pentru daune materiale sau vătămări corporale cauzate de manipularea eronată sau instalarea necorespunzătoare.
- Instalarea televizorului pe perete trebuie executată numai de către persoane calificate.
- Din motive de siguranță, se recomandă cu insistență utilizarea accesoriilor Sony, inclusiv:
  — Dispozitiv de montare pe perete SU-WL850
  — Dispozitiv de montare pe perete SU-WL450
- Asigurați-vă că folosiți șuruburile furnizate cu Dispozitivul de montare pe perete atunci când montați Dispozitivul de montare pe perete la aparatul TV. Șuruburile furnizate sunt indicate conform ilustrației atunci când măsurarea se face de la suprafața de montare a Dispozitivului de montare pe perete.
  Diametrul și lungimea șuruburilor diferă în funcție de modelul Dispozitivului de montare pe perete.
  Utilizarea altor șuruburi decât a celor furnizate poate avea ca rezultat deteriorarea internă a televizorului sau căderea acestuia, etc.
- Nu omiteți să depozitați șuruburile și suportul de masă la loc sigur până ce sunteți gata să fixați suportul de masă. Nu lăsați șuruburile la îndemâna copiilor.

*1 Numai pentru anumite regiuni/țări/modele.

Depanare

Pentru remediereea problemelor precum: ecran negru, lipsa sunetului, imagine statică, televizorul nu răspunde la comenzi sau pierderea conexiunii la rețea, efectuați pașii de mai jos.

1 Reporniți televizorul prin apăsarea butonului de pornire/oprire de pe telecomandă pentru aproximativ cinci secunde. Televizorul repornește. Dacă problema televizorului nu se remediază, încercați să scoateți cablul de alimentare din priză, după care apăsați butonul de pornire/oprire al televizorului și eliberați-l. Așteptați două minute, apoi conectați la rețea cablul de alimentare.
  Sau țineți apăsat timp de 40 de secunde butonul de pornire/oprire al televizorului până când televizorul se oprește.
2 Consultați meniul Ajutor prezentat mai jos.
3 Conectați televizorul la internet și actualizați software-ul. Sony vă recomandă să păstrați software-ul TV-ului actualizat. Actualizările software oferă caracteristici noi și îmbunătățiri de performanță.
4 Vizitați site-ul de asistență Sony (informațiile necesare se află la sfârșitul documentației) despre siguranță incluse).

După ce introduceți cablul de alimentare în priză, este posibil ca televizorul să nu pornească pentru un timp, chiar dacă apăsați butonul de pornire/oprire de pe telecomandă sau de pe televizor.
Inițializarea sistemului durează un anumit timp. Așteptați aproximativ un minut, apoi încercați din nou.

Telecomanda nu funcționează.
- Înlocuiți bateriile (cu excepția modelului RMF-TX920U).
- Asigurați-vă că ați îndepărtat folia de protecție de pe telecomandă (numai pentru RMF-TX920U).
- Încărcați telecomanda și verificați dacă telecomanda este conectată prin Bluetooth® (numai pentru RMF-TX920U).

Ați uitat codul pentru blocarea accesului copiilor.
- Introduceți 9999 pentru PIN și introduceți noul PIN.

Ecranul devine mai întunecat atunci când urmăriți conținut pe TV.
- Dacă întreaga imagine sau doar o parte din această rămâne statică, luminozitatea ecranului va scădea treptat pentru a preveni retenția imaginii. Aceasta nu reprezintă o funcționare defectuoasă a TV-ului.

Sunteți preocupat de retenția imaginii.
Este posibil să apară retenția imaginii dacă aceeași imagine este afișată în mod repetat sau pentru o perioadă îndelungată de timp. Pentru a reduce retenția imaginii vă recomandăm să opriți TV-ul în mod normal, prin apăsarea butonului de alimentare de la telecomandă sau de pe TV.

Notă
- Efectuați împrospătarea panoului doar atunci când retenția imaginii este considerabilă. Evitați să efectuați împrospătarea panoului mai des de un an, deoarece acest lucru poate afecta durata de viață utilă a panoului.
- Imaginile care includ single și culori luminoase (incluziv albi) pot cauza cu ușurință retenția imaginii. Evitați afișarea acestor tipuri de imagini pentru perioade îndelungate de timp. În caz contrar, poate apărea retenția imaginii.

Este afișat mesajul [Reimprospătarea panoului nu s-a încheiat...].
- Când i) televizorul este pornit sau ii) cablul de alimentare este scos din priză în timpul împrospătării panoului, împrospătarea panoului nu se finalizează. Evitați cele două condiții de mai sus în timpul împrospătării panoului.

Pentru mai multe informații, consultați Ghidul de asistență. Apăsați -(Selectarea intrării) de pe telecomandă și selectați [Ajutor]. Dacă [Ajutor] nu există, selectați [Editare] și adăugați [Ajutor].

Specificații

Sistem
Tip de panou
  Panou OLED (Organic Light Emitting Diode)
Sistem TV
  Analogic: B/G, D/K
  Digital: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
  Satelit: DVB-S/DVB-S2
Sistem culoare
  PAL/SECAM
Acoperire canale
  Analogic: UHF/VHF/Cablu
  Digital: UHF/VHF/Cablu
  Satelit: Frecvență intermediară 950-2 150 MHz
Ieșire audio*1 (W)
  K-77XR8x: 13 + 13 + 10 + 10 + 10
  K-65XR8x / 55XR8x: 10 + 10 + 10 + 10 + 10
Tehnologie wireless
  Protocol IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
  Bluetooth® versiunea 5.3
Gama de frecvență (MHz) (Putere de ieșire (dBm))
  LAN wireless (Televizor)
  2 400-2 483,5 (<20,0), 5 150-5 250 (<23,0), 5 250-5 350 (<20,0), 5 470-5 725 (<20,0), 5 725-5 850 (<13,9), 5 945-6 425 (<23,0)*2
  Bluetooth® (Televizor)
  2 400-2 483,5 (<0,0)
  Bluetooth® (RMF-TX920U / RMF-TX820U)
  2 400-2 483,5 (<10,0)

Mufe intrare/ieșire
Antenă (exterioară)/cablu
  Bornă externă de 75 ohmi pentru intrarea RF
Antenă de satelit
  Conector mamă de tip F, 75 ohm
  DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V și ton 22 kHz
  Distribuție printr-un singur cablu EN 50494 și EN 50607*3
S-CENTER SPEAKER IN
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
  HDMI IN 3 și 4 acceptă 120 Hz
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
  PCM liniar pe două canale: 48 kHz 16 biți, Dolby Audio, DTS
USB 1/2
  USB 1 (USB 2.0, 500 mA), USB 2 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA, HDD REC*4)
Slot CAM (modul de access condițional)
LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

Alimentare, date tehnice ale produsului și altele
Cerințe de alimentare
  220 V – 240 V c.a., 50 Hz
Dimensiunea ecranului (măsurată pe diagonală) (aprox.) (cm/toli)
  K-77XR8x: 194,7 / 77
  K-65XR8x: 163,9 / 65
  K-55XR8x: 138,8 / 55
Consum de energie în modul standby*5*6 (W)
  0,50
Rezoluție ecran (orizontal × vertical) (pixeli)
  3 840 × 2 160
Mărimi de ieșire nominale
  500 mA (pentru USB 1), 900 mA (pentru USB 2)

Altele
Temperatură de utilizare
  0 °C – 40 °C
Umiditate de funcționare
  UR 10 % - 80 % (fără condens)
Temperatura de încărcare a telecomenzii (numai pentru RMF-TX920U)
  5 °C – 40 °C
Accesorii opționale
  Dispozitiv de montare pe perete: SU-WL850, SU-WL450
  Cameră web cu microfon încorporat: CMU-BC1

*1 Cu excepția modului de economie de energie.
*2 Numai pentru anumite regiuni/țări/modele.
*3 EN 50607 este valabil numai pentru anumite regiuni/țări/modele.
*4 Funcția nu este disponibilă în Italia.
*5 Puterea specificată în modul standby este atinsă după ce televizorul încheie procesele interne necesare.
*6 Consumul de energie în modul standby va crește atunci când televizorul dumneavoastră este conectat la rețea.

Notă
- Accesoriile opționale sunt disponibile în funcție de țări/regiune/modelul televizorului/stoc.
- Designul și specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă.
- Pot fi necesare abonamente pentru servicii și aplicații și se pot aplica termeni, condiții și/sau taxe suplimentare atunci când utilizați Asistentul Google.
- Fișa produsului din acest manual este pentru REGULAMENTUL DELEGAT AL COMISIEI (UE) 1062/2010. Consultați site-ul aferent pentru informații despre (UE) 2019/2013.
- Consumul de energie va crește atunci când microfonul încorporat este pornit, deoarece acesta este activ întotdeauna.
- Vizitați site-ul web Sony pentru mai multe informații despre specificațiile produsului.

Informații legate de mărci
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- Gracenote, sigla și logotipul Gracenote și sigla „Powered by Gracenote” sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Gracenote, Inc. în S.U.A. și/sau alte țări.
- Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, DTS:X and the DTS, DTS:X logos are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2024 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.
- TUXERA este marcă comercială înregistrată a Tuxera Inc. în S.U.A. și în alte țări.

Numărul de înregistrare a produsului (REGULAMENTUL DELEGAT AL COMISIEI (UE) 2019/2013)
K-77XR84 (1815119), K-77XR83 (1815118), K-77XR80 (1815117), K-77XR8A (2335657), K-65XR84 (1815116), K-65XR83 (1815115), K-65XR80 (1815114), K-65XR8A (2335656), K-55XR84 (1815081), K-55XR83 (1815035), K-55XR80 (1815027), K-55XR8A (2335655).

BG

Забележка
- В действителните имена на моделите "x"/"xx" означава номера и/или характеристики, специфични за всеки модел.
- Инструкциите за "Монтаж на телевизора на стена" са включени в ръководството за употреба на този телевизор.
- Прочетете раздената документация за безопасност за допълнителни сведения за безопасността.

Място на идентификационния етикет
Етикетите за номер на модела, дата на производство (година/месец)*1 и клас на захранване, са разположени на гърба на телевизора или опаковката. Те могат да се намерят като отстраните капака на терминалите.

*1 Само за определени региони/страни/модели.

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА

Забележка за радио оборудване
С настоящото Sony Corporation декларира, че типовете радиооборудване K-77XR84, K-77XR83, K-77XR80, K-77XR8A, K-65XR84, K-65XR83, K-65XR80, K-65XR8A, K-55XR84, K-55XR83, K-55XR80, K-55XR8A съответстват на Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:
https://compliance.sony.eu

За това радио оборудване важат следните ограничения за вътрешна в експлоатация или за разрешение за употреба в AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Косово :
Честотните ленти 5 150 - 5 350 MHz и 5 945 - 6 425 MHz са ограничени само за работа на закрито.
Поддържаните честотни ленти може да се различават в зависимост от вашия регион/държава/модел.

Монтаж на телевизора на стена

Използване на опционалната Конзола за закрепване към стена (SU-WL850 или SU-WL450)*1 (не се доставя)

До потребителите:
От съображения за безопасност и за защита на продукта, Sony препоръчва монтажът на вашия телевизор да бъде извършен от дистрибутор на Sony или от лицензиран подизпълнител. Не се опитвайте да го монтирате сами.

До търговците и доставчиците на Sony:
Подходете с подчертана внимание към безопасността по време на монтажа, периодичната поддръжка и проверката на този продукт.

Информация за монтаж на Конзола за закрепване към стена
За инструкции относно монтирането на Конзолата за закрепване към стена вижте Информация за монтаж (Конзола за закрепване към стена) на страницата за вашия модел телевизор.
https://www.sony.eu/support
- Следвайте инструкциите, предоставени с Конзолата за закрепване към стена за вашия модел. За монтажа на този телевизор се изисква значителен опит, особено за определяне на здравината на стената, която трябва да издържи тежестта на телевизора.
- Sony не носи отговорност за повреди или наранявания, причинени от неправилни манипулации или монтаж.
- Монтажът на устройството към стената трябва да се извършат само от квалифициран персонал.
- За по-голяма безопасност ви препоръчваме да използвате оригиналните аксесоари на Sony, включително:
  — Конзола за закрепване към стена SU-WL850
  — Конзола за закрепване към стена SU-WL450
- Уверете се, че използвате винтовете приложени към Конзолата за закрепване към стена, когато закачате Конзолата за закрепване към стена към телевизора. Приложените винтове са проектирани както е показано на илюстрацията, измерването е направено спрямо повърхността на закачване на конзолата за закрепване към стена. Диаметърът и дължината на винтовете се различават в зависимост от модела на Конзолата за закрепване към стена. Използуването на винтове, различни от тези в комплекта на конзолата, може да доведе до вътрешни повреди на телевизора или да стане причина за падането му и т.н.
- Запазете оригиналните винтове и поставката за маса на сигурно място, в случай, че желаете отново да закачите поставката за маса. Дръжте винтовете настрани от деца.

*1 Само за определени региони/страни/модели.

Отстраняване на неизправности
За отстраняване на общи неизправности като: черен екран, липса на звук, замразена картина, блокиране на телевизор или загуба на мрежа, изпълнете следните стъпки.

1 Рестартирайте вашия телевизор чрез натискане на бутона за захранване на дистанционното управление за около пет секунди. Телевизорът ще се рестартира. Ако телевизорът не се възстановя, опитайте да извадите захранващия кабел, след това натиснете бутона за включване на телевизора и го пуснете. Изчакайте две минути и включете захранващия кабел. Или натиснете бутона за включване на телевизора за около 40 секунди, докато телевизорът се изключи.
2 Направете справка с менюто Помощ, показано по-долу.
3 Свържете своя телевизор с интернет и направете актуализация на софтуера. Sony препоръчва да поддържате софтуера на телевизора си актуален. Актуализациите на софтуера предоставят нови функции и подобрения на производителността.
4 Посетете уебсайта за поддръжка на Sony (информацията се намира в края на документацията с продукта документация за безопасност).

Когато включите захранващия кабел на телевизора, той може да не се включи веднага, дори ако натиснете бутона за включване на дистанционното управление или телевизора.
Инициализирането на системата отнема време. Изчакайте за около една минута и опитайте отново.

Дистанционното управление не работи.
- Сменете батериите (без RMF-TX920U).
- Проверете дали изолационната лента е отстранена от дистанционното управление (само за RMF-TX920U).
- Заредете дистанционното управление и се уверете, че дистанционното управление е свързано чрез Bluetooth® (само за RMF-TX920U).

Забравена парола за родителско заключване.
- Въведете 9999 за ПИН кода и въведете новия ПИН код.

Екранът потъмнява, докато гледате телевизия.
- Ако цялото изображение или част от него остане неподвижно, яркостта на екрана постепенно ще намалее, за да се предотврати задържане на картината. Това не е неизправност на телевизора.

Притеснява ви задържането на картината.
Ако едно и също изображение се показва многократно или за дълги периоди от време, може да се появи задържане на картината. За да намалите задържането на картината, ви препоръчваме да изключвате телевизора чрез копчето за изключване от дистанционното управление.

Забележка
- Обновявайте панела само когато задържането на картината е особено видимо. Избягвайте да обновявате панела повече от веднъж годишно, тъй като това може да намали живота на панела.
- Изображенията, които включват емблеми и ярки цветове (включително бяло), лесно предизвикват задържане на картината. Избягвайте показването на такъв тип изображения за дълги периоди от време, в противен случай може да се появи задържане на картината.

Показва се съобщението [Обновяването на панела не е завършено...].
- Ако по време на обновяването на панела i) телевизорът се включи, ii) захранващият кабел се извади, обновяването на панела няма да бъде завършено. Може, избягвайте горните две условия, докато се изпълнява Обновяване на панела.

За повече информация вижте в Помощното ръководство. Натиснете -(Избор на вход) на дистанционното управление и изберете [Помощ], Ако не съществува [Помощ], изберете [Редактиране] и добавете [Помощ].

Спецификации

Система
Система на панела
  Панел за OLED (органичен светодиод)
ТВ система
  Аналогов: B/G, D/K
  Цифров: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
  Сателит: DVB-S/DVB-S2
Цветова система
  PAL/SECAM
Покритие на каналите
  Аналогово: UHF/VHF/кабел
  Цифров: UHF/VHF/кабел
  Сателит: Междинна честота 950-2 150 MHz
Звуков изход*1 (W)
  K-77XR8x: 13 + 13 + 10 + 10 + 10
  K-65XR8x / 55XR8x: 10 + 10 + 10 + 10 + 10
Безжична технология
  IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax протокол
  Bluetooth® версия 5.3
Честотен обхват (MHz) (Изходяща мощност (dBm))
  Безжичен LAN (Телевизор)
  2 400-2 483,5 (<20,0), 5 150-5 250 (<23,0), 5 250-5 350 (<20,0), 5 470-5 725 (<20,0), 5 725-5 850 (<13,9), 5 945-6 425 (<23,0)*2
  Bluetooth® (Телевизор)
  2 400-2 483,5 (<0,0)
  Bluetooth® (RMF-TX920U / RMF-TX820U)
  2 400-2 483,5 (<10,0)

Входно/изходни жакове
Антена/кабел
  75 ома външен вход за подаване RF сигнал
Сателитна антена
  Конектор тип F, женски, 75 ома
  DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V и тон 22 kHz
  Разпределение по един кабел EN 50494 и EN 50607*3
S-CENTER SPEAKER IN
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
  HDMI IN 3 и 4 поддържат 120 Hz
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
  Двуканален линеен PCM: 48 kHz 16 бита, Dolby Audio, DTS
USB 1/2
  USB 1 (USB 2.0, 500 mA), USB 2 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA, HDD REC*4)
CAM (модул за условен достъп) гнездо
LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

Захранване, фиш на продукта и други
Изисквания за захранването
  220 V – 240 V AC, 50 Hz
Размер на екрана (измерен по диагонала) (прибл.) (см/инча)
  K-77XR8x: 194,7 / 77
  K-65XR8x: 163,9 / 65
  K-55XR8x: 138,8 / 55
Консумация на енергия в режим Готовност*5*6 (W)
  0,50
Резолюция на дисплея (по хоризонтала × по вертикала) (пиксели)
  3 840 × 2 160
Изходни номинални данни
  500 mA (за USB 1), 900 mA (за USB 2)

Други
Работна температура
  0 °C – 40 °C
Работна влажност
  Относителна влажност 10 % – 80 % (без образуване на конденз)
Температура на зареждане на дистанционното управление (само за RMF-TX920U)
  5 °C – 40 °C
Допълнителни аксесоари
  Конзола за закрепване към стена: SU-WL850, SU-WL450
  Камера с микрофон: CMU-BC1

*1 Освен в режим на енергоспестяване.
*2 Само за определени региони/страни/модели.
*3 EN 50607 важи само за определени региони/страни/модели.
*4 Функцията не е достъпна в Италия.
*5 Указаната консумация на енергия в режим Готовност се достига след като телевизорът приключи необходимите вътрешни процеси.
*6 Консумацията на енергия в режим Готовност ще се увеличи, когато вашият телевизор е свързан към мрежа.

Забележка
- Наличието на допълнителни аксесоари зависи от държавата/региона/модела на телевизора и наличността.
- Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предварително уведомяване.
- Може да се изискват абонаменти за услуги и приложения и могат да се прилагат допълнителни срокове, условия и/или такси при използване на Google Асистент.
- Продуктовият фиш в това ръководство е за ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 1062/2010 НА КОМИСИЯТА. Вижте уебсайта за информация относно (ЕС) 2019/2013.
- Когато е активиран бradирането микрофон, консумацията на енергия ще се увеличи, понеже той приема постоянно.
- Посетете уеб сайта на Sony за повече информация относно спецификациите на продукта.

Информация за търговски марки
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- Gracenote, логото и логотипът Gracenote, както и логото "Powered by Gracenote" са регистрирани търговски марки или търговски марки на Gracenote, Inc. в САЩ и/или други държави.
- Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, DTS:X and the DTS, DTS:X logos are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2024 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.
- TUXERA е регистрирана търговска марка на Tuxera Inc. в САЩ и други страни.

Регистрационен номер на продукта (ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2013 НА КОМИСИЯТА)
K-77XR84 (1815119), K-77XR83 (1815118), K-77XR80 (1815117), K-77XR8A (2335657), K-65XR84 (1815116), K-65XR83 (1815115), K-65XR80 (1815114), K-65XR8A (2335656), K-55XR84 (1815081), K-55XR83 (1815035), K-55XR80 (1815027), K-55XR8A (2335655).

GR

Σημείωση
- Στις πραγματικές ονομασίες των μοντέλων, το "x"/"xx" υποδεικνύει τους αριθμούς ή/και χαρακτήρες του συγκεκριμένου μοντέλου.
- Οι οδηγίες σχετικά με την "Εγκατάσταση της τηλεόρασης στον τοίχο" περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο οδηγιών αυτής της τηλεόρασης.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, ανατρέξτε στην ενότητα "Έγγραφη τεκμηρίωση σχετικά με την ασφάλεια".

Θέση της αναγνωριστικής ετικέτας
Οι ετικέτες με τον Αριθμό μοντέλου, την Ημερομηνία παραγωγής (έτος/μήνας)*1 και την Ονομαστική τιμή ισχύος βρίσκονται στο πίσω μέρος της τηλεόρασής ή του πακέτου. Μπορείτε να τις βρείτε αφαιρώντας το κάλυμμα ακροδέκτη.

*1 Μόνο για περιορισμένες περιοχές/χώρες/μοντέλα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σημείωση για τον ραδιοεξοπλισμό
Με την παρούσα η Sony Corporation, δηλώνει ότι οι τύποι ραδιοεξοπλισμού K-77XR84, K-77XR83, K-77XR80, K-77XR8A, K-65XR84, K-65XR83, K-65XR80, K-65XR8A, K-55XR84, K-55XR83, K-55XR80, K-55XR8A πληρούν τους όρους της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:
https://compliance.sony.eu

Για τον συγκεκριμένο ραδιοεξοπλισμό, ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί λειτουργίας ή περιορισμοί άδειας χρήσης στις χώρες AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Κόσοβο :
Οι ζώνες 5 150 - 5 350 MHz και 5 945 - 6 425 MHz περιορίζονται σε λειτουργίες εσωτερικού χώρου μόνο.
Οι υποστηριζόμενες ζώνες συχνοτήτων ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή/τη χώρα/το μοντέλο σας.

Εγκατάσταση της τηλεόρασης στον τοίχο

Χρήση της προαιρετικής Επιτοίχιας Βάσης (SU-WL850 ή SU-WL450)*1 (δεν παρέχεται)

Προς τους πελάτες:
Για λόγους προστασίας και ασφάλειας του προϊόντος, η Sony συνιστά ένθερμα η εγκατάσταση της τηλεόρασής σας να πραγματοποιείται από αντιπροσώπους της Sony ή εξουσιοδοτημένους τεχνικούς. Μην επιχειρήσετε να την εγκαταστήσετε μόνοι σας.

Προς τους αντιπροσώπους της Sony και τους τεχνικούς:
Δώστε μεγάλη προσοχή στην ασφάλεια κατά την εγκατάσταση, την περιοδική συντήρηση και τον έλεγχο του προϊόντος αυτού.

Πληροφορίες εγκατάστασης επιτοίχιας βάσης
Για οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση της Επιτοίχιας Βάσης, ανατρέξτε στις Πληροφορίες Εγκατάστασης (Επιτοίχια Βάση) στη σελίδα προϊόντος για το μοντέλο της τηλεόρασής σας.
https://www.sony.eu/support
- Ακολουθήστε το εγχειρίδιο οδηγιών που παρέχεται με την Επιτοίχια Βάση για το μοντέλο σας. Απαιτείται επαρκής εμπειρία για την εγκατάσταση αυτής της τηλεόρασης και ειδικότερα για να προσδιοριστεί η αντοχή του τοίχου που θα συγκρατεί το βάρος της τηλεόρασης.
- Η Sony δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά ή τραυματισμό που ενδέχεται να προκληθεί από λανθασμένους χειρισμούς ή ακατάλληλη εγκατάσταση.
- Η εγκατάσταση στον τοίχο πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.
- Για λόγους ασφαλείας, συστήνεται η χρήση των εξαρτημάτων της Sony, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:
  — Επιτοίχια Βάση SU-WL850
  — Επιτοίχια Βάση SU-WL450
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τις βίδες που παρέχονται με την Επιτοίχια Βάση όταν τοποθετείτε την Επιτοίχια βάση στην τηλεόραση. Οι βίδες που παρέχονται έχουν σχεδιαστεί, έτσι ώστε να έχουν τις διαστάσεις που υποδεικνύονται στην εικόνα, όταν τις μετρήσουμε από την επιφάνεια στερέωσης της Επιτοίχιας Βάσης.
  Η διάμετρος και το μήκος των βιδών διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της Επιτοίχιας Βάσης. Χρήση διαφορετικών βιδών από αυτές που παρέχονται μπορεί να προκαλέσει εσωτερική ζημιά στην τηλεόραση ή μπορεί να πέσει, κλπ.
- Φροντίστε να φυλάξετε τις βίδες που δεν χρησιμοποιήσατε και τη βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης σε ασφαλές μέρος έως ότου είστε έτοιμοι να συνδέσετε τη βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης. Κρατήστε τις βίδες μακριά από παιδιά.

*1 Μόνο για περιορισμένες περιοχές/χώρες/μοντέλα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Για τη γενική αντιμετώπιση προβλημάτων για θέματα όπως: μαύρη οθόνη, δεν υπάρχει ήχος, παγωμένη εικόνα, η τηλεόραση δεν ανταποκρίνεται, ή δεν υπάρχει δίκτυο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1 Επανεκκινήστε την τηλεόρασή σας πιέζοντας το κουμπί Λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο για περίπου πέντε δευτερόλεπτα. Η τηλεόραση θα κάνει επανεκκίνηση. Αν δεν επανέλθει η τηλεόραση σε κανονική λειτουργία, δοκιμάστε να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί Λειτουργίας στην τηλεόραση και αφήστε το. Περμένετε για δύο λεπτά, και συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Εναλλακτικά πιέστε το κουμπί Λειτουργίας στην τηλεόραση για περίπου 40 δευτερόλεπτα μέχρι να απενεργοποιηθεί η τηλεόραση.
2 Ανατρέξτε στο μενού Βοήθεια που εμφανίζεται παρακάτω.
3 Συνδέστε την τηλεόρασή σας στο Internet και εκτελέστε αναβάθμιση λογισμικού. Η Sony συνιστά να διατηρείτε το λογισμικό της τηλεόρασής σας ενημερωμένο. Οι ενημερώσεις λογισμικού παρέχουν νέα χαρακτηριστικά και βελτιώσεις στην απόδοση.
4 Επισκεφτείτε την τοποθεσία web υποστήριξης της Sony (παρέχονται πληροφορίες στο τέλος της παρεχόμενης έγγραφης τεκμηρίωσης σχετικά με την ασφάλεια).

Όταν συνδέσετε την τηλεόραση, η τηλεόραση ενδεχομένως να μην ανοίγει αμέσως, ακόμα κι αν πατήσετε το κουμπί Λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο ή στην τηλεόραση.
Χρειάζεται κάποιος χρόνος για την προετοιμασία του συστήματος. Περιμένετε ένα λεπτό περίπου και, κατόπιν θέστε τη ξανά σε λειτουργία.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.
- Αλλάξτε τις μπαταρίες (εκτός των RMF-TX920U).
- Ελέγξτε αν το μονωτικό φύλλο έχει αφαιρεθεί από το τηλεχειριστήριο (μόνο στο RMF-TX920U).
- Φορτίστε το τηλεχειριστήριο και επιβεβαιώστε ότι το τηλεχειριστήριο είναι συνδεδεμένο μέσω Bluetooth® (μόνο στο RMF-TX920U).

Έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης γονικού ελέγχου.
- Πληκτρολογήστε τον αριθμό 9999 ως PIN και πληκτρολογήστε το νέο PIN.

Η οθόνη σκοτεινιάζει ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση.
- Αν ολόκληρη η εικόνα ή μέρος αυτής παραμένει σταθερή, η φωτεινότητα της οθόνης θα μειωθεί σταδιακά για την αποφυγή της παραμονής ειδώλου εικόνας. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία της τηλεόρασής.

Ανησυχείτε σχετικά με την παραμονή ειδώλου εικόνας.
Αν η ίδια εικόνα προβάλλεται επανειλημμένα ή για μεγάλα χρονικά διαστήματα, μπορεί να προκληθεί παραμονή ειδώλου εικόνας. Για να περιοριστεί η παραμονή ειδώλου εικόνας, συνιστάται να κλείνετε την τηλεόραση κανονικά, με το πάτημα του κουμπιού Λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο ή στην τηλεόραση.

Σημείωση
- Εκτελέστε την ανανέωση πάνελ μόνο όταν η παραμονή ειδώλου εικόνας είναι ιδιαίτερα εμφανής. Αποφεύγετε να εκτελείτε την ανανέωση πάνελ περισσότερο από μία φορά ανά έτος καθώς μπορεί να επηρεάσει τη διάρκεια ζωής του πάνελ.
- Εικόνες που περιλαμβάνουν λογότυπα και έντονα χρώματα (συμπεριλαμβανομένου του λευκού) προκαλούν εύκολα παραμονή ειδώλου εικόνας. Αποφεύγετε την προβολή αυτών των τύπων εικόνων για μεγάλα χρονικά διαστήματα καθώς μπορεί να προκληθεί παραμονή ειδώλου εικόνας.

Εμφανίζεται το μήνυμα [Η ανανέωση πάνελ δεν ολοκληρώθηκε...].
- Αν i) η τηλεόραση ενεργοποιηθεί ή ii) το καλώδιο ρεύματος αποσυνδεθεί κατά τη διάρκεια της ανανέωσης πάνελ, η ανανέωση πάνελ δεν ολοκληρώνεται. Αποφεύγετε τις παραπάνω δύο συνθήκες κατά τη διάρκεια της Ανανέωσης πάνελ.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό Βοήθειας. Πιέστε το -(Επιλογή εισόδου) στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε [Βοήθεια]. Εάν το [Βοήθεια] δεν υπάρχει, επιλέξτε [Επεξεργασία] και προσθέστε το [Βοήθεια].

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σύστημα
Σύστημα οθόνης
  Οθ