SONY

5-045-381-**53**(1)

Sound Bar

Felhasználói útmutató	HU
Ghid de referință	RO
Referenční příručka	CZ

https://rd1.sony.net/help/ht/2079/h_zz/

©2022 Sony Corporation
Printed in China
https://www.sony.net/

* 5 0 4 5 3 8 1 5 3 * (1)

HT-S2000 Model: YY2079C

Magyar — Sound Bar

A készülék használata előtt mindenképpen lépjen a következő URL-címre, és olvassa el a végfelhasználói licencszerződést (EULA). A megállapodás tartalma a készülékhez csatlakoztatott (külön megvásárolható) hangszórókra is vonatkozik (kivéve, ha ezekre a hangszórókra külön licencszerződés vonatkozik).
https://rd1.sony.net/help/vs/el22/h_zz/

Modell: YY2079C

A „termék" szó ebben a dokumentumban a készülékre vagy annak tartozékaira vonatkozik.

A terméket ne használja szűk zárt térben, például könyvszekrényben vagy beépített szekrényben.

Ne zárja el az egység szellőzőnyílásait újsággal, terítővel, függönnyel stb., mert az tüzet okozhat. Ne használjon a közelében nyílt lángot (pl. ne helyezzen rá égő gyertyát).

Vigyázzon, hogy ne érje ezt a terméket csöpögő vagy fröcsögő víz, és ne helyezzen rá folyadékkal töltött tárgyakat, például vázát, mert az tüzet vagy áramütést okozhat.

A hálózati tápegység addig nincs leválasztva a hálózati áramforrásról, amíg a fali csatlakozóaljzatra csatlakozik, akkor sem, ha magát az egységet kikapcsolta.

Mivel a hálózati tápegység a tápdugasza kihúzásával feszültségmentesíthető, csatlakoztassa könnyen elérhető konnektorhoz. Bármilyen rendellenesség észlelése esetén azonnal húzza ki a konnektorból.

Távvezérlő esetén
FIGYELEM
Az akkumulátor nem megfelelő típusúra cserélése tüzet vagy robbanást okozhat.
Az elhasznált elemeket/akkumulátorokat a helyi szabályok és előírások szerint ártalmatlanítsa.

Az elemeket/akkumulátorokat (akkucsomagot, beszerelt akkumulátort) nem szabad tartósan kitenni túlzott hőhatásnak, például napsütésnek, tűznek, hasonlóknak.

A készülék (beleértve a kiegészítőit) mágnest vagy mágneseket tartalmaz, amelyek zavart okozhatnak a szívritmus-szabályozók, a programozható hydrocephalus söntszelepek és egyéb orvosi eszközök működésében. A készüléket ne helyezze ilyen orvosi eszközöket használó személy közelébe. Ha ilyen orvosi eszközöket használ, a készülék használata előtt kérje ki kezelőorvosa tanácsát.

Az adattábla és fontos biztonsági információk a következők talprészén találhatók:
- a sound bar
- a hálózati tápegység

Ez az egység az elvégzett vizsgálatok szerint megfelel az elektromágneses összeférhetőségi rendelkezéseknek, ha 3 m-nél rövidebb kábellel csatlakoztatják.

A CE-jelölés érvényessége azokra az országokra/régiókra korlátozódik, ahol ezt jogszabály írja elő, elsődlegesen az EGT (Európai Gazdasági Térség) országaiban/régióiban és Svájcban.
Az UKCA-jelölés érvényessége azokra az országokra/régiókra korlátozódik, ahol ezt jogszabály írja elő, elsődlegesen az Egyesült Királyságban.

Ezt a terméket a Sony Corporation vagy megbízottja gyártotta.
EU importőr: Sony Europe B.V.
Az EU importőrrel vagy az Európai termékbiztonsággal kapcsolatos kérdéseket a gyártó jogosult képviselőjének kell küldeni, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.
sony.com/country

Javasolt kábelek
Gazdagéphez és/vagy perifériákhoz csak árnyékolt és földelt kábelekkel és csatlakozókkal szabad csatlakozni.

A Sony Corporation igazolja, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:
https://compliance.sony.eu

BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, IS, LI, NO, CH, AL, BA, MK, MD, RS, ME, XK, TR, UK (NI) országban e rádióberendezés használatba vételére vagy engedélyeztetésére a következő korlátozások vagy követelmények vonatkoznak:
Az 5 150 MHz–5 350 MHz-es sáv csak beltéri használatra engedélyezett.

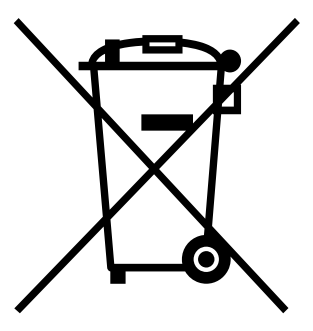

Feleslegessé vált elemek/akkumulátorok, elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása. (Használható az Európai Unió és egyéb országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez az elemen/akkumulátoron, a készüléken vagy annak csomagolásán található szimbólum jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Egyes elemeken/akkumulátorokon, vagy azok csomagolásán ez a szimbólum együtt szerepelhet az ólom (Pb) vegyjelével akkor, ha az elem/akkumulátor 0,004%-nál több ólmot tartalmaz. Az elhasznált elemek/akkumulátorok és készülékek a kijelölt gyűjtőhelyeken történő leadásával segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, amely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. Az olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket/akkumulátorokat, ahol biztonsági, illetve adatok megőrzése érdekében elengedhetetlen az energiaellátás folyamatosságának biztosítása, csak az arra felkészült szerviz cserélheti azt ki. Beépített akkumulátor esetén, hogy biztosítható legyen az akkumulátor megfelelő kezelése, a termék elhasználódásakor jutassa el azt egy arra kijelölt elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő helyre. Minden más elem/akkumulátor esetén, kérjük, tanulmányozza a termékhez mellékelt útmutatót az elem/akkumulátor a készülékből történő biztonságos eltávolításának megfelelő módjával kapcsolatban. Az elemet/akkumulátort a használt elemek gyűjtőhelyén adja le. A termék és az elemek/akkumulátorok újrahasznosításával kapcsolatos további információkat illetően forduljon a területileg illetékes hivatalhoz, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, amelyben a terméket vásárolta.

Ez az egység csak úgy helyezhető üzembe és működtethető, hogy sugárzója legalább 20 cm-re legyen bármely testrésztől.

A rúdhangszóró felszerelése a falra

Megjegyzés
- Készítsen elő a fal anyagának és stabilitásának megfelelő csavarokat (nincsenek mellékelve). A fal anyagától függően károk keletkezhetnek a falban.
- Biztonságosan rögzítse a csavarokat a fal áthidalójában.
- Vízszintesen akassza fel a rúdhangszórót a megerősített falra.
- A felszerelést bízza a Sony viszonteladójára vagy egy alvállalkozóra, és a szereléskor ügyeljen a biztonságra.
- A Sony nem tehető felelőssé a helytelen szerelés, a fal nem elegendő stabilitása, helytelen csavar használata, természeti csapások stb. miatt bekövetkező balesetekért vagy károkért.
- A rúdhangszóró biztonságos felakasztásához legalább két emberre van szükség.

1 Készítsen elő két csavart (nincsenek mellékelve), amelyek beleillenek a rúdhangszóró hátoldalán lévő, a falra szerelésre szolgáló furatokba.

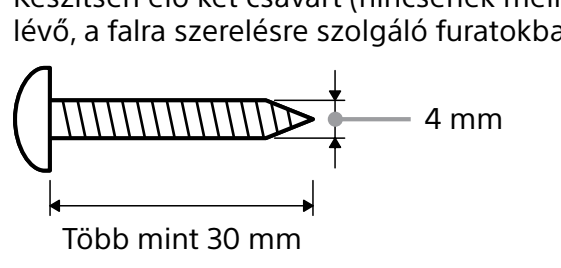

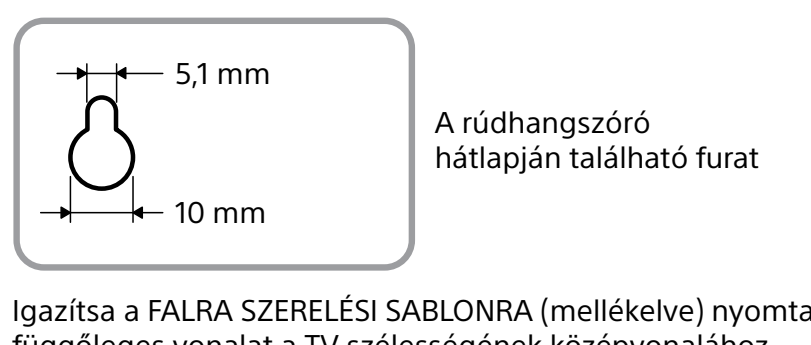

2 Igazítsa a FALRA SZERELÉSI SABLONRA (mellékelve) nyomtatott „↑ ① TV KÖZÉPVONALA" feletti függőleges vonalat a TV szélességének középvonalához.

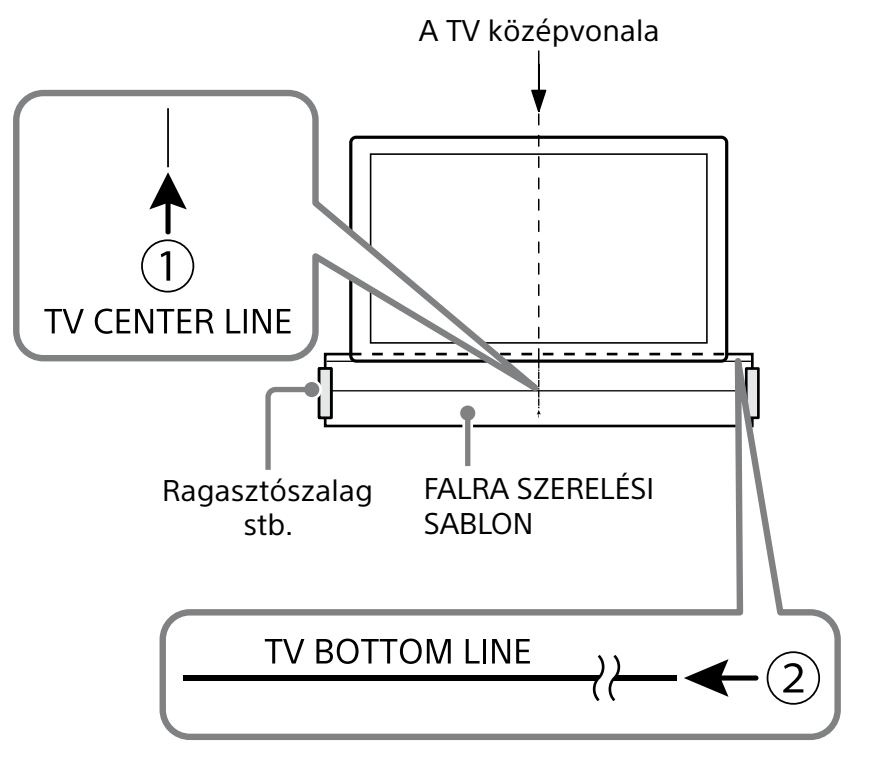

3 Igazítsa a FALRA SZERELÉSI SABLONRA nyomtatott „← ② TV ALSÓ VONALA" jelölést a TV alsó vonalához, majd ragassza fel a FALRA SZERELÉSI SABLONT a falra valamilyen kereskedelmi forgalomban kapható ragasztószalaggal stb.
4 Tekerje be szorosan az 1. lépésben előkészített csavarokat a FALRA SZERELÉSI SABLONRA nyomtatott „← ③ CSAVAROZÁSI VONAL" jelölésen lévő csavarjeleknél.

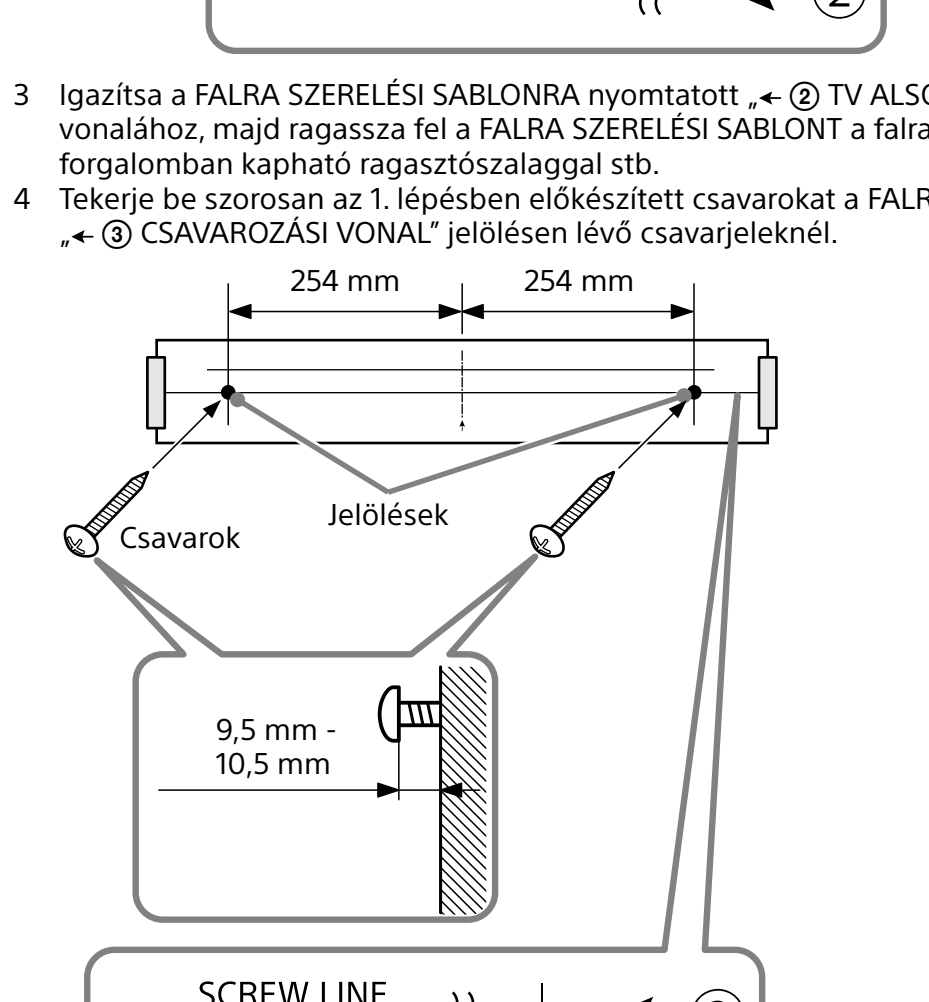

5 Távolítsa el a FALRA SZERELÉSI SABLONT.
6 Csatlakoztassa a kábeleket a rúdhangszóróhoz.
① Csatlakoztassa a HDMI-kábelt (mellékelve) a rúdhangszóró HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) aljzatához.
② Csatlakoztassa a hálózati tápegységet (mellékelve) a rúdhangszóró DC IN csatlakozójához, majd a hálózati tápkábelt (mellékelve) a hálózati tápegységhez.

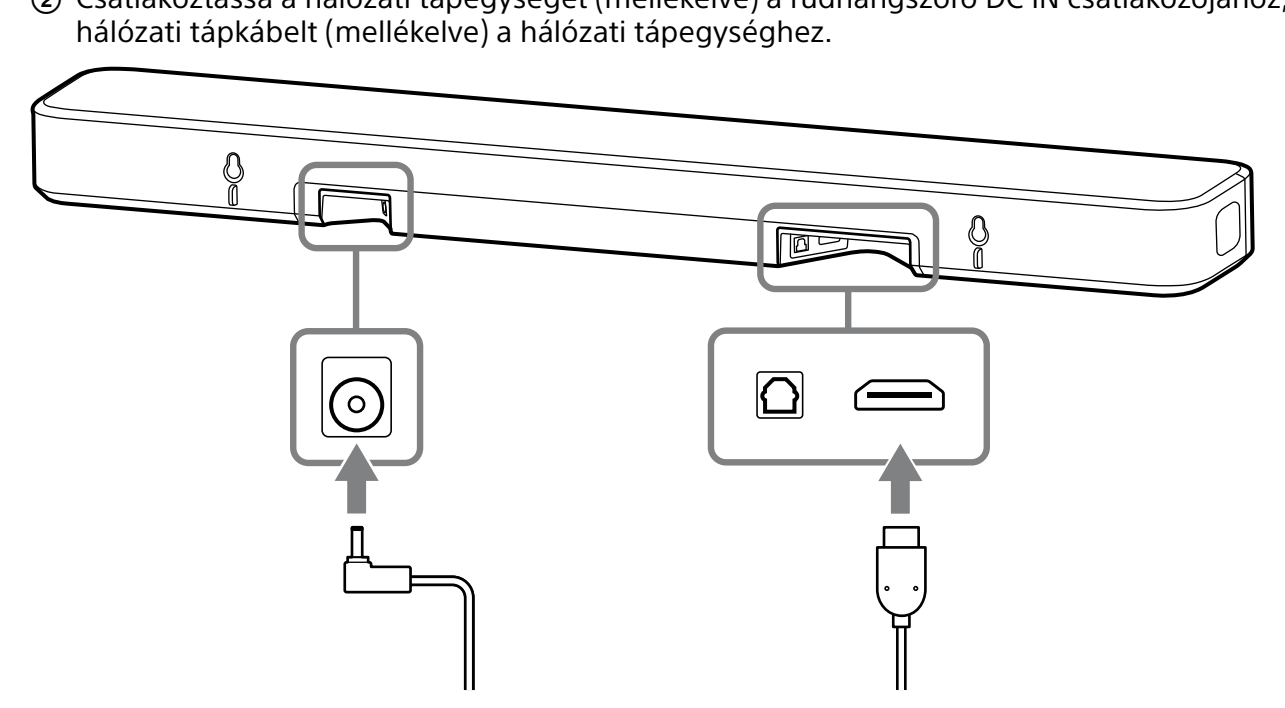

Megjegyzés
- Ha a TV nem kompatibilis az eARC vagy ARC funkcióval, a HDMI-kábel (mellékelve) mellett csatlakoztassa az optikai digitális kábelt is (nincs mellékelve).
- A TV csatlakozóiról a súgóútmutatóból tájékozódhat.

7 Akassza fel a rúdhangszórót a csavarokra.
Igazítsa hozzá a rúdhangszóró hátsó részén lévő furatokat a csavarokhoz, majd akassza fel a rúdhangszórót a két csavarra.

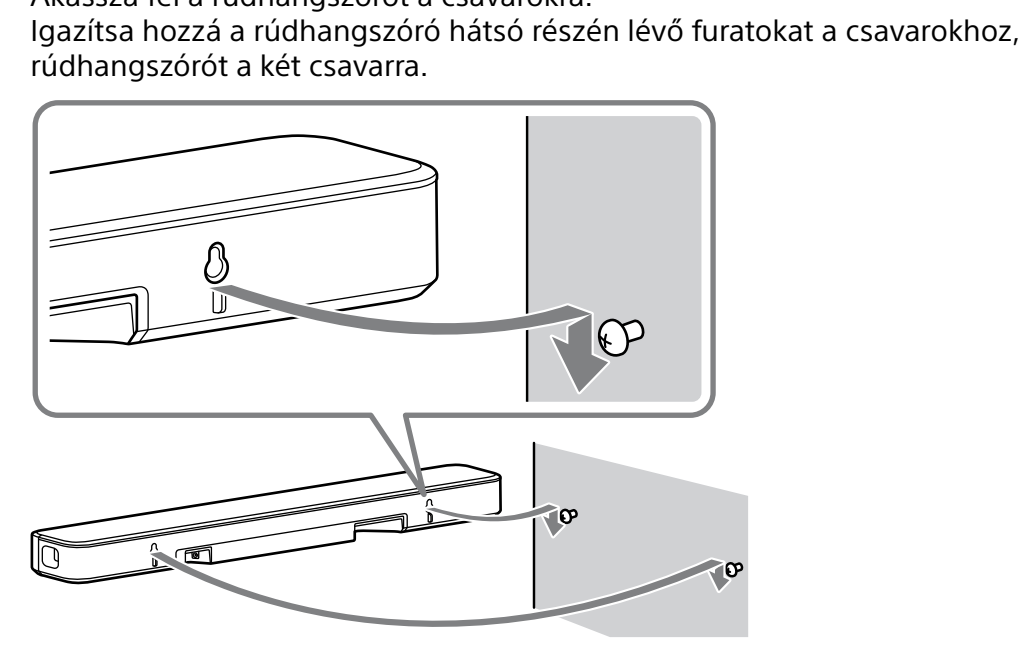

Megjegyzés
- Amikor a falra ragasztja, alaposan simítsa ki a falon a FALRA SZERELÉSI SABLONT.
- A rúdhangszórót a TV-től legalább 70 mm távolságra szerelje fel.

8 Csatlakoztassa a HDMI-kábelt (mellékelve) a TV HDMI IN aljzatához.
9 Csatlakoztassa a rúdhangszóróhoz csatlakoztatott hálózati tápkábelt a hálózati aljzathoz.

Engedélyek
- A Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio név és a kettős-D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation védjegye.
Készült a Dolby Laboratories licence alapján. Bizalmas, nem közzétett munkák.
Copyright © 1992–2021 Dolby Laboratories. Minden jog fenntartva.
- A DTS szabadalmai itt találhatók: http://patents.dts.com.
Készült a DTS, Inc. licence alapján. A DTS, DTS:X, Virtual:X név és a DTS:X logó a DTS, Inc. bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. © 2021 DTS, Inc. MINDEN JOG FENNTARTVA.
- A terméket a Microsoft Corporation szellemi tulajdonhoz fűződő jogai védik. Az ilyen technológiák terjesztése, illetve terméken kívüli felhasználása kizárólag a Microsoft vagy egy Microsoft leányvállalat engedélyével lehetséges.
- Ez a termék olyan szoftvert tartalmaz, melyet a Sony a szoftver szerzői jogainak tulajdonosával kötött licencszerződés keretében használ. A szoftver szerzői jogai tulajdonosa kérésének értelmében kötelesek vagyunk közölni a szerződés tartalmát az ügyfelek felé. Kérjük, a következő URL-címen olvassa el:
https://rd1.sony.net/help/ht/sl/v1/23/
- A termékben található szoftver olyan szerzői jogvédelem alatt álló szoftvereket tartalmaz, amelyekre a GPL/LGPL és más licencek érvényesek, amelyek megkövetelhetik a forráskódhoz való hozzáférést. A GPL/LGPL (és más licencek) által megkövetelt vonatkozó forráskód másolatát a következő URL-címen találhatja meg.
Ha a következő URL-címen található űrlapon keresztül ezt jelzi felénk, akkor a GPL/LGPL által előírt forráskódot fizikai adathordozón a termék utolsó kiszállításától számított három évig kaphatja meg tőlünk.
Ez a lehetőség mindenki számára elérhető, aki hozzáfért ehhez az információhoz.
https://oss.sony.net/Products/Linux/
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Sony nem tud válaszolni vagy reagálni az ilyen forráskód tartalmával kapcsolatos semmilyen kérdésre sem.

Jogi nyilatkozat a harmadik felek által biztosított szolgáltatásokkal kapcsolatban
- A harmadik felek által biztosított szolgáltatásokat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatják, felfüggeszthetik vagy megszüntethetik. A Sony ilyen esetekben nem vállal felelősséget.

Óvintézkedések

- A készülék bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy a helyi hálózati feszültség megegyezik-e a rendszer tápfeszültségével. A tápfeszültség a készülék alján található adattáblán található meg.
- A mellékelt hálózati tápegység kizárólag ehhez a készülékhez alkalmas. Nem használható más készülékekhez.
- Ha hosszabb ideig nem fogja használni a készüléket, teljesen húzza ki a hálózati tápkábelt a hálózati aljzatból. A hálózati tápkábel kihúzásakor mindig a dugaszt fogja meg. Soha ne magát a kábelt húzza.
- A hálózati tápkábelt csak minősített szakszervizben szabad kicserélni.

Elhelyezés
- Ha a készülékbe szilárd tárgy vagy folyadék kerül, akkor húzza ki a készüléket, és a további használat előtt ellenőriztesse szakemberrel.
- A készüléket ne helyezze hőforrás közelébe, ne tegye ki közvetlen napsütésnek, nagy pornak vagy rázkódásnak.
- Ennek a készüléknek a hangszórói nincsenek ellátva mágneses árnyékolással. Ne helyezzen mágneskártyákat a készülékre vagy a közelébe.
- A TV-n kívül ne tegyen fém tárgyakat a készülék közelébe. A vezeték nélküli funkciók instabillá válhatnak.
- A készülék használat közben felmelegszik, de ez nem jelent hibát.
- A hőképződés elkerülése és a készülék élettartamának meghosszabbítása érdekében helyezze a készüléket megfelelő szellőzéssel rendelkező helyre.
- Ügyeljen arra, hogy ha a készüléket speciálisan kezelt (viaszozott, olajozott, polírozott stb.) padlón helyezi el, akkor a padló szennyeződhet vagy elszíneződhet.

A készülék gondozása
- A készüléket száraz, puha kendővel tisztítsa. Ne használjon semmilyen súrolóeszközt, súrolószert és oldószert, például alkoholt vagy benzint.

A BLUETOOTH®-kommunikáció
- A BLUETOOTH-készülékek által kibocsátott mikrohullámú sugárzás befolyásolhatja az orvosi készülékek működését. A következő helyeken kapcsolja ki ezt a készüléket és más BLUETOOTH-készülékeket is, mivel balesetet okozhatnak:
  – kórházakban, vonatokon elsőbbségi ülőhelyek közelében, olyan helyeken, ahol gyúlékony gáz lehet jelen, automata ajtók közelében vagy tűzjelzők közelében.

A BLUETOOTH és a vezeték nélküli LAN funkciók be- és kikapcsolása
- A BLUETOOTH és a vezeték nélküli LAN funkció kikapcsolásához az ⊸ (Input) és a ✱ (BLUETOOTH) megérintése és 5 másodperces nyomva tartása szükséges. Az előlapi kijelzőn megjelenik a [BT POWER], majd az [OFF] felirat.
- A BLUETOOTH és a vezeték nélküli LAN funkció bekapcsolásához az ⊸ (Input) és a ✱ (BLUETOOTH) ismételt megérintése és 5 másodperces nyomva tartása szükséges. Az előlapi kijelzőn megjelenik a [BT POWER], majd az [ON] felirat.

Egyéb megjegyzések
- Ha az [Auto Standby] funkció engedélyezve van és a készüléket nem használják, valamint kb. 20 percig nincs bemeneti jel, akkor a termék automatikusan a hálózati készenléti üzemmódba vagy készenléti üzemmódba kapcsol.
- Az [Auto Standby] funkció kikapcsolása növeli a termék energiafogyasztását.
- Ha a készüléket csatlakoztatja az internethez, használja az internetszolgáltató által szállított routert (ADSL modem vagy optikai vonalvégi eszköz router funkcióval, vagy Wi-Fi elérési pont). Ha az internethez router használata nélkül csatlakozik, biztonsági probléma léphet fel. Ha nem biztos abban, hogy a hálózati vonal fali csatlakozója rendelkezik-e router funkcióval, kérdezze meg a társasház kezelőjét vagy az internetszolgáltatót.
- Ha olyan kérdése vagy problémája van a készülékkel kapcsolatban, amelyre ez a kézikönyv nem terjed ki, forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.

Kereskedelmi védjegyek

- A Windows Media a Microsoft Corporation vedjegye vagy bejegyzett vedjegye az Amerikai Egyesult Allamokban es/vagy mas orszagokban.
- A BLUETOOTH® jelzés és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek, a Sony Group Corporation és leányvállalatai ezeket minden esetben licencmegállapodás keretében használják.
- A HDMI™ és a HDMI High-Definition Multimedia Interface kifejezések, valamint a HDMI embléma a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.

Az összes egyéb védjegy és bejegyzett védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Ebben a kézikönyvben a TM és az ® jelek nincsenek feltüntetve.

Műszaki adatok

Sound Bar (HT-S2000)

Erősítőre vonatkozó szakasz
TELJESÍTMÉNYLEADÁS (névleges)
Bal első + jobb első hangszóróblokkok: 37 W + 37 W (6 ohm esetén, 1 kHz 1 %THD)
Középső hangszóróblokkok: 37 W (6 ohm esetén, 1 kHz 1 %THD)
Mélynyomóblokkok: 37 W + 37 W (6 ohm esetén, 100 Hz 1 %THD)
TELJESÍTMÉNYLEADÁS (viszonyított)
Bal első/jobb első hangszóróblokkok: 50 W (csatornánként 6 ohm esetén, 1 kHz)
Középső hangszóróblokkok: 50 W (6 ohm esetén, 1 kHz)
Mélynyomóblokkok: 50 W (csatornánként 6 ohm esetén, 100 Hz)

HDMI rész
Csatlakozó
„A" típusú (19 tűs)

USB rész (kizárólag szervizeléshez)
SZERVIZ porthoz
„A" típusú (USB-memória csatlakoztatásához)

Vezeték nélküli LAN-ra vonatkozó szakasz
Kommunikációs rendszer
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Frekvenciasáv
2,4 GHz, 5 GHz

BLUETOOTH szakasz
Kommunikációs rendszer
BLUETOOTH specifikáció, 5.2 verzió
Frekvenciasáv
2,4 GHz-es sáv (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Általános jellemzők
Áramellátási követelmények
25 V egyenáram (a mellékelt hálózati tápegység használatakor 100 V - 240 V közötti váltóáram, 50 Hz/60 Hz tápellátáshoz csatlakoztatva)
Áramfelvétel
Be: 42,0 W
Hálózati készenléti üzemmód (A [Network/Bluetooth Standby] beállítása BE): kevesebb, mint 2,0 W
Készenléti üzemmódban (A [Network/Bluetooth Standby] beállítása KI): kevesebb, mint 0,5 W
A termék router funkcióval rendelkezik, amely képes hangadatokat továbbítani Wi-Fi útján egy másik Sony audio termékhez.
Méretek* (kb.) (szé/ma/mé)
800 mm × 64 mm × 124 mm
* A kiálló részeket nem számítva
Tömeg (kb.)
3,7 kg

Hálózati tápegység
A gyártó neve vagy márkaneve: Sony Corporation
Cégjegyzékszám: 7010401045660
Cím: 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japán
Modellszám: AC-509C
Bemeneti feszültség: 100 V - 240 V
Bemeneti váltakozó feszültségű frekvencia: 50/60 Hz
Kimeneti feszültség - kimeneti áram - kimeneti teljesítmény: 25,0 Vdc - 2,0 A - 50,0 W
Átlagos aktív hatásfok: 88,0%
Hatásfok kicsi (10%) terhelésnél: 79,0%
Fogyasztás terhelés nélkül: 0,21 W

Vezeték nélküli jeladóra/vevőre vonatkozó szakasz

Kommunikációs rendszer
Vezeték nélküli hang specifikáció, 4.0 verzió
Frekvenciasáv
5 GHz

Mellékelt tartozékok

- Sound Bar (1)
- Távvezérlő (1)
- R03 (AAA méretű) elem (2)
- FALRA SZERELÉSI SABLON (1)
- HDMI-kábel (támogatja a nagy sebességű HDMI-kábellel és az Ethernettel megegyező specifikációt) (1)
- Hálózati tápegység (1), hálózati tápkábel (1)
- Felhasználói útmutató (ez a kézikönyv)

A kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Rádiófrekvencia-sávok és maximális kimeneti teljesítmény

	Frekvenciasáv	Maximális kimeneti teljesítmény
BLUETOOTH	2 400 - 2 483,5 MHz	< 9,9 dBm
Vezeték nélküli LAN	2 400 - 2 483,5 MHz	< 19,99 dBm
	5 150 – 5 250 MHz	< 22,99 dBm
	5 250 - 5 350 MHz	< 19,99 dBm
	5 470 - 5 725 MHz	< 19,99 dBm
	5 725 - 5 850 MHz	< 13,98 dBm
Vezeték nélküli hangszóró	5 150 – 5 250 MHz	< 22,99 dBm
	5 250 - 5 350 MHz	< 19,99 dBm
	5 470 - 5 600 MHz	< 19,99 dBm
	5 650 - 5 725 MHz	< 19,99 dBm
	5 725 - 5 850 MHz	< 13,98 dBm

Română — Bară de sunet

Înainte de utilizarea unității, asigurați-vă că accesați următorul URL și citiți Acordul de licență pentru utilizatorul final (EULA = End User License Agreement). Conținutul contractului se aplică, de asemenea, difuzoarelor (disponibile separat) conectate la unitate (cu excepția cazului în care difuzoarele au un acord de licență separat).
https://rd1.sony.net/help/vs/el22/h_zz/

Model: YY2079C

Termenul „produs" din acest document se referă la unitate sau la accesoriile sale.

Nu instalați produsul în spații închise, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap încastrat.

Pentru a reduce riscul de incendiu, nu acoperiți orificiul de ventilație al unității cu ziare, fețe de masă, perdele etc. Nu expuneți unitatea la surse de flacără deschisă (cum ar fi lumânări aprinse).

Pentru a reduce riscul de incendiu sau de șoc electric, nu expuneți acest produs la lichide care picură sau stropesc și nu așezați pe produs obiecte umplute cu lichide, cum ar fi vaze.

Adaptorul de curent alternativ nu este deconectat de la sursa de alimentare în curent alternativ (rețeaua) atât timp cât este conectat la priza de perete, chiar dacă unitatea ca atare este oprită.

Deoarece pentru deconectarea adaptorului de curent alternativ de la rețea se utilizează mufa principală a adaptorului de curent alternativ, conectați-o la o priză de alimentare în curent alternativ ușor accesibilă. Dacă observați orice anomalie în legătură au aceasta, deconectați imediat mufa de la priza de alimentare în curent alternativ.

Pentru telecomandă
ATENȚIE
Risc de explozie dacă înlocuiți bateria cu o baterie de tip incorect.
Eliminați bateriile uzate în conformitate cu normele și reglementările locale.

Nu expuneți bateriile (acumulator sau baterii montate) timp îndelungat la căldură excesivă, cum ar fi cea generată de lumina soarelui, de foc sau de ceva similar.

Acest produs (inclusiv accesoriile) conține unu sau mai mulți magneți care pot interfera cu stimulatoarele cardiace, șunturile ventriculo-peritoneale programabile pentru tratarea hidrocefaliei sau alte dispozitive medicale. Nu amplasați acest produs în apropierea persoanelor care utilizează astfel de dispozitive medicale. Solicitați sfatul medicului înainte de a utiliza acest produs dacă folosiți astfel de dispozitive medicale.

Plăcuța cu date tehnice și informațiile importante privind siguranța sunt amplasate în partea inferioară a următoarelor:
- bară de sunet
- adaptorul de curent alternativ

Această unitate a fost testată și s-a constatat că este conformă cu limitele impuse de reglementările EMC utilizând un cablu de conectare mai scurt de 3 m.

Validitatea marcajului CE este restricționată doar la acele țări/regiuni unde este aplicat în mod legal, în special în țările/regiunile SEE (Spațiul Economic European) și Elveția.
Validitatea marcajului UKCA este restricționată doar la acele țări/regiuni unde este aplicat în mod legal, în special în Marea Britanie.

Acest produs a fost fabricat de către sau în numele Sony Corporation.
Importator UE: Sony Europe B.V.
Întrebări către importatorul UE sau referitoare la conformitatea produsului în Europa se trimit către reprezentantul autorizat al producătorului, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.
sony.com/country

Despre cablurile recomandate
Pentru conectarea la computerele gazdă și/sau la echipamentele periferice trebuie utilizate cabluri și conectoare ecranate și împământate corespunzător.

Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest echipament este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.
Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:
https://compliance.sony.eu

Pentru acest echipament radio, la punerea în funcțiune sau pentru îndeplinirea cerințelor de autorizare în vederea utilizării se aplică următoarele restricții în BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, IS, LI, NO, CH, AL, BA, MK, MD, RS, ME, XK, TR, UK (NI):
Banda 5 150 MHz – 5 350 MHz este restricționată, fiind permisă numai pentru funcționarea în interior.

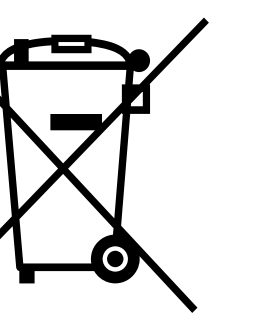

Dezafectarea bateriilor uzate și a echipamentelor electrice şi electronice vechi (se aplică pentru țările membre ale Uniunii Europene și pentru alte țări cu sisteme de colectare separată)
Acest simbol aplicat pe produs, pe baterie sau pe ambalaj indică faptul că produsul și bateria nu trebuie considerate reziduuri menajere. Pe anumite tipuri de baterii, acestui simbol i se pot asocia simbolurile anumitor substanțe chimice. Simbolul pentru plumb (Pb) este adăugat dacă bateria conține mai mult de 0,004% plumb. Asigurându-vă de faptul că aceste produse și baterii sunt dezafectate în mod corect, veți ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu şi pentru sănătatea umană, care pot fi afectate de către manipularea şi dezafectarea incorectă. Reciclarea acestor materiale va ajuta la conservarea resurselor naturale. În cazul produselor care, din motive legate de siguranță sau integritate a datelor, necesită o conexiune permanentă cu bateria încorporată, aceasta trebuie înlocuită numai de către personalul specializat din centrele de service. Pentru a vă asigura de faptul că bateriile și echipamentele electrice şi electronice vor fi dezafectate în mod corespunzător, predați aceste produse la sfârșitul duratei de funcționare la centrele adecvate de colectare pentru deşeuri electrice şi electronice. Pentru celelalte tipuri de baterii, vă rugăm să consultați secțiunea în care este explicat modul de îndepărtare a bateriei din produs în condiții de siguranță. Predați bateria uzată la un centru adecvat de colectare şi reciclare a bateriilor. Pentru mai multe informații detaliate referitoare la reciclarea acestui produs sau a bateriei, vă rugăm să contactați primăria dvs. sau magazinul de unde ați achiziționat produsul sau bateria.

Unitatea trebuie instalată și operată ținând dispozitivul emitent la o distanță de cel puțin 20 cm față de corpul utilizatorului.

Montarea barei de sunet pe un perete

Notă
- Pregătiți șuruburile (neincluse) adecvate pentru materialul și stabilitatea peretelui respectiv. În funcție de materialul din care este făcut peretele, e posibil ca acesta să fie deteriorat.
- Fixați corespunzător șuruburile în grinda din perete.
- Agățați bara de sunet orizontal pe perete.
- Pentru instalare, contactați un dealer sau un contractant licențiat Sony și acordați o atenție deosebită siguranței pe parcursul instalării.
- Sony nu își asumă răspunderea pentru accidentele sau pagubele provocate de instalarea necorespunzătoare, stabilitatea insuficientă a peretelui, montarea necorespunzătoare a șuruburilor, dezastre naturale etc.
- Este nevoie de cel puțin două persoane pentru a agăța în siguranță bara de sunet.

1 Pregătiți două șuruburi (neincluse) adecvate montării pe perete în orificiile din spatele barei de sunet.



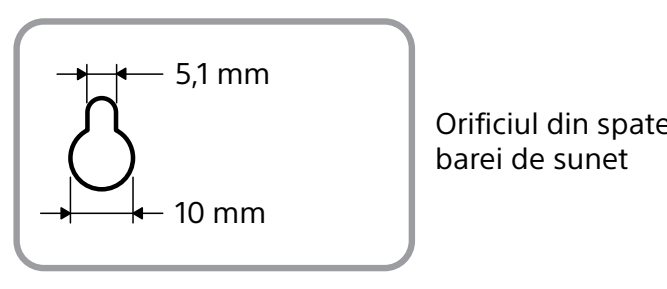

2 Aliniați linia verticală de deasupra mesajului „↑ ① LINIE CENTRALĂ TV" imprimată pe ȘABLONUL SUPORTULUI DE MONTARE PE PERETE (inclus) cu centrul lățimii televizorului dumneavoastră.

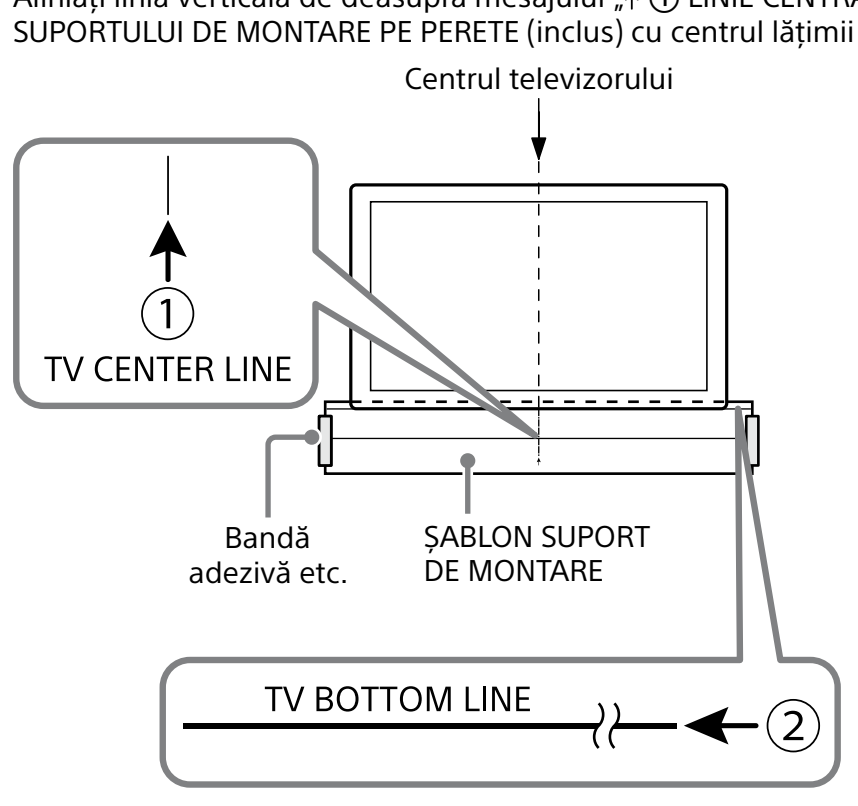

3 Aliniați „← ② LINIA DE BAZĂ TV" imprimată pe ȘABLONUL SUPORTULUI DE MONTARE PE PERETE cu partea de jos a televizorului, apoi lipiți ȘABLONUL SUPORTULUI DE MONTARE PE PERETE folosind bandă adezivă disponibilă la vânzare etc.
4 Strângeți șuruburile pregătite la pasul 1 în marcajele de pe „← ③ LINIA ȘURUBURILOR" imprimată pe ȘABLONUL SUPORTULUI DE MONTARE PE PERETE.

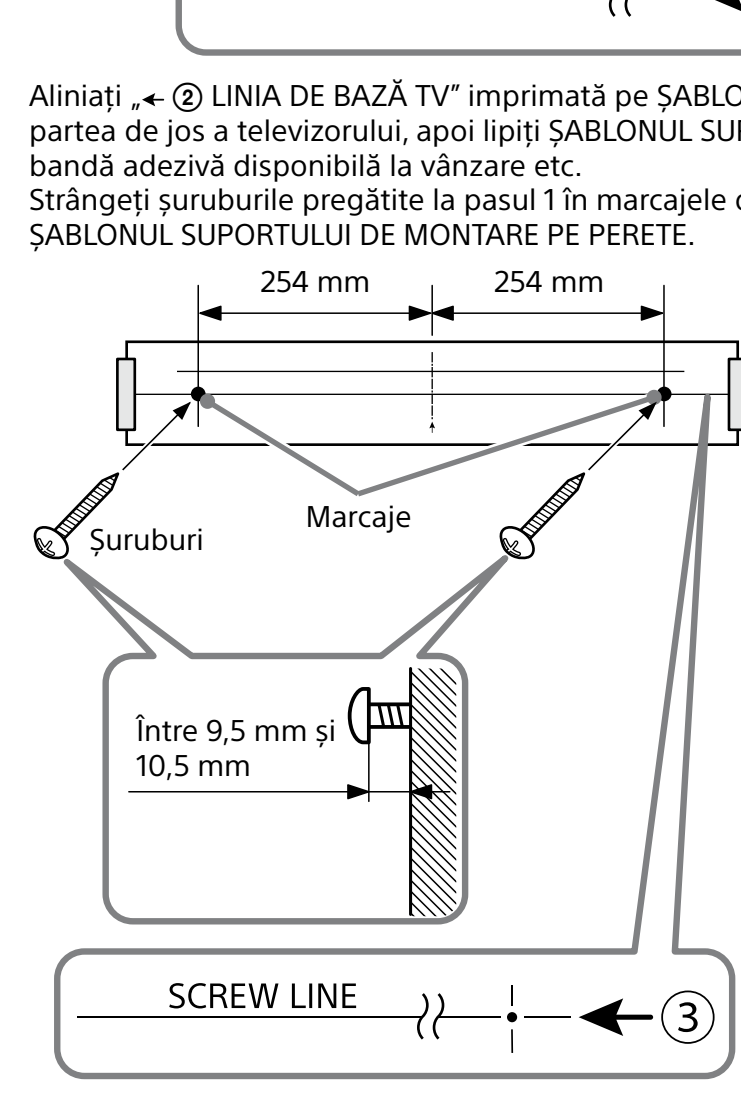

5 Îndepărtați ȘABLONUL SUPORTULUI DE MONTARE.
6 Conectați cablurile la bara de sunet.
① Conectați cablul HDMI (inclus) la mufa HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) de pe bara de sunet.
② Conectați adaptorul de curent alternativ (inclus) la terminalul DC IN de pe bara de sunet și apoi cablul de alimentare cu c.a. (inclus) la adaptorul de curent alternativ.

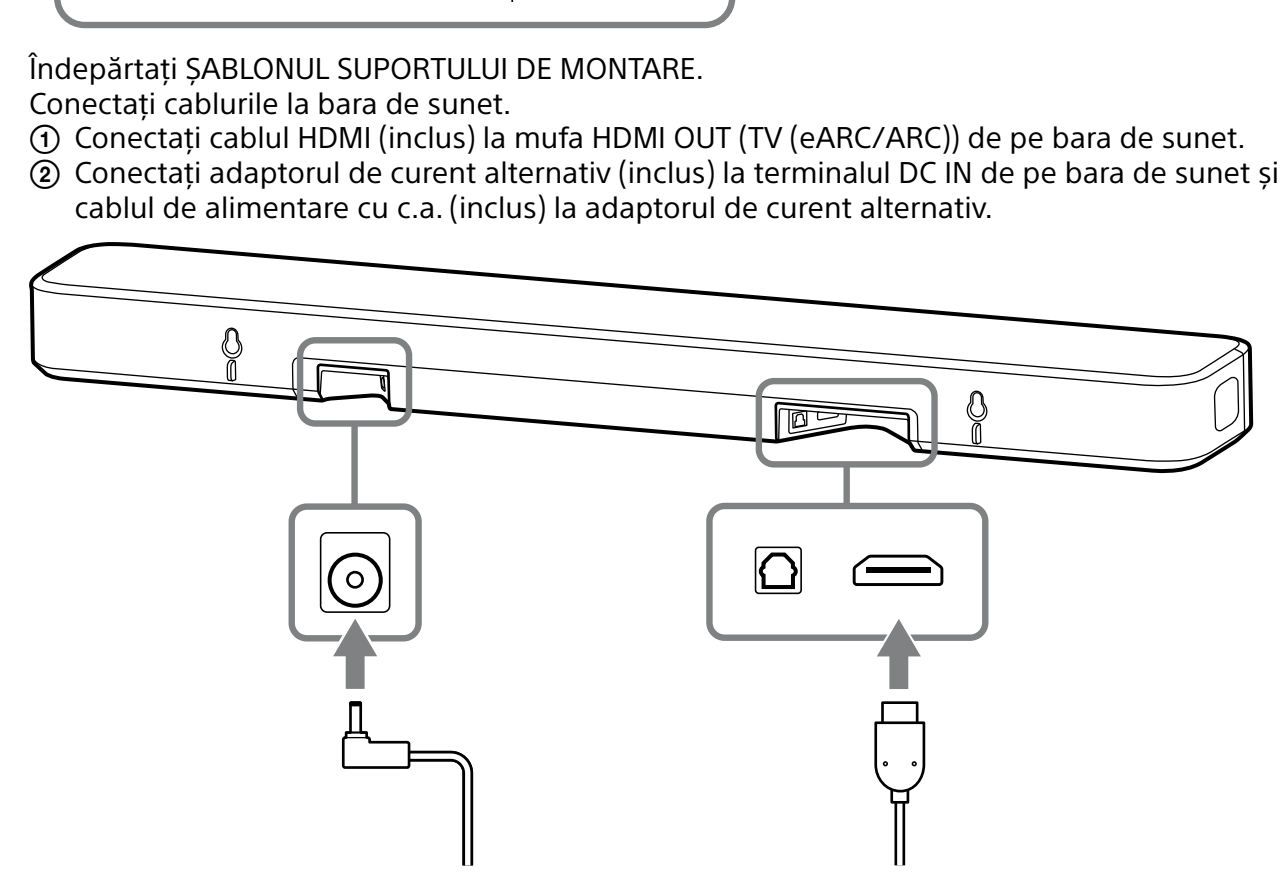

Notă
- Dacă televizorul nu este compatibil cu eARC sau ARC, conectați cablul digital optic (neinclus) pe lângă cablul HDMI (inclus).
- Pentru conexiunile televizorului, consultați Ghidul de asistență.

7 Atârnați bara de sunet de șuruburi.
Aliniați orificiile din spatele barei de sunet cu șuruburile, apoi atârnați bara de sunet de cele două șuruburi.

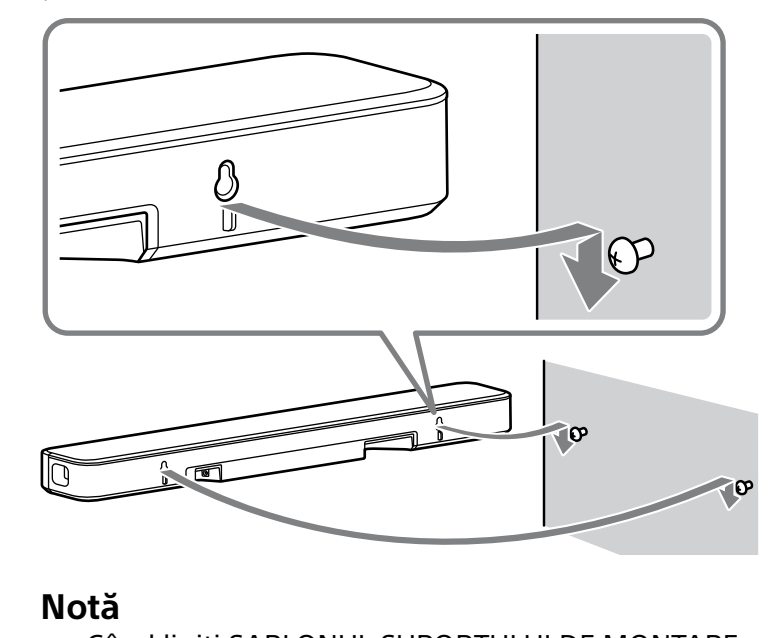

Notă
- Când lipiți ȘABLONUL SUPORTULUI DE MONTARE, neteziți-l complet.
- Instalați bara de sunet la o distanță de 70 mm sau mai mare față de TV.

8 Conectați cablul HDMI (inclus) la mufa HDMI IN de pe televizor.
9 Conectați cablul de alimentare cu c.a conectată la bara de sunet la priza de c.a.

Licențe
- Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio și litera D dublată sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Fabricat sub licență Dolby Laboratories. Lucrări confidențiale nepublicate.
Copyright © 1992–2021 Dolby Laboratories. Toate drepturile rezervate.
- Pentru informații despre brevetele DTS, consultați http://patents.dts.com.
Fabricat sub licență din partea DTS, Inc. DTS, DTS:X, Virtual:X și sigla DTS:X sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale DTS, Inc. în Statele Unite ale Americii și în alte țări. © 2021 DTS, Inc. TOATE DREPTURILE REZERVATE.
- Acest produs este protejat de anumite drepturi de proprietate intelectuală ale Microsoft Corporation. Utilizarea sau distribuirea unei astfel de tehnologii în afara acestui produs este interzisă în absența unei licențe de la Microsoft sau de la o filială autorizată Microsoft.
- Acest produs conține software pe care Sony îl utilizează conform unui acord de licențiere încheiat cu proprietarul drepturilor de autor corespunzător. Suntem obligați să anunțăm conținutul acestui acord clienților conform cerințelor din partea proprietarului drepturilor de autor pentru software. Vă rugăm să accesați următoarea adresă URL și citiți textul.
https://rd1.sony.net/help/ht/sl/v1/23/
- Software-ul inclus în acest produs conține software protejat prin drepturi de autor care este licențiat conform GPL/LGPL și alte licențe care pot necesita acces la codul sursă. Puteți găsi o copie a codului sursă relevant, după cum este necesar în conformitate cu licența GPL/LGPL (și alte licențe) la următoarea adresă URL.
Puteți obține codul sursă de la noi, conform cerințelor licenței GPL/LGPL, pe un suport fizic pentru o perioadă de trei ani de la ultima livrare a acestui produs, completând formularul disponibil la următoarea adresă URL.
Această ofertă este valabilă pentru oricine primește aceste informații.
https://oss.sony.net/Products/Linux/
Rețineți că Sony nu poate răspunde la nicio întrebare privind conținutul acestui cod sursă.

Declinarea responsabilității privind serviciile oferite de terți
- Serviciile oferite de terți pot fi modificate, suspendate sau reziliate fără o notificare prealabilă. Sony nu poartă nicio responsabilitate în astfel de situații.

Măsuri de precauție

- Înainte de a utiliza unitatea, asigurați-vă că tensiunea de funcționare este identică cu cea a sursei locale de alimentare cu curent. Tensiunea de lucru este indicată pe plăcuța de identificare amplasată pe partea inferioară a unității.
- Adaptorul de curent alternativ inclus a fost conceput special pentru această unitate. Acesta nu trebuie folosit cu nici un alt dispozitiv.
- Deconectați cablul de alimentare cu c.a de la priza de c.a. dacă nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp. Când deconectați cablul de alimentare cu c.a., întotdeauna prindeți de ștecăr. Nu trageți niciodată doar de cablu.
- Cablul de alimentare cu c.a. trebuie să fie schimbat numai la un service autorizat.

Despre amplasare
- În cazul în care un obiect solid sau un lichid cade în unitate, deconectați unitatea și prezentați produsul pentru verificare de către personalul calificat înainte de a continua utilizarea acestuia.
- Nu amplasați unitatea în apropierea surselor de căldură sau într-un loc expus acțiunii directe a razelor solare, prafului în exces sau șocurilor mecanice.
- Difuzoarele unității nu sunt ecranate magnetic. Nu așezați carduri magnetice pe unitate sau în apropierea acesteia.
- Nu așezați alte obiecte metalice cu excepția televizorului în proximitatea unității. Funcțiile wireless pot fi instabile.
- Deși unitatea se încălzește atunci când o utilizați, aceasta nu reprezintă o funcționare defectuoasă.
- Așezați unitatea într-un loc cu o ventilație adecvată pentru a preveni acumularea căldurii și a prelungi durata de viață a unității.
- Aveți grijă atunci când așezați unitatea pe o suprafață special tratată (cu ceară, ulei, lac etc.), deoarece pot să apară pete sau decolorări.

Cum îngrijiți unitatea
- Curățați unitatea cu o lavetă moale, uscată. Nu utilizați niciun fel de material abraziv, praf de degresare sau solvent precum alcool sau benzină.

Despre comunicațiile prin BLUETOOTH®
- Microundele emise de un dispozitiv BLUETOOTH pot afecta funcționarea dispozitivelor medicale electronice. Opriți această unitate și alte dispozitive BLUETOOTH din următoarele locații, deoarece se poate produce un accident:
  – în spitale, în apropierea scaunelor cu prioritate din trenuri, în locurile în care este prezent gaz inflamabil, în apropierea ușilor automate sau a alarmelor de incendiu.

Activarea/dezactivarea funcțiilor BLUETOOTH și LAN Wireless
- Atingeți și mențineți ⊸ (Input) și ✱ (BLUETOOTH) pe unitate timp de aproximativ 5 secunde pentru a dezactiva funcțiile BLUETOOTH și LAN Wireless. [BT POWER] apare pe afișajul panoului frontal apoi apare [OFF].
- Atingeți și mențineți ⊸ (Input) și ✱ (BLUETOOTH) pe unitate timp de aproximativ 5 secunde pentru a dezactiva funcțiile BLUETOOTH și LAN Wireless. [BT POWER] apare pe afișajul panoului frontal apoi apare [ON].

Alte note
- Când funcția [Auto Standby] este activată, dacă produsul nu este în funcțiune și acesta nu primește semnal de intrare timp de aproximativ 20 de minute, produsul intră automat în modul standby în rețea sau modul standby.
- Prin dezactivarea funcției [Auto Standby] va crește consumul de energie al produsului.
- Atunci când conectați unitatea la internet, utilizați routerul (modem sau dispozitivul ADSL cu funcția de router oferită de furnizorul de internet sau de punctul de acces Wi-Fi). Este posibil să existe probleme de securitate dacă vă conectați la internet fără a folosi routerul. În cazul în care nu știți cu siguranță dacă priza de perete pentru linia de rețea dispune de funcția de router, consultați administratorul apartamentului sau furnizorul de internet.
- Dacă aveți întrebări sau probleme referitoare la această unitate, care nu sunt acoperite în acest manual, vă rugăm să consultați cel mai apropiat dealer Sony.

Mărci comerciale

- Windows Media este fie o marcă comercială inregistrată, fie o marcă comercială a Microsoft Corporation in Statele Unite ale Americii și/sau in alte țări.
- Marca verbală și siglele BLUETOOTH® sunt mărci comerciale înregistrate și aparțin Bluetooth SIG, Inc., iar utilizarea acestor mărci de către Sony Group Corporation și subsidiarii săi se face sub licență.
- Termenii HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface și sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc. în Statele Unite și în alte țări.

Toate celelalte mărci comerciale și mărci comerciale înregistrate sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deținătorilor respectivi. În acest manual, simbolurile TM și ® nu sunt specificate.

Specificații

Bară de sunet (HT-S2000)

Secțiune amplificator
PUTERE DE IEȘIRE (nominală)
Blocuri difuzor față S + față D: 37 W + 37 W (la 6 ohmi, 1 kHz 1 %THD)
Blocuri difuzor centru: 37 W (la 6 ohmi, 1 kHz 1 %THD)
Blocuri subwoofer: 37 W + 37 W (la 6 ohmi, 100 Hz 1 %THD)
PUTERE DE IEȘIRE (referință)
Blocuri difuzor față S/față D: 50 W (pe canal la 6 ohmi, 1 kHz)
Blocuri difuzor centru: 50 W (la 6 ohmi, 1 kHz)
Blocuri subwoofer: 50 W (pe canal la 6 ohmi, 100 Hz)

Secțiune HDMI
Conector
Tip A (19 pini)

Secțiune USB (numai pentru servicii)
Port FOR SERVICE
Tip A (pentru conectarea memoriei USB)

Secțiunea LAN Wireless
Sistem de comunicare
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Bandă de frecvență
2,4 GHz, 5 GHz

Secțiunea BLUETOOTH
Sistem de comunicare
Specificație BLUETOOTH versiunea 5.2
Bandă de frecvență
Bandă de 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Specificații generale
Cerințe de alimentare
25 V c.c. (utilizând adaptorul de curent alternativ inclus conectat la o sursă de alimentare cu c.a. de 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz)
Consum de energie
Pornit: 42,0 W
Mod standby în rețea ([Network/Bluetooth Standby] este PORNIT): Mai puțin de 2,0 W
Mod standby ([Network/Bluetooth Standby] este OPRIT): Mai puțin de 0,5 W
Acest produs funcționează ca un router care poate să transmită datele audio printr-o rețea Wi-Fi către un alt produs audio Sony.
Dimensiuni* (aprox.) (L/h/l)
800 mm × 64 mm × 124 mm
* Nu este inclusă proeminența
Masă (aprox.)
3,7 kg

Adaptorul de curent alternativ
Numele producătorului sau marca comercială: Sony Corporation
Număr de înregistrare comercială: 7010401045660
Adresa: 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonia
Identificator model: AC-509C
Tensiune de intrare: 100 - 240 V
Frecvență c.a. de intrare: 50/60 Hz
Tensiune de ieșire - Curent de ieșire - Putere de ieșire: 25,0 VCC - 2,0 A - 50,0 W
Eficiență medie activă: 88,0%
Eficiență la sarcină joasă (10%): 79,0%
Consum de energie fără sarcină: 0,21 W

Transmițător Wireless/Secțiune receptor

Sistem de comunicare
Specificații Sunet Wireless, versiunea 4.0
Bandă de frecvență
5 GHz

Articole incluse

- Bară de sunet (1)
- Telecomandă (1)
- Baterie R03 (dimensiune AAA) (2)
- ȘABLON SUPORT DE MONTARE (1)
- Cablu HDMI (acceptă specificații egale cu Cablu HDMI de mare viteză cu Ethernet) (1)
- Adaptorul de curent alternativ (1), cablu de alimentare cu c.a. (1)
- Ghid de referință (acest manual)

Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Benzi de radiofrecvență și putere de ieșire maximă

	Bandă de frecvență	Putere de ieșire maximă
BLUETOOTH	2 400 - 2 483,5 MHz	< 9,9 dBm
LAN wireless	2 400 - 2 483,5 MHz	< 19,99 dBm
	5 150 - 5 250 MHz	< 22,99 dBm
	5 250 - 5 350 MHz	< 19,99 dBm
	5 470 - 5 725 MHz	< 19,99 dBm
	5 725 - 5 850 MHz	< 13,98 dBm
Difuzor wireless	5 150 - 5 250 MHz	< 22,99 dBm
	5 250 - 5 350 MHz	< 19,99 dBm
	5 470 - 5 600 MHz	< 19,99 dBm
	5 650 - 5 725 MHz	< 19,99 dBm
	5 725 - 5 850 MHz	< 13,98 dBm

Před používáním jednotky navštivte následující adresu URL a přečtěte si licenční smlouvu s koncovým uživatelem (EULA). Obsah smlouvy platí i pro reproduktory (prodávají se samostatně) připojené k jednotce (pokud pro tyto reproduktory neplatí zvláštní licenční smlouva).
https://rd1.sony.net/help/vs/el22/h_zz/

Model: YY2079C

Termín „výrobek" v tomto dokumentu se týká jednotky nebo jejího příslušenství.

Neinstalujte výrobek do stísněných prostor, jako je knihovna nebo vestavěná skříň.

Aby se snížilo riziko požáru, nezakrývejte větrací otvor jednotky novinami, ubrusy, záclonami atd. Nevystavujte jednotku otevřeným plamenům (například zapáleným svíčkám).

Nevystavujte výrobek vlivům kapající nebo stříkající kapaliny a nepokládejte na výrobek předměty naplněné kapalinami, jako jsou vázy, snížíte tím riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Síťový adaptér není odpojen od zdroje střídavého napájení (síť), dokud je připojen k nástěnné elektrické zásuvce, a to ani v případě, že byla vypnuta samotná jednotka.

Protože se hlavní zástrčka síťového adaptéru používá k odpojení síťového adaptéru od elektrické sítě, připojujte jej ke snadno přístupné elektrické zásuvce. Pokud zjistíte jeho neobvyklý stav nebo chování, okamžitě jej odpojte od elektrické zásuvky.

Pro dálkový ovladač
UPOZORNĚNÍ
Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
Použité baterie zlikvidujte podle místních předpisů a nařízení.

Nevystavujte baterie (bateriová sada nebo instalované baterie) dlouhodobě nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni nebo podobně.

Tento přístroj (včetně doplňků) obsahuje magnet/y, které mohou interferovat s kardiostimulátory, shunty s programovatelnou chlopní, užívanými při léčbě hydrocefalu nebo jinými lékařskými přístroji. Neukládejte tento produkt v blízkosti osob, které tyto lékařské přístroje používají. Pokud používáte některý z těchto lékařských přístrojů, poraďte se s lékařem předtím, než budete používat tento produkt.

Typový štítek a důležité informace týkající se bezpečnosti jsou umístěny v dolní části následujícího zařízení.
- soundbar
- síťový adaptér

Tato jednotka byla testována a bylo shledáno, že při použití připojovacího kabelu kratšího než 3 m splňuje omezení stanovená v předpisech o elektromagnetické kompatibilitě.

Platnost označení CE je omezena pouze v zemích/oblastech, kde je zákonem vynucována, zejména v zemích/oblastech EHP (Evropského hospodářského prostoru) a Švýcarsku.
Platnost označení UKCA je omezena pouze v zemích/oblastech, kde je zákonem vynucována, zejména ve Velké Británii.

Tento výrobek byl vyroben buď přímo nebo v zastoupení společností Sony Corporation.
Dovozce do EU: Sony Europe B.V.
Žádosti týkající se dovozce do EU nebo technických požadavků na výrobky danými směrnicemi Evropské unie je třeba adresovat na zplnomocněného zástupce, kterým je Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgie.
sony.com/country

Informace o doporučených kabelech
Pro připojení k hostitelským počítačům a/nebo periferním zařízením musí být použity řádně stíněné a uzemněné kabely a konektory.

Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
https://compliance.sony.eu

Pro toto rádiové zařízení platí v BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, IS, LI, NO, CH, AL, BA, MK, MD, RS, ME, XK, TR, UK (NI) následující omezení pro uvádění do provozu nebo následující požadavky na oprávnění k použití:
Pásmo 5 150 MHz – 5 350 MHz je omezeno pouze na provoz ve vnitřních prostorách.

Likvidace nepotřebných baterií a elektrického nebo elektronického zařízení (platí v Evropské unii a dalších státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku, baterii nebo obalu upozorňuje, že s výrobkem a baterií by se nemělo nakládat jako s běžným domácím odpadem. Symbol, který se nachází na určitých typech baterií, může být kombinován s chemickou značkou. Chemická značka pro olovo (Pb) je přidána, pokud baterie obsahuje více než 0,004 % olova. Správným nakládáním s těmito nepotřebnými výrobky a bateriemi pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, k nimž by mohlo docházet v případech nevhodného zacházení. Recyklace materiálů pomůže ochránit přírodní zdroje. V případě, že výrobek z důvodů bezpečnosti nebo uchování dat vyžaduje trvalé spojení s vloženou baterií, je třeba, aby takovouto baterii vyměnil pouze kvalifikovaný personál. K tomu, aby s baterií bylo správně naloženo, předejte výrobky, kterým končí životnost, na příslušné místo určené ke sběru elektrických a elektronických zařízení za účelem jejich recyklace. V případě, že jde o ostatní baterie, nahlédněte do části návodu, která popisuje bezpečné vyjmutí baterie z výrobku. Nepotřebnou baterii odevzdejte k recyklaci na příslušné sběrné místo. Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku či baterie kontaktujte místní obecní úřad, podnik pro likvidaci domovních odpadů nebo prodejnu, ve které jste výrobek nebo baterii zakoupili.

Tato jednotka by měla být instalována a provozována tak, aby anténa byla ve vzdálenosti nejméně 20 cm od těla osoby.

Připevnění reproduktoru Bar na zeď

Poznámka
- Připravte si šrouby (nejsou součástí balení), které jsou vhodné pro materiál a stabilitu dané stěny. V závislosti na materiálu stěny může dojít k jejímu poškození.
- Pevně dotáhněte šrouby do nosníku zdi.
- Zavěste reproduktor Bar vodorovně na zesílenou stěnu.
- Nechte instalaci provést prodejcem značky Sony nebo dodavatelem s licencí, během instalace věnujte obzvláštní pozornost bezpečnosti.
- Společnost Sony neponese zodpovědnost za nehody či škody způsobené nesprávnou instalací, nedostatečnou stabilitou stěny, nesprávnou montáží šroubů, přírodní katastrofou apod.
- Z bezpečnostních důvodů je nutné, aby reproduktor Bar zavěšovaly minimálně dvě osoby.

1 Připravte si dva šrouby (nejsou součástí balení), které jsou vhodné pro otvory pro montáž na zeď na zadní straně reproduktoru Bar.





Otvor na zadní straně reproduktoru Bar

2 Zarovnejte svislou linii nad „↑ ① STŘEDOVOU LINIÍ TELEVIZORU" vytištěnou na ŠABLONĚ PRO MONTÁŽ NA ZEĎ (součást balení) se středovou linií televizoru.

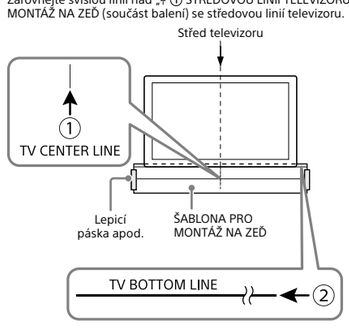

3 Zarovnejte „← ② SPODNÍ LINII TELEVIZORU" vytisknutou na ŠABLONĚ PRO MONTÁŽ NA ZEĎ se spodní částí televizoru, potom nalepte ŠABLONU PRO MONTÁŽ NA ZEĎ na zeď pomocí běžně dostupné lepicí pásky atd.
4 Upevněte šrouby připravené v kroku 1 v místě značek na „← ③ LINII ŠROUBŮ" vytištěné na ŠABLONĚ PRO MONTÁŽ NA ZEĎ.

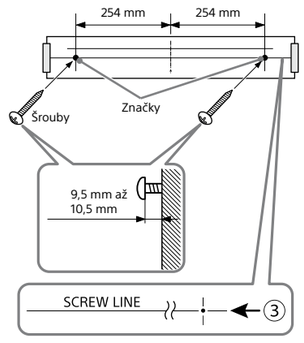

5 Odstraňte ŠABLONU PRO MONTÁŽ NA ZEĎ.
6 Připojte k reproduktoru Bar kabely.
① Připojte kabel HDMI (součást balení) ke konektoru HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) na reproduktoru Bar.
② Připojte síťový adaptér (součást balení) ke konektoru DC IN na reproduktoru Bar a potom k síťovému adaptéru připojte napájecí kabel (součást balení).

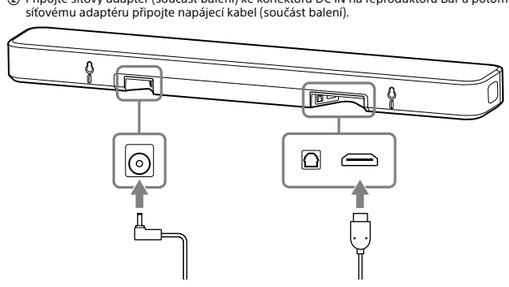

Poznámka
- Pokud televizor není kompatibilní s funkcí eARC ani s funkcí ARC, spolu s kabelem HDMI (součást balení) připojte také optický digitální kabel (není součástí balení).
- Informace o připojení televizoru naleznete v uživatelské příručce.

7 Pověste reproduktor Bar na šrouby.
Zarovnejte otvory na zadní straně reproduktoru Bar se šrouby, potom pověste reproduktor Bar na oba šrouby.

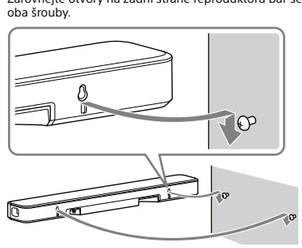

Poznámka
- Při lepení ŠABLONY PRO MONTÁŽ NA ZEĎ ji dobře vyhlaďte.
- Reproduktor Bar nainstalujte minimálně 70 mm od televizoru.

8 Připojte kabel HDMI (součást balení) ke konektoru HDMI IN na televizoru.
9 Zapojte napájecí kabel připojený k reproduktoru Bar do elektrické zásuvky.

Licence
- Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio a symbol dvojitého „D" jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.
  Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories. Důvěrné, nezveřejněné dílo.
  Copyright © 1992–2021 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.
- Informace o patentech DTS naleznete na webu http://patents.dts.com.
  Vyrobeno v licenci společnosti DTS, Inc. DTS, DTS:X, Virtual:X, a logo DTS:X jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti DTS, Inc. ve Spojených státech amerických a jiných zemích. © 2021 DTS, Inc. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
- Tento výrobek je chráněn určitými právy k duševnímu vlastnictví společnosti Microsoft Corporation. Použití nebo šíření této technologie nad rámec tohoto výrobku bez licence od společnosti Microsoft či autorizované dceřiné společnosti Microsoft je zakázáno.
- Součástí tohoto produktu je software, který společnost Sony využívá na základě licenčního ujednání s vlastníkem jeho autorských práv. Jsme povinni zveřejnit zákazníkům obsah tohoto ujednání na základě požadavku vlastníka autorských práv k tomuto softwaru. Otevřete, prosím, následující adresu URL a přečtěte si.
  https://rd1.sony.net/help/ht/sl/v1/23/
- Software obsažený v tomto výrobku obsahuje software chráněný autorskými právy, který podléhá licenci GPL/LGPL a dalším licencím, které mohou vyžadovat přístup ke zdrojovému kódu. V souladu s požadavky GPL/LGPL (a dalších licencí) můžete kopii příslušného zdrojového kódu nalézt na následující adrese.
  V souladu s požadavky licence GPL/LGPL od nás můžete obdržet zdrojový kód na fyzickém médiu, a to po dobu tří let od chvíle, kdy jsme provedli poslední dodávku tohoto produktu.
  Žádost lze podat prostřednictvím formuláře na následující adrese.
  Tato nabídka platí pro každého, kdo obdrží tyto informace.
  https://oss.sony.net/Products/Linux/
  Společnost Sony nemůže odpovídat na dotazy týkající se obsahu tohoto zdrojového kódu.

Prohlášení ohledně služeb nabízených třetími stranami
- Služby nabízené třetími stranami mohou být měněny, pozastaveny nebo ukončeny bez předchozího upozornění. Společnost Sony za podobné situace nenese žádnou zodpovědnost.

Bezpečnostní opatření

- Než začnete jednotku používat, zkontrolujte, zda provozní napětí odpovídá místnímu zdroji napájení. Provozní napětí je uvedeno na typovém štítku na spodní straně jednotky.
- Dodaný síťový adaptér je určen výhradně pro tuto jednotku. Nesmí se používat s žádným jiným zařízením.
- Nebudete-li zařízení delší dobu používat, napájecí kabel zcela odpojte od elektrické zásuvky. Napájecí kabel vždy odpojujte tak, že jej uchopíte za zástrčku. Nikdy netahejte za kabel.
- Výměnu napájecího kabelu smí provádět pouze kvalifikovaný servis.

Umístění
- Pokud do jednotky spadne nějaký předmět nebo pokud do ní vnikne tekutina, před dalším používáním jednotku odpojte a nechte ji zkontrolovat odborníkem.
- Neumisťujte jednotku do blízkosti zdrojů tepla ani na místo vystavené přímému slunečnímu světlu, nadměrné prašnosti nebo mechanickým otřesům.
- Reproduktory této jednotky nejsou magneticky stíněny. Nepokládejte na jednotku ani do její blízkosti magnetické karty.
- Kromě televizoru do blízkosti jednotky neumisťujte žádné kovové předměty. Bezdrátové funkce mohou být nestabilní.
- Jednotka se během provozu zahřívá, nejedná se ovšem o poruchu.
- Umístěte jednotku na místo s dostatečnou ventilací, aby nedocházelo k akumulaci tepla a abyste prodloužili životnost jednotky.
- Při umisťování jednotky na povrch se speciální povrchovou úpravou (například vosk, olej, leštěnka apod.) buďte opatrní, může dojít ke vzniku skvrn nebo k vyblednutí povrchu.

Jak o jednotku pečovat
- Jednotku čistěte měkkým, suchým hadříkem. Nepoužívejte zdrsněné houbičky, mycí prášek ani rozpouštědla, jako je alkohol nebo benzín.

Informace o komunikaci BLUETOOTH®
- Mikrovlny emitované zařízením BLUETOOTH mohou ovlivnit fungování elektronických lékařských přístrojů. Na následujících místech je nutné jednotku a další zařízení BLUETOOTH vypnout, protože mohou způsobit nehodu:
  – v nemocnicích, v blízkosti prioritních sedadel ve vlaku, v přítomnosti hořlavých plynů, v blízkosti automatických dveří nebo v blízkosti požárních alarmů.

Zapnutí a vypnutí funkcí BLUETOOTH a bezdrátová síť LAN
- Dotykem a podržením tlačítka ⏻ (Input) a ᛒ (BLUETOOTH) na jednotce na přibližně 5 sekund vypnete funkce BLUETOOTH a bezdrátové sítě LAN. Na displeji předního panelu se zobrazí [BT POWER] a poté se zobrazí [OFF].
- Opětovným dotykem a podržením tlačítka ⏻ (Input) a ᛒ (BLUETOOTH) na jednotce na přibližně 5 sekund funkce BLUETOOTH a bezdrátové sítě LAN zapnete. Na displeji předního panelu se zobrazí [BT POWER] a poté se zobrazí [ON].

Další poznámky
- Když je zapnutá funkce [Auto Standby] a výrobek není asi 20 minut ovládán a nepřijímá žádný signál, výrobek automaticky přejde do síťového pohotovostního režimu nebo do pohotovostního režimu.
- Pokud vypnete funkci [Auto Standby], zvýší se spotřeba elektrické energie výrobku.
- Pokud chcete jednotku připojit k internetu, použijte směrovač (modem ADSL nebo koncové zařízení pro optickou linku s funkcí směrovače dodané poskytovatelem internetových služeb, případně přístupový bod Wi-Fi). V případě připojení k internetu bez použití směrovače hrozí bezpečnostní rizika. Pokud si nejste jisti, zda je zásuvka pro připojení k síťové lince vybavena funkcí směrovače, poraďte se se správcem domu nebo poskytovatelem internetových služeb.
- V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů, které se týkají této jednotky a které nejsou popsány v tomto návodu k obsluze, se obraťte na nejbližšího prodejce značky Sony.

Ochranné známky

- Windows Media je buď registrovaná ochranná znamka, nebo ochranna znamka společnosti Microsoft Corporation ve Spojenych statech a/nebo v jinych zemich.
- Slovní značka a loga BLUETOOTH® jsou registrované ochranné známky vlastněné organizací Bluetooth SIG, Inc. a veškeré využití takových značek společností Sony Group Corporation a jejími dceřinými společnostmi probíhá na základě licence.
- Pojmy HDMI™ a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

Všechny ostatní obchodní značky a registrované obchodní značky jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami odpovídajících držitelů. V této příručce nejsou uvedeny značky TM a ®.

Technické údaje

Soundbar (HT-S2000)

Oddíl zesilovače
VÝSTUPNÍ VÝKON (jmenovitý)
Bloky předního L + předního P reproduktoru: 37 W + 37 W (při 6 ohmech, 1 kHz 1% THD)
Bloky středového reproduktoru: 37 W (při 6 ohmech, 1 kHz 1% THD)
Bloky subwooferu: 37 W + 37 W (při 6 ohmech, 100 Hz 1% THD)
VÝSTUPNÍ VÝKON (referenční)
Bloky předního L / předního P reproduktoru: 50 W (na kanál při 6 ohmech, 1 kHz)
Bloky středového reproduktoru: 50 W (při 6 ohmech, 1 kHz)
Bloky subwooferu: 50 W (na kanál při 6 ohmech, 100 Hz)

Oddíl HDMI
Konektor
Typ A (19 kolíků)

Oddíl USB (pouze pro servisní účely)
Port PRO SERVISNÍ ÚČELY
Typ A (pro připojení paměťového zařízení USB)

Oddíl bezdrátové sítě LAN
Komunikační systém
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Frekvenční pásmo
2,4 GHz, 5 GHz

Oddíl BLUETOOTH
Komunikační systém
Specifikace BLUETOOTH verze 5.2
Frekvenční pásmo
Pásmo 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Obecné
Požadavky na napájení
DC 25 V (s dodaným síťovým adaptérem připojeným k zdroji napájení AC 100 V – 240 V, 50 Hz / 60 Hz)
Spotřeba
Zapnuto: 42,0 W
Síťový pohotovostní režim ([Network/Bluetooth Standby] je nastaven na ZAP): méně než 2,0 W
V pohotovostním režimu ([Network/Bluetooth Standby] je nastaven na VYP): méně než 0,5 W
Výrobek má funkci routeru, který může předávat zvuková data prostřednictvím sítě Wi-Fi jinému zvukovému výrobku Sony.
Rozměry* (přibližně) (š/v/h)
800 mm × 64 mm × 124 mm
* Bez vyčnívající části
Hmotnost (přibližně)
3,7 kg

Síťový adaptér
Název nebo ochranná známka výrobce: Sony Corporation
Obchodní registrační číslo: 7010401045660
Adresa: 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, 108-0075 Japonsko
Identifikátor modelu: AC-509C
Vstupní napětí: 100–240 V
Vstupní frekvence střídavého proudu: 50/60 Hz
Výstupní napětí – výstupní proud – výstupní výkon: 25,0 Vdc – 2,0 A – 50,0 W
Průměrná aktivní účinnost: 88,0 %
Účinnost při nízkém zatížení (10 %): 79,0 %
Spotřeba energie bez zatížení: 0,21 W

Oddíl bezdrátového vysílače/přijímače

Komunikační systém
Specifikace bezdrátového zvuku verze 4.0
Frekvenční pásmo
5 GHz

Dodané položky

- Soundbar (1)
- Dálkové ovládání (1)
- Baterie R03 (velikost AAA) (2)
- ŠABLONA PRO MONTÁŽ NA ZEĎ (1)
- Kabel HDMI (podporuje specifikace odpovídající prémiovému vysokorychlostnímu kabelu HDMI s podporou sítě Ethernet) (1)
- Síťový adaptér (1), napájecí kabel (1)
- Referenční příručka (tato příručka)

Provedení a specifikace se mohou změnit bez upozornění.

Rádiová frekvenční pásma a maximální výstupní výkon

	Frekvenční pásmo	Maximální výstupní výkon
BLUETOOTH	2 400–2 483,5 MHz	< 9,9 dBm
Bezdrátová síť LAN	2 400–2 483,5 MHz	< 19,99 dBm
	5 150–5 250 MHz	< 22,99 dBm
	5 250–5 350 MHz	< 19,99 dBm
	5 470–5 725 MHz	< 19,99 dBm
	5 725–5 850 MHz	< 13,98 dBm
Bezdrátový reproduktor	5 150–5 250 MHz	< 22,99 dBm
	5 250–5 350 MHz	< 19,99 dBm
	5 470–5 600 MHz	< 19,99 dBm
	5 650–5 725 MHz	< 19,99 dBm
	5 725–5 850 MHz	< 13,98 dBm