SONY

# Subwoofer

Gebruiksaanwijzing NL

Bedienungsanleitung DE

SA-SW3

* 5 0 1 1 5 3 1 3 2 * (1)

5-011-531-**32**(1)
©2021 Sony Corporation
Printed in Malaysia

## Over modellen die compatibel zijn met de subwoofer

De SA-SW3-subwoofer werkt alleen met het opgegeven model. Ga naar de Sony-website voor meer informatie over compatibele modellen.
In deze gebruiksaanwijzing worden bedieningshandelingen beschreven voor de subwoofer die gebruikt wordt in combinatie met het compatibele model HT-A7000 of HT-A9.

## Onderdelen en bedieningselementen

**Voorzijde**

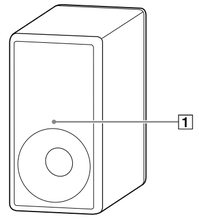


1 Voedingsindicator
- Knippert traag (groen): de subwoofer is niet verbonden met een compatibel model.
- Licht op (groen): de subwoofer is verbonden met een compatibel model.
- Knippert herhaaldelijk twee keer (groen): de subwoofer probeert verbinding te maken met een compatibel model.
- Knippert/licht op (amberkleurig): de software wordt geüpdatet.
- Licht op (rood): de subwoofer staat in genetwerkte stand-bystand.
- Dooft: de subwoofer is uitgeschakeld.

**Opmerking**
De helderheid van de voedingsindicator wordt gesynchroniseerd met de DIMMER-instellingen van een compatibel model.

**Achterzijde**

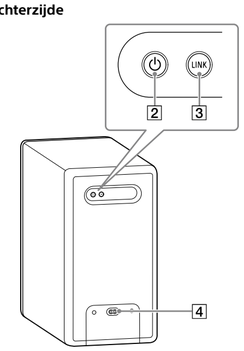


2 ⏻ (voeding)-knop
3 LINK-knop
4 AC-ingang

## Installatie

Hieronder ziet u een voorbeeld van een mogelijke plaatsing bij gebruik van de subwoofer in combinatie met het compatibele model HT-A7000 en optionele achterluidsprekers.

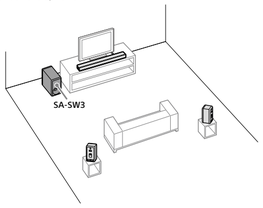


**1 Installeer de subwoofer op de gewenste plaats.**
U kunt de subwoofer op om het even welke plaats installeren omdat het geluid niet in een specifieke richting wordt uitgevoerd.
De bovenstaande illustratie toont een mogelijke installatiepositie voor de subwoofer.

**Tip**
Om een goed surroundgeluid te verkrijgen, moet u de afstand van de subwoofer tot aan uw luisterpositie instellen in het instelmenu van een compatibel model.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij een compatibel model geleverd is voor meer informatie.

## Aansluiting

**Tip**
Als u ervoor kiest om ook de optionele achterluidspreker te installeren, kunt u deze eveneens als volgt op een compatibel model aansluiten.

**1 Schakel een compatibel model in.**

**2 Sluit het netsnoer (bijgeleverd) eerst aan op de subwoofer en sluit het daarna aan op een stopcontact.**

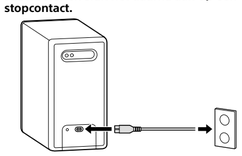

**3 Controleer of de voedingsindicator op de subwoofer groen oplicht.**
Wanneer de voedingsindicator groen oplicht, is de subwoofer verbonden met een compatibel model.
Als er geen verbinding ingesteld wordt, moet u de subwoofer handmatig verbinden met een compatibel model. Zie "Als de verbinding niet automatisch tot stand wordt gebracht" voor meer informatie.

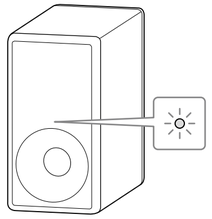

### Als de verbinding niet automatisch tot stand wordt gebracht

Als het niet lukt om de subwoofer met een compatibel model te verbinden of als u meerdere compatibele modellen gebruikt en wilt specificeren met welk compatibel model de subwoofer verbonden moeten worden, moet u een handmatige verbinding uitvoeren.
De bedieningshandelingen hieronder gelden voor de subwoofer die gebruikt wordt in combinatie met het compatibele model HT-A7000 of HT-A9. Gebruik hiervoor de afstandsbediening die bij het compatibele model HT-A7000 of HT-A9 geleverd is. Als u andere compatibele modellen gebruikt, raadpleeg dan de gebruiksaanwijzing die bij die modellen geleverd is.

**1 Druk op HOME.**
Het menu Home wordt weergegeven op het televisiescherm.

**2 Selecteer [Setup] - [Advanced Settings] in het menu Home.**

**3 Selecteer [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Start manual linking].**
Het scherm [Start manual linking] verschijnt op het tv-scherm.

**4 Druk op LINK op de subwoofer.**
De voedingsindicator van de subwoofer waarop u op LINK hebt gedrukt, knippert herhaaldelijk twee keer groen.

**5 Selecteer [Start].**
De handmatige koppeling wordt gestart.
Het verbindingsproces wordt weergegeven op het tv-scherm.
Om de handmatige koppeling te annuleren, selecteert u [Cancel].

**6 Selecteer [Finish] wanneer [Connected] wordt weergegeven bij [Subwoofer].**

**7 Druk op ⊕.**
De koppeling is voltooid en de voedingsindicator van de subwoofer licht groen op.

**Opmerking**
- Als u [Start manual linking] uitvoert, wordt [Link mode] bij [Wireless Speaker Settings] automatisch ingesteld op [Manual].
- Alleen de luidsprekers waarop [Connected] werd weergegeven in stap 6 worden verbonden met een compatibel model. Voer de handmatige verbinding opnieuw uit als u geen verbinding kunt maken met de subwoofer.

### Als de draadloze transmissie niet stabiel is

Als u meerdere draadloze systemen gebruikt (bv. een draadloos LAN), is het mogelijk dat de draadloze signalen onstabiel worden. Wanneer dit het geval is, kunt u de transmissie mogelijk verbeteren door de volgende instelling te wijzigen.
De bedieningshandelingen hieronder gelden voor de subwoofer die gebruikt wordt in combinatie met het compatibele model HT-A7000 of HT-A9. Gebruik hiervoor de afstandsbediening die bij het compatibele model HT-A7000 of HT-A9 geleverd is. Als u andere compatibele modellen gebruikt, raadpleeg dan de gebruiksaanwijzing die bij die modellen geleverd is.

**1 Druk op HOME.**
Het menu Home wordt weergegeven op het televisiescherm.

**2 Selecteer [Setup] - [Advanced Settings] in het menu Home.**

**3 Selecteer [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [RF Channel].**

**4 Selecteer de gewenste instelling.**
- [On] (standaardinstelling): normaal selecteert u deze optie. Het systeem selecteert automatisch het beste transmissiekanaal. Dit is een krachtigere modus voor draadloze interferentie.
- [Off]: het systeem selecteert een kanaal uit de beperkte frequentieband om externe draadloze interferentie te voorkomen. Als het geluid hapert wanneer [On] geselecteerd is, kunt u dit mogelijk oplossen door [Off] te selecteren.

**Opmerking**
- Als u de instelling van [RF Channel] wijzigt van [Off] naar [On], kan het 1 minuut duren om opnieuw verbinding te maken.
- Afhankelijk van het land/de regio waar u een compatibel model gekocht hebt, kan deze instelling mogelijk niet gebruikt worden.

## Problemen oplossen

Als u problemen ondervindt bij het gebruik van de subwoofer, probeer deze dan eerst zelf op te lossen aan de hand van de onderstaande lijst voordat u herstellingen aanvraagt. Als een probleem blijft optreden, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
Wanneer u een herstelling aanvraagt, moet u altijd de subwoofer, een compatibel model en de optionele achterluidsprekers (niet bijgeleverd) meebrengen, zelfs als slechts een ervan problemen vertoont.
De oplossingen hieronder gelden voor de subwoofer die gebruikt wordt in combinatie met het compatibele model HT-A7000 of HT-A9.
Als u andere compatibele modellen gebruikt, raadpleeg dan de gebruiksaanwijzing die bij die modellen geleverd is.

**De subwoofer produceert geen of slechts een heel zwak geluid.**
→ Druk op SW ⏥ + of BASS + op de afstandsbediening van een compatibel model om het volume van de subwoofer te verhogen.
→ Controleer of de voedingsindicator van de subwoofer groen oplicht.
→ Als de voedingsindicator op de subwoofer niet brandt, probeert u het volgende.
– Zorg dat het netsnoer van de subwoofer goed in het stopcontact zit.
– Druk op ⏻ (voeding) op de subwoofer om de stroom in te schakelen.
→ Als de voedingsindicator op de subwoofer traag groen knippert of rood oplicht, probeert u het volgende.
– Plaats de subwoofer dichter bij een compatibel model zodat de voedingsindicator op de subwoofer groen oplicht.
– Volg de stappen onder "Als de verbinding niet automatisch tot stand wordt gebracht".
– Controleer de status van de draadloze verbinding. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij een compatibel model geleverd is voor meer informatie.
→ Als de voedingsindicator op de subwoofer rood knippert, drukt u op ⏻ (voeding) op de subwoofer om de voeding uit te schakelen en controleert u of de ventilatieopening van de subwoofer geblokkeerd is.
→ Indien de ingangsbronnen weinig bastonen bevatten (bv. een tv-uitzending), is het mogelijk dat het geluid van de subwoofer niet goed hoorbaar is. U kunt het geluid van de subwoofer controleren door een testtoon af te spelen.
→ Schakel de nachtmodus uit. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij een compatibel model geleverd is voor meer informatie.
→ Als u de instelling van [RF Channel] wijzigt van [Off] naar [On], kan het 1 minuut duren voor het geluid wordt uitgevoerd.

**Het geluid hapert of bevat ruis.**
→ Als er een apparaat dat elektromagnetische straling opwekt in de buurt is (bv. een draadloos LAN of een magnetron in gebruik), moet u de subwoofer en een compatibel model verder van dergelijke bronnen plaatsen.
→ Indien er zich een obstakel tussen de subwoofer en een compatibel model bevindt, verplaats of verwijder het dan.
→ Plaats de subwoofer en een compatibel model zo dicht mogelijk bij elkaar.
→ Wijzig de instelling van [RF Channel].
→ Schakel de netwerkverbinding van de tv of Blu-ray Disc-speler om van draadloos naar bekabeld.

## Specificaties

**UITGANGSVERMOGEN (referentie)**
200 W (bij 2 ohm, 100 Hz)

**Luidsprekersysteem**
Subwooferluidsprekersysteem, Bass reflex

**Luidspreker**
160 mm conustype

**Voedingsvereisten**
220 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz

**Stroomverbruik**
Aan: 40 W
Genetwerkte stand-bystand: 1 W of minder
Uitgeschakeld: 0,5 W of minder

**Afmetingen (ong.) (b/h/d)**
201 mm × 382,5 mm × 402 mm (exclusief uitstekende delen)

**Gewicht (ong.)**
9,0 kg

### Gedeelte draadloze zender/ontvanger

**Communicatiesysteem**
Specificatie voor draadloos geluid versie 4.0

**Frequentieband**
5 GHz

**Modulatiemethode**
OFDM

**Radiofrequentiebanden en maximaal uitgangsvermogen**

| Frequentieband | Maximaal uitgangsvermogen |
|---|---|
| 5.150 - 5.250 MHz | < 18 dBm |
| 5.250 - 5.350 MHz | < 18 dBm |
| 5.470 - 5.600 MHz | < 18 dBm |
| 5.650 - 5.725 MHz | < 18 dBm |
| 5.725 - 5.850 MHz | < 13,98 dBm |

### Inbegrepen items
- Subwoofer (1)
- Netsnoer (1)
- Gebruiksaanwijzing (1)

## Belangrijke informatie over de software

Dit product bevat software die onder de GNU General Public License ("GPL") of GNU Lesser General Public License ("LGPL") valt. Deze licenties vermelden dat klanten het recht hebben de broncode van de betreffende software te verkrijgen, aan te passen en opnieuw te verdelen in overeenstemming met de voorwaarden van de GPL of LGPL.

Meer informatie over het raadplegen van de GPL, LGPL en andere softwarelicenties die gelden voor de subwoofer vindt u in de gebruiksaanwijzing van een compatibel model.
Wanneer u het compatibele model HT-A7000 of HT-A9 gebruikt, raadpleeg dan [Software License Information] onder [Setup] - [Advanced Settings] - [System Settings] in het menu Home.

Zoals vereist door de GPLv2 (en andere licenties) vindt u een kopie van de relevante broncode terug op
https://oss.sony.net/Products/Linux

Zoals vereist door de GPLv2 kunt u gedurende een periode van drie jaar na onze laatste levering van dit product de broncode op een fysiek medium van ons verkrijgen door op
https://oss.sony.net/Products/Linux
het formulier in te vullen.
Deze aanbieding is geldig voor iedereen die deze informatie ontvangt.

Houd er rekening mee dat Sony niet ingaat op vragen met betrekking tot de inhoud van de broncode.

Alle andere handelsmerken zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren.

**WAARSCHUWING**

Installeer de subwoofer niet in een te kleine ruimte zoals een boekenrek of een inbouwkast.

Om het risico op brand te voorkomen, zorgt u dat de ventilatieopening van de subwoofer niet wordt afgedekt met kranten, tafelkleden, gordijnen enz. Stel de subwoofer ook niet bloot aan open vuur (zoals kaarsen).

Om het risico op een elektrische schok of brand te voorkomen, zorgt u dat de subwoofer niet wordt blootgesteld aan vloeistoffen. Plaats dus geen objecten gevuld met vloeistof, zoals een vaas, op de subwoofer.

De subwoofer blijft onder spanning staan zolang deze op een stopcontact is aangesloten, ook al is de subwoofer zelf uitgeschakeld.

Aangezien de hoofdstekker wordt gebruikt om de subwoofer af te koppelen van het elektriciteitsnet, moet u de subwoofer op een stopcontact aansluiten dat gemakkelijk bereikbaar is. Als u een abnormaliteit in de subwoofer opmerkt, moet u de hoofdstekker onmiddellijk uit het stopcontact halen.

### Plaats dit product niet dichtbij medische apparatuur.

Dit product (inclusief de accessoires) bevat magneten die de werking kunnen hinderen van een pacemaker, programmeerbare shunt-ventielen voor de behandeling van hydrocefalie (waterhoofd), of andere medische apparatuur. Plaats dit product niet dichtbij mensen die dergelijke medische apparatuur gebruiken. Raadpleeg uw arts voordat u dit product gebruikt in het geval u dergelijke medische apparatuur gebruikt.

Alleen voor gebruik binnenshuis.

### Voor modellen met de CE-markering of UKCA-markering op de subwoofer

De geldigheid van de CE-markering is beperkt tot enkel die landen waar deze juridisch wordt afgedwongen, vooral in de landen van de EER (Europese Economische Ruimte) en Zwitserland.
De geldigheid van de UKCA-markering is beperkt tot enkel die landen waar deze juridisch wordt afgedwongen, vooral in het VK.

### Voor de klanten in Europa

### Opmerking voor klanten: de volgende informatie geldt enkel voor apparatuur verkocht in landen waar de EU-richtlijnen van kracht zijn en/of het VK met toepassing van de relevante wettelijke voorschriften

Dit product werd vervaardigd door of in opdracht van Sony Corporation.

Importeur EU en VK: Sony Europe B.V.

Vragen aan de EU-importeur of met betrekking tot Europese productconformiteit kunnen worden gericht aan de gemachtigde vertegenwoordiger, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, België.
Vragen aan de importeur voor het VK of met betrekking tot productconformiteit in het VK kunnen worden gericht aan de gemachtigde vertegenwoordiger, Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Verenigd Koningkrijk.

CE

Hierbij verklaart Sony Corporation dat deze radioapparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:
https://compliance.sony.eu

Hierbij verklaart Sony Corporation dat deze apparatuur conform is met de relevante wettelijke voorschriften in het VK.
De volledige tekst van de conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:
https://compliance.sony.co.uk

Voor deze radioapparatuur gelden de volgende beperkingen voor de ingebruikneming of vereisten voor de toelating van het gebruik in BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, UK(NI), IS, LI, NO, CH, AL, BA, MK, MD, RS, ME, XK, TR:
Het gebruik van de 5.150MHz-5.350MHz-band is beperkt tot gebruik binnenshuis.

Deze radioapparatuur is bedoeld voor gebruik met de goedgekeurde softwareversies die aangegeven zijn in de conformiteitsverklaring. De software die op deze radioapparatuur geladen is, beantwoordt aan de essentiële vereisten van de regelgeving voor radioapparatuur.
De softwareversie kan worden gevonden in [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Software Version] in het menu Home van een compatibel model.

**Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in de Europese Unie en andere landen met gescheiden inzamelingssystemen)**

Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat het product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een inzamelingspunt worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zijn gekoppeld aan verkeerde afvalbehandeling. Het recycleren van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Deze apparatuur moet geïnstalleerd en bediend worden met een afstand van meer dan 20 cm tussen de radiator en het lichaam van de gebruiker.

## Voorzorgsmaatregelen

### Veiligheid
- Als een voorwerp of vloeistof in de subwoofer terechtkomt, moet u het systeem loskoppelen en laten nakijken door bevoegde servicetechnici voordat u het weer gebruikt.
- Ga niet op de subwoofer staan. U zou immers kunnen vallen en uzelf verwonden, of de subwoofer beschadigen.

### Stroombronnen
- Voordat u de subwoofer gebruikt, moet u controleren of de werkspanning overeenkomt met de plaatselijke netvoeding. De werkspanning vindt u op het naamplaatje aan de achterkant van de subwoofer.
- Als u de subwoofer langere tijd niet wilt gebruiken, moet u de stekker van de subwoofer uit het stopcontact halen. Trek altijd aan de stekker en nooit aan het netsnoer als u het netsnoer uit het stopcontact haalt.
- Een uiteinde van de stekker is om veiligheidsredenen breder dan het andere en past maar op één manier in het stopcontact. Als u de stekker niet volledig in het stopcontact kunt steken, neem dan contact op met een handelaar bij u in de buurt.
- Het netsnoer mag alleen door bevoegde servicetechnici worden vervangen.

### Warm worden
- De subwoofer kan tijdens gebruik warm worden. Dit duidt niet op een storing. Als u deze subwoofer langdurig gebruikt terwijl het volume ervan erg hoog staat, kunnen de achter- en onderpanelen van de subwoofer na verloop van tijd heet worden. Raak de subwoofer niet aan om te vermijden dat u zich verbrandt.

### Plaatsing
- Plaats de subwoofer niet in de buurt van warmtebronnen of op een plaats waar deze is blootgesteld aan direct zonlicht, overmatige hoeveelheden stof of mechanische schokken.
- Plaats geen andere metalen voorwerpen dan een tv in de buurt van de subwoofer. Doet u dit wel, dan kunnen de draadloze functies onstabiel zijn.
- Als de subwoofer wordt gebruikt in combinatie met een televisie, videorecorder of cassettedeck, kan er ruis ontstaan en kan de beeldkwaliteit verslechteren. Plaats de subwoofer in dat geval verder weg van de tv, de videorecorder of het cassettedeck.
- Ga voorzichtig te werk als u de subwoofer op speciaal behandelde oppervlakken (met was of olie behandeld, gepolijst enz.) plaatst, anders kunnen er vlekken of verkleuringen optreden.
- De luidsprekers van deze subwoofer zijn niet magnetisch afgeschermd. Leg geen magnetische kaarten op de subwoofer of in de buurt ervan.

### Als u kleurafwijking opmerkt op een tv-scherm in de buurt van het toestel

Bij bepaalde tv's is het mogelijk dat u kleurafwijkingen opmerkt.

### Reiniging

Reinig de subwoofer met een zachte, droge doek. Gebruik geen schuursponsje, schuurpoeder of oplosmiddelen, zoals alcohol of benzine.

Met alle vragen over of eventuele problemen met het systeem kunt u terecht bij de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.

SONY

# Subwoofer

Gebruiksaanwijzing NL

Bedienungsanleitung DE

SA-SW3

## Kompatible Modelle für den Subwoofer

Der Subwoofer SA-SW3 funktioniert nur mit dem angegebenen Modell. Informationen zu kompatiblen Modellen finden Sie auf der Website von Sony.
In dieser Bedienungsanleitung werden die Bedienvorgänge für den Subwoofer bei Verwendung mit dem kompatiblen Modell HT-A7000 oder HT-A9 beschrieben.

## Teile und Bedienelemente

**Vorderseite**

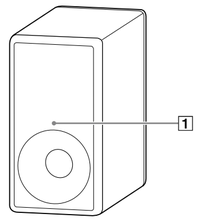


1 Netzanzeige
- Blinkt langsam (grün): Der Subwoofer ist nicht mit einem kompatiblen Modell verbunden.
- Leuchtet (grün): Der Subwoofer ist mit einem kompatiblen Modell verbunden.
- Blinkt wiederholt zweimal (grün): Der Subwoofer versucht, sich mit einem kompatiblen Modell zu verbinden.
- Blinkt/leuchtet (bernsteinfarben): Die Software wird gerade aktualisiert.
- Leuchtet (rot): Der Subwoofer ist im Netzwerk-Bereitschaftsmodus.
- Leuchtet nicht: Der Subwoofer ist ausgeschaltet.

**Hinweis**
Die Helligkeit der Netzanzeige hängt von den DIMMER-Einstellungen des kompatiblen Modells ab.

**Rückseite**

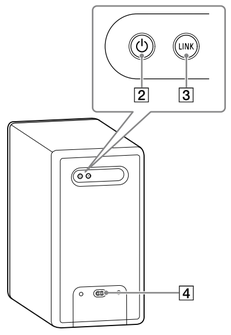


2 Taste ⏻ (Ein/Aus)
3 Taste LINK
4 Netzeingang

## Aufstellung

Die folgende Abbildung ist ein Beispiel für die Aufstellung des Subwoofers mit dem kompatiblen Modell HT-A7000 und optionalen hinteren Lautsprechern.

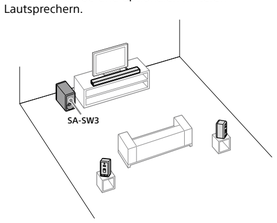


**1 Stellen Sie den Subwoofer an der gewünschten Stelle auf.**
Sie können den Subwoofer an einer beliebigen Stelle aufstellen, da der damit ausgegebene Ton keine Richtcharakteristik aufweist.
In der Abbildung oben sehen Sie ein Beispiel für die Aufstellung des Subwoofers.

**Tipp**
Für einen guten Raumklang stellen Sie mit dem Einstellmenü des kompatiblen Modells die Entfernung des Subwoofers von der Hörposition ein. Näheres dazu schlagen Sie bitte in der mit dem kompatiblen Modell gelieferten Bedienungsanleitung nach.

## Verbindung

**Tipp**
Sie können folgendermaßen auch eine Verbindung zwischen dem optionalen hinteren Lautsprecher, sofern vorhanden, und einem kompatiblen Modell herstellen.

**1 Schalten Sie das kompatible Modell ein.**

**2 Schließen Sie das Netzkabel (mitgeliefert) an den Subwoofer und dann an die Netzsteckdose an.**

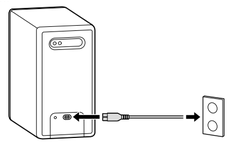

**3 Vergewissern Sie sich, dass die Netzanzeige am Subwoofer grün leuchtet.**
Wenn die Netzanzeige grün leuchtet, ist die Verbindung zwischen dem Subwoofer und dem kompatiblen Modell zustande gekommen.
Wenn keine Verbindung zwischen dem Subwoofer und dem kompatiblen Modell zustande kommt, stellen Sie diese manuell her. Einzelheiten dazu finden Sie unter „Wenn die Verbindung nicht automatisch hergestellt wird".

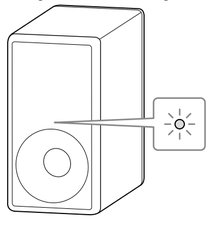

### Wenn die Verbindung nicht automatisch hergestellt wird

Wenn sich keine automatische Verbindung zwischen dem Subwoofer und dem kompatiblen Modell herstellen lässt oder Sie mehrere kompatible Modelle verwenden und das kompatible Modell festlegen möchten, das sich mit dem Subwoofer verbinden soll, stellen Sie die Verbindung manuell her.
Der folgende Bedienvorgang wird für den Subwoofer bei Verwendung mit dem kompatiblen Modell HT-A7000 oder HT-A9 beschrieben. Verwenden Sie dazu die mit dem kompatiblen Modell HT-A7000 oder HT-A9 mitgelieferte Fernbedienung.
Falls Sie ein anderes kompatibles Modell verwenden, lesen Sie in der mit dem entsprechenden Modell mitgelieferten Bedienungsanleitung nach.

**1 Drücken Sie HOME.**
Das Startmenü wird auf dem Fernsehschirm angezeigt.

**2 Wählen Sie im Startmenü [Setup] - [Erweiterte Einstellungen].**

**3 Wählen Sie [Lautsprecher-Einstellungen] - [Drahtloslautsprecher-Einstellungen] - [Manuelle Verbindung starten].**
Der Bildschirm [Manuelle Verbindung starten] erscheint auf dem Fernsehschirm.

**4 Drücken Sie LINK am Subwoofer.**
Die Netzanzeige des Subwoofers, an dem LINK gedrückt wurde, blinkt wiederholt zweimal grün.

**5 Wählen Sie [Starten].**
Der manuelle Verbindungsaufbau startet.
Die Anzeige zur Verbindungsherstellung erscheint auf dem Fernsehschirm.
Soll der manuelle Verbindungsaufbau abgebrochen werden, wählen Sie [Abbrechen].

**6 Wenn [Verbunden] am [Subwoofer] erscheint, wählen Sie [Beenden].**

**7 Drücken Sie ⊕.**
Die Verbindung ist hergestellt und die Netzanzeige am Subwoofer leuchtet grün.

**Hinweis**
- Wenn Sie [Manuelle Verbindung starten] ausführen, wird [Verbindungsmodus] unter [Drahtloslautsprecher-Einstellungen] automatisch auf [Manuell] gesetzt.
- Nur der Lautsprecher, für den in Schritt 6 [Verbunden] angezeigt wurde, wird mit dem kompatiblen Modell verbunden. Wenn keine Verbindung zum Subwoofer hergestellt werden kann, führen Sie diese manuelle Funktion erneut aus.

### Bei instabiler Funkübertragung

Wenn Sie mehrere Drahtlossysteme wie WLANs verwenden, sind die Funksignale eventuell instabil. In diesem Fall lässt sich die Übertragung eventuell verbessern, indem Sie folgende Einstellung ändern.
Der folgende Bedienvorgang wird für den Subwoofer bei Verwendung mit dem kompatiblen Modell HT-A7000 oder HT-A9 beschrieben. Verwenden Sie dazu die mit dem kompatiblen Modell HT-A7000 oder HT-A9 mitgelieferte Fernbedienung.
Falls Sie ein anderes kompatibles Modell verwenden, lesen Sie in der mit dem entsprechenden Modell mitgelieferten Bedienungsanleitung nach.

**1 Drücken Sie HOME.**
Das Startmenü wird auf dem Fernsehschirm angezeigt.

**2 Wählen Sie im Startmenü [Setup] - [Erweiterte Einstellungen].**

**3 Wählen Sie [Lautsprecher-Einstellungen] - [Drahtloslautsprecher-Einstellungen] - [HF-Kanal].**

**4 Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus.**
- [Ein] (Standardeinstellung): Wählen Sie normalerweise diese Einstellung. Die Anlage wählt automatisch den besseren Kanal für die Übertragung aus. Dieser Modus ist stärker bei Funkinterferenzen.
- [Aus]: Die Anlage wählt einen Kanal aus dem begrenzten Frequenzbereich aus, um externe Funkinterferenzen zu verhindern. Wenn [Ein] ausgewählt ist und Tonaussetzer auftreten, ist es unter Umständen besser, [Aus] auszuwählen.

**Hinweis**
- Beim Umschalten der [HF-Kanal]-Einstellung von [Aus] in [Ein] kann es 1 Minute dauern, bis die Verbindung wieder hergestellt ist.
- Je nach dem Land/der Region, wo Sie das kompatible Modell gekauft haben, lässt dieses diese Einstellung möglicherweise nicht zu.

## Störungsbehebung

Sollten am Subwoofer Störungen auftreten, versuchen Sie, diese anhand der folgenden Checkliste zu beheben, bevor Sie den Subwoofer zur Reparatur bringen. Sollte das Problem bestehen bleiben, wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler.
Bringen Sie bitte unbedingt den Subwoofer, das kompatible Modell und die optionalen hinteren Lautsprecher (nicht mitgeliefert) zur Reparatur, auch wenn Sie den Eindruck haben, dass nur an einem der Geräte ein Problem vorliegt.
Die folgenden Lösungen werden für den Subwoofer bei Verwendung mit dem kompatiblen Modell HT-A7000 oder HT-A9 beschrieben.
Falls Sie ein anderes kompatibles Modell verwenden, lesen Sie in der mit dem entsprechenden Modell mitgelieferten Bedienungsanleitung nach.

**Vom Subwoofer ist kein Ton oder nur sehr leiser Ton zu hören.**
→ Drücken Sie SW + oder BASS + auf der Fernbedienung des kompatiblen Modells, um am Subwoofer eine höhere Lautstärke einzustellen.
→ Vergewissern Sie sich, dass die Netzanzeige am Subwoofer grün leuchtet.
→ Wenn die Netzanzeige am Subwoofer nicht leuchtet, versuchen Sie Folgendes.
– Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel des Subwoofers richtig angeschlossen ist.
– Drücken Sie ⏻ (Ein/Aus) am Subwoofer, um das Gerät einzuschalten.
→ Wenn die Netzanzeige am Subwoofer langsam grün blinkt oder rot leuchtet, versuchen Sie Folgendes.
– Stellen Sie den Subwoofer näher am kompatiblen Modell auf, damit die Netzanzeige am Subwoofer grün leuchtet.
– Gehen Sie wie in den Schritte unter „Wenn die Verbindung nicht automatisch hergestellt wird" erläutert vor.
– Prüfen Sie den Status der drahtlosen Verbindung. Näheres dazu schlagen Sie bitte in der mit dem kompatiblen Modell gelieferten Bedienungsanleitung nach.
→ Wenn die Netzanzeige am Subwoofer rot blinkt, drücken Sie am Subwoofer ⏻ (Ein/Aus), um ihn auszuschalten, und prüfen Sie, ob die Lüftungsöffnungen am Subwoofer blockiert sind.
→ Sollten die Eingangsquellen nur sehr geringe Basskomponenten enthalten (dies ist zum Beispiel häufig bei Fernsehsendungen der Fall), dann ist der über den Subwoofer ausgegebene Ton möglicherweise nur schwer zu hören. Sie können den Subwoofer überprüfen, indem Sie den Testton ausgeben lassen.
→ Schalten Sie den Nachtmodus aus. Näheres dazu schlagen Sie bitte in der mit dem kompatiblen Modell gelieferten Bedienungsanleitung nach.
→ Beim Umschalten der [HF-Kanal]-Einstellung von [Aus] in [Ein] kann es 1 Minute dauern, bis der Ton zu hören ist.

**Der Ton setzt aus oder ist verrauscht.**
→ Wenn sich in der Nähe ein Gerät befindet, das elektromagnetische Wellen erzeugt, wie etwa ein WLAN-Gerät oder ein Mikrowellenherd während des Betriebs, stellen Sie den Subwoofer und das kompatible Modell weiter entfernt von solchen Geräten auf.
→ Wenn sich zwischen dem Subwoofer und dem kompatiblen Modell ein Hindernis befindet, stellen Sie es um oder beseitigen Sie es.
→ Stellen Sie den Subwoofer und das kompatible Modell möglichst nah beieinander auf.
→ Ändern Sie die Einstellung von [HF-Kanal].
→ Verwenden Sie für das Fernsehgerät oder den Blu-ray Disc-Player eine Kabelverbindung anstelle einer drahtlosen Verbindung.

## Technische Daten

**AUSGANGSLEISTUNG (Referenz)**
200 W (an 2 Ohm, 100 Hz)

**Lautsprechersystem**
Subwoofer, Bassreflexsystem

**Lautsprecher**
Konus, 160 mm

**Betriebsspannung**
220 V - 240 V Wechselstrom, 50 Hz/60 Hz

**Leistungsaufnahme**
Eingeschaltet: 40 W
Netzwerk-Bereitschaftsmodus: maximal 1 W
Ausgeschaltet: maximal 0,5 W

**Abmessungen (ca.) (B/H/T)**
201 mm × 382,5 mm × 402 mm (ohne vorstehende Teile)

**Gewicht (ca.)**
9,0 kg

### Drahtloser Sender/Empfänger

**Kommunikationssystem**
Spezifikation der drahtlosen Tonübertragung Version 4.0

**Frequenzbereich**
5 GHz

**Modulationsverfahren**
OFDM

**Funkfrequenzbereiche und maximale Ausgangsleistung**

| Frequenzbereich | Maximale Ausgangsleistung |
|---|---|
| 5.150 - 5.250 MHz | < 18 dBm |
| 5.250 - 5.350 MHz | < 18 dBm |
| 5.470 - 5.600 MHz | < 18 dBm |
| 5.650 - 5.725 MHz | < 18 dBm |
| 5.725 - 5.850 MHz | < 13,98 dBm |

### Mitgelieferte Teile
- Subwoofer (1)
- Netzkabel (1)
- Bedienungsanleitung (1)

## Wichtige Informationen zur Software

Dieses Produkt enthält Software, die der GNU General Public License („GPL") oder der GNU Lesser General Public License („LGPL") unterliegt. Bei diesen Lizenztypen sind Kunden berechtigt, den Quellcode besagter Software gemäß den Bedingungen der GPL oder der LGPL zu beschaffen, zu ändern und weiterzuvertreiben.

Nähere Informationen zu GPL, LGPL und anderen Softwarelizenzen im Subwoofer finden Sie in der Bedienungsanleitung des kompatiblen Modells.
Sehen Sie bei Verwendung des kompatiblen Modells HT-A7000 oder HT-A9 im Startmenü unter [Software-Lizenzinformationen] in [Setup] - [Erweiterte Einstellungen] - [System-Einstellungen] nach.

Eine Kopie des relevanten Quellcodes finden Sie gemäß der GPLv2 (und anderen Lizenzen) unter https://oss.sony.net/Products/Linux

Sie können sich den Quellcode gemäß GPLv2 für einen Zeitraum von drei Jahren nach unserer letzten Auslieferung dieses Produkts auf einem physischen Datenträger zuschicken lassen; das entsprechende Formular finden Sie unter
https://oss.sony.net/Products/Linux
Dieses Angebot gilt für alle Empfänger dieser Information.

Bitte beachten Sie, dass Sony keine Fragen zum Inhalt des Quellcodes beantworten kann.

Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

**WARNUNG**

Stellen Sie den Subwoofer nicht in einem geschlossenen Bücherregal, einem Einbauschrank u. Ä. auf.

Um Feuergefahr zu verringern, decken Sie die Lüftungsöffnungen des Subwoofers nicht mit Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. ab. Schützen Sie den Subwoofer vor offenen Flammen, wie z. B. brennenden Kerzen.

Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, schützen Sie den Subwoofer vor Tropf- oder Spritzwasser und stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeiten darin, wie z. B. Vasen, auf den Subwoofer.

Der Subwoofer bleibt auch in ausgeschaltetem Zustand mit dem Stromnetz verbunden, solange das Netzkabel mit der Netzsteckdose verbunden ist.

Schließen Sie den Subwoofer an eine leicht zugängliche Netzsteckdose an, da der Subwoofer mit dem Netzstecker vom Netzstrom getrennt wird. Sollten am Subwoofer irgendwelche Störungen auftreten, trennen Sie den Netzstecker sofort von der Netzsteckdose.

### Dieses Produkt nicht in der Nähe von medizinischen Geräten aufstellen.

Dieses Produkt (einschließlich der Zubehörteile) enthält einen oder mehrere Magnete, die Herzschrittmacher, programmierbare Shunt-Ventile für die Behandlung von Hydrozephalus oder andere medizinische Geräte beeinträchtigen können. Stellen Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Personen auf, die solche medizinischen Geräte verwenden. Konsultieren Sie Ihren Arzt vor der Benutzung dieses Produkts, falls Sie ein solches medizinisches Gerät verwenden.

Nur für den Gebrauch in Innenräumen.

### Für Modelle mit der Kennzeichnung CE oder UKCA auf dem Subwoofer

Die Gültigkeit der CE-Kennzeichnung ist auf die Länder beschränkt, in denen sie rechtliche Geltung hat, primär in den EWR-Ländern (Europäischer Wirtschaftsraum) und in der Schweiz.
Die Gültigkeit der UKCA-Kennzeichnung ist auf die Länder beschränkt, in denen sie rechtliche Geltung hat, primär in Großbritannien.

### Für die Kunden in Europa

### Hinweis für Kunden: Die folgenden Informationen gelten nur für Geräte, die in Ländern, in denen EU-Richtlinien gelten, und/oder in Großbritannien verkauft werden, wo relevante gesetzliche Vorgaben gelten

Dieses Produkt wurde von oder für die Sony Corporation hergestellt.

EU- und GB-Importeur: Sony Europe B.V.

Anfragen an den Importeur oder zur Produktkonformität auf Grundlage der Gesetzgebung in Europa senden Sie bitte an den Bevollmächtigten Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgien.
Anfragen an den Importeur oder zur Produktkonformität auf Grundlage der Gesetzgebung in Großbritannien senden Sie bitte an den Bevollmächtigten Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Vereinigtes Königreich.

CE

Hiermit erklärt Sony Corporation, dass diese Funkanlage der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
https://compliance.sony.eu

Hiermit erklärt Sony Corporation, dass diese Funkanlage den relevanten gesetzlichen Vorgaben in Großbritannien entspricht.
Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
https://compliance.sony.co.uk

Dieses Funkgerät unterliegt in BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, UK(NI), IS, LI, NO, CH, AL, BA, MK, MD, RS, ME, XK, TR folgenden Einschränkungen in Bezug auf die Inbetriebnahme bzw. Zulassungsanforderungen:
Der Frequenzbereich von 5.150 MHz - 5.350 MHz ist auf die Verwendung in Innenräumen beschränkt.

Dieses Funkgerät ist mit der bzw. den in der Konformitätserklärung angegebenen genehmigten Softwareversion(en) zu verwenden. Die Software auf diesem Funkgerät wurde geprüft und entspricht den grundlegenden Vorschriften für Funkgeräte.
Die Software-Version finden Sie unter [Setup] - [Erweiterte Einstellungen] - [Lautsprecher-Einstellungen] - [Drahtloslautsprecher-Einstellungen] - [Software-Version] im Startmenü eines kompatiblen Modells.



**Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)**

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Diese Geräte müssen in einem Abstand von über 20 cm zwischen dem Sender und Personen aufgestellt und betrieben werden.

## Sicherheitsmaßnahmen

### Info zur Sicherheit
- Sollte ein Fremdkörper oder Flüssigkeit in den Subwoofer gelangen, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie die Anlage von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen, bevor Sie sie weiter verwenden.
- Klettern Sie nicht auf den Subwoofer, denn Sie könnten herunterfallen und sich verletzen oder der Subwoofer könnte beschädigt werden.

### Info zu Stromquellen
- Achten Sie vor der Inbetriebnahme des Subwoofers darauf, dass die Betriebsspannung der lokalen Stromversorgung entspricht. Die Betriebsspannung ist auf dem Typenschild an der Rückseite des Subwoofers vermerkt.
- Wenn Sie den Subwoofer längere Zeit nicht benutzen wollen, trennen Sie ihn von der Netzsteckdose. Ziehen Sie zum Trennen des Netzkabels immer am Stecker, niemals am Kabel selbst.
- Aus Sicherheitsgründen ist ein Stift des Steckers breiter als der andere und der Stecker passt nur in einer Richtung in die Netzsteckdose. Wenn Sie den Stecker nicht vollständig in die Steckdose stecken können, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
- Das Netzkabel darf nur von einer qualifizierten Kundendienststelle ausgetauscht werden.

### Info zur Wärmeentwicklung
- Der Subwoofer erwärmt sich während des Betriebs, was jedoch kein Anzeichen für eine Funktionsstörung ist. Wenn Sie den Subwoofer längere Zeit mit hoher Lautstärke verwenden, steigt die Gehäusetemperatur an der Rück- und Unterseite stark an. Um Verbrennungen zu vermeiden, berühren Sie den Subwoofer nicht.

### Info zur Aufstellung
- Stellen Sie den Subwoofer nicht in der Nähe von Wärmequellen oder an einem Ort auf, der direktem Sonnenlicht, außergewöhnlich viel Staub oder mechanischen Erschütterungen ausgesetzt ist.
- Stellen Sie keine anderen Metallgegenstände als ein Fernsehgerät in die Nähe des Subwoofers. Andernfalls sind Drahtlosfunktionen möglicherweise nicht stabil.
- Wenn der Subwoofer in Verbindung mit einem Fernsehgerät, Videorecorder oder Kassettendeck verwendet wird, kann es zu Störrauschen kommen und die Bildqualität wird möglicherweise beeinträchtigt. Stellen Sie den Subwoofer in diesem Fall weiter vom Fernsehgerät, Videorecorder oder Kassettendeck entfernt auf.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Subwoofer auf besonders behandelte Oberflächen (gewachst, geölt, poliert usw.) stellen, da es zu Flecken oder Verfärbungen kommen kann.
- Die Lautsprecher dieses Subwoofers sind nicht magnetisch abgeschirmt. Halten Sie Magnetstreifenkarten vom Subwoofer fern.

### Wenn es bei einem Fernsehgerät in der Nähe zu Farbunregelmäßigkeiten kommt

Bei manchen Typen von Fernsehgeräten können Farbunregelmäßigkeiten auftreten.

### Info zur Reinigung

Reinigen Sie den Subwoofer mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Scheuerschwämme, Scheuermittel oder Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin.

Sollten an der Anlage Probleme auftreten oder sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Sony-Händler.