Sonos Ace

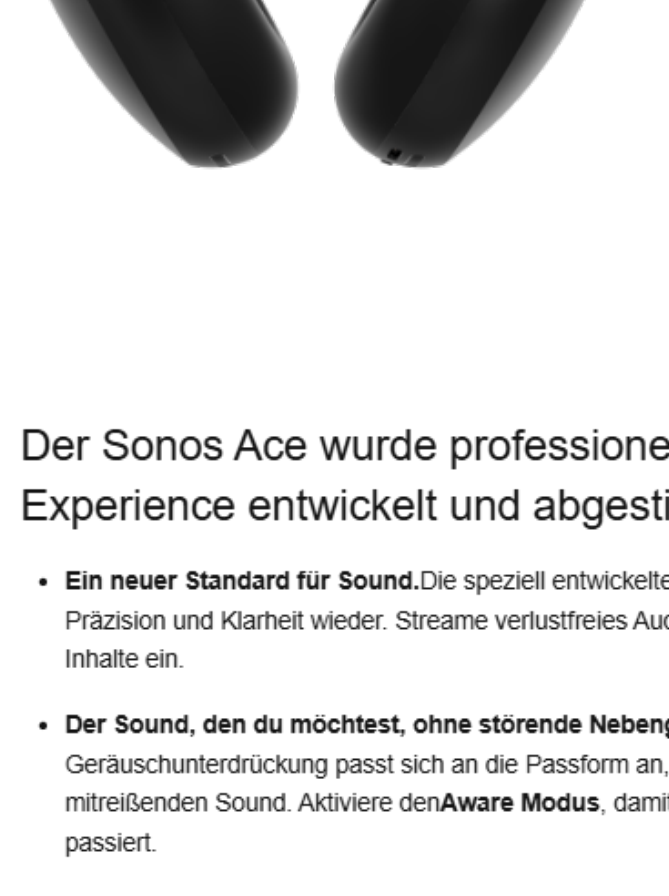

Übersicht

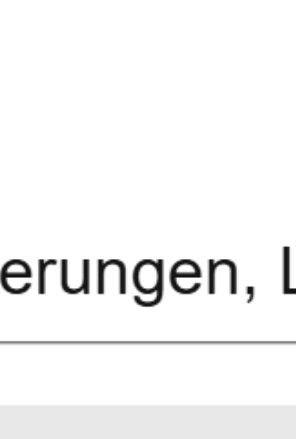

Der Sonos Ace wurde professionell für eine individuelle Sound Experience entwickelt und abgestimmt.

- **Ein neuer Standard für Sound.**Die speziell entwickelten Treiber geben Sound jeder Frequenz mit höchster Präzision und Klarheit wieder. Streame verlustfreies Audio und 3D-Audio und tauche noch tiefer in deine Inhalte ein.
- **Der Sound, den du möchtest, ohne störende Nebengeräusche.**Die erstklassige aktive Geräuschunterdrückung passt sich an die Passform an, identifiziert und unterdrückt externe Geräusche für mitreißenden Sound. Aktiviere den**Aware Modus**, damit du alles mitbekommst, was in deiner Umgebung passiert.
- **Lange Akkulaufzeit und extrem schnelles Aufladen.** Mindestens 30 Stunden Hör- oder Sprechzeit mit aktiver Geräuschunterdrückung. Nach nur 3-minütigem Aufladen mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-C-Kabel erhältst du 3 Stunden Akkulaufzeit
- **Für ein noch mitreißenderes Heimkino-Erlebnis.** Switche TV Sound von einer kompatiblen Sonos Soundbar zu einem oder zwei Sonos Ace Kopfhörern und fühle dich wie in deinem eigenen Heimkino. 3D-Audio mit Dolby Atmos umhüllt dich mit dramatisch detailliertem Sound aus allen Richtungen, dynamisches Head Tracking macht das Hören zu einem einzigartigen, interaktiven Erlebnis (iOS und Android), und TrueCinema rendert virtuell ein komplettes Surround-Sound-System für die realistischste Klangbühne.
- **Für maximalen Tragekomfort konzipiert.** Die weichen Ohrpolster aus Schaum sorgen für eine hervorragende akustische Abdichtung und minimieren Druck. Das einstellbare Edelstahlband und die drehbaren Hörmuscheln gewährleisten eine individuelle Passform.

Steuerungen, Leuchten und Anschlüsse

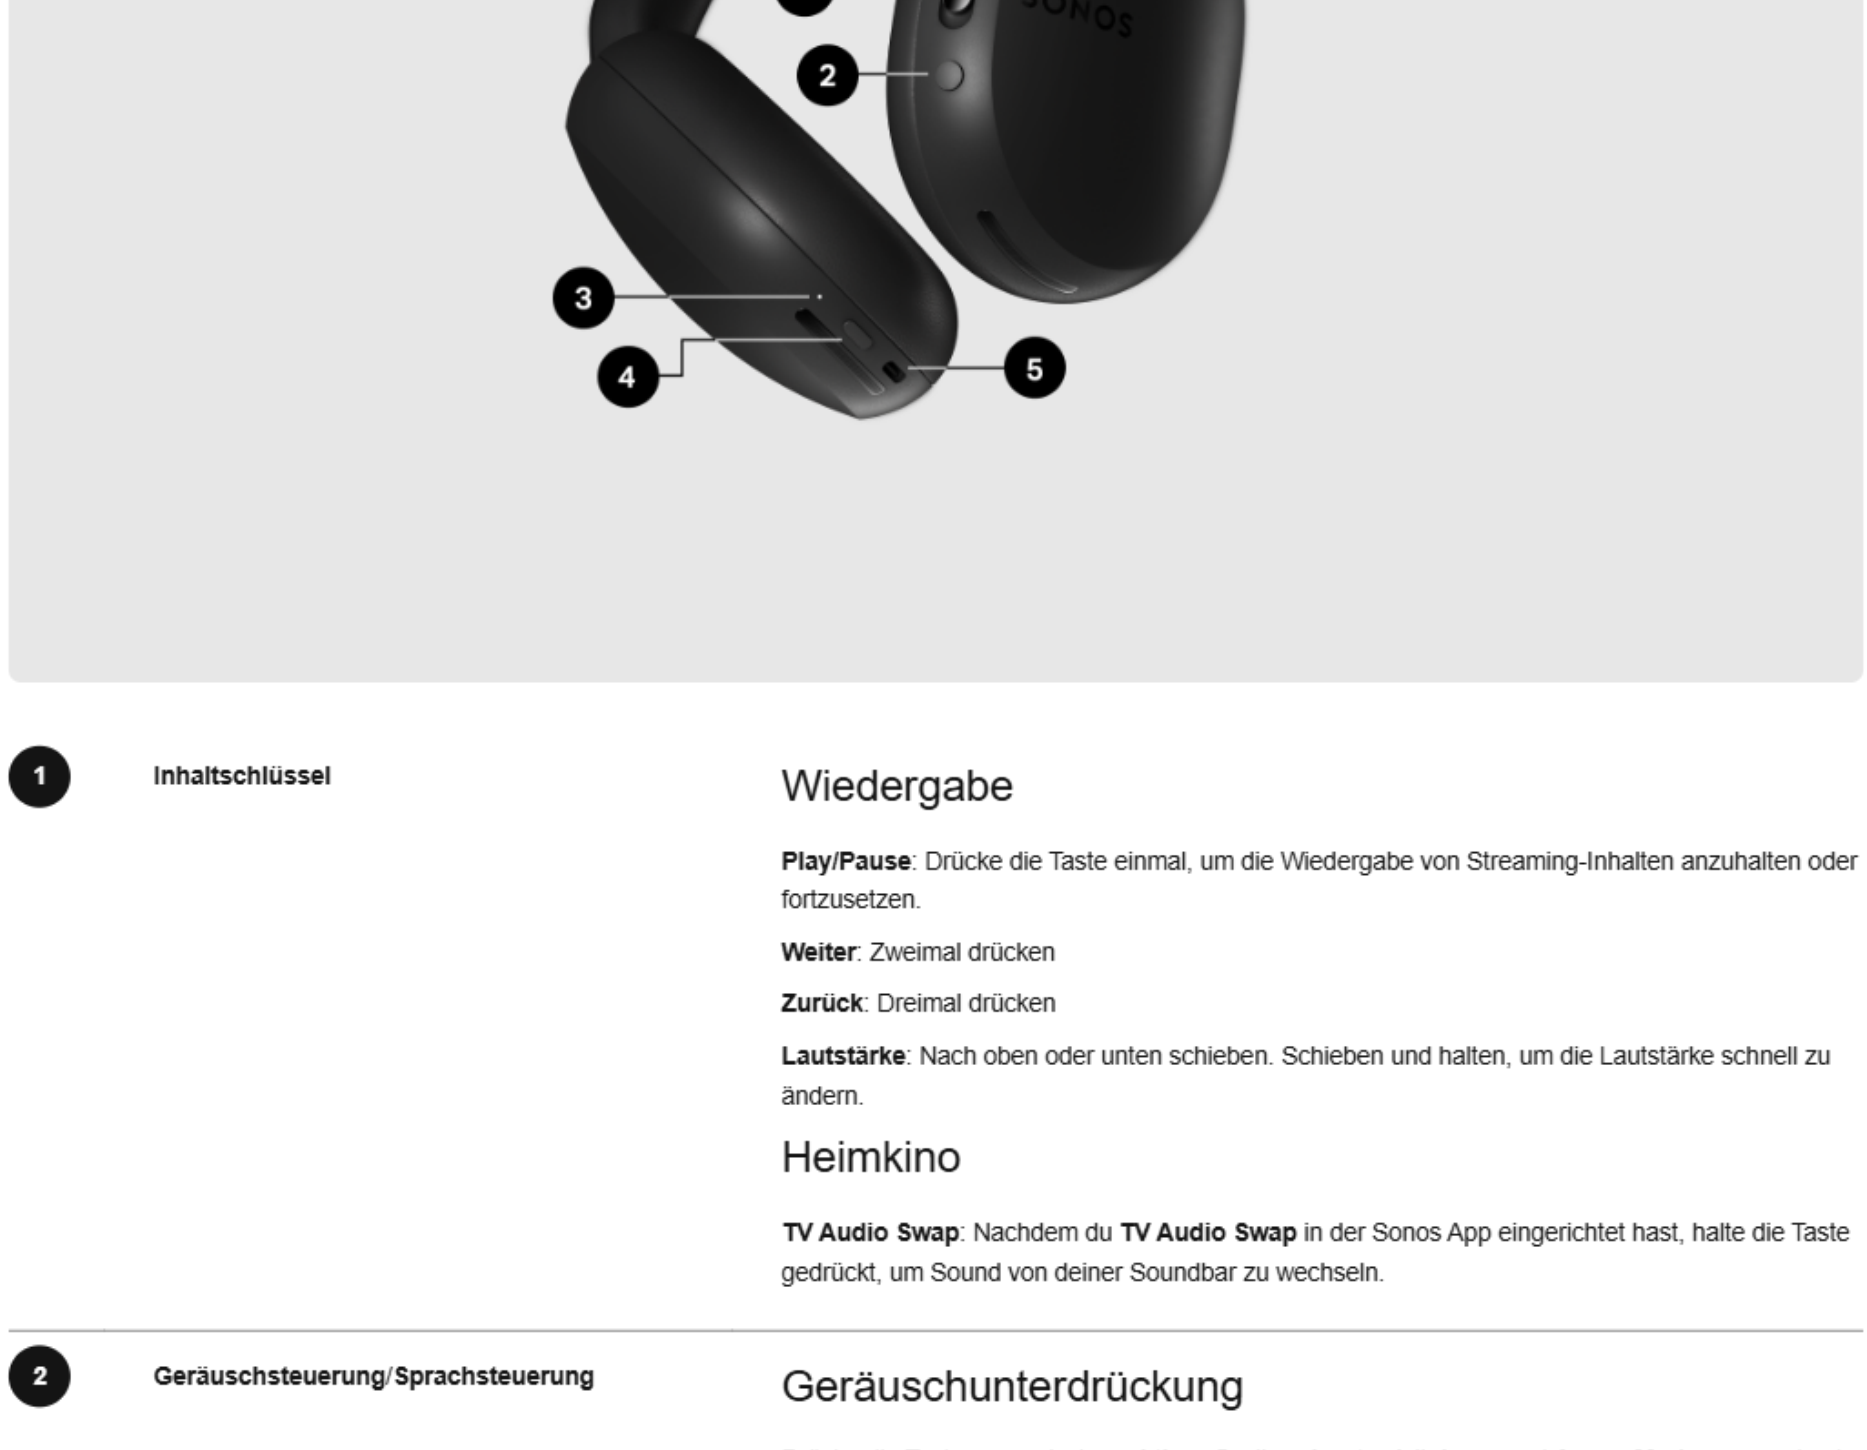

1 **Inhaltschlüssel**

Wiedergabe

Play/Pause: Drücke die Taste einmal, um die Wiedergabe von Streaming-Inhalten anzuhalten oder fortzusetzen.

Weiter: Zweimal drücken

Zurück: Dreimal drücken

Lautstärke: Nach oben oder unten schieben. Schieben und halten, um die Lautstärke schnell zu ändern.

Heimkino

TV Audio Swap: Nachdem du **TV Audio Swap** in der Sonos App eingerichtet hast, halte die Taste gedrückt, um Sound von deiner Soundbar zu wechseln.

2 **Geräuschsteuerung/Sprachsteuerung**

Geräuschunterdrückung

Drücke die Taste, um zwischen **aktiver Geräuschunterdrückung** und **Aware Modus** zu wechseln.

Hinweis: Du kannst die **aktive Geräuschunterdrückung** und den **Aware Modus** in der Sonos App deaktivieren. Der Sonos Ace blockiert passiv Hintergrundgeräusche.

Sprachsteuerung

Halte die Taste gedrückt, um den Sprachassistenten auf deinem Gerät zu aktivieren. Du wirst einen Ton hören, sobald er bereit ist, Sprachbefehle zu erhalten.

3 **Statusleuchte**

Zeigt den Akkustand, den Ladezustand, die Bluetooth-Verbindung an und signalisiert Produktupdates und Fehler. Es schaltet sich ab, wenn du deinen Sonos Ace trägst.

4 **Strom/Bluetooth**

Ein-/Ausschalten

- Drücke und halte(etwa 3 Sekunden)um **einzuschalten** deine Kopfhörer. Du wirst einen Ton hören, wenn sie bereit zur Nutzung sind.
- Drücke und halte (etwa 3 Sekunden) um **auszuschalten**. Du wirst einen Ton hören, während sie sich ausschalten.

Bluetooth Pairing

1. Drücke und halte (etwa 7 Sekunden), um deine Kopfhörer in den Bluetooth Pairing Modus zu versetzen. Halte die Taste weiter gedrückt, auch nachdem du den „Ausschaltton" (erster Ton) gehört hast, bis du den „Bluetooth Pairing Ton" (zweiter Ton) hörst und die Leuchte blau blinkt.
2. Gehe zu den Bluetooth-Einstellungen des Geräts und wähle deine Kopfhörer aus der Liste der gefundenen Geräte aus.

Hinweis: Wenn du deine Kopfhörer einschaltest, wird er sich, wenn verfügbar, automatisch mit dem Bluetooth-Gerät verbinden, mit dem er zuletzt verbunden war.

Werkseinstellungen zurücksetzen

Wenn du deinen Sonos Ace wie neu einrichten möchtest, kannst du ihn auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, um alle Einstellungen und zuvor gekoppelten Bluetooth-Geräte zu löschen.

1. Stelle sicher, dass dein Sonos Ace eingeschaltet ist.
2. Drücke und halte die **Power/Bluetooth** Taste.
3. Halte den Sonos Ace fest und schließe ihn an die Stromversorgung an.

Die Statusleuchte blinkt weiß, wenn deine Kopfhörer zurückgesetzt wurden.

Hinweis: Der Sonos Ace ist sofort bereit, sich beim Auspacken und nach einem Werksreset mit einem Bluetooth-Gerät zu verbinden.

5 **USB-C-Anschluss**

Laden

Verwende das mitgelieferte Kabel, um eine USB-IF zertifizierte oder USB-konforme USB-C-Stromversorgung anzuschließen, mindestens 7,5 W (15 W empfohlen), und höre Bluetooth-Audio, während du auflädst.

Line-in

Du kannst deine Kopfhörer auf zwei Arten an ein Audiogerät anschließen:

- **USB-C auf 3,5 mm Kabel**Kabel (im Lieferumfang enthalten). Nützlich für Unterhaltungssysteme im Flugzeug und Geräte ohne drahtlose Funktionen.**Hinweis**: Nicht kompatibel mit Kabeln von Drittanbietern.
- **USB-C zu USB-C** Kabel (im Lieferumfang enthalten). Erweitert die Line-In-Erfahrung um Funktionen wie Inhaltssteuerung und Telefonanrufe.

Bluetooth ist deaktiviert, wenn der Sonos Ace über ein USB-C-Kabel mit einem Gerät verbunden ist. Die Leuchte zeigt durchgehend weiß.

Die Passform anpassen

Der Sonos Ace wurde umfangreichen Tragetest unterzogen, wobei sorgfältig auf verschiedene Kopfformen, Kopfgrößen, Frisuren und Accessoires geachtet wurde, um Komfort für die Dauer des Hörens zu gewährleisten.

Das Edelstahlkopfband lässt sich sanft ausziehen und bleibt sicher an seinem Platz. Im Inneren der Ohrmuschel ermöglicht ein innovativer Mechanismus eine präzise Anpassung, um den Druck auszugleichen und eine außergewöhnliche akustische Abdichtung zu schaffen.

Um das Beste aus deinem Sonos Ace herauszuholen, ist es wichtig, dass die Kopfhörer bequem sitzen:

- **Bevor du sie aufsetzt**, stelle sicher, dass jede Ohrmuschel auf der richtigen Seite ist. Eine kontrastierende Innenfarbe unterscheidet die rechte Ohrmuschel, sodass du sofort weißt, wie du den Sonos Ace orientieren musst. Du solltest in der Lage sein, den Inhalts-Schlüssel mit deiner rechten Hand zu verwenden.
- **Probiere deinen Sonos Ace aus.** Deine Ohren sollten zentriert und bequem von den Ohrpolstern umgeben sein. Verlängere oder verkürze die Arme des Kopfbandes nach Bedarf, indem du die Ohrmuschel nach unten ziehst oder nach oben schiebst.

Austausch der Ohrpolster

Ohrpolster können leicht ausgetauscht werden, wenn sie sich mit der Zeit abnutzen. Jedes Polster wird sicher durch Magnete gehalten, kann aber mit einem leichten Zug entfernt werden.

Beim Wiederanbringen eines Ohrpolsters sollten folgende Dinge beachtet werden:

- Stelle sicher, dass beide Polster auf den richtigen Seiten sind. Achte auf das **L** (links) und das **R** (rechts).
- Vor dem Austauschen eines Polsters wischen Sie die Oberfläche mit einem sauberen, trockenen Tuch ab, um sicherzustellen, dass sie frei von Staub und Schmutz ist.
- Die Ohrpolster rasten automatisch ein.

Bluetooth Pairing

Bevor du beginnst, stelle sicher, dass dein Sonos Ace eingeschaltet ist und Bluetooth auf dem Gerät aktiviert ist, mit dem du dein Sonos Ace koppeln möchtest.
Hinweis: Der Sonos Ace ist sofort bereit zur Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät, wenn er ausgepackt und nach einem Werksreset ist.

Aktion	Ergebnis
Drücke und halte die **Power/Bluetooth** Taste (etwa 7 Sekunden lang), um deine Kopfhörer in den Bluetooth Pairing Modus zu versetzen. **Hinweis**: **Power/Bluetooth** Taste befindet sich am linken Ohrhörer.	**Wenn du Sonos Ace trägst,** halte die Taste ***nach*** dem „Ausschaltton" gedrückt, bis du den „Bluetooth Pairing"-Ton hörst. Alle aktiven Audioströme werden gestoppt, wenn du in den Pairing-Modus wechselst. **Wenn Sonos Ace nicht auf deinem Kopf ist,** halte die Taste, bis die Statusleuchte langsam blau blinkt.
Gehe zu den Bluetooth-Einstellungen des Geräts und wähle deinen Sonos Ace aus der Liste der gefundenen Geräte aus.	**Wenn du Sonos Ace trägst,** • hörst du einen Ton, der bestätigt, dass dein Sonos Ace erfolgreich mit deinem Gerät verbunden wurde. • In der Bluetooth-Einstellungsliste deines Geräts werden deine Kopfhörer als „Verbunden" angezeigt. **Wenn Sonos Ace nicht auf deinem Kopf ist,** • zeigt die Statusleuchte am Sonos Ace durchgehend blau. • In der Bluetooth-Einstellungsliste deines Geräts werden deine Kopfhörer als „Verbunden" angezeigt.

Licht	Beschreibung
Reinweiß	Eingeschaltet, nicht mit einem Bluetooth-Gerät verbunden.
Durchgehend blau	Eingeschaltet, über Bluetooth mit einem Gerät verbunden.
Blinkendes Blau	Eingeschaltet, sucht nach einem Bluetooth-Gerät.

Multipoint

Du kannst deinen Sonos Ace mit 2 Bluetooth-Geräten verbinden und automatisch zwischen den Audioströmen wechseln. Stelle sicher, dass Bluetooth auf beiden Geräten aktiviert ist.

In der Sonos App:

1. Gehe zu **System Einstellungen** ⚙.
2. Wähle deinen Sonos Ace aus.
3. Navigiere zu Bluetooth und schalte **Multipoint** ein oder aus.

Hinweis: **Multipoint** ist standardmäßig ausgeschaltet.

Kopfverfolgung für Bluetooth

Sonos Intelligent Motion Processing mit Dolby Head Tracking ist während der Bluetooth-Wiedergabe verfügbar. Dieses branchenführende Dolby Atmos Erlebnis umgibt dich mit hyperrealistischem Klang, wobei verschiedene Elemente der Musik aus Punkten um deinen Kopf herum kommen.

Du kannst **Head Tracking** in der Sonos App aktivieren oder deaktivieren:

1. Gehe zu **System Einstellungen** ⚙.
2. Wähle deinen Sonos Ace unter **Kopfhörer** aus.
3. Navigiere zu **Sound**, dann schalte **Head Tracking** ein oder aus.

Stromversorgung und Aufladen

Verwende das mitgelieferte Kabel, um eine USB-IF-zertifizierte oder USB-konforme USB-C-Stromversorgung anzuschließen, mindestens 7,5 W (15 W empfohlen).

Während dein Sonos Ace lädt, kannst du weiterhin einem über Bluetooth verbundenen Gerät zuhören.

Geringer Akkustand

Wenn der Akkustand 10% erreicht, hörst du einen Ton und die Statusleuchte blinkt orange.

Licht	Beschreibung
Orange blinkend	Zwischen 0% und 10% Akkustand verbleibend.

Laden

Nachdem du deinen Sonos Ace an den Strom angeschlossen hast:

1. Die Statusleuchte zeigt **durchgehend orange**, wenn deine Kopfhörer eingesteckt sind und geladen werden.
2. Die Statusleuchte zeigt **durchgehend grün** , wenndeine Kopfhörer eingesteckt sind und vollständig geladen wurden.

Licht	Beschreibung
Solides Orange	Angeschlossen und lädt normal. Unter 100% Ladung.
Durchgehend grün	100% Akkustand. Sie können Ihre Kopfhörer abstecken.
Rot blinkend	Ladefehler. Ziehe deine Kopfhörer vom Strom.

Schnelles Aufladen

Wenn dein Sonos Ace auf 10% oder weniger Akkuleistung fällt, kannst du das Schnellladen nutzen, um ihn schnell wieder aufzuladen. Das Schnellladen ermöglicht 3 Stunden Wiedergabezeit in nur 3 Minuten.

Verwende das mitgelieferte USB-C auf USB-C Kabel und ein konformes USB-C Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten), um deine Kopfhörer zu laden:

- 0% bis 10% in 3 Minuten.
- 10% bis 100% normale Ladegeschwindigkeit (volle Leistung in bis zu 3 Stunden).

TV Audio Swap

Switche TV Sound von einer kompatiblen Sonos Soundbar zu deinem Sonos Ace und umgib dich mit mitreißendem Surround Sound und 3D-Audio. Du kannst gleichzeitig mit 2 Sonos Ace Kopfhörern wechseln, um gemeinsam einen Film oder ein Spiel zu genießen.

Hinweis: Du kannst nur TV Sound (über HDMI- oder optisches Audiokabel) auf den Sonos Ace streamen.

Nutze die Sonos App (iOS und Android), um die Verbindung zwischen deinem Sonos Ace und einer kompatiblen Soundbar einzurichten. Vergewissere dich, dass deine Produkte auf dem neuesten Stand sind und dass das WLAN aktiviert ist, bevor du **TV Audio Swap** verwendest.

Wenn du TV Audio Swap mit zwei Kopfhörern verwenden möchtest, musst du TV Audio Swap für jeden Sonos Ace einrichten.

Einrichtung über den Startbildschirm

Bevor du beginnst, stelle sicher, dass dein Sonos Ace eingeschaltet bleibt und während **TV Audio Swap** innerhalb von 9 Metern zu deiner Sonos Soundbar steht.

1. Gehe zur Sonos App.
2. Ziele auf deinen Sonos Ace in der Systemansicht.
3. Wähle **Einrichten** auf dem Startbildschirm, um zu beginnen.
4. Nachdem **TV Audio Swap** eingerichtet ist, wähle **Swap**, um eine Verbindung zur Soundbar herzustellen.

Einrichtung über die Einstellungen

1. Gehe zur Sonos App.
2. Gehe zu **System Einstellungen** ⚙, dann wähle dein Sonos Ace aus.
3. Wähle **+ TV Audio Swap hinzufügen** um zu beginnen**.**

Features und Einstellungen

Um eine Swap-Sitzung zu starten oder zu beenden, halte den Inhalts-Schlüssel gedrückt oder gehe zum Startbildschirm in der App und wähle **Swap** oder **Swap back**. Ein zweiter Sonos Ace kann auf die gleiche Weise an deiner Sitzung teilnehmen oder sie verlassen.

Während der Nutzung von **TV Audio Swap**, kannst du mit **Spatial Audio** und dynamischem **Head tracking** das möglichst immersivste Erlebnis genießen.

Funktion	Beschreibung
Spatial Audio	Versetzt dich in das Zentrum der Szene, mit Klang, der von überall her kommt.
Kopfverfolgung	Das räumliche Audio bleibt zentriert auf deinem Fernseher, während du deinen Kopf bewegst, für das lebensechteste Klangerlebnis. **Spatial Audio** muss aktiviert sein, um diese Funktion zu nutzen. Hinweis: Nur verfügbar, wenn mit einem Paar Kopfhörern gehört wird.

TrueCinema

TrueCinema misst, wie der Klang deiner Soundbar von Wänden, Möbeln und anderen Oberflächen reflektiert wird und erzeugt dann ein vollständiges 7.1.4 Surround-Sound-System in deinen Kopfhörern mit räumlichem Audio, das auf die natürliche Akustik deines Raumes abgestimmt ist. Du wirst das Gefühl haben, als würdest du laut in deinem eigenen privaten Kino hören.

Bevor du das Tuning durchführst, aktualisiere deine Produkte und richte **TV Audio Swap** mit einer kompatiblen Soundbar über die Sonos App ein. Wenn du bereit bist, gehe zu den Einstellungen, wähle deine Kopfhörer und wähle **TrueCinema**.

Sprachsteuerung

Wenn dein Sonos Ace mit einem Bluetooth-Gerät verbunden ist, das über einen integrierten Sprachassistenten verfügt, kannst du diesen mit der Taste für Geräuschunterdrückung/Sprachassistent aktivieren, die sich am rechten Ohrhörer befindet.
Fordere das Abspielen spezifischer Playlists, Alben, Podcasts und mehr aus einer Vielzahl von Apps an.

Telefonanrufe

Die Mikrofone sind auf deine Stimme ausgerichtet und unterdrücken Hintergrundgeräusche, um bei Telefon- und Videoanrufen kristallklaren Sound zu gewährleisten.

Einen Anruf erhalten

Aktion	Beschreibung
Einen Anruf annehmen	Drücke die Multifunktionstaste einmal, um einen eingehenden Anruf anzunehmen. Du hörst einen Ton, wenn der Anruf erfolgreich verbunden wird. **Trageerkennung aktiviert:** Wenn du einen Anruf erhältst, setze deinen Kopfhörer auf, um ihn automatisch anzunehmen. Du kannst **Tragen, um Anruf anzunehmen** in den **Einstellungen** aktivieren. „Tragen, um Anruf anzunehmen" aktivieren 1. Gehe zu **Systemeinstellungen.Settings** . 2. Wähle unter **Kopfhörer** deinen Sonos Ace aus. 3. Gehe zu **Hardware-Steuerung** und wähle dann **Trageerkennung** aus. 4. Aktiviere oder deaktiviere **Tragen, um Anruf anzunehmen**.
Anruf ablehnen	Halte die Multifunktionstaste gedrückt, um einen eingehenden Anruf abzulehnen. Du hörst einen Ton, wenn der Anruf abgelehnt wird.

Während eines Anrufs

Aktion	Beschreibung
Anruf beenden	Drücke die Multifunktionstaste einmal, um einen Anruf zu beenden. Du hörst einen Ton, sobald der Anruf beendet ist.
Nimm den Sonos Ace ab	**Trageerkennung aktiviert:** Der Anruf wird von deinem Kopfhörer auf dein Bluetooth Gerät gewechselt.

Trageerkennung

Der Sonos Ace verwendet Sensoren in den Hörmuscheln, um zu erkennen, ob er auf deinem Kopf sitzt und einsatzbereit ist. Wenn du ihn abnimmst, pausiert der Sonos Ace deine Inhalte, sodass du keine Sekunde verpasst.

Hinweis: Der Sonos Ace schaltet sich nach 30 Minuten Inaktivität aus.

Trageerkennung ist standardmäßig aktiviert. Du kannst sie in der Sonos App deaktivieren:

1. Gehe zu **System Einstellungen** ⚙.
2. Wähle deinen Sonos Ace unter **Kopfhörer** aus.
3. Wähle **Trageerkennung**, dann schalte **Trageerkennung** ein oder aus.

Hinweis: Wenn **Trageerkennung** deaktiviert ist, schaltet sich dein Sonos Ace nicht nach 30 Minuten Inaktivität aus.

Funktion	Beschreibung
Play/Pause	Die Wiedergabe wird unterbrochen, wenn du deine Kopfhörer abnimmst und setzt fort, wenn du sie wieder aufsetzt.
Telefonanrufe	Aktivieren in den **System Einstellungen** ⚙. Wenn du einen Anruf erhältst, setze deinen Sonos Ace auf, um automatisch zu antworten. **Hinweis**: Wenn du den Sonos Ace während eines Anrufs abnimmst, wird der Anruf laut über dein Telefon/Mobilgerät fortgesetzt.

Produkteinstellungen

Verwende die Sonos App, um die Produkteinsteellungen für Sonos Ace anzupassen:

1. Gehe zu **System Einstellungen** ⚙.
2. Navigiere zu **Kopfhörer** und wähle deinen Sonos Ace aus.

Einstellungen	Beschreibung
Name	Ändere den Namen deines Sonos Ace. Dieser Name wird in den Bluetooth-Kopplungslisten angezeigt.
Status	Zeigt den Batterieprozentsatz an.
Geräuschsteuerung	Drei Stufen der Geräuschkontrolle: • **Aktive Geräuschunterdrückung**:Reduziert Hintergrundgeräusche erheblich. Stelle sicher, dass dein Sonos Ace gut sitzt, um das Beste aus diesem Modus herauszuholen. • **Aware Modus**:Sonos Ace nutzt seine Mikrofone, um Umgebungsgeräusche hereinzulassen, sodass du deine Umgebung klar hören kannst, ohne deine Kopfhörer abzunehmen. • **Aus**:Du kannst die aktive Geräuschunterdrückung und den Aware Modus ausschalten, wenn sie in deiner aktuellen Umgebung nicht nützlich sind und um Akku zu sparen. Der Sonos Ace isoliert dich passiv von Hintergrundgeräuschen. Mit zwei Möglichkeiten zur Anpassung: • **Adaptive Unterdrückung**: Verbessert die Technologie der aktiven Geräuschunterdrückung, indem sie sich an die Passform deiner Kopfhörer anpasst. • **Sidetone**: Die aktive Geräuschunterdrückung unterdrückt normalerweise auch deine eigene Stimme. Sidetone ermöglicht es dir, deine eigene Stimme klar zu hören, während du die aktive Geräuschunterdrückung bei einem Anruf verwendest. Funktioniert möglicherweise nicht, wenn deine Kopfhörer während des Anrufs an ein anderes Gerät angeschlossen sind.
Klang	Nehmen Sie Anpassungen vor**EQ**: • Bass • Höhen • Balance • Lautstärkeausgleich Umschalten **Head Tracking** ein oder aus.
TV Audio Swap	• **Spatial Audio**: Ein- oder ausschalten, während **TV Audio Swap** aktiv ist. • **Head Tracking**: Ein- oder ausschalten, während **TV Audio Swap** aktiv ist. • **TrueCinema**: Aktiviere oder deaktiviere es für jede Soundbar, für die du deine Kopfhörer abgestimmt hast. Du kannst auch jederzeit neu abstimmen. • **TV Audio Swap hinzufügen**: Richte eine Soundbar ein, um sie mit **TV Audio Swap** zu verwenden. • **TV Audio Swap entfernen**: Entferne eine Soundbar aus dem Speicher deiner Kopfhörer.
Bluetooth	Verbindungseinstellungen verwalten.
Hardware-Steuerung	• **Geräuschsteuerung**: Wähle die Modi, die du durchschalten möchtest, wenn du die Taste an deinem Sonos Ace drückst. • **Trageerkennung**: Ein- oder ausschalten. Wenn du es abnimmst, pausiert der Sonos Ace deine Inhalte, sodass du keine Sekunde verpasst.
Über	• Produktseriennummer anzeigen. • Auf Software-Updates prüfen und aktuelle Softwareversion anzeigen.

Spezifikationen

Audio

Treiber	Speziell entwickelter 40 mm dynamischer Treiber in jeder Ohrmuschel.
Mikrofone	Acht Mikrofone zur Geräuschsteuerung und Spracherfassung.
Räumliches Audio	Streame räumlichen Audioinhalt von unterstützten Diensten und Geräten.
Verlustfreies Audio	Genieße verlustfreies Audio über Bluetooth mit einem unterstützten Gerät oder über eine USB-C-Verbindung.
Geräuschsteuerung	Aktive Geräuschunterdrückung blockiert externe Geräusche. Der Aware Modus mischt Umgebungsgeräusche mit deinem Inhalt.
Kopfverfolgung	Sonos Intelligent Motion Processing mit Dolby Head Tracking. Aktiviere diese Funktion in der Sonos App.
TV Audio Swap	Drücke die Inhalts-Taste, um den Sound von einer kompatiblen Sonos Soundbar auf Sonos Ace (iOS und Android) zu wechseln.
Dolby Atmos	Erfordert ein kompatibles Gerät und kompatiblen Inhalt.
Einstellbarer EQ	Verwende die Sonos App, um Bass, Höhen und Lautstärke anzupassen.

Details und Abmessungen

Abmessungen	• **Höhe**: 191 mm • **Breite**: 160 mm • **Tiefe**: 85 mm
Gewicht	11 oz (312 g)
Farben	Schwarz Weichweiß
Fertigstellen	Matt Edelstahl
LED	Das Licht an der Unterseite der linken Ohrmuschel zeigt den Verbindungsstatus an.

Steuerung

Inhaltschlüssel	• **Nach oben und unten schieben** zur Lautstärkeregelung. • **Einmal drücken** zum Abspielen/Pausieren. • **Zweimal drücken** um einen Titel zu überspringen. • **Dreimal drücken** um den vorherigen Titel abzuspielen. • **Einmal drücken** um einen Anruf anzunehmen. • **Halten** um einen Anruf abzulehnen.
Geräuschunterdrückung (rechter Ohrhörer)	• Drücke die Taste, um zwischen den Geräuschunterdrückungsmodi zu wechseln, die du für deine Kopfhörer ausgewählt hast, von **aktiver Geräuschunterdrückung** zu **Aware Modus** zu **Aus**. • Halte die Taste gedrückt, um den Sprachassistenten zu aktivieren.
Stromversorgung/Bluetooth (linker Ohrhörer)	• Drücke und halte die **Power/Bluetooth** -Taste (etwa 3 Sekunden), um deine Kopfhörer einzuschalten. • Drücke und halte die **Power/Bluetooth**-Taste (etwa 7 Sekunden), um deine Kopfhörer in den Bluetooth-Pairing-Modus zu versetzen und ein neues Gerät zu koppeln.

Stromversorgung und Konnektivität

Bluetooth	Bluetooth 5.4 unterstützt Audio-Streaming von jedem Bluetooth-fähigen Gerät.
Batterie	Li-Ion, 1060mAh Akku ermöglicht bis zu 30 Stunden Hörzeit oder 24 Stunden Gesprächszeit mit aktivierter aktiver Geräuschunterdrückung oder Aware Modus.
Laden	Verwende das mitgelieferte Kabel, um eine USB-IF-zertifizierte oder USB-konforme USB-C-Stromversorgung anzuschließen, mindestens 7,5 W (15 W empfohlen). Schnelles Aufladen ermöglicht 3 Stunden Hörzeit in 3 Minuten von 0%. Eine vollständige Aufladung von 0% kann bis zu 3 Stunden dauern. **Hinweis**: Die Leistung des Ladegeräts muss zwischen mindestens 5 Watt, die von der Funkausrüstung benötigt werden, und maximal 12 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.
Betriebstemperatur	0°C bis 40°C

Was ist im Lieferumfang enthalten?

Sonos Ace	Produkt
Reiseetui	Mit abnehmbarer Kabeltasche
USB-C auf USB-C Kabel	0,75 m
USB-C auf 3,5-mm-Kabel	3,94 ft (1,2 m) **Hinweis**: Nicht kompatibel mit Kabeln von Drittanbietern.
Dokumentation	Schnellstartanleitung und rechtliche/garantiebezogene Informationen

Anforderungen

Audioquelle	Unterstütztes Bluetooth-Gerät, wie ein Smartphone
Stromquelle	Verwende das mitgelieferte Kabel, um eine USB-IF-zertifizierte oder USB-konforme USB-C-Stromversorgung anzuschließen, mindestens 7,5 W (15 W empfohlen).

Wichtige Sicherheitsinformationen

1. Lies diese Anweisungen.
2. Bewahre diese Anweisungen auf.
3. Beachte alle Warnungen.
4. Befolge alle Anweisungen.
5. Benutze dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Reinige nur mit einem trockenen weichen Tuch. Haushaltsreiniger oder Lösungsmittel können die Oberfläche deiner Sonos-Komponenten beschädigen.
7. Blockiere keine Lüftungsöffnungen. Installiere gemäß den Anweisungen des Herstellers.
8. Installiere das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
9. Schütze das Stromkabel davor, betreten oder eingeklemmt zu werden, insbesondere an Steckern, Steckdosen und dort, wo sie aus dem Gerät herausführen.
10. Verwende nur vom Hersteller spezifizierte Anbauteile/Zubehör.
11. Ziehe den Stecker dieses Geräts bei Gewittern oder wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.
12. Überlasse alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Sonos-Servicetechnikern. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, wie zum Beispiel das Stromkabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, nicht normal funktioniert oder heruntergefallen ist.
13. **Warnung**: Setze Batterien (Batteriepack oder installierte Batterien) keiner übermäßigen Hitze wie Sonnenschein oder Feuer aus.
14. Dieses Gerät ist nicht wasserdicht. Setze es keiner Flüssigkeit aus, sei es durch Tropfen oder Spritzer. Vermeide die Verwendung in feuchten Bedingungen.
15. **Mindestleistungsniveau**: Wenn der Ace im kabelgebundenen Audiobetrieb verwendet wird und starke RF-Felder vorhanden sind, kann es beim Benutzer zu vorübergehenden Störungen der Audioausgabe kommen. In diesem Fall kann die normale Leistung durch Ausschalten und Einschalten der Kopfhörer über den Power-Button wiederhergestellt werden.