logitech

Important Safety, Compliance & Product Information Guide

English

Read Manual Before Product Use.

Warning! Exposure to noise above 85 decibels for long periods may cause hearing damage. Protect your hearing by establishing safe volumes.

Battery disposal and headset recycling at product end of life

1. Press your palm on the battery cover (*circular area*) of the left ear cup (the cup without the microphone).
2. Rotate the battery cover counterclockwise to remove it.
3. Remove the cold battery and disconnect the 3-pin battery connector from the battery.
4. Dispose of the old battery according to the local battery disposal laws in your area. Do not put the old battery in the trash. Place the headset in a recycling bin for spent electronic products and parts.

Establish safe listening volumes.

- Start your audio playing device with the volume control at its lowest setting.
- Slowly increase the volume until you can hear it comfortably and without distortion.
- Avoid using this headset in noisy environments where you may want to turn up the volume.
- Turn down the volume if you cannot hear people speaking near you.

Listen safely.

To use this headset safely, avoid listening at high sound levels. Follow the guidelines established by the U.S. Occupational Safety Health Administration on maximum time exposure to sound pressure levels before hearing damage occurs:

Sound pressure level	Permissible noise exposure duration per day
dB(A)	
90	8 hours
95	4 hours
100	2 hours
105	1 hour
110	30 minutes
115	Hearing damage will occur.

Protect your hearing during use.

If using this headset with an unfamiliar or unstable sound system (airplane, public access ports, etc.) keep volume low to account for possible "break-in" bursts of loud sounds.

Hearing damage can be gradual and cumulative.

Your ears may adapt over time to a higher volume of sound, which could result in damage to your hearing. Sometimes, no obvious warning signs present for hearing damage. However ringing or buzzing in the ears, difficulty understanding speech, a sensation of pressure or fullness in your ears, or muffling of sounds can indicate hearing damage. If you experience any of these symptoms, STOP using this headset.

POWER SUPPLY WARNING! The power supply is for indoor use only. Only use the power supply included with your product. Do not attempt to repair or use a damaged power supply. Do not immerse the power supply in water or subject it to physical abuse. Inspect the power supply regularly for cable, plug, and casing damage.

BATTERY WARNING: Improperly replaced batteries may present a risk of leak or explosion and personal injury. Risk of fire or explosion if the battery is replaced by an incorrect type. Ensure batteries are installed correctly by following the instructions provided. Mistreated rechargeable batteries may present a risk of fire or chemical burn. Do not disassemble or expose to conducting materials, moisture, liquid, or heat above 54°C (130°F). A battery subjected to extremely low air pressure may result in an explosion or the release of flammable liquid or gas. Do not use or charge the battery if it appears to be leaking, discolored, deformed, or in any way abnormal. Do not leave your battery discharged or unused for extended periods. Do not short circuit your battery. Your device may contain an internal, rechargeable battery that is not replaceable. Battery life varies with usage. Non-operational batteries should be discarded according to local laws. If no laws or regulations govern, dispose of your device in a waste bin for electronics. Keep batteries away from children.

This product is intended to be supplied by a Listed/Certified power supply, rated 5.0 VDC, 100mA minimum, Tma (maximum ambient temperature) 40 degrees C, altitude 2000 m. If needed, please contact the Manufacturer for further information.

Safe Usage Guidelines for Products

- Do not open or modify the product except for battery removal and replacement.
- Do not disassemble or attempt to service this product.
- Use the product with listed/certified ITE computers and accessories.
- Connect power supply to a properly wired and grounded electrical outlet.
- This product is safe under normal and reasonably foreseeable operating conditions.

Achten Sie auf sicheres Hören.

Verwenden Sie dieses Headset sicher, indem Sie keine hohen Lautstärkepegel einstellen. Beachten Sie die Richtlinien der Occupational Safety Health Administration der USA bzgl. der maximalen Dauer der akustischen Belastung durch Schalldruck zur Vermeidung von Gehörschäden:

Schalldruckpegel dB(A)	Zulässige Dauer der Lärmbelastung pro Tag
90	8 Stunden
95	4 Stunden
100	2 Stunden
105	1 Stunde
110	30 Minuten
115	Gehörschäden treten auf.

Schützen Sie bei der Verwendung Ihr Gehör.

Bei Verwendung des Headsets mit einem unbekannten oder instabilen Tonsystem (Anschluss im Flugzeug, in öffentlichen Räumen usw.) stellen Sie die Lautstärke zur Vermeidung von plötzlichen lauten Tönen niedrig ein.

Gehörschäden entstehen allmählich und können sich zunehmend verstärken.

Ihre Ohren können sich mit der Zeit an einen höheren Lautstärkepegel anpassen, wodurch Ihr Gehör Schaden nehmen kann. In vielen Fällen sind keine offensichtlichen Warnsymptome erkennbar. Ohrenpfeifen oder Ohrensausen, Hörprobleme bei Gesprächen, ein Druckgefühl im Ohr oder gedämpfte Wahrnehmung von Geräuschen können jedoch auf einen Hörschaden hinweisen. Treten diese oder ähnliche Symptome auftritt, sollten Sie den Gebrauch dieses Headsets sofort einstellen.

WARNHINWEIS ZUM NETZTEIL! Das Netzteil ist nur auf den Betrieb in geschlossenen Räumen ausgelegt. Verwenden Sie nur das im Lieferumfang enthaltene Netzteil. Verwenden Sie das Netzteil nicht, wenn es beschädigt ist, und versuchen Sie nicht, es zu reparieren. Achten Sie darauf, dass das Netzteil nicht nass wird, und werfen Sie sogenannt spitzen. Prüfen Sie Kabel, Stecker und Gehäuse des Netzteils regelmäßig auf Schäden.

HINWEISE ZUM GEBRAUCH VON AKKUS UND BATTERIEN:

Unsachgemäß eingesetzte Akkus und Batterien können auslaufen, explodieren und Verletzungen verursachen. Es besteht Brand- oder Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird. Stellen Sie sicher, dass die Batterien richtig eingelegt sind, indem Sie die Anweisungen befolgen. Akkus können bei unsachgemäßer Behandlung Brände oder Verletzungen verursachen. Öffnen Sie Akkus nicht, und setzen Sie sie keinem Druck aus. Setzen Sie Akkus keinen Temperaturen über 54° C (130° F). Wird eine Batterie einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt, kann dies zu einer Explosion oder zum Austreten brennbarer Flüssigkeiten oder Gase führen. Laden Sie Akkus oder Batterien nicht auf, wenn ein Auslaufen, Beschädigungen, Verformungen bzw. Verfärbungen oder andere ungewöhnliche Merkmale erkennbar sind. Lagern Sie den Akku nicht in entladenem Zustand, und nutzen Sie ihn regelmäßig. Vermeiden Sie Kurzschlüsse. In dieses Gerät ist evtl. ein Akku integriert, der nicht ausgewechselt werden kann. Die Akkulaufzeit hängt von der Nutzung ab. Nicht betriebsfähige Batterien entsprechend den in Ihrer Region gültigen Bestimmungen entsorgen. Wenn keine solchen Vorschriften gelten, entsorgen Sie das Gerät in einem Spezialcontainer für elektronische Geräte. Halten Sie Batterien und Akkus von Kindern fern.

Sicherheits- und Einsatzrichtlinien für Produkte

- Öffnen Sie das Produkt lediglich zum Entfernen und Ersetzen von Batterien oder Akkus.
- Versuchen Sie nicht, dieses Produkt zu zerlegen oder eigenhändig zu warten.
- Verwenden Sie das Produkt mit gelisteten/zertifizierten ITE-Computern und entsprechendem Zubehör.
- Schließen Sie das Netzteil an eine ordnungsgemäß verdrahtete und geerdete Steckdose an.
- Unter normalen und einigermaßen vorhersehbaren Betriebsbedingungen ist dieses Produkt sicher.
- Bitte wenden Sie sich bei nicht erwartungsgemäßem Betrieb an den Logitech Support.
- Senden Sie das Produkt zur Wartung oder Reparatur an den Hersteller.
- Dies ist kein Produkt für Kinder und wurde nicht für die Nutzung durch Kinder unter 14 Jahren entwickelt.
- Bei Geräten mit Stecker sollte die Steckdose leicht erreichbar sein und sich in der Nähe des Geräts befinden.
- Wenn Produkt mit einer Batterie oder Lithiumbatterien Netzteil versorgt werden, das für 5,0 VDC, mindestens 100 mA, Tma (maximale Umgebungstemperatur) 40° C und 2000 m Höhe ausgelegt ist. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

Einhaltung von Bestimmungen durch Logitech. Das Produkt erfüllt alle anwendbaren Anforderungen der RoHS-Richtlinie (Beschränkung der Verwendung von Gefahrstoffen) und der WEEE-Richtlinie (Elektro- und Elektronikgeräte). Informationen zu Produktsicherheit, EMV, Funktechnologie, Energie, RoHS und WEEE finden Sie unter www.logitech.com/compliance. Das Produkt erfordert zur Einhaltung der Standards keine Wartung.

Batterien sowie elektronische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Wo immer möglich sollten solche Geräte getrennt und bei einer geeigneten Sammelstelle abgeliefert werden. Ein fachgerechtes Recycling zu gewährleisten und möglichen Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer örtlichen Behörde bzw. Verkaufsstelle oder unter www.logitech.com/recycling.

Hiermit bestätigt Logitech Europe S.A., EPFL – Innovation Park, Daniel Borel Innovation Center, 1015 Lausanne, Schweiz, dass dieses Funkgerät den Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Die vollständige EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse zum Download verfügbar: www.logitech.com/compliance

Frequenzbereich für den Betrieb in der Europäischen Union (MHz) und maximale übertragene Hochfrequenzleistung (dBm):

Headset - *Bluetooth* (2400 - 2483.5 MHz): 2402-2480 MHz; 9.93 dBm
Receiver (A-00032) - *Bluetooth* (2400 - 2483.5 MHz): 2402 - 2480 MHz; 2.50 dBm
Receiver (A-00031) - *Bluetooth* (2400 - 2483.5 MHz): 2402 - 2480 MHz; 9.99 dBm

Eingeschränkte Hardwaregarantie von Logitech – Überblick

Logitech garantiert, dass bei diesem Hardwareprodukt im Wesentlichen keine Defekte an Materialien und Verarbeitung auftreten für den Zeitraum, der auf der Produktverpackung angegeben ist, beginnend ab dem ursprünglichen Kaufdatum, aber in keinem Fall für einen Zeitraum, der kürzer ist als zwei (2) Jahre. Sollten Sie ein Problem durch für spezifische Garantieinformationen zu Ihrem Produkt und zu Prozeduren bei einem Garantieanspruch.

Der gesamte Haftungsumfang von Logitech und Ihre ausschließlichen rechtlichen Ansprüche beschränken sich im Garantiefall nach Ermessen von Logitech auf die Reparatur bzw. den Ersatz des Produkts oder die Rückerstattung des Kaufpreises, vorausgesetzt, dass die Hardware mit dem Kaufbeleg zum Händler bzw. an einem vergleichbaren, autorisiert vorgeschriebenen Ort zurückgebracht wird. Garantieansprüche gelten zusätzlich zu den regional geltenden Verbrauchergesetzen und können je nach Land variieren. Lesen Sie die vollständige Garantieinformationen, um sich mit Ihren Verbraucherrechten und dem zusätzlichen, durch die Produktgarantie bereitgestellten Schutz vertraut zu machen.

Anschrift von Logitech: Logitech, Inc. 7700 Gateway Blvd. Newark, Kalifornien 94560.

Nur für Kunden in der EU: In der EU sind Gewährleistungsfristen von weniger als zwei Jahren auf zwei (2) Jahre zu verlängern.

Hersteller: Logitech Europe S.A., 1015 Lausanne, CH.

Importeur in die Europäische Union: Logitech Europe S.A., Takenhofplein 3, 6538 SZ Nijmegen, Niederlande.

Gesetzlicher Vertreter: Logitech Ireland Services Ltd., 3400 Airport Business Park, Kinsale Road, Cork, Irland.

Vollständige Garantieinformationen: support.logitech.com

Français

Lire le manuel avant utilisation.

Avertissement! L'exposition à du bruit supérieur à 85 décibels pendant des périodes prolongées peut entraîner des troubles auditifs. Protégez votre audition en définissant des volumes d'écoute modérés.

Mise au rebut de la pile et recyclage du casque à la fin du cycle de vie du produit

1. Appuyez avec la paume de votre main sur le compartiment des piles (*zone circulaire*) situé sur l'écouteur gauche (celui qui n'est pas équipé de la tige de micro).
2. Faites tourner le compartiment des piles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le déverrouiller.
3. Retirez l'ancienne pile en la déconnectant du connecteur à 3 broches.
4. Débarrassez-vous de la pile usagée conformément à la réglementation sur le recyclage des piles en vigueur dans votre région. Ne jetez pas la pile usagée dans une poubelle ordinaire. Placez le casque dans une poubelle de recyclage destinée aux produits et pièces électroniques.

Définissez des volumes d'écoute modérés.

- Démarrez votre dispositif de lecture audio en vous assurant que la commande volume est réglée au minimum.
- Augmentez lentement le volume jusqu'à ce que vous puissiez l'entendre de façon confortable et sans distorsion.
- Évitez d'utiliser ce casque dans des environnements bruyants où vous pourriez être tenté d'augmenter le volume.
- Baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler près de vous.

Pour une écoute sûre.

Pour utiliser ce casque en toute sécurité, évitez les niveaux sonores trop élevés. Prenez en compte ces recommandations de l'Occupational Safety Health Administration, l'agence américaine pour la sécurité et la santé au travail, relatives à la durée d'exposition maximale à des niveaux de pression sonore avant que des troubles de l'audition ne se produisent:

Niveau de pression sonore en dB(A)	Durée d'exposition quotidienne admissible
90	8 heures
95	4 heures
100	2 heures
105	1 heure
110	30 minutes
115	Apparition de troubles auditifs.

Protégez votre audition pendant l'utilisation.

Si vous utilisez ce casque avec un système audio instable ou inhabituel (avion, ports à accès public, etc.), assurez-vous que le volume reste faible et modéré en cas de pics de volume "soudains".

Les troubles de l'audition peuvent apparaître progressivement et s'accumuler.

Vos oreilles peuvent s'adapter au fil du temps à des volumes sonores plus élevés, ce qui peut à la longue endommager votre audition. Certains troubles de l'audition ne sont pas précédés de signes avant-coureurs. Cependant, des tintements ou bourdonnements d'oreille, des difficultés de compréhension du discours, une sensation de pression ou de plénitude dans l'intérieur de vos oreilles ou l'étouffement des sons peuvent être des signes de troubles auditifs. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, CESSEZ toute utilisation de ce casque.

AVERTISSEMENT RELATIF AU BOÎTIER D'ALIMENTATION! Le boîtier d'alimentation est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur. Utilisez le boîtier d'alimentation livré avec le produit uniquement. Ne réparez ou n'utilisez pas un boîtier d'alimentation endommagé. Ne plongez pas le bloc d'alimentation dans de l'eau et manipulez-le avec précaution. Vérifiez régulièrement que le boîtier d'alimentation ne présente pas de détériorations au niveau du câble, de la fiche ou du boîtier.

AVERTISSEMENT RELATIF AUX PILES: Un remplacement incorrect des piles peut présenter des risques de fuite, d'explosion et de blessure. Risque d'explosion ou d'incendie en cas d'utilisation de piles non appropriées. Assurez-vous que les piles sont installées correctement en suivant les instructions fournies. Les piles rechargeables peuvent présenter des risques d'incendie ou de brûlure chimique si elles ne sont pas manipulées comme il se doit. Ne pas démonter ou exposer à des matériaux conducteurs, à l'humidité, à du liquide ou à une température supérieure à 54° C. Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement faible peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable. Ne les utilisez pas et ne les rechargez pas si vous observez une fuite, une décoloration, une déformation ou une quelconque anomalie. Ne laissez pas les piles déchargées ou inutilisées pendant de longues périodes. Ne pas court-circuiter. Il est possible que votre dispositif contienne une pile rechargeable interne qui ne peuvent pas être remplacée. La longévité de la batterie/des piles varie en fonction de leur utilisation. Les piles hors d'usage doivent être mises au rebut conformément aux directives locales. S'il n'existe aucune loi ou réglementation en vigueur, veuillez jeter votre dispositif dans un bac dédié au recyclage d'appareils électroniques. Tenez les piles éloignées des enfants.

Consignes pour une utilisation sûre du produit

- N'ouvrez pas et ne modifiez pas le produit sauf pour retirer ou pour changer les piles.
- Ne démontez pas ce produit ou n'essayez pas de l'entretenir vous-même.
- Utilisez le produit avec des ordinateurs et accessoires indiqués/ certifiés ITE.
- Connectez le boîtier d'alimentation à une prise électrique correctement câblée et mise à la terre.
- Ce produit est sûr dans des conditions d'utilisation normales et raisonnablement prévisibles.
- En cas de dysfonctionnement du produit, contactez l'assistance technique Logitech.
- Le produit doit être renvoyé au fabricant pour tout entretien ou réparation.
- Ce produit n'est pas destiné aux enfants et n'est pas adapté aux enfants âgés de moins de 14 ans.
- Pour les équipements à brancher, la prise d'alimentation doit se trouver à proximité du produit et doit être facilement accessible.
- Ce produit est destiné à être alimenté par une alimentation répertoriée/ certifiée, nominale 5,0 V CC, 100 mA minimum, Tma (température ambiante maximale) de 40 degrés C et altitude de 2 000 m. Si nécessaire, veuillez contacter le fabricant pour plus d'informations.

Conformité Logitech. Le produit est conforme aux normes RoHS (réduction des substances dangereuses) et DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques). Pour les informations CEM, Sécurité, Énergie et Temperature Uren 54° C (130° F). Wird eine Batterie einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt, kann dies zu einer Explosion oder zum Austreten brennbarer Flüssigkeiten oder Gase führen. Laden Sie Akkus oder Batterien nicht auf, wenn ein Auslaufen, Beschädigungen, Verformungen bzw. Verfärbungen oder andere ungewöhnliche Merkmale erkennbar sind. Lagern Sie den Akku nicht im entladenen Zustand, und nutzen Sie ihn regelmäßig. Vermeiden Sie Kurzschlüsse. In dieses Gerät ist evtl. ein Akku integriert, der nicht ausgewechselt werden kann. Die Akkulaufzeit hängt von der Nutzung ab. Nicht betriebsfähige Batterien entsprechend den in Ihrer Region gültigen Bestimmungen entsorgen. Wenn keine solchen Vorschriften gelten, entsorgen Sie das Gerät in einem Spezialcontainer für elektronische Geräte. Halten Sie Batterien und Akkus von Kindern fern.

Par la présente, Logitech Europe S.A., société sise EPFL – Innovation Park, Daniel Borel Innovation Center, 1015 Lausanne, Suisse, déclare que l'équipement radio de type périphérique à radiofréquence est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante: www.logitech.com/compliance

Bande de fréquence de fonctionnement dans l'Union européenne (MHz) et puissance de radiofréquence maximale transmise (dBm):

Headset - *Bluetooth* (2400 - 2483.5 MHz): 2402-2480 MHz; 9.93 dBm
Récepteur (A-00032) - *Bluetooth* (2400 - 2483.5 MHz): 2402 - 2480 MHz; 2.50 dBm
Récepteur (A-00031) - *Bluetooth* (2400 - 2483.5 MHz): 2402 - 2480 MHz; 9.99 dBm

Déclaration de garantie matérielle de Logitech – Récapitulatif

Logitech garantit que son produit matériel est exempt de tout défaut matériel et de fabrication pour la période indiquée sur l'emballage à partir de la date d'achat d'origine. Cette période ne peut en aucun cas être inférieure à deux (2) ans. Pour les informations spécifiques relatives à la garantie de votre produit et les procédures de réclamations de garantie, rendez-vous sur support.logitech.com.

En cas de rupture de garantie, l'intégralité de la responsabilité de Logitech et votre recours exclusif consistent, à la discrétion de Logitech, à réparer le matériel ou à le remplacer, ou à rembourser le prix d'achat, sous réserve que le produit soit renvoyé au point de vente ou à tout autre lieu indiqué par la loi, accompagné d'un justificatif d'achat. La protection offerte par cette garantie vient s'ajouter aux droits conférés par la législation locale relative aux droits des consommateurs et ne peut servir selon elle à exclure des droits non fournis/ou modifiées sur la garantie pour connaître les droits des consommateurs et les protections supplémentaires offertes par la garantie de ce produit.

Adresse de Logitech: Logitech Inc, 7700 Gateway Blvd. Newark, CA 94560.

Avis aux consommateurs de l'Union européenne: Dans l'Union européenne, toute période de garantie inférieure à deux ans doit être rallongée pour atteindre une durée totale de deux (2) ans.

Fabricant: Logitech Europe SA, 1015 Lausanne, Suisse.

Importateur de l'Union européenne: Logitech Europe S.A., Takenhofplein 3, 6538 SZ Nijmegen, Pays-Bas.

Représentant légal: Logitech Ireland Services Ltd., 3400 Airport Business Park, Kinsale Road, Cork, Irlande.

Informations complètes sur la garantie: support.logitech.com

Italiano

Leggere il manuale prima di utilizzare il prodotto.

Attenzione! L'esposizione a rumori superiori a 85 decibel per periodi prolungati può causare danni all'udito. Proteggere l'udito utilizzando volumi sicuri.

Smaltimento della batteria e riciclaggio delle cuffie al termine del ciclo di vita

1. Premere il palmo della mano contro il coperchio del vano batteria (area circolare) situato nel padiglione sinistro (padiglione senza microfono).
2. Ruotare il coperchio del vano batteria in senso antiorario per rimuoverlo.
3. Rimuovere la batteria e scollegare il connettore a 3 piedini dalla batteria.
4. Smaltire la batteria ai sensi delle norme locali vigenti. Non gettare la batteria nei rifiuti comuni. Depositare le cuffie in un contenitore destinato allo smaltimento di apparecchiature e parti elettroniche.

Impostare livelli di volume sicuri.

- Avviare il dispositivo di riproduzione audio con il volume al minimo.
- Aumentare gradualmente il volume fino ad ottenere un suono nitido e piacevole, senza distorsioni.
- Evitare l'utilizzo delle cuffie con microfono in ambienti rumorosi, nei quali risulta necessario aumentare il volume.
- Se non si riesce a sentire la voce delle persone nelle immediate vicinanze, abbassare il volume.

Ascolto della musica in piena sicurezza.

Per utilizzare la cuffia con microfono in modo sicuro, evitare i livelli di volume elevati. Osservare le linee guida definite dall'agenzia statunitense per la sicurezza e la salute OSHA in merito al tempo massimo di esposizione a determinati livelli di pressione sonora prima che si verifichino danni al sistema uditivo:

Livello di pressione sonora dB(A)	Durata di esposizione al rumore consentita per giorno
90	8 ore
95	4 ore
100	2 ore
105	1 ora
110	30 minuti
115	Si verificherà un danno uditivo.

Protezione dell'udito durante l'utilizzo.

Se si utilizzano le cuffie con microfono con un sistema acustico poco familiare o instabile (il sistema di un aereo, una porta di accesso pubblica o così via), impostare il volume a un livello basso per prevenire improvvisi picchi di suono.

I danni all'udito possono verificarsi gradualmente e in misura crescente.

Con il tempo, le orecchie si abituano a un volume più alto ciò può provocarne danni. A volte non si sono segnali di avvertimento evidenti per i danni all'udito. Tuttavia possibili indicatori sono ronzio alle orecchie, problemi a udire gli interlocutori, sensazione di pressione nelle orecchie o percezione attenuata dei suoni. Se si manifesta uno di questi sintomi, SOSPENDERE l'utilizzo delle cuffie.

AVVERTENZA PER L'ALIMENTATORE: L'alimentatore deve essere utilizzato soltanto al chiuso. Utilizzare solo l'alimentatore fornito con il prodotto. Non cercare di riparare o utilizzare un alimentatore danneggiato. Non immergere l'alimentatore in acqua, né sottoporlo a eccessivo sollecitazioni fisiche. Ispezionare l'alimentatore regolarmente per controllare l'eventuale presenza di danni al cavo, alla spina e al corpo stesso dell'alimentatore.

AVVERTENZA PER LE BATTERIE: Le batterie non installate correttamente possono dare luogo a perdite, esplosioni e lesioni personali. L'utilizzo di batterie di altro tipo può comportare rischi di incendio o esplosione. Assicurarsi che le batterie siano installate correttamente seguendo le istruzioni fornite. Le batterie ricaricabili non trattate correttamente possono comportare rischi di incendio o combustione chimica. Non smontarle o esporle a materiali conduttori, umidità, liquidi o temperature superiori ai 54° C (130° F). Una batteria soggetta a una pressione dell'aria estremamente bassa può provocare un'esplosione o perdite di liquidi o gas infiammabili. Non utilizzare o ricaricare la batteria se presenta delle perdite, è scolorita, è deformata o presenta un aspetto anomalo. Non lasciare la batteria scarica o inutilizzata per un periodo di tempo prolungato. Non cause cortocircuiti. Il dispositivo potrebbe contenere una batteria interna ricaricabile non sostituibile. La durata delle batterie dipende dall'utilizzo. Le batterie non funzionanti devono essere smaltite secondo le normative locali. In mancanza di tali normative, smaltire il dispositivo in un raccoglitore di rifiuti per dispositivi elettronici. Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.

Disposizioni per l'utilizzo sicuro dei prodotti

- Non aprire o modificare il prodotto, tranne che per rimuovere e sostituire la batteria.
- Non smontare o eseguire operazioni di manutenzione sul prodotto.
- Utilizzare il prodotto con computer e accessori con certificazione ITE o marchio "ITE Listed".
- Collegare la spina di alimentazione a una presa elettrica dotata di cablaggio e messa a terra adeguati.
- Questo prodotto è sicuro in condizioni di funzionamento normali e ragionevolmente prevedibili.
- Se il prodotto non funziona correttamente, contattare l'assistenza Logitech.
- Il prodotto deve essere restituito al produttore per qualsiasi intervento di manutenzione o riparazione.
- Questo non è un prodotto per bambini e non deve essere utilizzato dai minori di 14 anni.
- Per apparecchiature collegabili, utilizzare una presa di alimentazione situata nelle vicinanze dell'apparecchio e facilmente accessibile.

Questo prodotto è progettato per l'utilizzo con un adattatore di alimentazione certificato per 5,0 V CC, minimo 100 mA, Tma (temperatura ambiente massima) 40° C, altitudine massima 2000 m. Se necessario, contattare il produttore per ulteriori informazioni.

Conformità Logitech. Il prodotto è conforme a tutti i requisiti applicabili ai sensi delle normative RoHS (sulle restrizioni all'uso di alcune sostanze pericolose) e RAEE (sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche). Per informazioni energetiche e relative a sicurezza del prodotto, compatibilità elettromagnetica, radiofrequenza e alle normative RoHS e WEEE, visitare il sito Web www.logitech.com/compliance. Per la conformità del prodotto, la manutenzione non è necessaria.

Le batterie e le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Ove possibile, devono essere separate e portate a un punto di raccolta appropriato per consentire il riciclo ed evitare un potenziale impatto sull'ambiente e sulla salute dell'uomo. Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali o il rivenditore oppure visitare il sito Web www.logitech.com/recycling.

Con il presente documento, Logitech Europe S.A., EPFL – Innovation Park, Daniel Borel Innovation Center, 1015 Losanna, Svizzera, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio con dispositivo a radiofrequenza è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile alla seguente pagina Web: www.logitech.com/compliance

Banda di frequenza di funzionamento nell'Unione Europea (MHz) e massima alimentazione a radiofrequenza trasmessa (dBm):

Headset - *Bluetooth* (2400 - 2483.5 MHz): 2402-2480 MHz; 9.93 dBm
Receiver (A-00032) - *Bluetooth* (2400 - 2483.5 MHz): 2402 - 2480 MHz; 2.50 dBm
Receiver (A-00031) - *Bluetooth* (2400 - 2483.5 MHz): 2402 - 2480 MHz; 9.99 dBm

Garanzia limitata sull'hardware Logitech – Riepilogo

Logitech garantisce l'assenza di difetti di materiali e lavorazione in questo prodotto hardware per il periodo di tempo dichiarato sulla confezione, che in nessun caso sarà inferiore a due (2) anni, a partire dalla data di acquisto originale. Per informazioni specifiche sulla garanzia del prodotto utilizzato e su come richiedere un intervento in garanzia, vedere il sito support.logitech.com.

La completa responsabilità di Logitech e il rimedio esclusivo dell'utente per qualsiasi violazione della garanzia consisteranno, a discrezione di Logitech, nella riparazione o sostituzione del prodotto oppure nel rimborso del costo sostenuto per l'acquisto, a condizione che l'hardware sia riconsegnato al punto vendita o in un altro luogo previsto dalla legge con la ricevuta di acquisto. Le protezioni previste dalla garanzia vanno ad aggiungersi ai diritti derivanti dalla legislazione locale sulla tutela dei consumatori e possono variare da paese a paese. Per conoscere i propri diritti di consumatore e le protezioni aggiuntive previste dalla garanzia di questo prodotto, vedere la garanzia completa.

Indirizzo Logitech: Logitech, Inc. 7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560, USA.

Solo per i consumatori europei: Se in un paese membro dell'Unione europea è in vigore un periodo di copertura inferiore a due anni, la garanzia viene comunque estesa a due (2) anni.

Produttore: Logitech Europe S.A., 1015 Lausanne, CH.

Importatore Unione Europea: Logitech Europe S.A., Takenhofplein 3, 6538 SZ Nijmegen, Paesi Bassi.

Rappresentante legale: Logitech Ireland Services Ltd., 3400 Airport Business Park, Kinsale Road, Cork, Irlanda.

Garanzia completa: support.logitech.com

Español

Lea el manual antes de usar el producto.

Advertencia: La exposición a ruido superior a 85 decibelios durante periodos prolongados puede causar lesiones auditivas. Establezca niveles de volumen seguros para proteger sus oídos.

Desechar pilas y reciclar el casco telefónico al final de la vida útil del producto

1. Presione con la palma de la mano en la tapa de la pila (*área circular*) del auricular izquierdo (el auricular que no tiene la varilla del micrófono).
2. Gire la tapa de la pila en sentido contrario al de las agujas del reloj para retirarla.
3. Retire la pila vieja y desconecte el conector de tres patillas de la pila.
4. Deshágase de la pila de acuerdo con la legislación local en cuanto a pilas desechadas. No tire la pila vieja a la basura. Coloque el casco telefónico en un recipiente de reciclaje para productos y piezas electrónicos gastados.

Establecimiento de niveles de volumen seguros.

- Inicie su dispositivo reproductor de audio con el control de volumen al mínimo.
- Incremente el volumen paulatinamente, hasta que oiga el sonido cómodamente y sin distorsión.
- Evite usar estos auriculares en entornos ruidosos en los que sienta que tiene que subir el volumen.
- Baje el volumen si no puede oír conversaciones cercanas.

Escuche sin riesgos.

Para usar estos auriculares sin riesgos para la salud, evite niveles de sonido altos. Siga las recomendaciones establecidas por el organismo estadounidense OSHA (Occupational Safety Health Administration) para el tiempo máximo de exposición a niveles de presión de sonido antes de que ocasionen problemas auditivos:

dB(A) de nivel de presión de sonido	Duración de la exposición al ruido permisible en un día
90	8 horas
95	4 horas
100	2 horas
105	1 hora
110	30 minutos
115	Se producirán lesiones auditivas.

Protéja su audición durante el uso.

Si usa estos auriculares con un sistema de sonido desconocido o inestable (en un avión, puertos de acceso público, etc.), mantenga el volumen bajo para evitar ráfagas «intrusivas» de sonidos altos.

Las lesiones auditivas pueden ser graduales y acumulativas.

Es posible que los oídos se adapten progresivamente a volúmenes cada vez más altos, lo que podría causar lesiones auditivas. A veces no existen indicios de aviso evidentes de lesiones auditivas. Los siguientes pueden ser síntomas de dichas lesiones: Sensación de zumbidos en los oídos, dificultad para entender una conversación, sensación de presión o taponamiento o percepción amortiguada de los sonidos. Si nota alguno de esos síntomas, DEJE DE USAR los auriculares.

ADVERTENCIA SOBRE FUENTES DE ALIMENTACIÓN: La fuente de alimentación es para uso en interiores, únicamente. Utilice únicamente la fuente de alimentación suministrada con el producto. No utilice una fuente de alimentación que esté dañada ni intente repararla. Trate la fuente de alimentación con cuidado y no la sumerja en líquidos. Examine la fuente de alimentación periódicamente para comprobar el buen estado del cable, el conector y la caja.

ADVERTENCIA SOBRE LAS PILAS Y BATERÍAS: Las pilas o baterías mal colocadas pueden constituir un riesgo de fugas o explosiones y lesiones personales. Riesgo de explosión si se utiliza un tipo de pila o batería inadecuado. Asegúrese de que las pilas o baterías estén instaladas correctamente siguiendo las instrucciones proporcionadas. Las pilas o baterías recargables pueden constituir un riesgo de incendio o quemaduras químicas si no se tratan debidamente. Las pilas o baterías no deben desmontarse ni exponerse a materiales conductores, humedad, líquidos ni calor superior a 54° C (130° F). Una pila o batería sometida a una presión de aire extremadamente baja puede provocar una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables. No utilice ni recargue la pila/batería si parece que tiene una fuga, pérdida de color, está deformada o presenta cualquier otro tipo de anomalía. No deje la pila/batería descargada o sin utilizar durante periodos prolongados. Evite cortocircuitos. Este dispositivo podría contener una pila/batería interna recargable no sustituible. La duración de las pilas/baterías depende del uso. Deshágase de las pilas/baterías inservibles teniendo en cuenta las leyes locales. Si no existiera ninguna normativa aplicable, deposite el dispositivo en un contenedor para dispositivos electrónicos. Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.

Directrices de uso y seguridad para productos

- No abra ni modifique el producto, a menos que sea para extraer y sustituir las pilas/baterías.
- No desmonte ni intente realizar mantenimiento de este producto.
- Use este producto con ordenadores y accesorios de listados o con certificación ITE.
- Conecte la fuente de alimentación a una toma de corriente con conexión a tierra y cableado adecuado.
- El uso de este producto es seguro en condiciones de uso normal o uso predecible razonable.
- Si el producto no funciona correctamente, póngase en contacto con el servicio de asistencia de Logitech.
- Deberá devolver el producto al fabricante para cualquier servicio o reparación.
- Este producto no es para niños y no debe ser utilizado por personas menores de 14 años.
- Si se usan dispositivos que deben conectarse a una toma eléctrica, la toma de pared deberá estar instalada cerca del equipo, en un lugar fácilmente accesible.

Este producto está destinado a recibir corriente de una fuente de alimentación en listas/con certificación, con clasificación de 5,0 V CC, mínimo 100 mA, TMA (temperatura ambiente máxima) 40 grados C y altitud 2000 m. En caso necesario, póngase en contacto con el fabricante para obtener información adicional.

Logitech y el cumplimiento de normativas. El producto cumple todos los requisitos aplicables según las Restricciones de sustancias peligrosas (RoHS) y la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Para leer lo relativo a seguridad de productos, EMC, RF, información energética, RoHS y RAEE, visite www.logitech.com/compliance. El mantenimiento no es obligatorio para el cumplimiento normativo.

Las pilas o baterías y los equipos eléctricos y electrónicos no se deben arrojar junto con la basura doméstica. Siempre que sea posible, deben separarse y llevarse a un punto de recogida pertinente para permitir el reciclaje y evitar posibles impactos en el medio ambiente y la salud humana. Para obtener más información, póngase en contacto con las autoridades locales o el lugar de compra, o visite www.logitech.com/recycling.

Por el presente documento, Logitech Europe S.A., EPFL – Innovation Park, Daniel Borel Innovation Center, 1015 Lausanne, Suiza, declara que el periférico que funciona por radiofrecuencia cumple la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración de conformidad UE está disponible en: www.logitech.com/compliance

**Aviso s

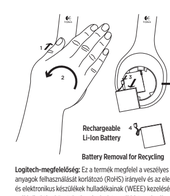

Logitech–megfelelőség: Ez a termék megfelel a vezetékes anyagok felhasználását korlátozó (RoHS) irányelv és az elektromos és elektronikus készülékek hulladékainak (WEEE) kezeléséről szóló direktíva követelményeinek. A termékbiztonsági, az elektromágneses kompatibilitási és rádiófrekvenciás sugárzásról, az energiafelhasználásról, a vezetékes anyagok felhasználását korlátozó (RoHS) irányelvről és az elektromos és elektronikus készülékek hulladékainak (WEEE) kezeléséről a www.logitech.com/compliance webhelyen található. A készülék karbantartási relét is magában foglaló a vonatkozó előírásoknak.

Az elemeket, elektronikus és elektromos eszközöket nem szabad a háztartási hulladékba dobni. Lehetőség szerint ezeket külön kell gyűjteni, és az újrahasznosítás érdekében a megfelelő átadási pontokon kell leadni. Ezzel csökkenthető a környezetre és az emberi egészségre mint potenciális hatás is. További információkért lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal vagy a termék értékesítőjével, vagy keresse fel a www.logitech.com/recycling weboldalt.

A Logitech Europe S.A., EPFL (Innovation Park, Daniel Borel Innovation Center, 1015 Lausanne, Svájc) ezúton kijelenti, hogy a jelen rádiós felszerelés típusú rádióhírközlési berilma megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-s megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a www.logitech.com/compliance weboldalon található meg

Működési frekvenciasáv (MHz) az Európai Unióban és maximális továbbított rádiófrekvenciás teljesítmény (dBm):
Headset - *Bluetooth* (2400 - 2483.5 MHz): 2402- 2480 MHz; 9.93 dBm
Receiver (A-00032) - *Bluetooth* (2400 - 2483.5 MHz): 2402 - 2480 MHz; 2.50 dBm
Receiver (A-00031) - *Bluetooth* (2400 - 2483.5 MHz): 2402 - 2480 MHz; 9.99 dBm

Adatgyűjtés és -felhasználás: Logitech Europe S.A., székhelye a következő címen található: EPFL – Innovation Park, Daniel Borel Innovation Center, 1015 Lausanne, Svájc) ezúton kijelenti, hogy a jelen rádiós felszerelés típusú rádiókészülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

A Logitech termékek korlátozott hardvergarancia – összefoglaló

A Logitech az eredeti vásárló számára garanciát vállal arra, hogy a termék anyagaiban és kivitelezésében a vásárlás időpontját követő meghatározott ideig nincsenek hibák – anyag- vagy gyártási hiba – amely alól (2) évet nem haladhat meg – hibáktól mentes marad. A termékspecifikus garanciális információkat és a garancia érvényességének módját a support.logitech.com címen találja.

Amennyiben a garanciában foglaltak nem teljesülnek, a Logitech saját belátása szerint kizárólag a következő lehetőségek állnak a kártérítést: a termék javításával vagy cseréjével, illetve a vételár visszafizetésével, amennyiben a termék a vásárlást követő meghatározott együtt visszatérítjük a vásárlás helyére, vagy eljuttatjuk a Logitech által meghatározott egyéb helyre. A garancián vonatkozó helyi fogyasztóvédelmi szabályozás is érvényesül. Ha ezt kötelező jogokat is biztosítbat, és országonként eltérő lehet. Fogyasztói jogainak és az ezen termék garanciája által biztosított widelem megismeréséhez tekintse át a teljes garanciatájékoztatót.

A Logitech vállalat címe: Logitech, Inc., 7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560.

Csak az Európai Unióban élő vásárlóknak: Az Európai Unió területén a két évnél rövidebbnek jelzett garanciális időtartamok két (2) évre hosszabbodnak.

Gyártó: Logitech Europe S.A., 1015 Lausanne, Svájc.
Európai uniós importőr: Logitech Europe S.A., Takenhofplein 3, 6538 SZ Nijmegen, Hollandia.
Jogi képviselet: Logitech Ireland Services Ltd., 3400 Airport Business Park, Kinsale Road, Cork, Írország.
Teljes garanciatájékoztató: support.logitech.com

Česká verze

Před použitím produktu si přečtěte příručku.

Upozornění! Vystavování se hlasitosti nad 85 decibelů po delší dobu může způsobit poškození sluchu. Chraňte svůj sluch nastavením bezpečné úrovně hlasitosti.

Likvidace baterie a recyklace soupravy na konci její životnosti
1 Přitiskněte dlaň ke krytu baterie (kruhová oblast) levého sluchátka (sluchátko bez dětského mikrofonu).
2 Sejměte kryt baterie jeho otočením proti směru hodinových ručiček.
3 Vyjměte starou baterii a odpojte špičový konektor baterie.
4 Zlikvidujte starou baterii podle místních zákonů pro likvidaci baterií ve vaší oblasti. Nevyhazujte starou baterii do koše na odpadky. Vhodte soupravu do příslušného kontejneru pro použité elektronické produkty a současně.

Nastavte bezpečnou úroveň hlasitosti.
– Před zapnutím zařízení pro přehrávání zvuku nastavte ovládačem na nejnižší hlasitost.
– Pomalu zvyšujte hlasitost, až dosáhnete příjemného zvuku bez zkreslení.
– Nepoužívejte tuto náhlavní soupravu v hlučném prostředí, které vás bude vzdálit k zvýšování hlasitosti.
– Snižte úroveň hlasitosti, abyste nepřehlédli hlasy lidí okolo vás.

Poslouchejte bez rizika.
Chcete-li tuto náhlavní soupravu používat bez rizika, vyvarujte se poslechu při vysoké hlasitosti. Ředte se pokyny vydanými americkým úřadem pro ochranu zdraví a bezpečnosti práce (OSHA) ohledně ochrany vašeho čestu vybavení určité úrovní hlasitosti, po jehož překročení dojde k poškození sluchu.

Úroveň akustického tlaku dB (A)	Bezpečná doba pro vystavení hluku za den
90	8 hodin
95	4 hodiny
100	2 hodiny
105	1 hodina
110	30 minut
115	Dochází k poškození sluchu.

Chraňte svůj sluch během používání.
Při použití této náhlavní soupravy v neznámém či nestabilním zvukovém prostředí (letadlo, místa s velkým přílivem zákazníků, atd.) ponechte úroveň hlasitosti na nízké úrovni za účelem kompenzace případných „špiček“ hlasitého zvuku.

Poškození sluchu může být postupné a nenápadné.
Vaše uší se mohou postupem času vůči úrovni hlasitosti zvuku přizpůsobit, což může mít za následek poškození sluchu. Poškození sluchu nějaký nemusí předcházet žádné varovné příznaky. Nicméně zvonění či hučení v uších, obtížné porozumění mluvenému slovu, pocit tlaku či plnosti v uších, nebo útlumem ekvilibrií zvuků může být známkou poškození sluchu. Pokud zaznamenáte některé z těchto příznaků, PŘESTAŇTE tuto náhlavní soupravu používat. Poškození sluchu může být trvalé.

Používání v bezpečném a rozumném prostředí
Zdroj napájení je určen pouze pro použití ve vnitřních prostorách. Používejte pouze zdroj napájení dodaný s produktem. Nepokoušejte se opravovat ani používat poškozený zdroj napájení. Neponořujte zdroj napájení do vody a mechanicky jej nepoškozujte. Pravidelně kontrolujte, zda není poškozen kabel, zástrčka nebo kryt zdroje napájení.

UPOZORNĚNÍ PRO POUŽÍVÁNÍ BATERIÍ: Nesprávné umístění baterií může mít za následek jejich výbuch, explozi či únik hořlavých osob. Pokud baterii nahrazíte baterií nesprávného typu, může dojít k požáru nebo výbuchu. Újistěte se, že jsou baterie vloženy správně v souladu s příslušnými pokyny. Dobíjecí baterie nevhazujte s případně nesprávného zacházení způsobit požár nebo poleptání chemikáliemi. Nevystavujte baterie ani nevystavujte vodivých materiálům, vlhkosti, kapalinám nebo vysokým teplotám (nad 54° C). Vystavení baterie extrémně nízkému tlaku vzduchu může způsobit explozi nebo únik hořlavé tekutiny nebo plynu. Pokud z baterie vytéká elektrolyt, zabraňte pokvření barvy, je deformovaná nebo jinak poškozená, nepoužívejte ji ani ji nedobíjejte. Nevhazujte baterie dalšího typu vyšším nebo nespalovací. Nezkratujte je. Vaše zařízení může obsahovat vnitřní dobíjecí baterii, které není vyměnitelná. Životnost baterií se liší podle způsobu používání. Maximální baterie je třeba zlikvidovat v souladu s místními zákony. Pokud takové zákony ani předpisy neexistují, vyhoďte zařízení do kontejneru určeného pro elektroniku. Udržujte baterie mimo dosah dětí.

Pokyny pro bezpečné používání produktů
– Produkt nesmí být otevírán ani upravován, s výjimkou odstranění či výměny baterie.
– Nerozebírejte ani se nepokoušejte testo produkt opravovat.
– Používejte testo produkt pouze s uvedenými/certifikovanými počítači a příslušenstvím ITE.
– Zapojte zdroj napájení do řádně zapojené a uzemněné elektrické zásuvky.
– Testo produkt je bezpečný za běžných provozních podmínek a přiměřené přehlédnutelné používání.
– Pokud produkt nefunguje správně, obraťte se na podporu Logitech.
– Pro účely servisu nebo opravy musí být produkt vrácen výrobci.
– Nejedná se o produkt pro děti, a není určen pro používání dětmi mladšími 14 let.
– Zásuvka musí být nainstalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná (týká se zařízení vyžadujících zapojení).

Testo produkt je určen pro napájení klasifikovaným/certifikovaným napájecím zdrojem, o jmenovitém napětí 5,0 V DC, minimum 100 mA, TMA (maximální teplota okolí) 40 stupňů C a nadmořská výška 2000 m. Potřebujete-li řešení, obraťte se na společnost Logitech.

Produkty (určené pro dospělé uživatele). Tento produkt splňuje všechny platné požadavky směrnice Omezení použití nebezpečných látek (RoHS) a směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE). Informace o bezpečnosti produktu, elektromagnetické kompatibilitě, o použití rádiové frekvence, o spotřebě energie a o recyklaci naleznete na stránce www.logitech.com/compliance. Udržba tohoto produktu není pro jeho uživatele v ohrožení.

Baterie, elektrická a elektronická zařízení nesmějí být likvidovány spolu s domovním odpadem. Je-li to možné, je třeba je vytřídit a odevzdat na patřičném sběrném místě k likvidaci nebo recyklaci. Tím předejdete možnému dopadu na životní prostředí a lidské zdraví. Chcete-li získat podrobnější informace, obraťte se na místní úřady nebo obchod, ve kterém byl výrobek zakoupen, nebo řejděte na stránku www.logitech.com/recycling.

Společnost Logitech Europe S.A., EPFL – Innovation Park, Daniel Borel Innovation Center, 1015 Lausanne, Švýcarsko, tímto prohlašuje, že toto periferní zařízení využívající rádiové frekvence splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU.

Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: www.logitech.com/compliance

Provozní frekvenční pásmo v Evropské unii (MHz) a Maximum vyzařované radiofrekvenční energie (dBm):
Headset - *Bluetooth* (2400 - 2483.5 MHz): 2402- 2480 MHz; 9.93 dBm
Receiver (A-00032) - *Bluetooth* (2400 - 2483.5 MHz): 2402 - 2480 MHz; 2.50 dBm
Receiver (A-00031) - *Bluetooth* (2400 - 2483.5 MHz): 2402 - 2480 MHz; 9.99 dBm

Omezená záruka na hardware společnosti Logitech – Shrnutí

Společnost Logitech zaručuje, že její hardwarový produkt bude bez závad materiálu a zpracování po dobu uvedenou v příslušném balení produktu od data zakoupení od původního prodejce; toto doba však v žádném případě nebude kratší než dva (2) roky. Na stránce support.logitech.com naleznete specifické záruční informace týkající se vašeho produktu a postupů při uplatňování nároku na záruku.

Povinnosti společnosti Logitech a vaším výlučným nárokem na náhradu vyplývajícím z jakékoli závady z záruční době budou, na základě volby společnosti Logitech, opravu nebo výměnu produktu, nebo v případě peněz, za předpokladu, že je hardware vrácen v místě prodeje nebo jiném místě dle požadavků zásad, společnosti Logitech v platném znění. Záruční opravu odstraňuje závadné a práváním poskytovaným v souladu s místními zákony o spotřebitelé, a může se v závislosti na jeho situaci. Přečtěte si úplné informace o záruce, je-li třeba, v příručce nebo v balení. Prečtajte si úplné informácie o záruke, ak je to vhodné, v príručke alebo v balení produktu.

Společnost Logitech nebude v žádném případě odpovídat za ztrátu dat nebo za jakékoli jiné náhodné, následné nebo zvláštní škody, ani za jakékoli nepřímé škody, včetně ušlého zisku, ztráty příležitostí, ztráty dobrého jména nebo ztráty dat, a to bez ohledu na to, zda byla společnost Logitech o možnosti takových škod informována. Tato omezení odpovědnosti se nevztahují na případy, kdy je omezení odpovědnosti zakázáno zákonem.

Obmedzená záruka na hardvér spoločnosti Logitech – Zhrnutie

Spoločnosť Logitech zaručuje, že jej hardvérový produkt bude bez porúch materiálu a spracovania počas obdobia uvedeného na balení produktu od dátumu zakúpenia od pôvodného predajcu; toto obdobie však v žiadnom prípade nebude kratšie než dva (2) roky. Na stránke support.logitech.com nájdete konkrétne záručné informácie týkajúce sa vášho produktu a postupov pri uplatňovaní nároku na záruku.

Povinnosťou spoločnosti Logitech a vaším výhradným nárokom na náhradu vyplývajúcim z akejkoľvek poruchy v záručnej lehote bude, na základe voľby spoločnosti Logitech, oprava alebo výmena produktu, alebo vrátenie peňazí, za predpokladu, že je hardvér vrátený v mieste predaja alebo inom mieste podľa požiadaviek zásad spoločne s účtenkou. Záručná ochrana predstavuje dodatok k právam poskytovaným v súlade s miestnymi zákonmi o spotrebiteľovi, a môže sa v závislosti od vašej situácie líšiť. Prečítajte si úplné informácie o záruke, ak je to vhodné, v príručke alebo v balení produktu.

Spoločnosť Logitech nebude za žiadnych okolností zodpovedať za stratu údajov ani za žiadne náhodné, následné alebo osobitné škody, ani za žiadne nepriame škody, vrátane ušlého zisku, straty príležitostí, straty dobrého mena alebo straty údajov, a to bez ohľadu na to, či spoločnosť Logitech bola o možnosti takýchto škôd informovaná. Tieto obmedzenia zodpovednosti sa nevzťahujú na prípady, v ktorých je obmedzenie zodpovednosti zakázané zákonom.

Logitech vállalat címe: Logitech, Inc., 7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560.

Csak az Európai Unióban élő vásárlóknak: Az Európai Unió területén a két évnél rövidebbnek jelzett garanciális időtartamok két (2) évre hosszabbodnak.

Gyártó: Logitech Europe S.A., 1015 Lausanne, Svájc.
Európai uniós importőr: Logitech Europe S.A., Takenhofplein 3, 6538 SZ Nijmegen, Hollandia.
Jogi képviselet: Logitech Ireland Services Ltd., 3400 Airport Business Park, Kinsale Road, Cork, Írország.
Teljes garanciatájékoztató: support.logitech.com

Prevádzkové frekvenčné pásmo v Európskej únii (MHz) a Maximum vyzarovanej rádiofrekvenčnej energie (dBm):
Headset - *Bluetooth* (2400 - 2483.5 MHz): 2402- 2480 MHz; 9.93 dBm
Receiver (A-00032) - *Bluetooth* (2400 - 2483.5 MHz): 2402 - 2480 MHz; 2.50 dBm
Receiver (A-00031) - *Bluetooth* (2400 - 2483.5 MHz): 2402 - 2480 MHz; 9.99 dBm

Obmedzená záruka na hardvér spoločnosti Logitech – Zhrnutie

Spoločnosť Logitech zaručuje, že jej hardvérový produkt bude bez porúch materiálu a spracovania počas obdobia uvedeného na balení produktu od dátumu zakúpenia od pôvodného predajcu; toto obdobie však v žiadnom prípade nebude kratšie než dva (2) roky. Na stránke support.logitech.com nájdete konkrétne záručné informácie týkajúce sa vášho produktu a postupov pri uplatňovaní nároku na záruku.

Povinnosťou spoločnosti Logitech a vaším výhradným nárokom na náhradu vyplývajúcim z akejkoľvek poruchy v záručnej lehote bude, na základe voľby spoločnosti Logitech, oprava alebo výmena produktu, alebo vrátenie peňazí, za predpokladu, že je hardvér vrátený v mieste predaja alebo inom mieste podľa požiadaviek zásad spoločne s účtenkou. Záručná ochrana predstavuje dodatok k právam poskytovaným v súlade s miestnymi zákonmi o spotrebiteľovi, a môže sa v závislosti od vašej situácie líšiť. Prečítajte si úplné informácie o záruke, ak je to vhodné, v príručke alebo v balení produktu.

Spoločnosť Logitech nebude za žiadnych okolností zodpovedať za stratu údajov ani za žiadne náhodné, následné alebo osobitné škody, ani za žiadne nepriame škody, vrátane ušlého zisku, straty príležitostí, straty dobrého mena alebo straty údajov, a to bez ohľadu na to, či spoločnosť Logitech bola o možnosti takýchto škôd informovaná. Tieto obmedzenia zodpovednosti sa nevzťahujú na prípady, v ktorých je obmedzenie zodpovednosti zakázané zákonom.

Logitech vállalat címe: Logitech, Inc., 7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560.

Csak az Európai Unióban élő vásárlóknak: Az Európai Unió területén a két évnél rövidebbnek jelzett garanciális időtartamok két (2) évre hosszabbodnak.

Gyártó: Logitech Europe S.A., 1015 Lausanne, Svájc.
Európai uniós importőr: Logitech Europe S.A., Takenhofplein 3, 6538 SZ Nijmegen, Hollandia.
Jogi képviselet: Logitech Ireland Services Ltd., 3400 Airport Business Park, Kinsale Road, Cork, Írország.
Teljes garanciatájékoztató: support.logitech.com

Prevádzkové frekvenčné pásmo v Európskej únii (MHz) a Maximum vyzarovanej rádiofrekvenčnej energie (dBm):
Headset - *Bluetooth* (2400 - 2483.5 MHz): 2402- 2480 MHz; 9.93 dBm
Receiver (A-00032) - *Bluetooth* (2400 - 2483.5 MHz): 2402 - 2480 MHz; 2.50 dBm
Receiver (A-00031) - *Bluetooth* (2400 - 2483.5 MHz): 2402 - 2480 MHz; 9.99 dBm

Upozornenie! Vystavovanie sa hlasitosti nad 85 decibelov (dB) po dlhší čas môže spôsobiť poškodenie sluchu. Chráňte svoj sluch nastavením bezpečnej úrovne hlasitosti.

Ochrana sluchu pred poškodením.
Pri použití týchto slúchadiel v neznámom alebo nestabilnom zvukovom prostredí (letadlo, miesta s veľkým prílivom zákazníkov, atď.) ponechajte úroveň hlasitosti na nízkej úrovni, aby ste kompenzovali prípadné „špičky“ hlasného zvuku.

Poškodenie sluchu môže byť postupné a môže sa zhoršovať.
Vaše uši sa môžu postupom času vyšším úrovni hlasitosti zvuku prispôsobiť, čo môže mať za následok poškodenie sluchu. Poškodeniu sluchu niekedy nemusia predchádzať žiadne varovné príznaky. Napriklad zvonenie či hučanie v ušiach, zle porozumenie hovorenému slovu, pocit tlaku či plnosti v ušiach, alebo útlmenie okolitých zvukov môžu byť známkou poškodenia sluchu. Ak zaznamenáte niektoré z týchto príznakov, PRESTAŇTE tieto slúchadlá používať.

Používanie v bezpečnom a rozumnom prostredí
Zdroj napájania je určený iba na použitie vo vnútorných priestoroch. Používajte iba zdroj napájania dodaný s produktom. Nepokúšajte sa opravovať ani používať poškodený zdroj napájania. Zdroj napájania neponárajte do vody, ani ho nevystavujte fyzickému poškodeniu. Pravidelne kontrolujte, či nie je poškodený kábel, zástrčka alebo kryt zdroja napájania.

UPOZORNENIE PRE BATÉRIE: Nesprávne umiestnenie batérií môže mať za následok ich vytečenie, explóziu alebo znamenie osôb. Ak batériu nahradíte batériou nesprávneho typu, môže dôjsť k požiaru alebo výbuchu. Uistite sa, že sú batérie vložené správne v súlade s príslušnými pokynmi. Dobíjacie batérie môžu v prípade nesprávneho zaobchádzania spôsobiť požiar alebo poleptanie chemikáliami. Batérie nevystavujte ani nevystavujte vodivým materiálom, vlhkosti, kvapalinám alebo vysokým teplotám (nad 54° C). Vystavenie batérie extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže spôsobiť explóziu alebo únik horľavej tekutiny alebo plynu. Pokiaľ z batérie vytieka elektrolyt, zabráňte pokvreniu, je deformovaná alebo inak poškodená, nepoužívajte ju ani ju nedobíjajte. Nevhadzujte batérie iného typu do ohňa alebo do horúcej rúry, ani batérie nerozrezávajte, nelámte a nelisujte. Vaše zariadenie môže obsahovať vnútornú dobíjaciu batériu, ktorá nie je vymeniteľná. Životnosť batérií závisí od ich používania. Nefunkčné batérie zlikvidujte v súlade s miestnymi zákonmi. Ak takéto zákony ani predpisy neexistujú, vyhoďte zariadenie do kontajnera určeného na elektroniku. Batérie uchádzajte mimo dosah detí.

Pokyny na bezpečné používanie produktov
– Produkt nesmiete otvárať ani upravovať, s výnimkou odstránenia či výmeny batérie.
– Nerozoberajte ani se nepokoušejte testo produkt opravovať.
– Používajte testo produkt pouze s uvedenými/certifikovanými počítači a príslušenstvom ITE.
– Zapojte zdroj napájania do řádně zapojené a uzemněné elektrické zásuvky.
– Tento produkt je bezpečný za běžných provozních podmínek a přiměřené přehlédnutelného používání.
– Pokud produkt nefunguje správně, obraťte se na podporu Logitech.
– Pro účely servisu nebo opravy musí být produkt vrácen výrobci.
– Nejedná se o produkt pro děti, a není určen pro používání dětmi mladšími 14 let.
– Zásuvka musí být nainstalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná (týká se zařízení vyžadujících zapojení).

Tento produkt je určen pro napájení klasifikovaným/certifikovaným napájecím zdrojem, o jmenovitém napětí 5,0 V DC, minimum 100 mA, TMA (maximální teplota okolí) 40 stupňů C a nadmořská výška 2000 m. Potřebujete-li řešení, obraťte se na společnost Logitech.

Produkty (určené pro dospělé uživatele). Tento produkt splňuje všechny platné požadavky směrnice Omezení použití nebezpečných látek (RoHS) a směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE). Informace o bezpečnosti produktu, elektromagnetické kompatibilitě, o použití rádiové frekvence, o spotřebě energie a o recyklaci naleznete na stránce www.logitech.com/compliance. Údržba tohoto produktu není pro jeho uživatele v ohrožení.

Baterie, elektrická a elektronická zařízení nesmějí být likvidovány spolu s domovním odpadem. Je-li to možné, je třeba je vytřídit a odevzdat na patřičném sběrném místě k likvidaci nebo recyklaci. Tím předejdete možnému dopadu na životní prostředí a lidské zdraví. Chcete-li získat podrobnější informace, obraťte se na místní úřady nebo obchod, ve kterém byl výrobek zakoupen, nebo řejděte na stránku www.logitech.com/recycling.

Společnost Logitech Europe S.A., EPFL – Innovation Park, Daniel Borel Innovation Center, 1015 Lausanne, Švýcarsko, tímto prohlašuje, že toto periferní zařízení využívající rádiové frekvence splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU.

Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: www.logitech.com/compliance

Provozní frekvenční pásmo v Evropské unii (MHz) a Maximum vyzařované radiofrekvenční energie (dBm):
Headset - *Bluetooth* (2400 - 2483.5 MHz): 2402- 2480 MHz; 9.93 dBm
Receiver (A-00032) - *Bluetooth* (2400 - 2483.5 MHz): 2402 - 2480 MHz; 2.50 dBm
Receiver (A-00031) - *Bluetooth* (2400 - 2483.5 MHz): 2402 - 2480 MHz; 9.99 dBm

Omezená záruka na hardware společnosti Logitech – Shrnutí

Společnost Logitech zaručuje, že její hardwarový produkt bude bez vad materiálu a zpracování po dobu uvedenou v příslušném balení produktu od data zakoupení od původního prodejce; toto doba však v žádném případě nebude kratší než dva (2) roky. Na stránce support.logitech.com naleznete specifické záruční informace týkající se vašeho produktu a postupů při uplatňování nároku na záruku.

Povinnosti společnosti Logitech a vaším výlučným nárokem na náhradu vyplývajícím z jakékoliv závady z záruční době budou, na základě volby společnosti Logitech, opravu nebo výměnu produktu, nebo v případě peněz, za předpokladu, že je hardware vrácen v místě prodeje nebo jiném místě dle požadavků zásad, společnosti Logitech v platném znění. Záruční oprava odstraňuje závadné a práváním poskytovaným v souladu s místními zákony o spotřebitelé, a může se v závislosti na jeho situaci. Přečtěte si úplné informace o záruce, je-li třeba, v příručce nebo v balení. Preberajte si úplné informácie o záruke, ak je to vhodné, v príručke alebo v balení produktu.

Společnost Logitech nebude v žádném případě odpovídat za ztrátu dat nebo za jakékoli jiné náhodné, následné nebo zvláštní škody, ani za jakékoli nepřímé škody, včetně ušlého zisku, ztráty příležitostí, ztráty dobrého jména nebo ztráty dat, a to bez ohledu na to, zda byla společnost Logitech o možnosti takových škod informována. Tato omezení odpovědnosti se nevztahují na případy, kdy je omezení odpovědnosti zakázáno zákonem.

Logitech vállalat címe: Logitech, Inc., 7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560.

Csak az Európai Unióban élő vásárlóknak: Az Európai Unió területén a két évnél rövidebbnek jelzett garanciális időtartamok két (2) évre hosszabbodnak.

Gyártó: Logitech Europe S.A., 1015 Lausanne, Svájc.
Európai uniós importőr: Logitech Europe S.A., Takenhofplein 3, 6538 SZ Nijmegen, Hollandia.
Jogi képviselet: Logitech Ireland Services Ltd., 3400 Airport Business Park, Kinsale Road, Cork, Írország.
Teljes garanciatájékoztató: support.logitech.com

Ελληνικά

Προσοχή! Η έκθεση σε υψηλή ένταση ήχου για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Προστατέψτε την ακοή σας ρυθμίζοντας τη στάθμη έντασης σε ασφαλή επίπεδα.

Προστασία της ακοής σας.
Όταν χρησιμοποιείτε αυτά τα ακουστικά σε θορυβώδες περιβάλλον, όπως μέσα μεταφοράς ή πολυσύχναστους χώρους, αποφεύγετε την αύξηση της έντασης του ήχου, καθώς θα αυξάνεται σταδιακά η ένταση του περιβαλλοντικού θορύβου και θα σας είναι δύσκολο να διακρίνετε τις λεπτομέρειες του ήχου. Ρυθμίστε την ένταση σε επίπεδο που θα σας επιτρέπει να ακούτε τους ήχους του περιβάλλοντος.

Η βλάβη της ακοής μπορεί να είναι σταδιακή και ανεπαίσθητη.
Η ακοή σας μπορεί να προσαρμοστεί στα υψηλά επίπεδα έντασης ήχου με την πάροδο του χρόνου, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη της ακοής. Η βλάβη της ακοής μπορεί να μην συνοδεύεται από προειδοποιητικά σημάδια. Τα συνηθισμένα σημάδια που υποδεικνύουν πιθανή βλάβη της ακοής περιλαμβάνουν βουητό ή κουδούνισμα στα αυτιά, δυσκολία στην κατανόηση ομιλίας, αίσθημα πίεσης ή γεμάτου στα αυτιά, καθώς και απώλεια της αντίληψης των ήχων. Εάν παρατηρήσετε κάποιο από αυτά τα συμπτώματα, ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ τη χρήση αυτών των ακουστικών και συμβουλευτείτε έναν ειδικό.

Χρήση σε ασφαλές και λογικό περιβάλλον
Το τροφοδοτικό προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Χρησιμοποιείτε μόνο το τροφοδοτικό που παρέχεται με το προϊόν. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε ή να χρησιμοποιήσετε κατεστραμμένο τροφοδοτικό. Μην βυθίζετε το τροφοδοτικό στο νερό και μην το εκθέτετε σε φυσική ζημιά. Ελέγχετε τακτικά το τροφοδοτικό για τυχόν ζημιά στο καλώδιο, στο βύσμα ή στο κάλυμμα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ: Η λανθασμένη τοποθέτηση των μπαταριών μπορεί να προκαλέσει έκρηξη, διαρροή εύφλεκτων υγρών ή αερίων ή πυρκαγιά. Εάν αντικαταστήσετε μια μπαταρία με μπαταρία λανθασμένου τύπου, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή έκρηξη. Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά ή χημικά εγκαύματα εάν χρησιμοποιηθούν λανθασμένα. Μην τις πετάτε στη φωτιά και μην τις εκθέτετε σε υψηλές θερμοκρασίες. Μην τις τσακίζετε ή τις συνθλίβετε. Μην τις τρυπάτε. Μην τις αποσυναρμολογείτε. Μην τις εκθέτετε σε υπερβολικά χαμηλή πίεση αέρα, καθώς μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου. Εάν από μια μπαταρία διαρρέει ηλεκτρολύτης, αποφεύγετε την επαφή του με το δέρμα. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ανακυκλώστε τις μπαταρίες ή απορρίψτε τις σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς ή τις οδηγίες του προϊόντος. Μην τις αποθηκεύετε σε μέρη όπου η θερμοκρασία μπορεί να υπερβεί τους 50 °C. Μην τις αφήνετε στο περιβάλλον ή στο μικροκύμα. Μην τις φορτίζετε για περισσότερο από 24 ώρες, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις οδηγίες του προϊόντος. Μην τις χρησιμοποιείτε εάν παρουσιάζουν ζημιά. Μην τις αποσυναρμολογείτε και μην τις τροποποιείτε. Μην τις εισάγετε λανθασμένα. Μην τις εκθέτετε σε νερό ή άλλα υγρά. Μην τις εκθέτετε σε φωτιά. Μην τις αφήνετε να πέσουν. Μην τις υποβάλλετε σε μηχανική καταπόνηση. Εάν η μπαταρία έχει ενσωματωθεί σε προϊόν, μην το χρησιμοποιείτε εάν η μπαταρία δεν είναι ασφαλώς τοποθετημένη. Μην τις φορτίζετε σε εξωτερικούς χώρους. Μην τις χρησιμοποιείτε σε περιβάλλοντα όπου ενδέχεται να συσσωρευτούν εύφλεκτες ουσίες σε υψηλή συγκέντρωση