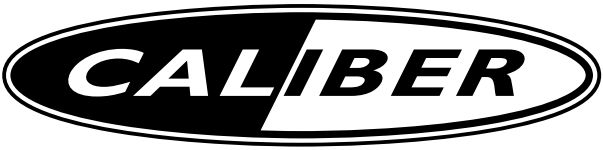

HPG 512BT

Manual

GB · F · D · I · E · P · SW · PL · GR · CZ/SK · NL

HPG 512BT Specifications

Bluetooth® version:	2.1 supports A2DP profile
Bluetooth® range:	up to 10 meters
Speakers:	2x 3W/4 Ohm horns (3") 1x 15W/4 Ohm subwoofer (6")
Built-in connections:	- Standard USB connection (reader · max 32GB) - SD card (reader · max 32GB) - Aux-in 3.5mm jack connection - 2x Microphone-in 6.5mm jack connections
FM frequency range:	87.5 - 108Mhz
Power supply:	Built-in rechargeable lithium 1800 mAh (up to 6 hours playtime)
Recharge power:	DC 5V (USB-to-DC charging cable included)
Dimentions:	Ø215mm x 304mm

>>>

1. ON/OFF switch
To turn the unit ON or OFF.

2. Charging jack
DC in, USB-to-DC cable included

3. ⏮
- **Bluetooth & SD mode:**
  Short press: previous track
  Long press: fast backward
- **FM mode:**
  Short press: previous preset station

4. ⏭
- **Bluetooth & SD mode:**
  Short press: next track
  Long press: fast forward
- **FM mode:**
  Short press: next preset station

5. ▶II
- **Bluetooth & SD mode:**
  Play/pause playback
- **FM mode:**
  Long press: auto. freq scan and store

6. Mode
Switch between Bluetooth, USB, SD, FM and AUX-IN

7. Display
Multifunctional digital LED display

8. USB port
For standard USB connector, up to 32GB

9. SD Slot
For standard SD card, up to 32GB

10. AUX-in / antenna-in
- 3,5mm jack connector, cable included
- Use with provided audio cable as FM antenna

11. Charge indication LED

12. Bass rotary +/-
Decrease or increase bass

13. Volume rotary +/-
Decrease or increase volume

14. Microphone input #1
6,5mm jack connector for porvide mic.

15. Microphone input #2
6,5mm jack connector for optional second mic.
(sold separately, item: HPG-MIC1)

16. Microphone Echo +/-
Decrease or increase microphone echo effect

17. Microphone volume +/-
Decrease or increase microphone volume

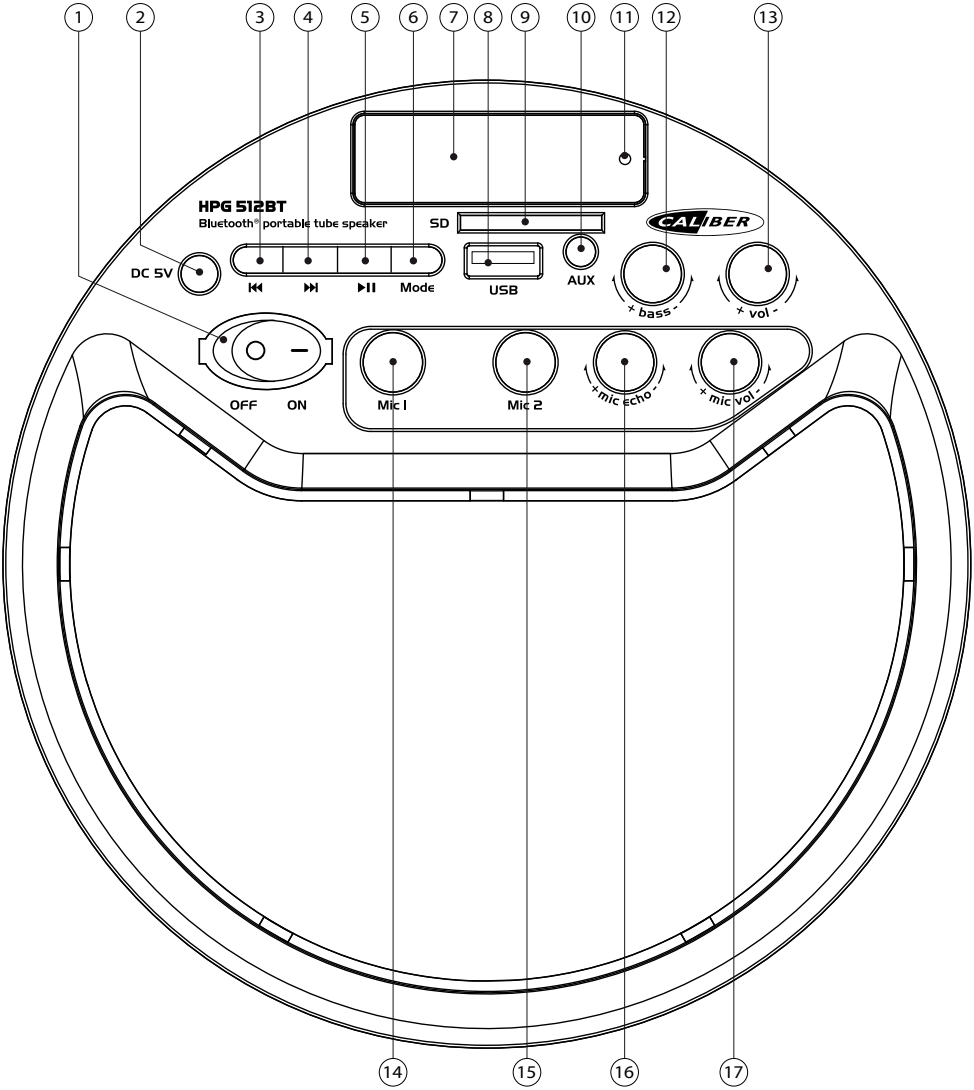

We are continuously improving/updating our products and product information.
It's therefore possible that there is a slight difference between the description in this manual to the operation of the product.
If something is different or not clear; always check our website for the most current version.

HPG 512BT Manual

Precautions

Points to observe for safe usage
Read this manual carefully before using this item and its components. They contain instructions on how to use this product in a safe and effective manner. Caliber Europe BV cannot be responsible for problems resulting from failure to observe the instructions in this manual.

Turn off the device immediately in case of a problem.
Failure to do so may cause personal injury or damage to the product. Return it to your authorized Caliber Europe BV dealer for repairing.

Product cleaning.
Use a soft dry cloth for periodic cleaning of the product. For more severe stains, please dampen the cloth with water only. Anything else has the chance of dissolving the paint or damaging the plastic.

Temperature.
Be sure the temperature inside the room is between +35°C (+95°F) and -10°C (+14°F) before turning your unit on.

Maintenance.
If you have problems, do not attempt to repair the unit yourself. Return it to your Caliber Europe BV dealer for servicing.

Placement.
Place the product on a flat surface. Provide enough space around the product for sufficient ventilation.

Heat.
Do not locate the appliance in the vicinity of a heat surface or in direct sunlight.

Accessories.
Use only supplied accessories

Battery.
Avoid overcharging. The battery could overheat.

Replace battery.
The built-in rechargebale battery is not replaceable. Do not remove or replace the battery, do not throw in the trash or in the fire.

Power ON/OFF
- ***ON:*** Turn [ON/OFF] button to ON
- ***OFF:*** Turn [ON/OFF] button to OFF

Battery charging
The device has a built-in rechargeable lithium battery. For the first time; charge the battery for 5 hours. The unit is provided with USB-to-DC cable. Connect the USB to a 5V USB port and the other end to the DC-in of the unit. While charging a indicator will light up and will turn OFF when fully charged.

The unit will operate without the wire connection using the lithium battery. The amount of battery life depends on how hard the unit is working. Heavy, loud, bass music will use more energy to produce than spoken word.

Bluetooth connection
- Turn ON the speaker.
- The speaker is automatically in *Bluetooth* mode (display shows -BT- flashing). Else use the [MODE] button to select the *Bluetooth* mode.
- Set your *Bluetooth* device to 'Search' using the devices' *Bluetooth* menu.
- Choose 'HPG512BT CALIBER' from the list.
- When the devices are paired successfully, three beeps will be heard and -BT- on the display will stop flashing.

Play music from USB disk or SD card:
- Turn ON the speaker.
- Insert SD card or USB disk into the slot, the stored music will be played automatically.
- Under playing mode, short press [⏮] or [⏭] to select the previous or next song. Long press [⏮] or [⏭] to fast forward or backward the song.

Note: *Under **Bluetooth** or FM mode, if an SD or USB will be inserted it will automatically starts playing it. To return to the previous mode, use the [MODE] button.*

FM Mode
- Insert the provided jack-to-jack cable into the AUX-in on the unit, to act as the antenna.
- Turn ON the speaker.
- Press the [MODE] button to switch to FM mode.
- Short press the [▶II] button to search and store FM stations automatically.
- Use [⏮] / [⏭] to switch between stored FM stations.

AUX-IN:
For the optional wired connection you can connect an external device e.g. MP3/MP4 player to the AUX-in of the HPG using the provide jack-to-jack cable.
- When an external device is connected, use the [MODE] button to switch to AUX mode.
- Start playing music on your external device.

Note: *The [▶II] and [⏮] / [⏭] control buttons on the HPG will not work in this mode.*

Sing-Along
The unit has two microphone inputs (one mic. incl.) Plug the 6.5mm mic. jack in and set the echo and mic. volume.

Note: *• The mic. can't be used in FM mode.*
*• It's recommended not to use the mic. in **Bluetooth** mode to avoid interference.*

Précautions

Consignes à respecter pour une utilisation en toute sécurité
Lisez le présent manuel attentivement avant d'utiliser ce produit est ses composants. Il contient des instructions relatives à l'utilisation de ce produit en toute sécurité et efficacité. Caliber Europe BV n'assume aucune responsabilité pour tout problème résultant du non-respect des consignes contenues dans le présent manuel.

Mettez l'appareil hors tension immédiatement en cas de problème.
Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures corporelles ou endommager le produit. Retournez-le à votre revendeur agréé Caliber Europe BV pour réparation.

Nettoyage du produit.
Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer le produit périodiquement. Pour traiter les taches les plus tenaces, veuillez humidifier le chiffon avec de l'eau uniquement. Tout autre produit risque de dissoudre la peinture ou d'endommager le plastique.

Température.
Veillez à ce la température à l'intérieur de la pièce se situe entre +35°C (+95°F) et -10°C (+14°F) avant de mettre l'appareil sous tension.

⚠ **Entretien.**
En cas de problèmes, ne tentez pas de réparer l'appareil par vous-même. Retournez-le à votre revendeur agréé Caliber Europe BV pour l'entretien.

⚠ **Disposition**.
Posez le produit sur une surface plane. Prévoyez un espace suffisant autour du produit pour assurer une aération suffisante.

⚠ **Chaleur.**
Ne disposez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur ou exposé aux rayons solaires.

⚠ **Accessoires**.
Utilisez exclusivement les accessoires fournis

⚠ **Pile**
Évitez de la charger excessivement. La pile pourrait autrement surchauffer.

⚠ **Remplacement de la pile**
La pile rechargeable intégrée n'est pas remplaçable. Ne retirez pas et ne remplacez pas la pile ; ne la jetez pas dans la poubelle ou ne l'incinérez pas.

Mise SOUS/HORS tension
- ***ON :*** Positionnez le bouton [ON/OFF] sur ON
- ***OFF :*** Positionnez le bouton [ON/OFF] sur OFF

Charge de la pile
Cet appareil est équipé d'une pile lithium rechargeable intégrée. Chargez la pile pendant 5 heures lors de la première charge. L'appareil est livré avec un câble USB-à-DC. Branchez le câble USB à un port USB 5 V et l'autre extrémité à l'entrée DC-in de l'appareil. En cours de charge, un témoin lumineux s'allume, puis s'éteint à charge pleine.

L'appareil fonctionne sans le branchement de câble à l'aide de la pile lithium. La durée de vie de la pile dépend de l'intensité de fonctionnement de l'appareil. La production de la musique lourde, forte et basse consomme plus d'énergie que la parole.

Connexion *Bluetooth*
- Allumez le haut-parleur.
- Le haut-parleur accède automatiquement au mode *Bluetooth* (l'indicateur « BT » clignote sur l'écran). Ou bien utilisez le bouton [MODE] pour sélectionner le mode *Bluetooth.*
- Réglez votre appareil Bluetooth sur « Recherche » à l'aide du menu des périphériques *Bluetooth*.
- Sélectionnez « HPG512BT CALIBER » dans la liste.
- Lorsque les périphériques sont appariés avec succès, un signal sonore retentit trois fois et l'indicateur « BT » s'arrête de clignoter.

Lecture de musique à partir d'une clé USB / carte SD
- Allumez le haut-parleur.
- Insérez la carte SD ou la clé USB dans l'emplacement prévu à cet effet, la musique qui y est sauvegardée joue automatiquement.
- En mode Lecture, appuyez un court instant sur [⏮] ou [⏭] pour sélectionner la chanson précédente ou suivante. Appuyez de manière prolongée sur[⏮] ou [⏭] pour faire avancer ou faire revenir rapidement la chanson.

Remarque : *En mode* ***Bluetooth*** *ou FM, lorsque vous insérez une carte SD ou une clé USB, celle-ci commence à la jouer automatiquement. Pour revenir au mode précédent, utilisez le bouton [MODE].*

Mode FM
- Insérez le câble Jack à Jack fourni dans l'entrée AUX-in de l'appareil, pour qu'il serve d'antenne.
- Allumez le haut-parleur.
- Appuyez sur le bouton [MODE] pour accéder au mode FM.
- Appuyez un court instant sur le bouton [▶II] pour rechercher et mémoriser automatiquement des stations FM.
- Utilisez [⏮] / [⏭] pour basculer entre stations FM mémorisées.

AUX IN (ENTRÉE AUXILIAIRE) :
Pour le branchement de câble en option, vous pouvez connecter un périphérique externe, p. ex. un lecteur MP3/MP4 à l'entrée AUX-in de l'HPG à l'aide du câble Jack à Jack fourni.
- Lorsque vous connectez un périphérique externe, utilisez le bouton [MODE] pour passer au mode AUX.
- Démarrez la lecture de musique sur votre périphérique externe.

Remarque : *Les boutons de commande* [▶II] *ou* [⏮] / [⏭] *qui se trouvent sur l'HPG ne fonctionnent pas en ce mode.*

Sing-Along
L'unité dispose de deux entrées micro (un micro. Incl.) Branchez le micro 6.5mm. jack et mis l'écho et le micro. volume.

Remarque: *• Le microfoon ne peut pas être utilisé en mode FM.*
• Il est recommandé de ne pas utiliser le micro en mode ***Bluetooth*** *pour éviter les interférences.*

HPG 512BT Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

Beachten Sie folgende Punkte für einen sicheren Gebrauch.
Lesen Sie diese Anleitung bitte aufmerksam durch, bevor Sie dieses Gerät und seine Komponenten benutzen. Sie enthält Anweisungen zur sicheren und effektiven Benutzung des Systems. Caliber Europe BV kann nicht für Probleme haftbar gemacht werden, die auf Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Anleitung zurückzuführen sind.

Schalten Sie bei Problemen das Gerät sofort aus.
Andernfalls kann es zu Verletzungen oder Schäden am Gerät kommen. Geben Sie das Gerät für Reparaturzwecke an einen autorisierten Caliber Europe BV Händler zurück.

Reinigung des Geräts.
Mit einem weichen, trockenen Tuch das Gerät regelmäßig reinigen. Bei hartnäckigeren Flecken das Tuch nur mit Wasser befeuchten. Andere Mittel außer Wasser können die Farbe angreifen und den Kunststoff beschädigen.

Betriebstemperatur.
Stellen Sie sicher, dass die Temperatur im Raum zwischen +35°C (+95°F) und -10°C (+14°F) beträgt, bevor Sie Ihr Gerät einschalten.

⚠ **Wartung**.
Versuchen Sie bei Problemen nicht, das Gerät selber zu reparieren. Geben Sie das Gerät für Wartungszwecke an einen autorisierten Caliber Europe BV Händler zurück.

⚠ **Aufstellung**.
Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche. Lassen Sie für eine ausreichende Belüftung genug Platz um das Gerät.

⚠ **Wärme**.
Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle auf und setzen Sie es keinem direkten Sonnenlicht aus.

⚠ **Zubehör**.
Verwenden Sie nur das mitgelieferte Zubehör.

⚠ **Batterie.**
Überladung vermeiden. Die Batterie kann sich überhitzen.

⚠ **Batterie ersetzen.**
Die eingebaute wiederaufladbare Batterie kann nicht ersetzt werden. Die Batterie nicht ausbauen oder ersetzen und sie nicht in den Hausmüll oder in ein Feuer werfen.

Ein-/Ausschalten
- ***ON (Ein):*** Stellen Sie den [ON/OFF]-Schalter auf ON.
- ***OFF (Aus):*** Stellen Sie den [ON/OFF]-Schalter auf OFF.

Batterie aufladen
Das Gerät verfügt über eine integrierte, wiederaufladbare Lithium-Batterie. Laden Sie vor der ersten Inbetriebnahme die Batterie für 5 Stunden auf. Im Lieferumfang des Geräts befindet sich ein USB auf DC-Kabel. Verbinden Sie ein Ende des USB-Kabels mit einem 5 V USB-Port und das andere Ende mit „DC 5V“ am Gerät. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Anzeige auf und erlischt, sobald die Batterie vollständig geladen wurde. Durch Verwendung der Lithium-Batterie funktioniert das Gerät ohne Netzanschluss. Die Batterielaufzeit hängt von den Betriebsbedingungen ab. Musik mit massivem und lautem Bass benötigt mehr Energie als die Wiedergabe von Sprache.

Bluetooth-Verbindung
- Schalten Sie den Lautsprecher EIN.
- Der Lautsprecher geht automatisch in den *Bluetooth*-Modus (Auf dem Display blinkt -BT-). Wählen Sie andernfalls mit der [MODE]-Taste den *Bluetooth*-Modus.
- Stellen Sie das Bluetooth-Gerät im *Bluetooth*-Menü in die Betriebsart „Suchen“.
- Wählen Sie in der Geräteliste „HPG512BT CALIBER“ aus.
- Wenn die Geräte erfolgreich gekoppelt wurden, ertönen drei Signaltöne und auf dem Display hört -BT- auf zu blinken.

Musikwiedergabe von USB-Speichermedium oder SD-Karte:
- Schalten Sie den Lautsprecher EIN.
- Stecken Sie die SD-Karte ein oder schließen Sie das USB-Speichermedium an. Die gespeicherte Musik wird automatisch wiedergegeben.
- Wählen Sie im Wiedergabemodus mit einem kurzen Tastendruck auf [⏮] order [⏭] das vorherige oder nächste Lied aus. Halten Sie die Taste [⏮] order [⏭] gedrückt, zu schnell durch das Lied vor- oder zurückzuspulen.

Hinweis: *Wenn in **Bluetooth**- oder UKW-Modus eine SD-Karte oder ein USB-Speichermedium angeschlossen wurde, wird die Wiedergabe vom Speichergerät automatisch gestartet. Kehren Sie mit der [MODE]-Taste zum vorhergehenden Modus zurück.*

UKW-Modus
- Schließen Sie das mitgelieferte Stecker-Stecker-Kabel an AUX-in des Geräts an, damit es die Funktion einer Antenne übernimmt.
- Schalten Sie den Lautsprecher EIN.
- Wechseln Sie mit der [MODE]-Taste in den UKW-Modus.
- Drücken Sie kurz die Taste [▶II] um automatisch nach UKW-Sendern zu suchen und diese zu speichern.
- Schalten Sie mit [⏮] / [⏭] zwischen den gespeicherten UKW-Sendern um.

AUX-IN
Schließen Sie für eine optionale kabelgebundene Verbindung das mitgelieferte Stecker-Stecker-Kabel an ein externes Gerät wie z. B. einen MP3/MP4-Player und an „AUX-in“ des HPG an.
- Wenn ein externes Gerät angeschlossen wurde, wechseln Sie mit der [MODE]-Taste in den AUX-Modus.
- Starten Sie die Wiedergabe auf Ihrem externen Gerät.

Hinweis: *In diesem Modus haben am HPG die Steuertasten* [▶II] *und* [⏮] / [⏭] *keine Funktion.*

Sing-Along
Das Gerät verfügt über zwei Mikrofoneingänge (ein Mikrofon. Inkl.) Stecken Sie den 6,5 mm Mikrofon. jack in und stellen Sie die Echo-und Mikrofon. Volumens.

Hinweis: *• Das Mikrofon kann nicht im FM-Modus verwendet werden.*
*• Es wird empfohlen, nicht auf das Mikrofon in den **Bluetooth**-Modus zu verwenden, um Störungen zu vermeiden.*

Precauzioni

Istruzioni da seguire per un uso sicuro
Leggere attentamente il presente manuale prima di usare l'apparecchio e i relativi componenti. Contiene istruzioni su come utilizzare il prodotto in modo sicuro ed efficace. Caliber Europe BV non è responsabile di eventuali problemi causati dal mancato rispetto delle istruzioni contenute nel presente manuale.

Spegnere immediatamente il dispositivo in caso di problemi.
Il mancato rispetto di questa indicazione potrebbe provocare danni alle persone o al prodotto. Riportare l'apparecchio presso il proprio rivenditore autorizzato Caliber Europe BV per la riparazione.

Pulizia del prodotto.
Per la pulizia periodica del prodotto, utilizzare un panno asciutto e morbido. Per rimuovere macchie più resistenti, inumidire il panno solo con acqua. Qualunque altro prodotto potrebbe rovinare la vernice o danneggiare la plastica.

Temperatura.
Assicurarsi che la temperatura all'interno dell'ambiente sia compresa tra +35 °C e -10 °C prima di accendere l'unità.

⚠ **Manutenzione**.
In caso di problemi, non tentare di riparare l'unità autonomamente. Riportare l'apparecchio presso il proprio rivenditore Caliber Europe BV per assistenza.

⚠ **Posizionamento**.
Posizionare il prodotto su una superficie piana. Lasciare abbastanza spazio attorno al prodotto per consentire un'adeguata ventilazione.

⚠ **Calore.**
Non posizionare l'apparecchio vicino a superfici calde o esposto alla luce diretta del sole.

⚠ **Accessori.**
Utilizzare solo gli accessori forniti insieme al prodotto.

⚠ **Batteria.**
Evitare il sovraccarico. La batteria potrebbe surriscaldarsi.

⚠ **Sostituzione della batteria.**
La batteria integrata ricaricabile non è sostituibile. Non rimuovere o sostituire la batteria. Non gettare nella spazzatura o nel fuoco

---

Accensione / Spegnimento
- ***Acceso:*** portare l'interruttore in posizione ON
- ***Spento:*** portare l'interruttore in posizione OFF

Ricarica della batteria
Il dispositivo è dotato di una batteria al litio ricaricabile incorporata. Per il primo utilizzo, ricaricare la batteria per 5 ore. L'unità è fornita di cavo USB / DC. Collegare la USB ad una porta USB 5V e l'altra estremità al DC-in dell'unità. Durante la ricarica, un indicatore si accende e si spegne quando è completamente carica.

La batteria al litio consente di utilizzare l'unità senza fili. La durata della batteria dipende dal tipo di utilizzo dell'unità. La musica più forte, ad alto volume e con bassi profondi consuma più energia della semplice riproduzione vocale.

Collegamento *Bluetooth*
- Accendere l'altoparlante.
- L'altoparlante è automaticamente in modalità *Bluetooth* (display indica -BT- lampeggiante). Utilizzare altrimenti il tasto [MODE] per selezionare la modalità *Bluetooth.*
- Impostare il vostro dispositivo *Bluetooth* su 'Cerca' utilizzando il menu *Bluetooth* dei dispositivi.
- Scegliere 'HPG512BT CALIBER' dall'elenco.
- Quando i dispositivi sono associati con successo, si sentiranno tre bip e -BT- sul display smetterà di lampeggiare.

Riproduzione musicale dal disco USB o scheda SD:
- Accendere l'altoparlante.
- Inserire la scheda SD o il disco USB nell'alloggiamento, la musica memorizzata verrà riprodotta automaticamente.
- In modalità di riproduzione, premere [⏮] o [⏭] per selezionare il brano precedente o successivo. Premere a lungo [⏮] o [⏭] per passare velocemente al brano successivo o precedente.

Nota: *in modalità Bluetooth o FM, quando vengono inserite una SD o una USB, viene avviata automaticamente la riproduzione. Per tornare alla modalità precedente, usare il tasto [MODE].*

Modalità FM
- Inserire il cavo jack fornito nell'AUX-in sull'unità, così da fungere da antenna.
- Accendere l'altoparlante.
- Premere il tasto [MODE] per passare alla modalità FM.
- Premere brevemente il tasto [▶II] per cercare e memorizzare le stazioni FM automaticamente.
- Usare [⏮] / [⏭] per passare tra le varie stazioni FM.

AUX-IN:
Per la connessione cablata opzionale è possibile collegare un dispositivo esterno come un lettore MP3/ MP4 all' AUX-in dell' HPG utilizzando il cavo jack fornito.
- Quando un dispositivo esterno è collegato, utilizzare il tasto [MODE] per passare alla modalità AUX.
- Avviare la riproduzione musicale sul dispositivo esterno.

Nota: *I tasti di controllo* [▶II] *e* [⏮] / [⏭] *su HGP non funzionano in questa modalità.*

Canta Insieme
L'unità dispone di due ingressi per microfono (un microfono. Incl.) Inserire il 6,5 millimetri microfono. jack e impostare l'eco e il microfono. volume.

Nota: *• Il microfono non può essere usato in modalità FM.*
• Si raccomanda di non utilizzare il microfono in modalità ***Bluetooth*** *per evitare interferenze.*

Precauciones

Puntos a tener en cuenta para un uso seguro
Lea este manual con detenimiento antes de utilizar este artículo y sus componentes. Contiene instrucciones sobre cómo manejar el producto de manera segura y efectiva. Caliber Europe BV no se hace responsable de problemas derivados de no seguir las instrucciones de este manual.

Apague el dispositivo inmediatamente
en caso de que haya problemas.
En caso contrario, pueden producirse lesiones personales o daños al producto. Devuélvalo a su distribuidor Caliber Europe BV autorizado para que lo reparen.

Limpieza del producto.
Utilice un trapo seco y suave para llevar a cabo la limpieza periódica del producto. Para manchas más severas, humedezca el trapo con agua solo. Cualquier otra cosa puede disolver la pintura o dañar el plástico.

Temperatura.
Asegúrese de que la temperatura dentro de la estancia es de entre +35°C (+95°F) y -10°C (+14°F) antes de encender la unidad.

⚠ **Mantenimiento**.
Si tiene problemas, no trate de reparar la unidad usted mismo. Devuélvalo a su distribuidor Caliber Europe BV para mantenimiento.

⚠ **Colocación.**
Coloque el producto en una superficie plana. Deje bastante espacio alrededor del producto para que haya suficiente ventilación.

⚠ **Calor**.
No coloque el aparato cerca de una superficie que desprenda calor o bajo la luz del sol directa.

⚠ **Accesorios.**
Utilice solo los accesorios suministrados

⚠ **Batería.**
Evite las sobrecargas. La batería podría sobrecalentarse.

⚠ **Reemplazo de la batería.**
La batería recargable integrada no se puede reemplazar.
No extraiga ni cambie la batería, no la tire a la basura ni al fuego.

Encendido/Apagado
- ***ENCENDIDO:*** Coloque el botón [ON/OFF] en la posición ON
- ***APAGADO:*** Coloque el botón [ON/OFF] en la posición OFF

Carga de la batería
Este dispositivo contiene una batería de litio recargable integrada. La primera vez, cargue la batería durante 5 horas. El producto incluye un cable de conexión USB a DC. Conecte el cable USB a un puerto USB de 5V y el otro extremo a la entrada DC-in del producto. Mientras se carga, se enciende un indicador y, al estar completamente cargado, dicho indicador se apaga.

La unidad funcionará sin estar conectada por cable utilizando la batería de litio. La vida de la batería dependerá de la intensidad del funcionamiento de la unidad. La música alta, fuerte y con bajos marcados utiliza más energía que la voz hablada.

Conexión *Bluetooth*
- Encienda el altavoz.
- El altavoz automáticamente ingresa al modo *Bluetooth* (la pantalla indica -BT- de manera parpadeante). De lo contrario, utilice el botón [MODE] para seleccionar el modo *Bluetooth*.
- Coloque su dispositivo *Bluetooth* en modo "Buscar", utilizando el menú *Bluetooth.*
- Seleccione 'HPG512BT CALIBER' desde la lista.
- Cuando los dispositivos se emparejan exitosamente, sonarán tres alertas sonoras y -BT- en la pantalla dejará de parpadear.

Reproducir música desde un disco USB o tarjeta SD:
- Encienda el altavoz.
- Inserte la tarjeta SD o unidad USB en la ranura; la música almacenada comenzará a reproducirse automáticamente.
- En el modo de reproducción, presione brevemente [⏮] u [⏭] para seleccionar la canción anterior o la siguiente. Presione [⏮] u [⏭] prolongadamente para adelantar o retroceder la canción.

Nota: *La reproducción comenzará automáticamente al insertar una tarjeta SD o dispositivo USB en modo* ***Bluetooth*** *o modo FM. Para volver al modo anterior, utilice el botón [MODE].*

Modo FM
- Inserte el cable de dos conectores incluido en la entrada AUX-in del producto, para que actúe como antena.
- Encienda el altavoz.
- Presione el botón [MODE] para activar el modo FM.
- Presione brevemente el botón [▶II] para buscar y almacenar estaciones de radio FM automáticamente.
- Utilice los botones [⏮] / [⏭] para cambiar entre las estaciones FM almacenadas.

AUX-IN:
Mediante la conexión alámbrica opcional, puede conectar un dispositivo externo; vale decir, un reproductor de MP3/MP4, a la entrada AUX-in del HPG, utilizando el cable de dos conectores incluido.
- Al conectar un dispositivo externo, utilice el botón [MODE] para activar el modo AUX.
- Comience a reproducir música en su dispositivo externo.

Nota: *Los botones*[▶II] *y* [⏮] / [⏭] *del HPG no funcionarán en este modo.*

Sing-Along
La unidad cuenta con dos entradas de micrófono (un micrófono. Incl.) Conecte el micrófono de 6,5 mm. jack y establecer el eco y el micrófono. volumen.

Nota: *• El Micrófono no se puede utilizar en el modo FM.*
• Se recomienda no utilizar el micrófono en el modo ***Bluetooth*** *para evitar interferencias.*

Precauções

Pontos a observar para uma utilização segura
Leia atentamente este manual antes de usar este aparelho e os seus componentes. Contém instruções sobre como utilizar este produto de forma segura e eficaz. A Caliber Europe BV não pode ser responsabilizada por problemas resultantes da inobservância das instruções contidas neste manual.

Desligue o imediatamente o aparelho caso surjam problemas.
Se não o fizer pode causar lesões pessoais ou danos ao produto. Devolva-o ao representante autorizado da Caliber Europe BV para reparação.

Limpeza do produto.
Use um pano seco e macio para a limpeza periódica do produto. Para manchas mais fortes, humedeça o pano apenas com água. Qualquer outra coisa pode dissolver a pintura ou danificar o plástico.

Temperatura.
Certifique-se de que a temperatura no interior da sala está entre +35 °C (+95 °F) e -10 °C (+14 °F) antes de ligar o aparelho.

⚠ **Manutenção.**
Se tiver problemas, não tente reparar o aparelho. Devolva-o ao representante autorizado da Caliber Europe BV para reparação.

⚠ **Localização.**
Coloque o aparelho sobre uma superfície plana. Proporcione espaço suficiente à volta do produto para uma ventilação suficiente.

⚠ **Calor**.
Não coloque o aparelho na proximidade de uma superfície de calor ou sob a luz solar directa.

⚠ **Acessórios**.
Use apenas os acessórios fornecidos

⚠ **Bateria.**
Evite sobrecarga. A bateria pode sobreaquecer.

⚠ **Substituir a bateria.**
A bateria recarregável não é substituível. Não remover ou substituir a bateria, não deite no lixo ou no fogo.

Ligar/Desligar
- ***LIGAR:*** Rode o botão de ligar/desligar (ON/OFF) para o ON
- ***DESLIGAR:*** Rode o botão de ligar/desligar (ON/OFF) para o ON

Carregamento da bateria
O dispositivo tem uma bateria de lítio recarregável embutida. A primeira vez: carregue a bateria durante 5 horas. A unidade vem com um cabo USB-para-DC. Ligue o USB e uma porta USB 5V e a outra extremidade ao DC-in da unidade. Enquanto carrega, um indicador irá acender e irá passar para OFF quando totalmente carregado.

O aparelho funciona sem a ligação por fios utilizando a bateria de lítio. O tempo de duração da bateria depende do tempo de funcionamento do aparelho. A música forte, alta ou com baixos, utiliza mais energia de produção do que apenas falar.

Ligação *Bluetooth*
- Ligue a coluna.
- A coluna fica automaticamente em modo *Bluetooth* (ecrã exibe BT a piscar). Se não, utilize o botão [MODE] para seleccionar o modo *Bluetooth.*
- Configure o seu dispositivo *Bluetooth* para "Pesquisar" utilizando dispositivos do menu *Bluetooth.*
- Escolha 'HPG512BT CALIBER' da lista.
- Quando os dispositivos são emparelhados com sucesso, irá ouvir três bipes e o BT no ecrã irá parar de piscar.

Reproduzir música a partir do disco USB ou do cartão SD:
- Ligue a coluna.
- Insira o cartão SD ou o disco USB na ranhura, a música armazenada irá ser reproduzida automaticamente.
- Em modo de reprodução, prima rapidamente [⏮] ou [⏭] para seleccionar a canção seguinte ou anterior. Prima longamente [⏮] ou [⏭] para avançar ou retroceder rapidamente a canção.

Nota: *Em**Bluetooth** ou modo FM, se um SD ou USB forem inseridos irão começar a reprodução automaticamente. Para voltar ao modo anterior, utilize o botão [MODE]*

Modo FM
- Insira o cabo jaque-a-jaque no AUX-in na unidade para agir como antena.
- Ligue a coluna.
- Prima o botão [MODE] para ligar o modo FM.
- Prima rapidamente o botão [▶II] para pesquisar e armazenar estações FM automaticamente.
- Utilize [⏮] / [⏭] para alternar entre estações FM armazenadas.

AUX-IN:
Para a ligação de cabo opcional você pode ligar um dispositivo externo, por exemplo, leitor MP3/MP4 à AUX-in do HPG utilizando o cabo jaque-a-jaque fornecido.
- Quando é ligado um dispositivo externo, utilize o botão [MODE] para o modo AUX.
- Inicie a reprodução de música no seu dispositivo externo.

Nota: *Os botões de controlo[▶II] e [⏮] / [⏭] no HPG não irão funcionar neste modo.*

Sing-Along
A unidade tem duas entradas de microfone (um microfone. Incl.) Ligue o microfone 6,5 milímetros. jack in e definir o eco e microfone. volume.

Nota: *• A microfoon não pode ser utilizado no modo FM.*
*• Recomenda-se não usar o microfone no modo **Bluetooth** para evitar interferências.*

HPG 512BT Manual

Försiktighetsåtgärder

Punkter att notera för säker användning
Läs handboken noga innan du använder den här produkten och dess komponenter. De innehåller instruktioner om hur du använder produkten på ett säkert och effektivt sätt. Caliber Europe BV ansvarar inte för problem som uppstår på grund av underlåtenhet att följa instruktionerna i bruksanvisningen.

Vid problem, stäng av enheten omedelbart.
Underlåtenhet att göra detta kan leda till personskador eller skador på produkten. Skicka tillbaka den till en auktoriserad Caliber Europe BV återförsäljare för reparation.

Produktrengöring.
Använd en mjuk, torr trasa för att rengöra produkten. För svårare fläckar kan du blöta trasan med vatten. Allt annat kan lösa upp färgen eller skada plasten.

Temperatur.
Se till att temperaturen inne i rummet är mellan +35 °C (+95 °F) och -10 °C (+14 °F) innan enheten slås på.

Underhåll.
Om du har problem, försök inte reparera enheten själv. Lämna in den till din Caliber Europe BV-återförsäljare för service.

Placering.
Placera produkten på en plan yta. Tillåt tillräckligt med utrymme runt apparaten för god ventilation.

Värme.
Placera inte apparaten i närheten av en varm yta eller i direkt solljus.

Tillbehör.
Använd endast medföljande tillbehör

Batteri.
Undvik överladdning. Batteriet kan överhettas.

Byte av batteri.
Det inbyggda uppladdningsbara batteriet inte är utbytbart.
Ta inte bort eller byt ut batteriet eller kasta det i soporna eller i eld.

PÅ/AV
- ***PÅ:*** Slå [ON/OFF]-knappen till ON
- ***AV:*** Slå [ON/OFF]-knappen till OFF

Batteriladdning
Enheten har ett inbyggt uppladdningsbart litiumbatteri. Vid första gången; ladda batteriet i 5 timmar. Enheten är försedd med USB-till-Micro USB-kabel. Anslut USB till en 5V USB-port och den andra änden till DC-in på enheten. Under laddning tänds en indikator och släcks när den är fulladdad.

Enheten kommer att fungera utan trådanslutning med litiumbatteri. Mängden batteritid beror på hur hårt enheten arbetar. Tung, hög, bas-musik använder mer energi än tal.

***Bluetooth*-anslutning**
- Slå på högtalaren.
- Högtalaren är automatiskt i *Bluetooth*-läge (displayen visar -BT- blinkande).
  Annars använder du [MODE]-knappen för att välja *Bluetooth*-läget.
- Ställ in *Bluetooth*-enhet till “Search” med hjälp av enhetens *Bluetooth*-meny.
- Välj “HPG512BT CALIBER” i listan.
- När enheterna har parats ihop kommer tre pip höras och -BT- på displayen slutar blinka.

Spela musik från USB-disk eller SD-kort:
- Slå på högtalaren.
- Sätt i SD-kort eller USB-disk i uttaget, den lagrade musiken kommer spelas upp automatiskt.
- Under spelläge, kort tryck på [⏮] och [⏭] väljer föregående eller nästa låt. Långt tryck [⏮] eller [⏭] snabbspolar framåt eller bakåt i låten.

OBS: *Under **Bluetooth** eller FM-läge, om ett SD eller USB sätts I börjar den automatiskt spela den. För att återgå till föregående läge använder du [MODE]-knappen.*

FM-läge
- Sätt i den medföljande teleplugg till teleplugg-kabeln till AUX-in på enheten för att få den att fungera som en antenn.
- Slå på högtalaren.
- Tryck på [MODE]-knappen för att växla till FM-läge.
- Kort tryck på [▶II] söker och lagrar FM-stationer automatiskt.
- Använd [⏮] / [⏭] för att växla mellan lagrade FM-stationer.

AUX-IN:
För den valfria trådbundna anslutningen kan du ansluta en extern enhet, t.ex. MP3/MP4 spelare till AUX-in på HPG’n via den medföljande teleplugg till teleplugg-kabeln.
- När en extern enhet är ansluten, använd [MODE]-knappen för att växla till AUX-läget.
- Börja spela musik på din externa enhet.

OBS: [▶II] *och* [⏮] / [⏭] *-kontrollknapparna på HPG’n fungerar inte i det här läget.*

Sjung Med
Enheten har två mikrofoningångar (en mikrofon. Inkl.) Anslut 6,5 mm mikrofon. jack in och ställa ekot och mikrofon. volym.

Obs: *• Den microfoon kan inte användas i FM mod.*
- *Det rekommenderas att inte använda mikrofonen i **Bluetooth**-läge för att undvika störningar.*

Środki ostrożności

Wskazówki bezpiecznego użytkowania
Uważnie przeczytać niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem korzystania z niniejszego urządzenia oraz komponentów systemu. Zawierają one instrukcje dotyczące korzystania z niniejszego produktu w sposób skuteczny oraz bezpieczny. Firma Caliber Europe BV nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niezastosowania się do wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji.

W przypadku napotkania problemu
należy natychmiast wyłączyć urządzenie.
Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu. Urządzenie należy przekazać autoryzowanemu przedstawicielowi firmy Caliber Europe BV celem naprawy.

Czyszczenie produktu.
Do okresowego czyszczenia produktu używać miękkiej i suchej szmatki. W przypadku poważniejszych zabrudzeń, szmatkę należy zwilżyć wodą. Wszystkie inne ciecze mogą spowodować rozpuszczenie lakieru lub uszkodzenie plastikowej obudowy.

Temperatura.
Przed włączeniem urządzenia upewnić się, że temperatura wewnątrz pomieszczenia znajduje się w przedziale od +35°C (+95°F) do -10°C (+14°F).

⚠ **Konserwacja.**
W przypadku problemów nie należy podejmować samodzielnej naprawy urządzenia. Urządzenie należy przekazać autoryzowanemu przedstawicielowi firmy Caliber Europe BV celem wykonania prac serwisowych.

⚠ **Umieszczanie.**
Umieścić na płaskiej powierzchni. Zapewnić wystarczającą przestrzeń wokół produktu dla odpowiedniej wentylacji.

⚠ **Ciepło**.
Urządzenia nie należy umieszczać w pobliżu powierzchni grzewczych lub wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

⚠ **Akcesoria.**
Używać tylko dostarczonych akcesoriów

⚠ **Akumulator**.
Unikać przeładowania. Akumulator może się przegrzać.

⚠ **Wymiana akumulatora.**
Wbudowany akumulator nie jest wymienny. Nie należy usuwać lub wymienić akumulatora, nie wrzucać go do śmieci ani do ognia.

Włączanie/Wyłączanie

- ***Wł.:*** Przełączyć przycisk [ON/OFF] do pozycji ON, aby włączyć
- ***Wył:*** Przełączyć przycisk [ON/OFF] do pozycji OFF, aby wyłączyć

Ładowanie akumulatora

Urządzenie posiada wbudowany akumulator litowy. Przy pierwszym ładowaniu, należy ładować baterię przez 5 godzin. Urządzenie jest wyposażone w przewód USB do DC. Podłączyć przewód USB do portu USB 5V, a drugi koniec do wejścia DC urządzenia. Lampka sygnalizacyjna zasilania będzie świecić się podczas ładowania i zgaśnie po całkowitym naładowaniu.

Urządzenie będzie działać bez połączenia kablowego, korzystając z akumulatora litowego. Poziom zużycia mocy akumulatora zależy od tego, jak ciężko pracuje urządzenie. Ciężka, głośna, muzyka z niskimi tonami będzie zużywać więcej energii, niż słowa mówione.

Połączenie *Bluetooth*

- Włączyć głośnik.
- Głośnik znajduje się automatycznie w trybie *Bluetooth* (na wyświetlaczu miga -BT-).
  W innym wypadku, należy użyć przycisku [MODE], aby wybrać tryb *Bluetooth*
- Ustawić wyszukiwanie urządzeń *Bluetooth,* korzystając z menu urządzenia *Bluetooth.*
- Wybierać 'HPG512BT CALIBER' z listy.
- Po pomyślnym sparowaniu urządzenia, będzie słychać trzy sygnały dźwiękowe, a na wyświetlaczu przestanie migać -BT-.

Odtwarzanie muzyki z dysku USB lub karty SD:

- Włączyć głośnik.
- Włożyć kartę SD lub dysk USB do gniazda, zapisana muzyka będzie odtwarzana automatycznie.
- W trybie odtwarzania, krótko nacisnąć przycisk [⏮] lub [⏭] , aby wybrać poprzedni lub następny utwór. Nacisnąć i przytrzymać przycisk [⏮] lub [⏭], aby przewinąć utwór do przodu lub do tyłu.

Pamiętaj: *W trybie* ***Bluetooth*** *lub radia FM, jeśli zostanie włożona karta SD lub dysk USB, głośnik rozpocznie automatycznie odtwarzanie. Aby powrócić do poprzedniego trybu, należy użyć przycisku [MODE].*

Radio FM

- Podłączyć dostarczony przewód jack-jack do wejścia AUX-IN na urządzeniu, aby działało jako antena.
- Włączyć głośnik.
- Nacisnąć przycisk [MODE], aby przejść do trybu FM.
- Krótko nacisnąć przycisk [▶II], aby automatycznie wyszukać i zapisać stacje FM.
- Użyć [⏮] / [⏭] , aby przełączać się między zapisanymi stacjami FM.

AUX-IN:

Dla opcjonalnego połączenia przewodowego, można podłączyć zewnętrzne urządzenie do wejścia AUX-IN HPG, np. odtwarzacz MP3/MP4, przy użyciu dołączonego przewodu jack-jack.

- Po podłączeniu urządzenia zewnętrznego, należy nacisnąć przycisk [MODE], aby przełączyć do trybu AUX.
- Rozpocząć odtwarzanie muzyki na zewnętrznym odtwarzaczu.

Pamiętaj: *Przyciski* [▶II] *i* [⏮] / [⏭] *na HPG nie działają w tym trybie.*

Sing-Along

Urządzenie posiada dwa wejścia mikrofonowe (jeden mikrofon. Wł.) Podłącz 6.5mm mic. jack i ustawić echo i mikrofon. objętości.

Uwaga: *• Mikrofon nie może być używany w trybie FM.*
• Zaleca się, aby nie używać w trybie mikrofon ***Bluetooth****, aby uniknąć zakłóceń.*

HPG 512BT Εγχειρίδιο χρήσης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σημεία που πρέπει να λάβετε υπόψη για την ασφαλή χρήση
Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το δίσκο και τα εξαρτήματα του συστήματος. Περιέχει οδηγίες για το πώς να χρησιμοποιήσετε το προϊόν με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο. Η Caliber Europe BV δεν είναι υπεύθυνη για προβλήματα που προκύπτουν από τη μη τήρηση των οδηγιών του παρόντος εγχειριδίου.

Εάν εμφανιστεί πρόβλημα σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείτε το προϊόν.
Σε αντίθεση περίπτωση μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη στο προϊόν. Επιστρέψτε το στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Caliber Europe BV ή στο πλησιέστερο κέντρο σέρβις της Caliber Europe BV για επισκευή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ.
Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί για τον καθαρισμό του προϊόντος. Για πιο δύσκολους λεκέδες, βρέξτε το πανί μόνο με νερό. Οποιαδήποτε άλλο προϊόν μπορεί να διαλύσει το χρώμα ή να καταστρέψει το πλαστικό.

Θερμοκρασία.
Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία στο εσωτερικό του οχήματος είναι μεταξύ +45 °C (+113 °F) και 0 °C (+32 °F) πριν βάλετε σε λειτουργία τη μονάδα.

Συσσώρευση υγρασίας.
Η υγρασία μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του ήχου. Σε αυτή την περίπτωση, αφαιρέστε το δίσκο από τη συσκευή και περιμένετε περίπου μια ώρα μέχρι να εξατμιστεί η υγρασία.

Τοποθέτηση.
Τοποθετήστε το προϊόν σε επίπεδη επιφάνεια. Αφήστε αρκετό χώρο γύρω από το προϊόν για επαρκή εξαερισμό.

Θερμότητα.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε επιφάνεια θερμότητας ή σε άμεσο ηλιακό φως.

Αξεσουάρ.
Χρησιμοποιείτε μόνο τα συνοδευτικά αξεσουάρ

Μπαταρία.
Αποφεύγετε την υπερφόρτιση. Η μπαταρία μπορεί να υπερθερμανθεί.

Αντικατάσταση μπαταρίας.
Η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Μην αφαιρέσετε ή αντικαταστήσετε την μπαταρία και μην την πετάξετε στα σκουπίδια ή σε φωτιά.

Κουμπί τροφοδοσίας (ON/OFF)
- ***ON:*** Γυρίστε το κουμπί [ON/OFF] στη θέση ON
- ***OFF:*** Γυρίστε το κουμπί [ON/OFF] στη θέση OFF

Φόρτιση μπαταρίας
Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου. Την πρώτη φορά: φορτίσετε την μπαταρία για 5 ώρες. Η μονάδα είναι εφοδιασμένη με καλώδιο USB-σε-DC. Συνδέστε το καλώδιο USB σε θύρα USB 5V και το άλλο άκρο στην υποδοχή DC-in της μονάδας. Κατά τη φόρτιση θα ανάψει μια ένδειξη και θα σβήσει όταν είναι πλήρως φορτισμένη.
Η μονάδα μπορεί να λειτουργήσει χωρίς καλωδιακή σύνδεση, χρησιμοποιώντας τη μπαταρία λιθίου. Η ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από το πόσο έντονα λειτουργεί η μονάδα. Η έντονη, δυνατή μουσική με πολλά μπάσα καταναλώνει περισσότερη ενέργεια για την έξοδο του ήχου.

Σύνδεση *Bluetooth*
- Βάλτε σε λειτουργία το ηχείο.
- Το ηχείο μπαίνει αυτόματα στη λειτουργία *Bluetooth* (στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη BT).
  Διαφορετικά χρησιμοποιήστε το πλήκτρο [MODE] για να επιλέξετε λειτουργία *Bluetooth.*
- Ρυθμίστε τη συσκευή *Bluetooth* στη λειτουργία 'Search-Αναζήτηση' χρησιμοποιώντας το μενού *Bluetooth* της συσκευής.
- Επιλέξτε 'HPG512BT CALIBER' από τη λίστα.
- Όταν οι συσκευές είναι αντιστοιχισμένες με επιτυχία, θα ακουστούν τρία μπιπ και η ένδειξη BT θα σταματήσει να αναβοσβήνει στην οθόνη.

Αναπαραγωγή μουσικής από το δίσκο USB ή την κάρτα SD:
- Βάλτε σε λειτουργία το ηχείο.
- Τοποθετήστε την κάρτα SD ή το δίσκο USB στην υποδοχή. Η αποθηκευμένη μουσική θα ξεκινήσει να αναπαράγεται αυτόματα.
- Στη λειτουργία αναπαραγωγής, πιέστε στιγμιαία [⏮] ή [⏭] για να επιλέξετε το προηγούμενο ή το επόμενο τραγούδι. Πατήστε παρατεταμένα [⏮] ή [⏭] για γρήγορη αναπαραγωγή προς τα εμπρός ή προς τα πίσω του τραγουδιού.

Σημείωση: *Στη λειτουργία **Bluetooth** ή FM, εάν τοποθετηθεί κάρτα SD ή USB θα ξεκινήσει αυτόματα η αναπαραγωγή. Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη κατάσταση, χρησιμοποιήστε το κουμπί [MODE].*

Λειτουργία FM
- Τοποθετήστε το παρεχόμενο καλώδιο με τα βύσματα στην υποδοχή AUX-in στη μονάδα, για να χρησιμοποιηθεί ως κεραία.
- Βάλτε σε λειτουργία το ηχείο.
- Πατήστε το κουμπί [MODE] για να μεταβείτε στη λειτουργία FM.
- Πατήστε σύντομα το πλήκτρο [12] για αυτόματη αναζήτηση και αποθήκευση σταθμών FM.
- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα [⏮] / [⏭] για εναλλαγή στους αποθηκευμένους σταθμούς FM.

AUX-IN:
Για την προαιρετική ενσύρματη σύνδεση, μπορείτε να συνδέσετε μια εξωτερική συσκευή, π.χ. συσκευή αναπαραγωγής MP3/MP4 στην υποδοχή AUX-in του HPG χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο με τα βύσματα.
- Όταν συνδεθεί εξωτερική συσκευή, χρησιμοποιήστε το κουμπί [MODE] για να μεταβείτε στη λειτουργία AUX.
- Ξεκινήστε να παίζετε μουσική στην εξωτερική σας συσκευή.

Σημείωση: *Τα πλήκτρα ελέγχου*[▶II] *και*[⏮] / [⏭] *στο HPG δεν είναι ενεργοποιημένα σε αυτή τη λειτουργία.*

Τραγουδούν χρησιμοποιώντας
Η μονάδα έχει δύο εισόδους μικροφώνου (ένα μικρόφωνο. Συμπερ.) Συνδέστε το 6,5 χιλιοστών μικρόφωνο. υποδοχή και να ρυθμίσετε την ηχώ και μικρόφωνο. όγκου.

Σημείωση: *• Ο microfoon δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τρόπο λειτουργίας FM.*
*• Σας συνιστούμε να μην χρησιμοποιείτε το μικρόφωνο στη λειτουργία **Bluetooth** για την αποφυγή παρεμβολών.*

VAROVANIE

Body, ktoré je potrebné dodržiavať pre bezpečnú prevádzku
Pred použitím tohto disku a komponentov systému si pozorne prečítajte túto príručku. Obsahujú pokyny, ako používať tento výrobok bezpečným a efektívnym spôsobom. Spoločnosť Caliber Europe BV nepreberá zodpovednosť za problémy, ktoré vyplynú z nedodržiavania pokynov v tejto príručke.

Ak sa vyskytne problém, okamžite ukončite používanie.
Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť poranenie osôb alebo poškodenie výrobku. Výrobok odneste na opravu vášmu autorizovanému predajcovi spoločnosti Caliber Europe BV alebo do servisného strediska spoločnosti Caliber Europe BV.

Čistenie výrobku.
Na pravidelné čistenie výrobku používajte mäkkú, suchú látku. Pri silnejších škvrnách navlhčite látku len vodou. Čokoľvek iné by mohlo rozpustiť farbu alebo poškodiť plast.

Teplota.
Skôr, ako zapnete jednotku sa uistite, že teplota vo vnútri vozidla je medzi +45 °C a 0 °C.

⚠ **Kondenzácia vlhkosti.**
Z dôvodu kondenzácie môžete spozorovať kolísanie zvuku počas prehrávania disku. Ak sa tak stane, vyberte disk z prehrávača a počkajte približne hodinu, kým sa vlhkosť nevyparí.

⚠ **Umiestnenie.**
Výrobok umiestnite na rovný povrch.
V okolí výrobku nechajte dostatočne veľký voľný priestor kvôli dostatočnej ventilácii.

⚠ **Ohrev.**
Zariadenie neumiestňujte v blízkosti výhrevného povrchu alebo na priamom slnečnom žiarení.

⚠ **Príslušenstvo.**
Používajte len dodané príslušenstvo

⚠ **Batéria.**
Zabráňte prebitiu. Batéria sa môže prehriať.

⚠ **Výmena batérie.**
Zabudovaná nabíjateľná batéria nie je vymeniteľná.
Batériu nevyberajte ani nemeňte, nehádžte ju do odpadu ani do ohňa.

Zapnutie/vypnutie

- ***ON (ZAP.):*** Prepnite tlačidlo [ON/OFF] do polohy ON (ZAP.)
- ***OFF (VYP.):*** Prepnite tlačidlo [ON/OFF] do polohy OFF (VYP.)

Nabíjanie batérie

Zariadenie má zabudovanú nabíjateľnú lítiovú batériu. Prvýkrát nabíjajte batériu 5 hodín. Jednotka je vybavená USB na DC káblom. Jeden koniec USB pripojte k 5 V USB portu a druhý koniec k DC vstupu na jednotke. Kontrolka napájania bude počas nabíjania svietiť a vypne sa po úplnom nabití.
Jednotka bude v prevádzke bez káblového pripojenia pomocou lítiovej batérie. Životnosť batérie záleží od toho, ako namáhavo jednotka funguje. Tvrdá, hlasná basová hudba spotrebuje viac energie ako hovorené slovo.

Pripojenie *Bluetooth*

- Zapnite reproduktor.
- Reproduktor automaticky prejde do režimu *Bluetooth* (na displeji je zobrazené blikajúce -BT-).
  V opačnom prípade vyberte režim *Bluetooth* pomocou tlačidla [MODE].
- Nastavte svoje Bluetooth zariadenie na „Search“ (Hľadať) pomocou ponuky *Bluetooth*.
- V zozname vyberte „HPG512BT CALIBER“.
- Po úspešnom spárovaní zariadenia začujete tri pípnutia a na displeji prestane blikať -BT-.

Prehrávanie hudby z USB disku alebo SD karty:

- Zapnite reproduktor.
- Do slotu vložte SD kartu alebo USB disk. Uložená hudba sa začne automaticky prehrávať.
- V režime prehrávania nakrátko stlačte [⏮] alebo [⏭] a vyberte predchádzajúcu alebo nasledovnú pieseň. Dlhým stlačením [⏮] alebo [⏭] budete pieseň rýchlo pretáčať dopredu alebo dozadu.

Poznámka: *V režime **Bluetooth** alebo FM, ak je vložená SD alebo USB, sa tieto začnú automaticky prehrávať. Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúceho režimu, použite tlačidlo [MODE].*

Režim FM

- Pripojte dodaný konektor na konektor kábel do vstupu AUX na jednotke, ktorý bude slúžiť ako anténa.
- Zapnite reproduktor.
- Stlačením tlačidla [MODE] prepnite na režim FM.
- Krátko stlačte tlačidlo [▶II] a vyhľadávajte a ukladajte FM stanice automaticky.
- Pomocou [⏮]/[⏭] prepínajte medzi uloženými FM stanicami.

VSTUP AUX:

Pre voliteľné káblové pripojenie môžete k vstupu AUX na HPG pripojiť externé zariadenie, napr. MP3/MP4 prehrávač pomocou dodaného konektor na konektor kábla.

- Ak je pripojené externé zariadenie, prepnite na režim AUX pomocou tlačidla [MODE].
- Začnite prehrávať hudbu na svojom externom zariadení.

Poznámka: *V tomto režime nebudú fungovať ovládacie tlačidlá [▶II] a [⏮]/[⏭] na HPG.*

Sing-Along

Prístroj má dva mikrofónové vstupy (jeden mic. Vč.) Zapojte 6,5mm mikrofón. jack v a nastavte ozvenu a mikrofón. hlasitosti.

Poznámka: *• Microfoon nemožno použiť v režime FM.*
*• Je odporúčané nepoužívať mikrofón v režime **Bluetooth**, aby nedochádzalo k rušeniu.*

HPG 512BT Handleiding

Waarschuwingen

Aandachtspunten voor veilig gebruik
Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u dit systeem gebruikt. Ze bevatten instructies over hoe u dit product op een veilige en efficiënte manier kunt gebruiken. Caliber Europe BV is niet verantwoordelijk voor problemen die ontstaan als gevolg van het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding.

Zet onmiddelijk het gebruik stop
wanneer zich een probleem voordoet.
Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot letsel of schade aan het product. Breng het toestel ter reparatie terug naar uw bevoegde Caliber Europe BV dealer.

Schoonmaken van het product.
Gebruik een zachte, droge doek voor het regelmatig schoonmaken van het product. Voor hardnekkigere vlekken kunt u de doek enkel met water bevochtigen. Andere producten kunnen de verf oplossen of de kunststof beschadigen.

Temperatuur.
Zorg ervoor dat de temperatuur in het voertuig tussen 0°C en +45°C ligt voor u het toestel inschakelt.

Onderhoud.
Wanneer u problemen ervaart, probeer het toestel dan niet zelf te herstellen. Breng het toestel ter reparatie terug naar uw bevoegde Caliber Europe BV dealer.

Plaatsing.
Plaats het product op een platte ondergrond. Zorg voor genoeg ruimte om het product voor voldoende ventilatie.

Warmte.
Plaats het product niet in de buurt van een hitte bron of in direct zonlicht.

Accesoires.
Gebruik alleen bijgeleverde accesoires.

Batterij.
Voorkom overladen. De batterij kan oververhit raken.

Vervangen batterij.
De ingebouwde oplaadbare batterij is niet vervangbaar.
Verwijder of vervang de batterij niet en werp deze niet in de prullenbak, of in het vuur.

Power AAN/UIT
- ***AAN:*** Zet [ON/OFF] op ON
- ***UIT:*** Zet de knop [ON/OFF] op OFF

Batterij opladen
Het apparaat heeft een ingebouwde oplaadbare lithium batterij. Bij de eerste keer; laad de batterij 5 uur lang op. Het apparaat wordt geleverd met een USB-naar-DC kabel. Sluit de USB aan op een 5V USB-poort en het andere uiteinde aan op de DC-in van de unit. Tijdens het opladen gaat een indicator branden en deze gaat uit wanneer volledig opgeladen.

Het apparaat werkt draadloos met behulp van de lithium batterij. De levensduur van de batterij is afhankelijk van hoe hard het apparaat werkt. Zware, luide bas muziek zal meer energie vergen dan het gesproken woord.

Bluetooth verbinding
- Zet het apparaat AAN
- Deze staat automatisch in de *Bluetooth*-modus (-BT- knipperen op het display). Zo niet, gebruik dan de [MODE] knop om de juiste mudus te selecteren.
- Zoek met je *Bluetooth*-apparaat naar apparaten via het *Bluetooth* menu.
- Kies de 'HPG512BT CALIBER' uit de lijst.
- Bij succesvol koppelen worden 3 pieptonen gehoord en -BT- op het display zal niet meer knipperen.

Muziek afspelen vanaf een USB of SD-kaart:
- Zet het apparaat AAN
- Plaats een SD-kaart of USB-stick in de lezer, de opgeslagen muziek wordt automatisch afgespeeld.
- Tijdens het spelen, door kort op op [⏮] of [⏭] te drukken kun je het vorige of volgende nummer selcteren. Lang indrukken van [⏮] of [⏭] is om een nummer vooruit of achteruit te spoelen.

Opmerking: *Onder **Bluetooth** of FM-modus, als een SD of USB wordt ingevoegd zal deze automatisch beginnen met spelen. Om terug te keren naar de vorige modus, gebruikt dan de [MODE] knop.*

FM Mode
- Plug de meegeleverde jack- to-jack kabel in de AUX-in op het apparaat, om als antenne te fungeren.
- Zet het apparaat AAN
- Gebruik de [MODE] knop om FM-modus te selecteren.
- Druk kort op de [▶II] knop om automatisch FM-zenders te zoeken en op te slaan.
- Gebruik [⏮] / [⏭] om te scrollen door de opgeslagen FM-zenders.

AUX-IN :
Via de optionele bedrade verbinding is een extern apparaat aan te sluiten op de AUX-in van de HPG dmv. de bijgeleverde jack-naar-jack kabel, bv.: een MP3/MP4 speler.
- Als het externe apparaat is aangeloten gebruik dan de [MODE] knop om de AUX-modus te selecteren.
- Start met het afspelen van muziek op uw externe apparaat.

Opmerking: *De [▶II] en [⏮] / [⏭] knoppen op de HPG werken niet in deze modus.*

Meezingen
Het apparaat heeft twee microfoon ingangen (één microfoon. Incl.) Steek de 6.5mm mic. jack in en stel de echo en microfoon. volume.

Opmerking: *• De microfoon kan niet worden gebruikt in FM modus.*
*• Het wordt aangeraden de microfoon niet te gebruiken in de **Bluetooth**-modus om interferentie te voorkomen.*

HPG 512BT Declaration of conformity

GB Caliber hereby declares that the item HPG512BT is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU (RED), 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC) and 2011/65/EU (RoHS).

FR Par la présente Caliber déclare que l'appareil HPG512BT est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU (RED), 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC) et 2011/65/EU (RoHS).

DE Hiermit erklärt Caliber, dass sich das Gerät HPG512BT in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderung und übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU (RED), 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC) und 2011/65/EU (RoHS) befindet.

IT Con la presente Caliber dichiara che questo HPG512BT è conforme ai requisiti essenziali ed alle alte disposizioni pertinenti stabilite dalla directtiva 2014/53/EU (RED), 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC) e 2011/65/EU (RoHS).

ES Por medio de la presente Caliber declara que el HPG512BT cumple con los requisitos esenciales y otra disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 2014/53/EU (RED), 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC) y 2011/65/EU (RoHS).

PT Caliber declara que este HPG512BT está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 2014/53/EU (RED), 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC) e 2011/65/EU (RoHS).

S Härmed intygar Caliber att denna HPG512BT Pro står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 2014/53/EU (RED), 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC) och 2011/65/EU (RoHS).

PL Niniejszym Caliber oświadcza, źe HPG512BT jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/EU (RED), 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC) i 2011/65/EU (RoHS).

DK Undertegnede Caliber erklærer hermed, at følgende udstyr HPG512BT overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EU (RED), 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC) og 2011/65/EU (RoHS).

EE Käesolevaga kinnitab Caliber seadme HPG512BT vastavust direktiivi 2014/53/EU (RED), 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC) ja 2011/65/EU (RoHS) põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatelle teistele asjakohastele sätetele.

LT Šiuo Caliber deklaruoja, kad šis HPG512BT atitinka esminius reikalavimus ir kitas 2014/53/EU (RED), 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC) ir
2011/65/EU (RoHS) Direktyvos nuostatas.

FI Caliber vakuuttaa täten että HPG512BT tyyppinen laite on direktiivin 2014/53/EU (RED), 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC) ja 2011/65/EU (RoHS)oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

IS Hér með lýsi Caliber yfir þvi að HPG512BT erí samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 2014/53/EU (RED), 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC) og 2011/65/EU (RoHS).

NO Caliber erklærer herved at utstyret HPG512BT er i samsvar med de grunn-leggende krav og øvrige relevante krav i drektiv 2014/53/EU (RED), 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC) og 2011/65/EU (RoHS).

NL Hierbij verklaart Caliber dat het toestel HPG512BT in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU (RED), 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC) en 2011/65/EU (RoHS).

Latest declaration form can be found at:
www.caliber.nl/media/forms/DeclarationHPG512BT.pdf

GB Old appliances and/or batteries must not be disposed with garbage!
If the device/battery can not be used anymore, every user is legally obliged to dispose of old appliances and/or batteries separated from the garbage, e.g. at a collection point of his municipality/district.

FR Les vieux appareils et/ou les piles ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères !
Si l'appareil/la pile ne peut plus être utilisé(e), chaque utilisateur est légalement dans l'obligation de mettre au rebut les vieux appareils et/ou les piles séparément des ordures ménagères, par ex. dans un point de collecte de sa municipalité/de son quartier.

DE Altgeräte und/oder Altbatterien müssen getrennt entsorgt werden!
Benutzer sind gesetzlich verpflichtet, Altgeräte und/oder Altbatterien am Ende ihrer Nutzungsdauer getrennt zu entsorgen, z.B. an örtlich verfügbaren Sammelstellen.

IT Dispositivi e/o batterie vecchie non devono essere smaltiti con i rifiuti!
Se il dispositivo/batteria non può più essere utilizzato, ogni utente è obbligato per legge a smaltire i vecchi dispositivi e/o batterie separatamente dai rifiuti, ad es.: in un centro per la raccolta differenziata locale/comunale.

ES ¡Los dispositivos viejos y/o baterías no deben desecharse junto con la basura doméstica!
Si el dispositivo/batería ya no funciona, cada usuario está legalmente obligado a desechar sus aparatos y/o baterías de forma separada de la basura doméstica (por ejemplo, en un punto de recolección de su municipio/distrito).

PT Os aparelhos avariados e/ou as pilhas ou baterias usadas não devem ser eliminados juntamente com o lixo comum! Se o aparelho e/ou as pilhas ou baterias já não puderem ser utilizados, o utilizador tem o dever legal de separar os aparelhos e as pilhas/baterias usados do lixo comum e depositá-los num ponto de recolha para reciclagem na sua região

SE Gamla apparater och/eller batterier får inte kasseras med avfall!
Om enheten/batteriet inte längre kan användas är varje användare skyldig att slänga gamla apparater och/eller batterier avskilt från avfallet, t.ex. på en insamlingsplats i personens kommun/distrikt.

PL Starych urządzeń i baterii nie wolno wyrzucać z odpadkami domowymi!
Jeśli urządzenie lub bateria nie będzie więcej używane, każdy użytkownik jest prawnie zobowiązany do wyrzucania starych urządzeń i/lub baterii oddzielnie, np. w punkcie zbiórki swojej gminy lub dzielnicy.

GR Οι παλιές συσκευές ή/και μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα!
Αν μια συσκευή/μπαταρία δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί, οι χρήστες είναι νομικά υποχρεωμένοι να απορρίπτουν τις παλιές συσκευές ή/και μπαταρίες ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα, π.χ. σε σημείο συλλογής του δήμου/της περιφέρειάς τους.

SK/CZ Staré spotrebiče a/alebo použité batérie nesmiete likvidovať s domovým odpadom!
Ak sa už zariadenie/batéria nebude dať viac používať, každý používateľ je povinný likvidovať staré spotrebiče a/alebo batérie oddelene od odpadu, napríklad na zbernom mieste svojej obce/regiónu.

NL Oude apparaten en/of batterijen mogen niet bij het huisvuil!
Mocht het apparaat/batterij niet meer kunnen worden gebruikt, dan is iedere gebruiker wettelijk verplicht, oude apparaten en/of batterijen gescheiden van het huisvuil, bijv. bij een inzamelpunt van zijn gemeente/zijn wijk, af te geven.

APPAREIL ET EMBALLAGES À TRIER

Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

WWW.CALIBER.NL

CALIBER EUROPE BV · Kortakker 10 · 4264 AE Veen · The Netherlands