WAVE RIDER® DOUBLE

Item / Article / Artículo / Articolo / Artikel #64350

Ages / Âge / Edades / Età / Alter 5-12

PARTS LIST / CONTENU / LISTA DE PIEZAS / ELENCO PARTI / TEILELISTE

PLEASE CAREFULLY READ PRODUCT INSTRUCTIONS BEFORE USE AND SAVE THIS INSTRUCTION FOR FUTURE REFERENCE.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS DU PRODUIT AVANT DE L'UTILISER ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO ANTES DE UTILIZARLO Y GUÁRDELAS PARA FUTURAS CONSULTAS.

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PER L'USO DEL PRODOTTO PRIMA DI UTILIZZARLO E CONSERVARLE PER RIFERIMENTI FUTURI.

BITTE LESEN SIE DIE PRODUKTANWEISUNGEN VOR DER VERWENDUNG SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.

DO NOT STAND, KNEEL, WALK, OR RUN ON THE VINYL SURFACE.

NE PAS SE TENIR DEBOUT, MARCHER, SE METTRE À GENOU, OU COURIR SUR LA GLISSOIRE.

NO SE PARE, ARRODILLE, CAMINE NI CORRA SOBRE LA SUPERFICIE DE VINILO.

NON STARE IN PIEDI, INGINOCCHIARSI, CAMMINARE O CORRERE SULLA SUPERFICIE IN VINILE.

STEHEN, KNIEN, GEHEN ODER LAUFEN SIE NICHT AUF DER VINYLOBERFLÄCHE.

1

WATER SLIDE / GLISSADE D'EAU / TOBOGÁN DE AGUA / SCIVOLO D'ACQUA / WASSERRUTSCHE

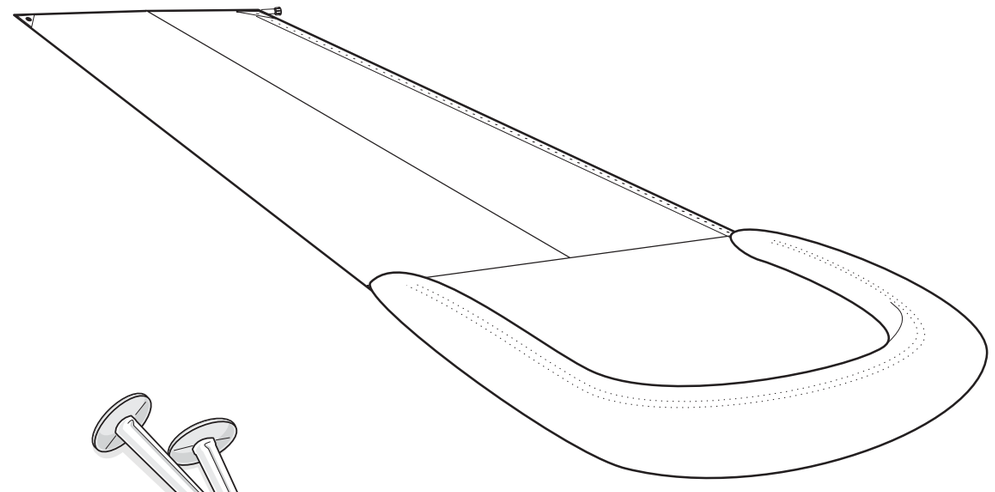

2

ANCHORS / PIQUETS DE FIXATION / ANCLAJES / ANCORAGGI / ANCHOREN

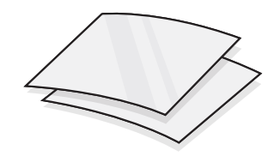

2

REPAIR PATCHES FOR INFLATABLE AREAS

PIÈCES DE RÉPARATION POUR LES PARTIES GONFLABLES

PARCHES DE REPARACIÓN PARA ZONAS HINCHABLES

TOPPE DI RIPARAZIONE PER LE AREE GONFIABILI

REPARATURPFLASTER FÜR AUFBLASBARE BEREICHE

2

INFLATABLE SLIDE BOOGIE® / BOOGIE® GONFLABLE / TOBOGÁN HINCHABLE BOOGIE / SCIVOLO GONFIABILE BOOGIE / AUFBLASBARE RUTSCHE BOOGIE®

Please DO NOT use Boogie® for ANY purpose other than intended.

Ne jamais utiliser les Boogie® gonflables autrement qu'indiqué sur l'emballage.

Por favor, NO utilice Boogie® para NINGÚN otro propósito que no sea el previsto.

NON utilizzare Boogie® per scopi diversi da quelli previsti.

Bitte verwenden Sie Boogie® NICHT für einen anderen als den vorgesehenen Zweck.

⚠ WARNING:

CHOKING HAZARD – *Small parts. Not for children under 3 years.*

⚠ AVERTISSEMENT:

DANGER D'ÉTOUFFEMENT – *Petites pièces. Non conçu pour les enfants de moins de 3 ans.*

⚠ ADVERTENCIA:

Peligro de asfixia – *Piezas pequeñas. No apto para niños menores de 3 años.*

⚠ AVVERTENZA:

PERICOLO DI SOFFOCAMENTO – *Piccole parti. Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.*

⚠ WARNUNG:

ERSTICKUNGSGEFAHR – *Kleine Teile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.*

SET UP INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE
AUFSTELLUNGSHINWEISE

SLIDE PLACEMENT

Use on flat lawns only, not on pavement or other hard surfaces. The lawn should be free of rocks, bumps, depressions, sticks, etc. SLIP 'N SLIDE® Water Slide should be at least 10 ft. (3 m) away on all sides from trees, walls, holes, garden equipment, pools, and other objects (See Diagram).

EMPLACEMENT DE LA GLISSOIRE

N'utiliser que sur une surface plane et sur du gazon, et non sur une surface pavée ou tout autre surface dure. Le gazon doit être dépourvu de pierres, d'inégalités, de creux, de petite branches, etc. La glissoire à eau Slip 'N SLIDE® doit être placée à une distance minimum de 3 m de tout arbre, mur, trou, équipement de jardin, de toute piscine et d'autres objets à partir de n'importe quel côté de la glissoire (Schéma ci-contre).

COLOCACIÓN DEL TOBOGÁN

Utilícelo sólo sobre césped plano, no sobre pavimento u otras superficies duras. El césped debe estar libre de rocas, baches, depresiones, palos, etc. El tobogán acuático SLIP 'N SLIDE® debe estar a una distancia mínima de 10 pies (3 m) en todos los lados de árboles, paredes, agujeros, equipos de jardinería, piscinas y otros objetos (Ver Diagrama).

POSIZIONAMENTO DELLO SCIVOLO

Utilizzare solo su prati piani, non su marciapiedi o altre superfici dure. Il prato deve essere privo di rocce, dossi, avvallamenti, bastoni, ecc. Lo scivolo acquatico SLIP 'N SLIDE® deve trovarsi ad almeno 3 m di distanza su tutti i lati da alberi, muri, buche, attrezzature da giardino, piscine e altri oggetti (vedere il diagramma).

PLATZIERUNG DER RUTSCHE

Nur auf ebenem Rasen verwenden, nicht auf Pflaster oder anderen harten Oberflächen. Der Rasen sollte frei von Steinen, Unebenheiten, Vertiefungen, Stöcken, etc. sein. Die SLIP 'N SLIDE®-Wasserrutsche sollte auf allen Seiten mindestens 3 m (10 ft.) von Bäumen, Mauern, Löchern, Gartengeräten, Pools und anderen Objekten entfernt sein (siehe Diagramm).





1. First, roll out SLIP 'N SLIDE®, being careful not to wrinkle the slide surface. Inspect for holes, tears, or other damage, then position SLIP 'N SLIDE® warning label warning side up with the slide bar and bumper on top. Always follow the Placement Diagram shown above.
2. Next, secure the slide with manufacturer-supplied anchors. There are 2 triangular anchor covers at the beginning of the slide. Lift each triangular cover to reveal a pre-positioned anchor hole. Insert each anchor through the hole and use your hand or foot to push the anchor-head ush to the grass. For harder ground use a rubber mallet.
3. Before connecting the SLIP 'N SLIDE® to a water source, use a garden hose to wet the entire slide surface. Finally, attach the hose to the connector on your SLIP 'N SLIDE® and TURN ON WATER SLOWLY. Gradually increase the ow of water until a tunnel of water arches and lands on the slide, keeping the slide wet.

---

1. Tout d'abord, dérouler la glissoire SLIP 'N SLIDE® tout en prenant soin de ne pas plisser la surface de la glissoire. Examiner la glissoire et vérı er qu'il n'y ait pas de trou, déchirure ou tout autre anomalie. Ensuite, placer la glissoire SLIP 'N SLIDE® en que la mise en garde soit sur la partie exposée de la glissoire et que le pare-choc soit aussi sur le dessus. Veuillez toujours suivre les directions comme indiqué sur le schema ci-dessus.
2. Ensuite, veuillez ver la glissoire avec les piquets de ration fournis par le fabricant. Il y a 2 protège-piquets triangulaires au commencement de la glissoire. Veuillez soulever chaque protège-piquet an de repérer le trou par lequel le piquet doit être introduit. Introduisez le piquet à l'aide de votre main ou pied jusqu'à ce que le piquet soit enfoncé dans le gazon. Si le sol est trop dur, veuillez utiliser un marteau en caoutchouc.
3. Avant de connecter le tuyau d'arrosage à la glissoire, veuillez mouiller toute la glissoire à l'aide du tuyau d'arrosage. Finalement, connectez le tuyau d'arrosage à la glissoire et ouvrez l'eau lentement. Veuillez augmenter le debit d'eau petit à petit jusqu'à ce que les arches d'eau tombent sur la glissoire, la mouillant totalement.

---

1. En primer lugar, despliegue SLIP 'N SLIDE® con cuidado de no arrugar la superficie deslizante. Inspeccione si hay agujeros, roturas u otros daños y, a continuación, coloque la etiqueta de advertencia de SLIP 'N SLIDE® con el lado de advertencia hacia arriba, con la barra deslizante y el parachoques en la parte superior. Siga siempre el diagrama de colocación mostrado anteriormente.
2. A continuación, fije la guía con los anclajes suministrados por el fabricante. Hay 2 tapas triangulares de anclaje al principio del tobogán. Levante cada cubierta triangular para revelar un orificio de anclaje preposicionado. Inserte cada anclaje a través del agujero y utilice la mano o el pie para empujar la cabeza del anclaje hacia la hierba. Para terrenos más duros, utilice un mazo de goma.
3. Antes de conectar el SLIP 'N SLIDE® a una fuente de agua, utilice una manguera de jardín para mojar toda la superficie del tobogán. Finalmente, conecte la manguera al conector de su SLIP 'N SLIDE® y ABRA EL AGUA LENTAMENTE. Aumente gradualmente la cantidad de agua hasta que un túnel de agua se arquee y caiga sobre el tobogán, manteniéndolo mojado.

---

1. Per prima cosa, srotolare SLIP 'N SLIDE® , facendo attenzione a non stropicciare la superficie dello scivolo. Controllare che non ci siano buchi, strappi o altri danni, quindi posizionare l'etichetta di avvertenza SLIP 'N SLIDE® con il lato di avvertenza rivolto verso l'alto, con la barra di scorrimento e il paraurti in alto. Seguire sempre il diagramma di posizionamento mostrato sopra.
2. Successivamente, fissare lo scivolo con gli ancoraggi forniti dal produttore. All'inizio dello scivolo sono presenti 2 coperchi di ancoraggio triangolari. Sollevare ogni copertura triangolare per scoprire un foro di ancoraggio preposizionato. Inserire ogni ancoraggio attraverso il foro e usare la mano o il piede per spingere la testa dell'ancoraggio fino all'erba. Per i terreni più duri, utilizzare un martello di gomma.
3. Prima di collegare SLIP 'N SLIDE® a una fonte d'acqua, utilizzare un tubo da giardino per bagnare l'intera superficie dello scivolo. Infine, collegare il tubo al connettore dello SLIP 'N SLIDE® e ACCENDERE LENTAMENTE L'ACQUA. Aumentare gradualmente il volume d'acqua fino a quando un tunnel d'acqua si inarca e atterra sullo scivolo, mantenendolo bagnato.

---

1. Rollen Sie SLIP 'N SLIDE® zunächst aus und achten Sie dabei darauf, die Oberfläche der Rutsche nicht zu zerknittern. Untersuchen Sie die Oberfläche auf Löcher, Risse oder andere Schäden, und positionieren Sie dann das SLIP 'N SLIDE® -Warnschild mit der Warnseite nach oben, so dass die Gleitschiene und der Stoßfänger oben liegen. Halten Sie sich immer an das oben gezeigte Platzierungsdiagramm.
2. Sichern Sie als nächstes die Rutsche mit den vom Hersteller gelieferten Verankerungen. Am Anfang der Rutsche befinden sich 2 dreieckige Ankerabdeckungen. Heben Sie jede dreieckige Abdeckung an, um ein vorpositioniertes Ankerloch freizulegen. Führen Sie jeden Anker durch das Loch und drücken Sie den Ankerkopf mit der Hand oder dem Fuß in den Rasen. Bei härterem Boden verwenden Sie einen Gummihammer.
3. Bevor Sie die SLIP 'N SLIDE® an eine Wasserquelle anschließen, befeuchten Sie die gesamte Oberfläche der Rutsche mit einem Gartenschlauch. Schließen Sie dann den Schlauch an den Anschluss Ihrer SLIP 'N SLIDE® an und drehen Sie das Wasser langsam auf. Erhöhen Sie allmählich die Wassermenge, bis sich ein Wassertunnel wölbt und auf der Rutsche landet, wobei die Rutsche nass bleibt.

IMPORTANT – WATER PRESSURE AND OPERATING INFORMATION

Areas of LOW WATER PRESSURE:

- For maximum performance, we recommend using a 5/8-inch (1.6 cm) diameter garden hose.
- If the "Tunnel of Water" does not arch across the width of the Slide: This is usually due to low water pressure, make sure the water is on all the way. As long as the Slide is getting wet, the slide is safe and ready for your enjoyment.
- Long hoses reduce water pressure: The longer the hose, the farther the water travels from the faucet thus reducing water pressure. In areas of low water pressure, this could affect performance of the tunnel of water. Try using a shorter hose if you have one.

Areas of HIGH WATER PRESSURE:

If the "Tunnel of Water" shoots over the width of the slide, turn down the faucet until the water lands squarely on the slide surface to keep it wet and slick.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS RELATIFS AU FONCTIONEMENT ET À LA PRESSION D'EAU

ZONES DE PRESSION D'EAU BASSE:

- Pour obtenir une meilleur performance, nous recommandons un tuyau d'arrosage ayant un diameter de 5/8" (1.6 cm) d'un po.
- Si le tunnel d'eau ne produit pas d'arche d'un côté à l'autre du centre de la glissoire, cela veut généralement dire que la pression d'eau est trop basse. S'assurer que le robinet est complètement ouvert. Tant que la glissoire est mouillée entièrement, elle ne représente aucun danger et vous pouvez l'utiliser.
- Les longs tuyaux d'arrosage réduisent la pression d'eau. Plus le tuyau est long, plus la distance du robinet à la glissoire est longue réduisant la pression d'eau. Dans les zones de pression d'eau basse, cela pourrait avoir des conséquences sur la performance du produit. Essayez un tuyau plus court si disponible.

ZONES DE PRESSION D'EAU HAUTE:

Si le tunnel d'eau produit des arches qui dépassent la largeur de la glissoire, veuillez réduire la pression d'eau. Il est important que la glissoire soit mouillée entièrement avant son utilisation.

IMPORTANTE - PRESIÓN DEL AGUA E INFORMACIÓN DE FUNCIONAMIENTO

Zonas de BAJA PRESIÓN DE AGUA:

- Para obtener el máximo rendimiento, recomendamos utilizar una manguera de jardín de 5/8 pulgadas (1,6 cm) de diámetro. - Si el «Túnel de Agua» no se arquea a lo ancho del Tobogán: Esto se debe normalmente a una baja presión de agua, asegúrese de que el agua está abierta del todo. Mientras el tobogán se moje, el tobogán es seguro y está listo para su disfrute.
- Las mangueras largas reducen la presión del agua: Cuanto más larga es la manguera, más lejos viaja el agua desde el grifo, reduciendo así la presión del agua. En zonas de baja presión de agua, esto podría afectar al rendimiento del túnel de agua. Pruebe a utilizar una manguera más corta si dispone de ella.

Zonas de ALTA PRESIÓN DE AGUA:

Si el «túnel de agua» sale disparado a lo ancho del tobogán, baje el grifo hasta que el agua caiga directamente sobre la superficie del tobogán para mantenerla húmeda y resbaladiza.

IMPORTANTE - PRESSIONE DELL'ACQUA E INFORMAZIONI OPERATIVE

Aree a bassa pressione dell'acqua:

- Per ottenere le massime prestazioni, si consiglia di utilizzare un tubo da giardino di 1,6 cm (5/8 di pollice) di diametro.
- Se il "Tunnel d'acqua" non si estende per tutta la larghezza dello scivolo: Ciò è dovuto solitamente a una bassa pressione dell'acqua, accertarsi che l'acqua sia aperta fino in fondo. Finché lo scivolo si bagna, è sicuro e pronto per il divertimento.
- I tubi lunghi riducono la pressione dell'acqua: più il tubo è lungo, più l'acqua si allontana dal rubinetto, riducendo così la pressione dell'acqua. In zone con bassa pressione dell'acqua, questo potrebbe influire sulle prestazioni del tunnel d'acqua. Provate a utilizzare un tubo più corto, se ne avete uno.

Aree ad alta pressione idrica:

Se il "tunnel d'acqua" si estende per tutta la larghezza dello scivolo, abbassate il rubinetto fino a quando l'acqua non si deposita sulla superficie dello scivolo per mantenerla bagnata e scorrevole.

WICHTIG - INFORMATIONEN ZU WASSERDRUCK UND BETRIEB

Bereiche mit NIEDRIGEM WASSERDRUCK:

- Für maximale Leistung empfehlen wir die Verwendung eines Gartenschlauchs mit einem Durchmesser von 5/8 Zoll (1,6 cm).
- Wenn sich der „Wassertunnel" nicht über die gesamte Breite der Rutsche wölbt: Das liegt in der Regel an einem zu niedrigen Wasserdruck, stellen Sie sicher, dass das Wasser voll aufgedreht ist. Solange die Rutsche nass wird, ist die Rutsche sicher und bereit für Ihr Vergnügen.
- Lange Schläuche verringern den Wasserdruck: Je länger der Schlauch ist, desto weiter entfernt sich das Wasser vom Wasserhahn, was den Wasserdruck verringert. In Gebieten mit niedrigem Wasserdruck kann dies die Leistung des Wassertunnels beeinträchtigen. Versuchen Sie, einen kürzeren Schlauch zu verwenden, wenn Sie einen haben.

Gebiete mit HOHEM WASSERDRUCK:

Wenn der „Wassertunnel" über die gesamte Breite der Rutsche schießt, drehen Sie den Wasserhahn herunter, bis das Wasser direkt auf der Oberfläche der Rutsche landet, damit diese nass und glatt bleibt.

HOW TO SLIDE / COMMENT GLISSER / CÓMO DESLIZARSE / COME SCIVOLARE / WIE RUTSCHT MAN

Always slide so that arms and stomach contact slide surface first.
DO NOT DIVE HEAD FIRST WITHOUT HAVING YOUR ARMS EXTENDED FORWARD AND ALWAYS KEEP HEAD UP IN ORDER TO SEE AHEAD OF YOU.
Failure to do so may result in serious injury, including paralysis.

Glisser au que vos bras et votre ventre touchent la glissoire en premier.
NE JAMAIS PLONGER LA TÊTE EN PREMIER SANS TENDRE LES BRAS DEVANT ET RELEVER LA TÊTE AFIN DE POUVOIR VOIR CORRECTEMENT DEVANT VOUS.
Si vous ne suivez pas ces directives, vous risquez de subir des blessures graves y compris la paralysie.

Deslicese siempre de forma que los brazos y el estómago entren primero en contacto con la superficie del tobogán.
NO SE SUMERJA DE CABEZA SIN TENER LOS BRAZOS EXTENDIDOS HACIA DELANTE Y MANTENGA SIEMPRE LA CABEZA ERGUIDA PARA PODER VER HACIA DELANTE.
No hacerlo puede provocar lesiones graves, incluida la parálisis.

Scivolare sempre in modo che le braccia e lo stomaco tocchino per primi la superficie dello scivolo.
NON TUFFARSI A TESTA IN GIÙ SENZA AVERE LE BRACCIA DISTESE IN AVANTI E TENERE SEMPRE LA TESTA ALTA PER VEDERE DAVANTI A SÉ.
In caso contrario, si possono subire gravi lesioni, compresa la paralisi.

Rutschen Sie immer so, dass Arme und Bauch zuerst die Rutschenoberfläche berühren.
TAUCHEN SIE NICHT MIT DEM KOPF VORAN EIN, OHNE DIE ARME NACH VORNE GESTRECKT ZU HABEN, UND HALTEN SIE DEN KOPF IMMER HOCH, UM NACH VORNE SEHEN ZU KÖNNEN.
Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen bis hin zu Lähmungen kommen.

SAFETY NOTICE

WHEN YOU ARE DONE SLIDING, SCOOT OFF THE SLIDE AND STAND UP ON THE GRASS. NEVER STAND, WALK OR RUN ON THE SLIDE AREA AS YOU MAY SLIP AND INJURE YOURSELF.

AVERTISSEMENT DE SECURITE

UNE FOIS LE JEU TERMINÉ, DESCENDS DU TOBOGGAN ET METS-TOI DEBOUT SUR L'HERBE. NE JAMAIS SE TENIR DEBOUT, MARCHER, OU COURIR SUR LA GLISSOIRE SOUS RISQUE DE GLISSER ET DE SE BLESSER GRAVEMENT.

AVISO DE SEGURIDAD

CUANDO TERMINE DE DESLIZARSE, SALGA DEL TOBOGÁN Y PÓNGASE DE PIE SOBRE LA HIERBA. NUNCA SE PONGA DE PIE, CAMINE O CORRA POR LA ZONA DEL TOBOGÁN, YA QUE PODRÍA RESBALAR Y LESIONARSE.

AVVISO DI SICUREZZA

UNA VOLTA FINITO DI SCIVOLARE, SCENDERE DALLO SCIVOLO E ALZARSI SULL'ERBA. NON STARE MAI IN PIEDI, CAMMINARE O CORRERE SULL'AREA DELLO SCIVOLO PER NON RISCHIARE DI SCIVOLARE E FERIRSI.

SICHERHEITSHINWEIS

WENN SIE MIT DEM RUTSCHEN FERTIG SIND, RUTSCHEN SIE VON DER RUTSCHE UND STELLEN SIE SICH AUF DIE WIESE. STEHEN, GEHEN ODER LAUFEN SIE NIEMALS AUF DER RUTSCHFLÄCHE, DA SIE AUSRUTSCHEN UND SICH VERLETZEN KÖNNTEN.

IMPORTANT – WATER PRESSURE AND OPERATING INFORMATION

SET-UP:
1. Before setting up, check the grass under and around the slide for sharp objects, rocks, sticks, dog bones, lawn sprinklers or any other object that could cause injury or damage the slide.
2. The SLIP 'N SLIDE® water slide should be placed no less than 10 ft. (3 m) away on all sides from trees, walls, holes, garden equipment, pools, and other objects.
3. Set-up on a flat lawn surface, free of depressions or high spots. Place the slide with inflatable bumper and "Warning" sign side up.
4. Inspect the slide for rips, tears, or punctures. Do not use a damaged slide.
5. Use with manufacturer-supplied stakes ONLY.
6. Wet the entire slide before connecting the hose to the slide.

USE:
1. THIS PRODUCT IS NOT INTENDED TO BE USED BY ANYONE WHO IS UNDER THE AGE OF 5, OVER THE AGE OF 12, OVER 5 FEET TALL (1.5 m) OR WHO WEIGHS OVER 110 POUNDS (50 kg).
2. Adult supervision is required at all times. Adults should instruct children on the proper use of this slide.
3. Have children get bathing suits or clothing wet before using the SLIP 'N SLIDE® water slide. Remove all hard or sharp objects from kids and their pockets, such as toys, buckles, keys, jewelry, watches, etc.
4. Always slide on stomach facing forward. DO NOT DIVE HEAD FIRST. Never attempt to slide on knees, while standing, or feet first.
5. Allow only one child on the slide or sliding lane at a time.
6. For long periods of play, move the slide occasionally to prevent depressions in the ground underneath.
7. Check stakes occasionally to make sure they stay secure and flat on the ground.

AFTER USE:
1. Detach the garden hose. Carefully deflate, dry and roll up. Store the SLIP 'N SLIDE® water slide when not in use.
2. Do not store the SLIP 'N SLIDE® water slide indoors or in the closed container until the slide is completely dry.
3. Store the slide in a secure place, away from children, to prevent suffocation. ecure and flat on the ground.

LISTE DE VÉRIFICATION DE SÉCURITÉ

MONTAGE:
1. Avant d'assembler, vérifier si la pelouse sous ou autour de la glissoire comporte des objets tranchants, des pierres, des bâtons, des gicleurs de pelouse ou tout autre objet pouvant causer des blessures ou endommager la glissoire.
2. La glissoire d'eau SLIP 'N SLIDE® doit être placée sur une surface située à pas moins de 10 pieds (3 m) (sur tous ses côtés) d'arbres, de murs, de trous, de materiel de jardin, de piscines et d'autres objets.
3. L'installation doit être faite sur une surface de pelouse plate, exempte de dépressions ou de points hauts. Mettre en place la glissoire avec le pare-chocs gonflable et l' affiche «Attention» bien en vue, face vers le haut.
4. Inspectez la glissoire pour decouvrir tout signe de dechirure ou de perforation. N'utilisez pas une glissade abimee.
5. Utilisez SEULEMENT les piquets fournis par le fabricant.
6. Mouillez toute la glissade avant de connecter le tuyau a la glissade

EMPLOI:
1. NE PERMETTEZ A QUICONQUE DE MOINS DE 5 ANS OU DE PLUS DE 12 ANS, MESURANT PLUS DE 5 PIEDS (1,5 m) OU PESANT PLUS DE 110 LIVRES (50 kg) D'UTILISER CE PRODUIT.
2. Une supervision par un adulte est requise en tout temps. Les adultes doivent montrer aux enfants comment utiliser correctement cette glissade.
3. Les vêtements et maillots de bain des enfants doivent être mouillés avant d'utiliser la glissoire SLIP 'N SLIDE®. Tous les objets durs ou tranchants dans les poches de vêtements d'enfants, telles que des jouets, des boucles, des clés, des bijoux, des montres, etc. doivent être retirés.
4. Glissez toujours sur le ventre vers l'avant. NE JAMAIS PLONGER TETE PREMIERE. Ne glissez jamais sur les genoux, debout ou les pieds en premier.
5. Ne permettre qu'un enfant a la fois sur la glissade, par piste de glissade.
6. Pour les longues periodes de jeu, deplacez la glissade occasionnellement pour prevenir les creux dans le sol en dessous.
7. Verifiez les piquets de temps a autre pour vous assurer qu'ils sont bien enfonces et de niveau avec le sol.

APRES L'EMPLOI:
1. Detachez le tuyau d'arrosage. Degonflez, secherez, enroulez et rangez soigneusement la glissade d'eau SLIP 'N SLIDE® apres l'emploi.
2. Ne rangez pas la glissade d'eau SLIP 'N SLIDE® a l'interieur ou dans un contenant ferme avant qu'elle ne soit completement seche.
3. Rangez la glissade dans un lieu securitaire, a l'ecart des enfants, pour prevenir tout risque de suffocation.

LISTA DE COMPROBACIÓN DE SEGURIDAD

MONTAJE:
1. Antes de montar el tobogán, compruebe que no haya objetos punzantes, piedras, palos, huesos de perro, aspersores de césped o cualquier otro objeto que pueda causar lesiones o dañar el tobogán.
2. El tobogán acuático SLIP 'N SLIDE® debe colocarse a no menos de 3 m (10 pies) de distancia por todos los lados de árboles, paredes, agujeros, equipos de jardinería, piscinas y otros objetos.
3. Colóquelo sobre una superficie plana de césped, sin depresiones ni puntos elevados. Coloque el tobogán con el parachoques hinchable y la señal de «Advertencia» hacia arriba.
4. Inspeccione el tobogán en busca de rasgaduras, roturas o pinchazos. No utilice un tobogán dañado.
5. Utilícelo SÓLO con las estacas suministradas por el fabricante.
6. Moje todo el tobogán antes de conectar la manguera al mismo.

USO:
1. ESTE PRODUCTO NO ESTÁ DESTINADO A SER UTILIZADO POR PERSONAS MENORES DE 5 AÑOS, MAYORES DE 12 AÑOS, DE MÁS DE 1,5 m DE ALTURA O QUE PESEN MÁS DE 50 kg.
2. Se requiere la supervisión de un adulto en todo momento. Los adultos deben instruir a los niños sobre el uso correcto de este tobogán.
3. Haga que los niños se mojen el bañador o la ropa antes de utilizar el tobogán SLIP 'N SLIDE®. Retire todos los objetos duros o afilados de los niños y de sus bolsillos, como juguetes, hebillas, llaves, joyas, relojes, etc.
4. Deslicese siempre boca abajo mirando hacia delante. NO SE TIRE DE CABEZA. Nunca intente deslizarse de rodillas, de pie o con los pies por delante.
5. Permita sólo un niño a la vez en el tobogán o pista de deslizamiento.
6. Durante largos periodos de juego, mueva el tobogán de vez en cuando para evitar depresiones en el suelo debajo.
7. Compruebe de vez en cuando las estacas para asegurarse de que están bien sujetas y apoyadas en el suelo.

DESPUÉS DEL USO:
1. Desconecte la manguera de jardín. 2. Desinfle con cuidado, seque y enrolle. Guarde el tobogán acuático SLIP 'N SLIDE® cuando no lo utilice.
2. No guarde el tobogán acuático SLIP 'N SLIDE® en interiores ni en recipientes cerrados hasta que el tobogán esté completamente seco.
3. Guarde el tobogán en un lugar seguro, lejos de los niños, para evitar que se asfixien.

LISTA DI CONTROLLO PER LA SICUREZZA

IMPOSTAZIONE:
1. Prima di montare lo scivolo, controllare che l'erba sotto e intorno allo scivolo non ci siano oggetti appuntiti, sassi, bastoni, ossa di cane, irrigatori o qualsiasi altro oggetto che possa causare lesioni o danneggiare lo scivolo.
2. Lo scivolo SLIP 'N SLIDE® deve essere posizionato a non meno di 3 m di distanza su tutti i lati da alberi, muri, buche, attrezzature da giardino, piscine e altri oggetti.
3. Posizionare lo scivolo su una superficie piana del prato, priva di avvallamenti o punti alti. Posizionare lo scivolo con il paraurti gonfiabile e il cartello "Attenzione" rivolto verso l'alto.
4. Controllare che lo scivolo non presenti strappi, lacerazioni o forature. Non utilizzare uno scivolo danneggiato.
5. Utilizzare SOLO i picchetti forniti dal produttore.
6. Bagnare l'intero scivolo prima di collegare il tubo allo scivolo.

UTILIZZO:
1. QUESTO PRODOTTO NON DEVE ESSERE UTILIZZATO DA CHI HA MENO DI 5 ANNI, PIÙ DI 12 ANNI, PIÙ DI 1,5 m DI ALTEZZA O CHE PESA PIÙ DI 110 PESI (50 kg).
2. È necessaria la supervisione di un adulto in ogni momento. Gli adulti devono istruire i bambini sull'uso corretto di questo scivolo.
3. Chiedere ai bambini di bagnare i costumi da bagno o gli indumenti prima di usare lo scivolo SLIP 'N SLIDE®. Rimuovere tutti gli oggetti duri o taglienti dai bambini e dalle loro tasche, come giocattoli, fibbie, chiavi, gioielli, orologi, ecc.
4. Scivolare sempre a pancia in su, rivolti in avanti. NON TUFFARSI A TESTA IN GIÙ. Non tentare mai di scivolare sulle ginocchia, in piedi o con i piedi.
5. È consentito l'accesso allo scivolo o alla corsia di scivolamento a un solo bambino alla volta.
6. In caso di gioco prolungato, spostare di tanto in tanto lo scivolo per evitare che si formino avvallamenti nel terreno sottostante.
7. Controllare di tanto in tanto i paletti per assicurarsi che rimangano saldi e piatti sul terreno.

DOPO L'USO:
1. Staccare il tubo da giardino. Sgonfiare con cura, asciugare e arrotolare. Riporre lo scivolo SLIP 'N SLIDE® quando non viene utilizzato.
2. Non riporre lo scivolo SLIP 'N SLIDE® al chiuso o in un contenitore chiuso finché lo scivolo non è completamente asciutto.
3. Conservare lo scivolo in un luogo sicuro, lontano dai bambini, per evitare il soffocamento.

SICHERHEITS-CHECKLISTE

AUFBAU:
1. Überprüfen Sie vor dem Aufbau das Gras unter und um die Rutsche auf scharfe Gegenstände, Steine, Stöcke, Hundeknochen, Rasensprenger oder andere Gegenstände, die Verletzungen verursachen oder die Rutsche beschädigen könnten.
2. Die SLIP 'N SLIDE®-Wasserrutsche sollte auf allen Seiten mindestens 3 m (10 ft.) von Bäumen, Mauern, Löchern, Gartengeräten, Pools und anderen Objekten entfernt aufgestellt werden.
3. Stellen Sie die Rutsche auf einer ebenen Rasenfläche auf, die frei von Vertiefungen oder Erhebungen ist. Stellen Sie die Rutsche mit der aufblasbaren Stoßstange und dem „Warn"-Schild nach oben auf.
4. Prüfen Sie die Rutsche auf Risse, Sprünge oder Löcher. Eine beschädigte Rutsche darf nicht benutzt werden.
5. Verwenden Sie die Rutsche NUR mit den vom Hersteller gelieferten Heringen.
6. Befeuchten Sie die gesamte Rutsche, bevor Sie den Schlauch an die Rutsche anschließen.

VERWENDUNG:
1. IESES PRODUKT IST NICHT ZUR VERWENDUNG DURCH JEMANDEN VORGESEHEN, DER UNTER 5 JAHRE, ÜBER 12 JAHRE, ÜBER 1,5 m GRÖSSE ODER MIT EINEM GEWICHT VON ÜBER 50 kg (110 POUNDS) IST.
2. Die Aufsicht von Erwachsenen ist jederzeit erforderlich. Erwachsene sollten die Kinder in die richtige Benutzung der Rutsche einweisen.
3. Lassen Sie die Kinder Badeanzüge oder Kleidung nass machen, bevor Sie die SLIP 'N SLIDE®-Wasserrutsche benutzen. Entfernen Sie alle harten oder scharfen Gegenstände aus den Taschen der Kinder, wie Spielzeug, Schnallen, Schlüssel, Schmuck, Uhren usw.
4. Rutschen Sie immer auf dem Bauch mit Blick nach vorne. TAUCHEN SIE NICHT MIT DEM KOPF VORAN EIN. Versuchen Sie niemals, auf den Knien, im Stehen oder mit den Füßen zuerst zu rutschen.
5. Es darf immer nur ein Kind gleichzeitig auf der Rutsche oder der Rutschbahn sein.
6. Bewegen Sie die Rutsche bei längerem Spiel gelegentlich, um zu verhindern, dass der Boden unter der Rutsche eingedrückt wird.
7. Überprüfen Sie die Stangen gelegentlich, um sicherzustellen, dass sie sicher und flach auf dem Boden stehen.

NACH DEM GEBRAUCH:
1. Gartenschlauch abnehmen. Vorsichtig die Luft ablassen, trocknen und zusammenrollen. Bewahren Sie die SLIP 'N SLIDE®-Wasserrutsche auf, wenn sie nicht benutzt wird.
2. Lagern Sie die SLIP 'N SLIDE®-Wasserrutsche nicht im Haus oder in einem geschlossenen Behälter, bis die Rutsche vollständig trocken ist.
3. Lagern Sie die Wasserrutsche an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.

CAUTION!

NOT FOR ADULT USE, NOT FOR CHILDREN OVER 12 OR UNDER 5 YEARS OF AGE. THIS PRODUCT IS NOT FOR USE BY ANYONE OVER 5 FEET (1.53 M) TALL OR WEIGHING OVER 110 POUNDS (50 KG).

- Because of their weight and height, older children and adults risk spine, neck, head or other life-threatening injuries from using this slide.
- Improper use of this product can lead to injury or may cause serious, even fatal injury. Read instructions and Safety Checklist before using. Use as directed only.
- Children must be under adult supervision while using this product.
- Do not place this slide on a hard surface, such as concrete or any other hard surface. Users should be free of rocks, bumps, depressions, ditches, or any other sharp or hard objects.
- Do not set up on an inclined lawn.
- Do not place near any heat source.
- Make sure that while sliding, your arms and stomach rest on the slide first. DO NOT DIVE HEAD FIRST. Do not slide head first, sit down, or stand up. DO NOT SLIDE ON YOUR SIDE OR WHEELS OF YOUR Bling may result in serious injury or death.
- Slide on your stomach only. Do not stand or kneel.
- Do not slide between two slides.
- Allow only one child on the slide or in the sliding lane at a time. Wait until the slide is clear before climbing the ladder. Do not climb while another is sliding.
- Allow a safe distance between slides and other users.
- After sliding, leave the Slip 'N Slide® immediately.
- Do not slide if wet, or if there is any moisture on the slide surface. It may dry or damage the lawn underneath. Shift the Slip 'N Slide® to a different area if the lawn underneath the slide is damaged or wet.
- Continuously using a Slip 'N Slide® for 3 hours or more can result in oversaturating a hydrat liner and empty pipes, leaving a puddle in the middle of the slide. Turn the hydrat liner outside locations in your yard to prevent lawn damage, as well as injuries resulting from slippery surfaces.
- Do not use sprinkler system with the Slip 'N Slide®.
- Remove eyeglasses, jewelry, pens, or any other sharp objects before sliding.
- Do not combine or incorporate components from other products with this product unless specifically allowed.
- Check your local association to make sure they may second and flat on the ground.
- Check your local association to make sure they may second and flat on the ground. Do not use products with Bounce® Boards.
- Do not ever inflate or use a high-pressure pump to inflate.
- Stay clear of the slide or the path of the slide when children are sliding.

MISE EN GARDE!

PRODUIT NON CONÇU POUR UN USAGE PAR DES ADULTES. PAS POUR LES ENFANTS DE PLUS DE 12 ANS OU DE MOINS DE 5 ANS. CE PRODUIT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ PAR QUICONQUE MESURANT PLUS DE 1,53 M OU PESANT PLUS DE 50 KG.

- En raison du poids et de la taille, les enfants plus âgés et les adultes risquent de subir une blessure à la colonne vertébrale, au cou, à la tête ou à la vie en utilisant ce toboggan mettant leur vie en danger en utilisant cette glissade.
- Lorsque mal employé, une mauvaise utilisation ou l'usage abusif de cette glissade peuvent entraîner des blessures sérieuses, voire la mort. Lisez les instructions et la liste de vérification de sécurité avant l'emploi. Utilisez-la seulement en respectant les instructions.
- Les enfants ne devraient pas utiliser ce produit sans la présence d'un adulte.
- Utilisez la glissade sur une pelouse plane, pas sur un revêtement ni sur d'autres surfaces dures. Les utilisateurs doivent être à l'abri des rocs, des bosses, des creux, des fossés ou d'autres objets pointus ou durs.
- Ne pas utiliser sur une pelouse inclinée.
- Un assemblage adéquat par un adulte est requis.
- Assurez-vous que pendant la glisse, vos bras et votre poitrine glissent vers la glissade. NE PLONGEZ PAS LA TÊTE DANS LE TERRAIN. VOUS NE DEVEZ PAS GLISSER SUR VOTRE TÊTE. Ne glissez pas sur votre côté ou sur les roues de votre Bling. Vous risquez de vous blesser gravement.
- Glissez uniquement sur le ventre. Ne vous tenez pas debout ou ne vous agenouillez pas.
- Ne glissez pas entre deux glissades.
- N'utilisez qu'un seul enfant à la fois sur la glissade ou sur la voie de glissade. Attendez que la glissade soit libre avant d'entrer dans la glissade. N'essayez pas de vous glisser.
- Laissez une distance de sécurité entre les joueurs (enfants).
- Après avoir glissé, quittez immédiatement le Slip 'N Slide®.
- Ne glissez pas si le Slip 'N Slide® est mouillé ou si il y a présence de d'humeurs, il pourrait abîmer ou endommager le gazon.
- Déplacez le Slip 'N Slide® vers différents emplacements appropriés toutes les 6 heures pour éviter d'endommager le gazon.
- L'utilisation continue d'un Slip 'N Slide® pendant plus de 3 heures peut entraîner une surhydratation d'une pelouse hydratée et des plaines vaseuses. Nous vous recommandons de déplacer le Slip 'N Slide® à différents emplacements appropriés pendant plusieurs jours afin de prévenir des dommages à la pelouse et des blessures résultant de surfaces glissantes.
- Ne pas utiliser le système d'arrosage avec le Slip 'N Slide®.
- Retirez les lunettes, les bijoux, les stylos ou tout autre objet tranchant avant de glisser.
- Ne pas combiner ni incorporer des composants de d'autres produits avec ce produit sauf indications contraires.
- Vérifiez occasionnellement les plaques de la cour pour vous assurer qu'ils restent bien frais et à plat sur le sol.
- Vérifiez occasionnellement les plaques de la cour pour vous assurer qu'ils restent bien frais et à plat sur le sol. Ne pas utiliser avec des produits Bounce®.
- Ne gonflez jamais et n'utilisez pas de pompe haute pression pour le gonfler.
- Restez à l'écart du toboggan ou de la trajectoire du toboggan, surtout lorsque de jeunes enfants glissent dessus.

ATENCIÓN

NO APTO PARA ADULTOS. NO PARA NIÑOS MAYORES DE 12 AÑOS O MENORES DE 5 AÑOS. ESTE PRODUCTO NO DEBE SER UTILIZADO POR PERSONAS DE MÁS DE 1,5 M DE ALTURA O QUE PESEN MÁS DE 50 kg.

- Debido a su peso y altura, los niños mayores y los adultos corren el riesgo de sufrir lesiones en la columna vertebral, el cuello, la cabeza o incluso lesiones mortales al usar este tobogán. Lea las instrucciones y la lista de comprobación de seguridad antes de usarlo. Utilícelo solo según las instrucciones.
- Los niños deben estar bajo la supervisión de un adulto mientras usan este producto.
- Utilícelo solo en césped llano. No utilice este producto sobre pavimento u otras superficies duras. El usuario debe estar libre de rocas, baches, depresiones, zanjas o cualquier otro objeto afilado o duro.
- No lo instale en césped inclinado.
- Manténgalo alejado de cualquier fuente de calor.
- Asegúrese de que, mientras se desliza, sus brazos y el estómago se apoyan primero en el tobogán. NO SE SUMERJA DE CABEZA. EXTIENDA LOS BRAZOS HACIA DELANTE CON LA CABEZA LEVANTADA. Deslícese por su lado o sus ruedas. Su Bling podría ocasionarle graves lesiones graves, incluso la muerte.
- Deslícese solo boca abajo. No se ponga de pie ni de rodillas.
- No se deslice hacia dos toboganes.
- No permita que haya más de un niño o lo vea en el tobogán o en el carril de deslizamiento. Espere a que el tobogán esté libre antes de subir la escalera. No suba mientras otro se desliza.
- Deje una distancia de seguridad entre los toboganes y los demás usuarios.
- Después de deslizarse, abandone Slip 'N Slide® inmediatamente.
- No se deslice si el Slip 'N Slide® está mojado o si hay humedad en la superficie. Puede secarse o dañar el césped que hay debajo. Cambie el Slip 'N Slide® de ubicación si el césped está dañado o mojado.
- Usar de forma continuada un Slip 'N Slide® durante 3 o más horas puede provocar un remojo excesivo de un césped hipico y de las plainas cenagosas. Le recomendamos que mueva el Slip 'N Slide® a diferentes lugares adecuados de su jardín para evitar daños en el césped y otras lesiones resultantes de superficies resbaladizas.
- No utilice el sistema de riego con rociadores o brazos mecánicos.
- Quítese las gafas, las joyas, los bolígrafos o cualquier otro objeto afilado antes de arrancar.
- No combine ni incorpore componentes de otros productos con este producto a menos que lo indique específicamente.
- Comprueba de vez en cuando que la zona de juegos que rodea el tobogán no presenta daños o grietas, planas en el suelo.
- Comprueba de vez en cuando que la zona de juegos que rodea el tobogán no presenta daños o grietas, planas en el suelo. No lo use con productos Bounce®.
- No lo infle nunca ni utilice una bomba de alta presión para inflar.
- Manténgase alejado de la zona de deslizamiento, especialmente cuando los niños más pequeños se deslizan por él.

ATTENZIONE!

NON PER USO DA ADULTI. NON PER BAMBINI DI ETÀ SUPERIORE A 12 ANNI O INFERIORE A 5 ANNI. QUESTO PRODOTTO NON DEVE ESSERE UTILIZZATO DA CHI MISURA PIÙ DI 1,53 M O PESA PIÙ DI 50 kg.

- A causa del loro peso e della loro altezza, i bambini più grandi e gli adulti rischiano di subire lesioni alla colonna vertebrale, al collo, alla testa o altre lesioni pericolose per la vita utilizzando questo scivolo. Leggere le istruzioni e la lista di controllo di sicurezza prima dell'uso. Utilizzare solo secondo le istruzioni.
- I bambini devono essere sotto la supervisione di un adulto mentre usano questo prodotto.
- Utilizzare solo su prati pianeggianti. Non utilizzare il prodotto su marciapiedi o altre superfici dure. L'utilizzatore deve essere lontano da rocce, dossi, depressioni o altri oggetti appuntiti o duri.
- Non installare su prati inclinati.
- È necessaria che il montaggio sia effettuato da un adulto.
- Assicurarsi che durante la discesa le braccia e il torace scivolino per primi sullo scivolo. NON TUFFARSI A TESTA IN GIÙ. STENDERE LE BRACCIA IN AVANTI CON LA TESTA SOLLEVATA. Da NOOD Slip 'N Slide® Bling si può scivolare sul lato o sulle ruote. Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare gravi lesioni, anche la morte.
- Scivolare solo sulla pancia. Non stare in piedi o in ginocchio.
- Non scivolare verso altri utenti.
- Consentire solo a un bambino alla volta di scivolare o nella corsia di scorrimento. Attendere che lo scivolo sia libero prima di entrare. Non scivolare lo scivolo mentre un altro bambino sta scivolando.
- Lasciare una distanza di sicurezza tra i giocatori (utenti-bambini).
- Dopo lo scivolamento, lasciare immediatamente Slip 'N Slide®.
- Non posizionare lo Slip 'N Slide® sul prato per più di 6 ore, perché potrebbe seccare o danneggiare il prato sottostante.
- Spostare lo scivolo in diversi punti adeguati per evitare danni al prato.
- L'uso continuo dello Slip 'N Slide® per 3 o più ore può causare ipersaturazione (saturazione) di prato e pianure vicine. Il prato può diventare fangoso e pericoloso. Spostare lo scivolo per evitare danni al prato e lesioni dovute a superfici scivolose.
- Non utilizzare il sistema di irrigazione con irrigatori o bottoni automatici in metallo.
- Togliere gli occhiali o le cose affilate prima di scivolare. Non scivolare con oggetti.
- Non combinare o incorporare componenti di altri prodotti con questo prodotto, a meno che non sia specificamente consentito.
- Controllare di tanto in tanto le piastre del cortile per assicurarsi che rimangano fresche e piane.
- Controllare di tanto in tanto le valvole del Bounce® Boards per verificare che siano ben sigillati. (solo sui prodotti con Bounce® Boards)
- Non gonfiare eccessivamente o utilizzare una pompa ad alta pressione per gonfiare.
- Rimanere lontani dallo scivolo o dal percorso dello scivolo, soprattutto quando i bambini più piccoli si scivolano sopra.

VORSICHT!

NICHT FÜR ERWACHSENE GEEIGNET. NICHT FÜR KINDER ÜBER 12 ODER UNTER 5 JAHREN GEEIGNET. DIESES PRODUKT IST NICHT ZUR VERWENDUNG DURCH PERSONEN MIT EINER GRÖßE VON ÜBER 1,53 M ODER EINEM GEWICHT VON ÜBER 50 kg GEEIGNET.

- Aufgrund ihrer Gewichts und ihrer Größe riskieren ältere Kinder und Erwachsene bei der Benutzung dieser Rutsche Verletzungen der Wirbelsäule, des Halses, des Kopfes oder andere lebensbedrohliche Verletzungen.
- Unsachgemäßer Gebrauch, falsches Verhalten Fehlgebrauch der Rutsche kann zu schweren oder sogar tödlichen Verletzungen führen. Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung und die Sicherheitscheckliste. Benutzen Sie das Produkt nur wie vorgesehen.
- Kinder müssen bei der Benutzung dieses Produkts von Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- Benutzen Sie die Rutsche nur auf einer ebenen Fläche, nicht auf Beton oder einer anderen harten Oberfläche. Die Benutzer müssen frei von Felsen, Bodenwellen, Vertiefungen, Gräben oder anderen scharfen oder harten Gegenständen sein.
- Stellen Sie das Produkt nicht auf einem geneigten Rasen auf.
- Der ordnungsgemäße Aufbau durch einen Erwachsenen ist erforderlich.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Arme und Ihr Bauch beim Rutschen zuerst auf der Rutsche aufliegen. RUTSCHEN SIE KEINESFALLS KOPFÜBER. Rutschen Sie nicht auf Ihrer Seite oder auf den Rädern Ihres Bling. SIE DÜRFEN AN DIESEM ORT NICHT SITZEN ODER STEHEN. Ihr Einsatzort kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen. Rutschen Sie nur auf Ihrem Bauch.
- Rutschen Sie nicht auf anderen Benutzern.
- Lassen Sie jeweils nur ein Kind auf der Rutsche oder in der Rutschbahn. Warten Sie, bis die Rutsche frei ist, bevor Sie die Rutsche betreten. Versuchen Sie nicht, auf der Rutsche zu rutschen.
- Lassen Sie einen Abstand zwischen den Rutschenden und anderen Benutzern.
- Verlassen Sie nach dem Rutschen sofort die Rutsche.
- Stellen Sie den Slip 'N Slide® nicht länger als 6 Stunden auf den Rasen, er könnte austrocknen oder den Rasen darunter beschädigen.
- Verschieben Sie den Slip 'N Slide® alle 6 Stunden an einen geeigneten Ort, um Schäden an Rasenflächen zu vermeiden.
- Wenn Sie den Slip 'N Slide® 3 Stunden oder länger benutzen, kann dies dazu führen, dass ein hydrierter Rasen und die umliegenden Flächen zu sehr durchnässt werden. Wir empfehlen Ihnen, die Slip 'N Slide® an verschiedenen geeigneten Orten in Ihrem Garten zu platzieren, um Schäden im Rasen und Verletzungen durch Rutschgefahr zu vermeiden.
- Benutzen Sie keine Bodensprinkler mit Reißverschlüssen oder Metallsprinklerköpfen.
- Nehmen Sie die Brille, den Schmuck, den Stift oder andere scharfe Gegenstände vor dem Rutschen ab.
- Kombinieren Sie keine Komponenten anderer Produkte mit diesem Produkt, es sei denn, dies ist ausdrücklich erlaubt.
- Überprüfen Sie den Rasen gelegentlich, ob sich Unebenheiten oder Risse bilden.
- Überprüfen Sie das Verteil der Bounce® Boards gelegentlich, um sicherzustellen, dass es gut abdichtet. (nur Produkten mit Bounce®)
- Überfüllen Sie die Bounce® Boards nicht zu stark und und verwenden Sie keine Hochdruckpumpe zum Aufpumpen.
- Halten Sie Abstand von der Rutsche oder der Rutschbahn, besonders wenn Jüngere Kinder darauf rutschen.

PLACEMENT DIAGRAM / SCHEMA D' EMPLACEMENT / DIAGRAMA DE COLOCACIÓN / DIAGRAMMA DI POSIZIONAMENTO / AUFSTELLUNGSPLAN

10 ft. (3 m) SAFETY AREA / ZONE DE SÉCURITÉ DE 3 m (10 pieds) / 10 pies (3 m) ÁREA DE SEGURIDAD / 3 m (10 piedi) AREA DI SICUREZZA / 3 m (10 ft) SICHERHEITSBEREICH

AFTER USE STORAGE
RANGEMENT APRÈS L'EMPLOI
ALMACENAMIENTO DESPUÉS DEL USO
CONSERVAZIONE DOPO L'USO
LAGERUNG NACH GEBRAUCH - RANGEMENT APRÈS L'EMPLOI

1. Disconnect garden hose from your SLIP 'N SLIDE®. Make sure SLIP 'N SLIDE® is completely free of grass, leaves, sand, twigs, dirt, etc. This will help extend the life of your SLIP 'N SLIDE®.

Remove the SLIDE ACCESSORIES by pulling them from the ground. DO NOT pull on the small tabs or attempt to remove the accessories by pulling on the slide. Doing this may tear or cause damage to the slide.

2. Empty any water filled portions by gradually working water out of the slide. Do not remove the cap at the end of the water slide. Roll up the slide, starting at the end with the cap. Roll up the slide gently, carefully roll up and store SLIP 'N SLIDE® for future use. Do not store SLIP 'N SLIDE® indoors or in closed container until slide is completely dry.

3. Detach the hydro drainage of the glissade SLIP 'N SLIDE®. Ensure your to glissade set complètement dépourvue d'herbe, de feuilles, de sable, de petites branches, de saletés, etc. Cela prolongera la durée de vie de votre SLIP 'N SLIDE®.

Retirer les pièces de fixations en les retirant du sol. Ne pas tirer sur les protégé-piquets et ne pas tirer sur le glissoir pour retirer les accessoires de glissoir. Ce faisant, vous risquez de vous blesser.

2. Vider toutes les parties remplies d'eau en poussant l'eau petit à petit par le connecteur. Veuillez étendre la glissoire à fair faire dans un endroit sûr. Lorsque la glissoire est complètement sèche, enroulez la glissoire en commençant par le bouchon. Enroulez les pièces du glissoir SLIP 'N SLIDE® à l'intérieur ou dans un endroit ferme avant qu'elle ne soit complètement sèche.

3. Déconnecte le manguera de jardín de su SLIP 'N SLIDE®. Asegúrese de que el SLIP 'N SLIDE está completamente libre de hierba, hojas, arena, ramitas, suciedad, etc. Esto ayudará a prolongar la vida útil de su SLIP 'N SLIDE®.

Retire los accesos deslizantes tirando de ellos desde el suelo. NO tire de las lengüetas de ninfa ni intente retirar los accesorios tirando de la diapositiva. Al hacer esto, podría desgarrar o dañar el tobogán.

2. Vacíe las partes llenas de agua haciendo salir gradualmente el agua por la válvula del conector de la mangueira al final del canal de agua. Colóquen el tobogán en una zona abierta y seguro. Cuando el tobogán esté completamente seco, enróllelo comenzando por el tapón. Enrolle el tobogán suavemente. Su guardé SLIP 'N SLIDE® en interiores o en contenedores cerrados hasta que el tobogán esté completamente seco.

3. Scollegare il tubo da giardino da SLIP 'N SLIDE®. Assicurarsi che SLIP 'N SLIDE® sia completamente libero da erba, foglie, sabbia, rametti, sporcizia, ecc. Ciò contribuirà a prolungare la durata di SLIP 'N SLIDE®.

Rimuovere gli ACCESSORI SCORREVOLI tirando dal terreno. NON tirare le linguette in vista né tentare di rimuovere gli accessori tirando la diapositiva. Così facendo si potrebbero danneggiare o lacerare.

2. Svuotare le parti piene d'acqua facendo uscire gradualmente l'acqua dalla valvola del connettore del tubo flessibile attraverso del canale dell'acqua. Appoggiare lo scivolo in un'area aperta e sicura. Quando lo scivolo è completamente asciutto, arrotolarlo iniziando con il tappo. Arrotolare il tappo. Non conservare SLIP 'N SLIDE® al chiuso o in un contenitore chiuso finché lo scivolo non è completamente asciutto.

3. Ziehen Sie den Gartenschlauch von Ihrem SLIP 'N SLIDE® ab. Vergewissern Sie sich, dass der SLIP 'N SLIDE vollständig von Gras, Blättern, Sand, Zweigen, Schmutz usw. frei. Dies trägt zur Verlängerung der Lebensdauer Ihres SLIP 'N SLIDE® bei.

Entfernen Sie die SLIDE ACCESSORIES, indem Sie sie aus dem Boden ziehen. Ziehen Sie NICHT an den kleinen Laschen und versuchen Sie NICHT, die Zubehörteile durch Ziehen an der Rutsche zu entfernen. Dies kann zu Rissen oder Schäden an der Rutsche führen.

2. Entleeren Sie alle mit Wasser gefüllten Teile, indem Sie nach und nach Wasser aus dem Schlauchanschlussventil am Ende des Wasserkanals ablassen. Legen Sie die Rutsche an einem offenen, sicheren Ort ab. Wenn die Rutsche vollständig trocken ist, rollen Sie sie ab, beginnend mit der Kappe. Rollen Sie die Rutsche vorsichtig zusammen und bewahren Sie sie in geschlossenen Behältern auf, bevor SLIP 'N SLIDE® nicht in Innenräumen oder in geschlossenen Behältern, bis die Rutsche vollständig trocken ist.

REPAIR PATCH INSTRUCTIONS

For your convenience, repair patches have been included to repair holes in your SLIP 'N SLIDE®. Do not use the patch for holes or rips in the slide. In the event of an accident, the slide should be suitable sized patch. Round patches to repair holes in the slide. Place the patch over the hole and stick the patch in place. Press firmly for 30 seconds to ensure proper bonding. Do not inflate for 20 minutes.

GARANTIA LIMITADA DE 30 DÍAS

Todos nuestros productos se inspeccionan y someten a pruebas de calidad y garantía limitada de 30 días a partir de la fecha de compra. Si tiene alguna pregunta, comentario o sugerencia, por favor, contáctenos con nosotros. Estamos aquí para ayudarle.

Consulte nuestra sección de preguntas frecuentes en el Servicio al Cliente.

support@wham.com

ANWEISUNGEN FÜR REPARATURFLECKEN

In Ihrer Bequemlichkeit liegen Reparaturflecken bei, mit denen Sie Löcher im aufblasbaren Teil reparieren können. Verwenden Sie den Flicken nicht für Löcher oder Risse in der Rutsche. Im Falle eines Unfalls sollte die Rutsche entsprechend dimensionierte Flicken haben. Runde Flicken, um Löcher in der Rutsche zu reparieren. Legen Sie den Flicken über das Loch und kleben Sie den Flicken fest. Drücken Sie 30 Sekunden lang fest, um eine ordnungsgemäße Verbindung zu gewährleisten. Pumpen Sie den Flicken 20 Minuten lang nicht auf.

MODE D'EMPLOI DE LA RUSTINE DE REPARATION

Des rustines ont été comprises pour permettre la réparation de votre SLIP 'N SLIDE®. Ne pas utiliser la rustine pour réparer les trous ou déchirures dans la glissoire. En cas d'accident, la glissoire doit être de taille appropriée. Arrondir les rustines pour réparer les trous dans la glissoire. Placer la rustine sur le trou et coller la rustine. Appuyer fermement pendant 30 secondes pour assurer une bonne adhésion. Ne pas gonfler pendant 20 minutes.

INSTRUCCIONES PARA PARCHES DE REPARACIÓN

Para su comodidad, se han incluido parches de reparación para reparar los agujeros en su SLIP 'N SLIDE®. No utilice el parche para agujeros o desgarros en el tobogán. En caso de accidente, el parche debe ser de tamaño adecuado. Redondee los parches para reparar los agujeros en el tobogán. Coloque el parche sobre el agujero y péguelo. Presione firmemente durante 30 segundos para asegurar la unión. No inflar durante 20 minutos.

ISTRUZIONI PER LE TOPPE DI RIPARAZIONE

Per comodità, sono state incluse delle toppe di riparazione per riparare i fori nello scivolo gonfiabile. Non utilizzare le toppe per i fori o gli strappi nello scivolo. In caso di incidente, il rivestimento deve essere di dimensione adeguata. Arrotondare le toppe per riparare i fori nello scivolo. Posizionare la toppa sul foro e premere fortemente per 30 secondi. Non gonfiare per 20 minuti.

GARANZIA LIMITATA DI 30 GIORNI

Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a testati di qualità e garanzia limitata di 30 giorni dalla data di acquisto. Se avete domande, commenti o suggerimenti, non esitate a contattarci. Siamo qui per aiutarvi.

Consultate la sezione delle domande frequenti nella sezione Assistenza Clienti per ulteriori informazioni.

support@wham.com

GARANZIA LIMITATA DI 30 GIORNI

Tutti i nostri prodotti sono ispezionati e testati per la qualità e garantiti per 30 giorni dalla data di acquisto. Se avete domande, commenti o suggerimenti, non esitate a contattarci. Siamo qui per aiutarvi.

Consultate la sezione delle domande frequenti nella sezione Assistenza Clienti per ulteriori informazioni.

support@wham.com

FAITES DE LONG

Tous nos produits sont inspectés et testés quant à la qualité et garantis pour 30 jours à compter de la date d'achat. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous aider.

Consultez la section des questions fréquentes dans le Service à la clientèle ainsi

support@wham.com

GARANTÍA LIMITADA DE 30 DÍAS

Todos nuestros productos se inspeccionan y someten a pruebas de calidad y garantía limitada de 30 días a partir de la fecha de compra. Si tiene alguna pregunta, comentario o sugerencia, por favor, contáctenos con nosotros. Estamos aquí para ayudarle.

Consulte nuestra sección de preguntas frecuentes en el Servicio al Cliente

support@wham.com

GARANTIA LIMITATA DI 30 GIORNI

Tutti i nostri prodotti sono ispezionati e testati per la qualità e garantiti per 30 giorni dalla data di acquisto. Se avete domande, commenti o suggerimenti, non esitate a contattarci. Siamo qui per aiutarvi.

Consultate la sezione delle domande frequenti nella sezione Assistenza Clienti per ulteriori informazioni.

support@wham.com

DER 30GE BESCHÄNKTE GARANTIE

Alle unseren Produkte werden von dem Versand geprüft und getestet. Wir gewähren eine eingeschränkte Garantie von 30 Tagen ab dem Kaufdatum. Wenn Sie Fragen, Kommentare oder Vorschläge haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir sind hier, um Ihnen zu helfen.

Verweisen Sie bei Fragen bitte unsere Kundendienst per E-Mail: support@wham.com

MADE IN CHINA
The word Slip 'N Slide® and design logo are registered trademarks of WHAM-O®.
© 2020 WHAM-O® - Slip 'N Slide® Bounce®. All rights reserved. ® ™ sono simbolo designato con marchio di proprietà registrato.
WHAM-O®
Flat 1, A/F, Wah Hing Industrial Mansions, 36 Tai Yau Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong
Distributed by Wholesale Limited.
Contact at Customer Service email:
support@wholesale.com
Address: Room 2201, 21st Floor, The L. Plaza, 367-375 Queen's Road, Hong Kong

FABRICADO EN CHINA
La marca Slip 'N Slide® y el logotipo del diseño son marcas registradas de WHAM-O®.
© 2020 WHAM-O® - Todos los derechos reservados. ® ™ son símbolos designados con marca registrada de propiedad.
WHAM-O®
Flat 1, A/F, Wah Hing Industrial Mansions, 36 Tai Yau Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong
Distributed by Wholesale Limited.
Contact at Customer Service email: support@wholesale.com
Address: Room 2201, 21st Floor, The L. Plaza, 367-375 Queen's Road, Hong Kong

GEFERTIGT IN CHINA
GEFERTIGT IN CHINA
Die Marke Slip 'N Slide® und das Design-Logo sind eingetragene Marken von WHAM-O®.
© 2020 WHAM-O® - Alle Rechte vorbehalten. ® und ™ sind ausgewiesene U.S. Markenzeichen von WHAM-O®.
WHAM-O®
Flat 1, A/F, Wah Hing Industrial Mansions, 36 Tai Yau Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong
Distributed by Wholesale Limited.
Contact at Customer Service email: support@wholesale.com
Address: Room 2201, 21st Floor, The L. Plaza, 367-375 Queen's Road, Hong Kong

FABRIQUÉ EN CHINE
La mar Slip 'N Slide® et le logo du dessin sont des marques déposées de WHAM-O®.
© 2020 WHAM-O® - Tous droits réservés. ® ™ sont des marques déposées.
WHAM-O®
Flat 1, A/F, Wah Hing Industrial Mansions, 36 Tai Yau Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong
Distributed by Wholesale Limited.
Contact at Customer Service email: support@wholesale.com
Address: Room 2201, 21st Floor, The L. Plaza, 367-375 Queen's Road, Hong Kong

FATTO IN CINA
Il marchio Slip 'N Slide® e il logo design sono marchi registrati di WHAM-O®.
© 2020 WHAM-O® - Tutti i diritti riservati. ® ™ sono marchi di fabbrica statunitensi di WHAM-O®.
WHAM-O®
Flat 1, A/F, Wah Hing Industrial Mansions, 36 Tai Yau Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong
Distributed by Wholesale Limited.
Contact at Customer Service email: support@wholesale.com
Address: Room 2201, 21st Floor, The L. Plaza, 367-375 Queen's Road, Hong Kong