80克哑粉纸/单黑印刷/胶装/成品尺寸：60*90mm

JisuLife

Kullanım Kılavuzu

Bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Talimatlara tam olarak uyduğunuzdan emin olun ve gelecekte referans için kılavuzu düzgün bir şekilde saklayın.

Handheld Fan Pro1 S

Görünüm Tanımı

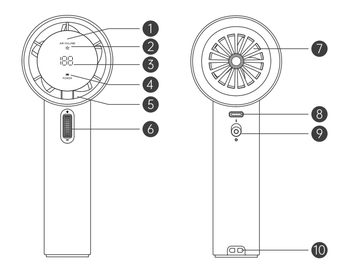

1. Ekran
2. Hava Seviyesi
3. Hava Gücü Yüzdesi
4. Şarj Durumu
5. Hava Çıkışı
6. Hız Ayarı Butonu
7. Hava Girişi
8. Type-C Giriş Portu
9. Aç/Kapa
10. Bileklik Girişi

Kullanım Öncesi Önlemler

1. Ürünü ve güç kablosunu herhangi bir hasar açısından kontrol edin ve iyi durumda olduklarından emin olun. Ürünü açmadan önce talimatlara göre monte edin.

2. Ürünü şarj etmeden önce, kullanılan güç kaynağının voltajının ürün etiketindeki değerle uyumlu olup olmadığını kontrol edin.

3. Ürünü sökmeyin, değiştirmeyin veya tamir etmeye çalışmayın. Elektrik çarpması ve yangın kazalarını önlemek için, orijinal satıcı veya üretici tarafından belirlenen servis istasyonundan yardım alın.

Kullanım Talimatları

A. Düğme Kullanımı ve Açma/Kapama/Rüzgar Hızı Ayarı

Düğme
Üst düğme gücü açar, alt düğme gücü kapatır.

Kutupsuz Dönme Düğmesi

Kısa basış
Açma/Kapama döngüsü (güç açıldığında varsayılan olarak en düşük rüzgar hızında başlar)

Hızlı iki kez tıklama
Mevcut güç yüzdesini gösterir (5 saniye sonra kapanır veya diğer durumlara geçer).



Hız ayarı butonu
Rüzgar hızını 1'den 100 dişliye kadar ayarlayın. Yukarı çevirerek rüzgar hızını artırabilir, aşağı çevirerek rüzgar hızını azaltabilirsiniz.

Önemli Hatırlatma
1. Fanı açmadan önce, düğmeyi yukarı çevirerek fanın güç açık durumunda olmasını sağlayın.
2. Kullanımı bitirdiğinizde, düğmeyi aşağı çevirerek gücü kapatın. Bu, fanın kapalı durumda olmasını sağlar ve yanlışlıkla güç açılmasını önler.

B. Ekran Durum Açıklamaları

İşlem/Durum	Dijital Ekran İçeriği
Güç Açık	Mevcut pil seviyesini gösterir, 5 saniye sonra parlaklığı azaltır ve rüzgar hızı seviyesini göstermek için geçiş yapar.
Rüzgar Hızını Ayarla	Mevcut rüzgar hızını gösterir, 5 saniye sonra parlaklığı azaltır ve şarj ediliyorsa şarj göstergesine geri döner.
Güç Gösterge Ekranı:	Güç Kapalı:** Düğmeye iki kez basarak mevcut güç seviyesini gösterir ve ardından 5 saniye sonra kapanır. Güç Açık:** Gücü açtığınızda mevcut güç seviyesini gösterir (5 saniye sonra mevcut rüzgar hızı dişlisini gösterecek şekilde geçiş yapar); Düğmeye iki kez basarak mevcut güç seviyesini gösterir (5 saniye sonra mevcut rüzgar hızı dişlisini gösterecek şekilde geçiş yapar).
Güç Yetersiz, Başlatılamaz	Düğmeye basıldığında, güç göstergesi %0 olarak görünür ve güç simgesi üç kez yanıp söner, ardından ekran kapanır.t
Düşük Pil Hatırlatıcısı	Pil seviyesi %10 olduğunda, güç simgesi sürekli yanıp söner.
Şarj	Tek haneli güç numarası sürekli yanıp söner.
Tamamen Şarj	%100 güç sürekli olarak açık kalır ve güç kaynağını kesildikten sonra kapanır.

C. Ürünleri Temizleme

1. Fanı temizlemeden önce, gücün kapalı olduğundan emin olun.
2. Ürünün kapakları çıkarılamaz; fan kapağının ve arka ızgaranın yüzeyini temizlemek için temiz bir bez kullanabilirsiniz.
3. Elektrik parçalarını (örneğin motor, güç düğmesi vb.) temizlemek için su veya diğer sıvıları kullanmayın.
4. Güç kaynağını ve elektrikli bileşenleri ıslak ellerle veya bezlerle temas ettirmeyin.

Pili Çıkarma

Ürünü atmadan önce pili üründen çıkarmalısınız; Pili çıkarmadan önce ürünün kapalı olduğundan emin olun. Pil, satış yerinin düzenlemelerine uygun şekilde güvenli bir şekilde imha edilmelidir.

1. Arka kapak kenarını ve arka kapağı bir aletle açın ve iç vidaları sökün (Şekil 1).

2. Ön kapak kenarını ve alt vida kapağını açın, iç vidaları sökün ve anakartı çıkarın, ardından sapı çekin (Şekil 2)

3. Pense kullanarak döner anahtar ve algılama kanatçığı küçük kart fiş kablolarını çekin, sap braketindeki vidaları sökün ve sap braketini çıkarın (Şekil 3).

4. Döner anahtar küçük kartını çıkarın, pili fiş kablosunu çekin, ardından algılama kanatçığı küçük kartını çıkarın ve son olarak pili güvenli bir şekilde imha edin (Şekil 4).



(Şekil 1) (Şekil 2)



(Şekil 3) (Şekil 4)

Güvenlik Önlemi

Kullanım güvenliğini sağlamak ve size ve başkalarına zarar ve mülkiyet hasarını önlemek için aşağıdaki güvenlik önlemlerine dikkat edin. Güvenlik uyarılarına uyulmaması kazalara yol açabilir.

1. Bu ürün bir çocuk oyuncak değildir. Küçük çocukların bu ürünü oyuncak olarak kullanmalarını önleyin; 14 yaş altı çocuklar, ürünün kullanılmasını bir velinin denetiminde gerçekleştirmelidir.

2. Bu ürün, fizyolojik, algı, zihinsel yetenek, deneyim veya güvenlik bilgisi yetersiz olan kullanıcılar (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

3. İnsan vücuduna uzun süre doğrudan üflemeyin, özellikle yaşlılar ve çocuklar için fiziksel rahatsızlıkları önlemek adına dikkatli olun.

4- Kullanırken, üründe arızaya neden olabilecek ve elektrik çarpması veya yaralanma riski oluşturabilecek parmaklar, keskin nesneler ve metal eşyalar gibi şeyleri kullanmayın.

5. Kullanım sırasında ıslak eller, ıslak havlular ve diğer ıslak materyallerle ürünü takmayın, elektrik çarpması riskini önlemek için.

6. Bu ürün su geçirmez değildir, ürünü doğrudan su ile yıkamayın veya banyo, yoğun nemli, su birikintisi olan yerlerde kullanmayın. Yüzeyinde su varsa, kuruyana kadar bekleyin ve tamamen kuru olduğundan emin olmadan kullanmayın. Tamamen ıslanmış ve içi su dolmuş ürünleri tekrar kullanmayın.

7. Hava çıkışını ve hava girişini kapatmayın; giysiler, havlular ve diğer eşyaları asmayın, bu ürünün arızalanmasına neden olabilir.

8. Yüksek sıcaklık (60°C'den yüksek) ortamlarında ve kapalı alanlarda, örneğin seralar, inşaat alanları, ocaklar, açıkta kalan araç odaları gibi yerlerde kullanımı ve saklanmasını yasaklayın. Bu tür ortamlar plastik deformasyonuna, alev riskiyle birlikte yangına, pil patlamasına ve diğer arızalara neden olabilir.

9. Pili sıkıştırmayın, sökmeyin veya pili yüksek sıcaklık (60°C ve üstü) ortamında uzun süre bırakmayın; aksi takdirde sıvı sızdırma veya patlama riski olabilir.

10. Kullanıcılar, güç adaptörünü şarj için kullanırlarsa, güç adaptörünün giriş voltajı ve akımı 5.0V 2.0A içinde olmalı ve kullanılmadan önce ulusal zorunlu güvenlik sertifikasına sahip olmalıdır.

11- Bu ürün lityum-iyon pil kullanır, hafıza işlevi yoktur; aşırı şarj veya aşırı deşarj, ürünün ömrünü etkiler, lütfen zamanında şarj edin ve tam şarj olduktan sonra gücü kesiniz; uzun süre (3 aydan fazla) kullanılmadığında lütfen tamamen şarj edin.

12- Kullanım sırasında duman, yangın ve diğer arızalar meydana gelirse, lütfen hemen gücü kapatın, kullanımı durdurun ve bayiye veya üreticiye gönderin; kendiniz sökmeyin, tehlikeden kaçınmak için.

13- Şarj sırasında kötü temas oluşmasını önlemek için güç kablosunu bükmeyin veya çekmeyin.

Ürün Parametreleri

Marka: JisuLife
Model: Handheld Fan Pro1 S
Giriş: 5.0V=2.0A/9.0V=2.0/12.0V/=1.5A
Batarya Kapasitesi:5000mAH

Paket İçeriği

El Tipi Fan Pro1 S * 1
USB-C Şarj Kablosu * 1
Bileklik * 1
Kılavuz * 1

Bu kullanıcı kılavuzundaki içerikler ve ürünün teknik özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Manufacturer: Shenzhen Jisu Technology Co., Ltd
Address:301, Building A, No.8, Changjiangpu 2 Road, He'ao Community, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen

URL: www.jisulife.com Tel: 400-011-8812

GARANTİ BELGESİ

Üretici veya İthalatçı Firmanın:
Unvanı: MWT Teknoloji Ürünleri TİC. LTD. ŞTİ
Adresi: Tomtom Mah. İstiklal Cad. Başak Apt. No:203/3 Beyoğlu / İstanbul
Telefonu: 0 850 840 06 98
E-posta: servis@mwt.com.tr
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

Satıcı Firmanın:
Unvanı:
Adresi:
Telefonu:
Faks:
E-posta:
Fatura Tarih ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

Malın

Cinsi: El Fanı
Markası: Jisulife
Modeli: FA53Pro (Handheld Fan Pro1 S)

Garanti Süresi: 2 Yıl
Azami Tamir Süresi: 20 İş Günü
Bandrol ve Seri No: -

GARANTİ ŞARTLARI

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 **yıldır.** (Bu süre 2 yıldan az olamaz.)

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi **20 iş gününü**, binek otomobil, kamyonetler, motosikletler, **30 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Teknik Destek İçin
0 (850) 840 04 98
İle İrtibata Geçebilirsiniz.

Aşağıdaki linkten uygunluk beyanına ulaşabilirsiniz:
https://www.mwt.com.tr/uygunluk-beyanlari