


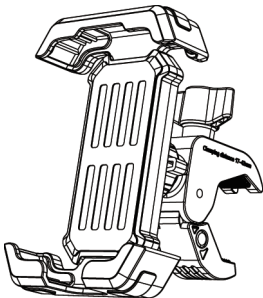

# Soporte para Smartphone

## MANUAL

ESPAÑOL - INGLÉS - CATALÁN - EUSKERA - GALLEGO



# La caja contiene




Soporte para teléfono x1



Pinza de fijación x1




Manual de usuario x1

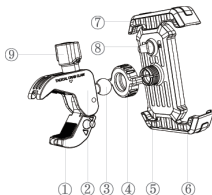


- ① Almohadilla antideslizante
- ② Pinza de fijación
- ③ Brazo de encaje en el soporte (cabeza esférica)
- ④ Tuerca para fijación de ambas partes
- ⑤ Alojamiento de encaje de ambas partes
- ⑥ Cuna inferior
- ⑦ Cuna superior
- ⑧ Interruptor de bloqueo de soporte
- ⑨ Palomilla de cierre

# Cómo usar

1. Afloje la tuerca e inserte el brazo de encaje en el alojamiento del soporte a través de la tuerca. Luego, apriete la tuerca para fijarlo firmemente.

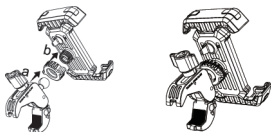


2. Afloje la abrazadera trasera en sentido anti horario.

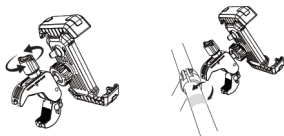

3. Coloque la abrazadera en el manillar y apriétela en sentido horario.



4. Asegúrese de que el interruptor rojo trasero esté en "unlock" (desbloqueo) y empuje el brazo inferior del soporte del teléfono con su teléfono y colóquelo dentro.

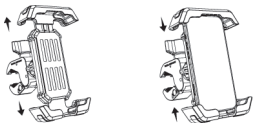

5. Gire el interruptor rojo trasero a "lock" (bloqueo).



# Inside the box



Phone Holder X1




Fixed Clamp X1




User Manual X1

- ① Anti-slip pad
- ② Rear clamp
- ③ Ball head
- ④ Lock nut
- ⑤ Recessed groove
- ⑥ Bottom clamp
- ⑦ Top clamp
- ⑧ Telescopic clamp release switch
- ⑨ Control knob

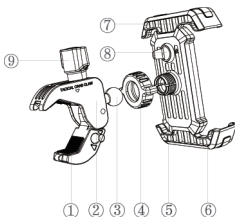


# How to use

1. Unscrew the nut and press the joint ball into the socket of the phone holder through the nut. then tighten the nut.

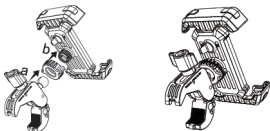


2. Unscrew the tail clip counterclockwise and subsequently secure the tail clip to the handlebars.

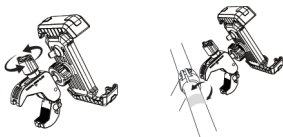

3. After stipulating the tail clip on the handlebar, tighten the tail clip clockwise.



4. Make sure the red switch on the back is at "unlock" side and push the lower arm of the phone holder by your phone and place your phone in.

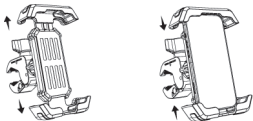

5. Turn the red switch on the back to "lock".



# La caixa conté




Suport per a telèfon x1



Pinça de fixació x1




Manual d'usuari x1

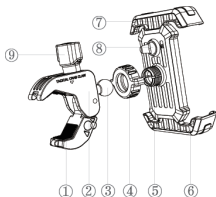


- ① Coixinet antilliscant
- ② Pinça de fixació
- ③ Braç d'encaix al suport (cap esfèrica)
- ④ Femella per a la fixació de totes dues parts
- ⑤ Allotjament d'encaix de totes dues parts
- ⑥ Bressol inferior
- ⑦ Bressol superior
- ⑧ Interruptor de bloqueig del suport
- ⑨ Papallona de tancament

# Com utilitzar-lo

1. Afluixi la femella i insereixi el braç d'encaix a l'allotjament del suport a través de la femella. Després, estreny la femella per fixar-lo fermament.

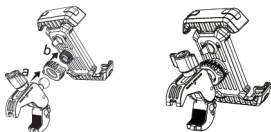


2. Afluixi la abraçadora del darrere en sentit antihorari.

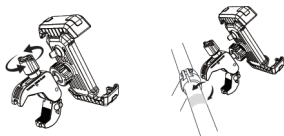

3. Col·loqui l'abraçadora al manillar i estreny-la en sentit horari.



4. Asseguri's que l'interruptor vermell del darrere estigui en posició "unlock" (desbloquejat) i empenyi el braç inferior del suport del telèfon amb el seu telèfon i col·loqui'l dins.

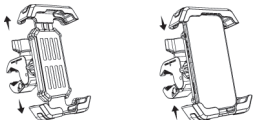

5. Giri l'interruptor vermell del darrere a "lock" (bloquejat).



# Kutxak daukana




Telefonoaren euskarria x1



Finkatzeko pinza x1




Erabiltzailearen eskuliburua x1

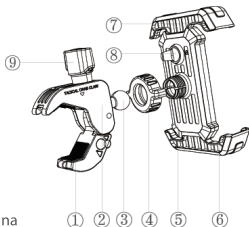


- ① Irristagaitz kuxina
- ② Finkatzeko pinza
- ③ Euskarrian sartzeko besoa (bola-burua)
- ④ Bi piezak finkatzeko azkoin
- ⑤ Bi piezen sartzeko ostatua
- ⑥ Beheko sehaska
- ⑦ Goiko sehaska
- ⑧ Euskarriaren blokeatzeko etengailua
- ⑨ Itxiera-palanketa

# Nola erabili

1. Askatu azkoin eta sartu sartzeko besoa euskarriaren ostatuko zuloan, azkoinaren bidez. Ondoren, estutu azkoin sendo finkatzeko.

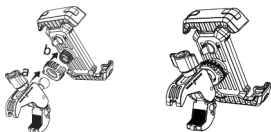


2. Askatu atzeko besarkagailua ordulariaren aurkako noranzkoan.

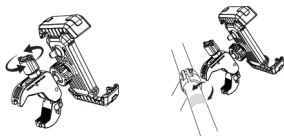

3. Jarri besarkagailua manillan eta estutu ordulariaren noranzkoan.



4. Ziurtatu atzeko etengailu gorria "unlock" (desblokeatuta) posizioan dagoela eta bultzatu telefonoaren euskarriaren beheko besoa zure telefonoarekin eta sartu barruan.

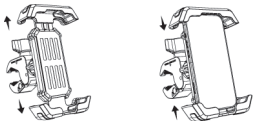

5. Biratu atzeko etengailu gorria "lock" (blokeatuta) posizioa.



# A caixa contém




Soporte para teléfono x1



Pinza de fixación x1




Manual de usuario x1

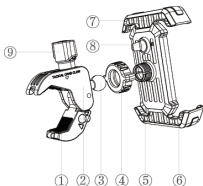


- ① Almofada antiescorregadiza
- ② Pinza de fixación
- ③ Brazo de encaixe no soporte (cabeza esférica)
- ④ Porca para a fixación de ambas as partes
- ⑤ Aloxamento de encaixe de ambas as partes
- ⑥ Berce inferior
- ⑦ Berce superior
- ⑧ Interruptor de bloqueo do soporte
- ⑨ Volandeira de peche

# Como usalo

1. Afrouxe a porca e insira o braço de encaixe no alojamento do suporte a través da porca. Depois, aperte a porca para fixalo firmemente.

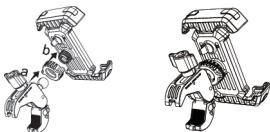


2. Afrouxe a abrazadeira traseira em sentido antihorario.

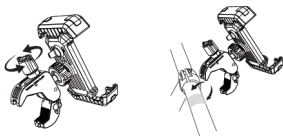

3. Coloque a abrazadeira no manillar e aprétea em sentido horario.



4. Asegúrese de que o interruptor vermello traseiro estea en "unlock" (desbloqueo) e empurre o brazo inferior do soporte do teléfono co seu teléfono e colóqueo dentro.

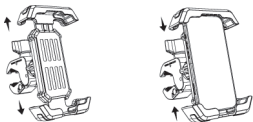

5. Xire o interruptor vermello traseiro a "lock" (bloqueo).

