

GIO-705

InnoGIO



GIOperfect

Shine

APARATO MULTIFUNCIONAL PARA EL MASAJE
Y EL CUIDADO DE LA PIEL

MANUAL DE USO

Introducción

Te felicitamos por haber dado el primer paso para tener una piel perfecta y bella y comprado el InnoGIO GIOperfect Shine GIO-705, un dispositivo inteligente de limpieza facial que te hará sentirte como en un spa.

Antes de experimentar todos los beneficios de esta avanzada tecnología en casa, por favor, leer atentamente las siguientes instrucciones sobre el uso de este dispositivo.

Leer el manual antes de utilizar el dispositivo y asegurarse de que lo utiliza de acuerdo con su finalidad.



ADVERTENCIA: no modificar el dispositivo. Mantener el dispositivo y todos los accesorios fuera del alcance de los niños.

Indicazioni di conservazione

- Un mantenimiento adecuado prolonga la vida útil del aparato.
- Limpiar bien el aparato después de cada uso. Utiliza agua y jabón, y aclara con agua tibia. Sécalo con un paño o toalla sin polvo. No utilice alcohol ni productos que irriten la piel, como gasolina o acetona.
- No exponer el aparato a la luz directa del sol, a altas temperaturas o a posibles fuentes de fuego.
- Por razones de higiene, se recomienda que este aparato sea utilizado por una sola persona.
- No intentar desmontar el aparato. Almacenar el aparato en condiciones adecuadas.
- Si el aparato no se utiliza durante mucho tiempo, apáguelo y guárdelo en un lugar seco. Evite la exposición excesiva a la luz solar y a las altas temperaturas.

1

Precaución

- El aparato está diseñado para el cuidado de la piel. Está destinado únicamente a fines cosméticos.
- No utilizar el dispositivo en caso de quemaduras, infecciones postraumáticas u otros problemas de la piel.
- El aparato no debe usarse durante el embarazo.
- Utilizar únicamente los accesorios incluidos con el aparato. El uso de otros accesorios puede suponer un peligro.
- No lo utilizar en caso de problemas cutáneos.
- Dejar de utilizarlo si el aparato está dañado.
- No intentar desmontar el aparato. En caso de que el dispositivo se rompa o tengas problemas para utilizarlo, se recomienda enviarlo a un centro de servicio designado para detectar el mal funcionamiento y repararlo.
- El aparato cumple los requisitos de la clasificación IP 7.

Almacenamiento

Si el aparato no se utiliza durante mucho tiempo, apagarlo y guardarlo en un lugar seco. Evitar la exposición excesiva a la luz solar y a las altas temperaturas.


Descripción del cepillo de limpieza facial GIO-705

Un avance en la limpieza facial. Un moderno cepillo sónico para el cuidado de la piel del rostro que proporciona una limpieza profunda y mejora el estado de la piel.

El cepillo vibra a una frecuencia de 8000 pulsaciones por minuto, lo que hace vibrar las puntas de silicona del dispositivo. Gracias a las vibraciones, las micropuntas limpian, exfolian y regeneran la piel con gran precisión.

2

El dispositivo está fabricado con gel de silicona de calidad alimentaria. No es sensibilizante, no es tóxico y es inofensivo. Los modos del dispositivo permiten ajustar la frecuencia de vibración, la carga inalámbrica y la generación de calor. Gracias a GIOperfect Shine, tu piel estará limpia, radiante y regenerada. Elimina las células muertas de la piel y unifica el tono de la piel.

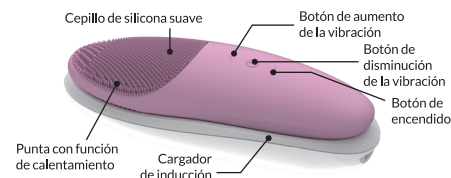

Uso del cepillo de limpieza facial GIO-705

Limpieza de la piel (se recomienda una vez al día):

1. Pulsar el botón de encendido. Activar el modo de limpieza y ajustar la intensidad deseada.
2. Humedece tu rostro con agua y aplica cualquier producto de limpieza.
3. Masajea toda la piel del rostro con el cepillo sónico realizando movimientos circulares.
4. Duración del tratamiento: entre 1 y 3 minutos.
5. Lavar la cara con agua y después aplicar el aceite, sérum o crema que prefieras (no poner productos para el cuidado de la piel que se disuelvan en sílice, tengan efecto exfoliante o peeling, en la superficie del aparato).
6. ¡Listo! Disfruta de un rostro fresco y limpio.

3

Modo de masaje relajante (opcional con modo de generación de calor disponible):

Después de la limpieza facial diaria, un masaje calmante puede reconfortar su piel. Se recomienda una vez al día. El cepillo dispone de un modo de calentamiento (Termoterapia).

Después de la limpieza facial diaria, un masaje relajante puede reconfortar tu piel. Se recomienda una vez al día. El cepillo dispone de un modo de calentamiento. Para encenderlo, mantén pulsado el botón de encendido durante unos 2 segundos hasta que se encienda la luz LED situada junto al botón de encendido. Para desactivar el modo de calentamiento, pulsar el botón de encendido durante unos 2 segundos.

1. Después de limpiar tu rostro, pulsa el botón de encendido, activa el modo de masaje relajante y ajuste la intensidad deseada.
2. Recomendamos utilizar la parte trasera gruesa del aparato. El aparato puede utilizarse alrededor de las cejas, los ojos y la boca. Muévelo lentamente alrededor de la piel para estimular la circulación sanguínea y aliviar la fatiga.
3. Puedes utilizar aceites esenciales u otros productos para el cuidado de la piel (no aplicar productos para el cuidado de la piel que se disuelvan en sílice, tengan un efecto exfoliante o peeling sobre la superficie del aparato).
4. ¡Listo!

Mantenimiento

Limpiar bien el aparato después de cada uso. Utilizar agua y jabón, y luego enjuague con agua tibia. Secarlo con un paño o toalla sin polvo. No utilizar alcohol ni productos que irriten la piel, como gasolina o acetona.

4

Carga

Puede cargar el InnoGIO GIO-705 con el cargador inductivo suministrado junto con el dispositivo.

PRECAUCIÓN: Antes de cargarlo, asegúrese de que el puerto de carga y el cargador están secos y de que no hay residuos de producto en ninguna parte del dispositivo. NO cargar el GIOperfect Fresh en lugares que supongan un riesgo de que el dispositivo o el cargador entren en contacto con el agua. NO utilizar el dispositivo mientras se está cargando y NO lo deje conectado durante más de 24 horas.

- Carga: inalámbrica. Para cargar el dispositivo, colóquelo directamente en la base de carga.
- Conectar el cable USB al punto de carga. Mientras el dispositivo se está cargando, la luz LED parpadeará. La carga dura unas 3 horas. Cuando la batería está llena, la luz LED parpadea continuamente.
- Cuando la batería está casi agotada, la luz LED parpadea.

Solución de problemas

- El GIOperfect Fresh no se enciende al pulsar el botón de encendido. La batería está agotada. Cargue el dispositivo.
- GIOperfect Fresh está bloqueado. Pulse "+" y "-" al mismo tiempo para desbloquear el dispositivo.
- El GIOperfect Fresh no se puede apagar y/o los botones del dispositivo no responden. El microprocesador está temporalmente en mal estado. Conecte el cable de carga para restablecer el funcionamiento normal.

5

- La luz LED no parpadea cuando el Gio Perfect Fresh está conectado al cargador. La batería está llena. El aparato está listo para ser utilizado. La batería está descargada. La luz LED tarda unos minutos en parpadear mientras el aparato se está cargando. El cable de carga no está conectado correctamente. Compruebe la toma de corriente/puerto USB y el puerto de carga.

- El dispositivo se ha caído al agua y el puerto de carga está mojado. Seque el dispositivo y siga utilizándolo.

Eliminación correcta del aparato

Eliminación de residuos de aparatos electrónicos (aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recogida selectiva). El símbolo del contenedor de basura tachado indica que el aparato no debe tratarse como un residuo doméstico típico. Debe entregarse en un punto de recogida adecuado destinado al reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.



Especificaciones del producto

- Nombre del producto: GIOperfect Shine GIO-705 – dispositivo inteligente de limpieza facial
- Tensión de carga: 5V/1A
- Tiempo de carga: 3 horas
- Capacidad de la batería: 600 mAh
- Velocidad del motor: 8000 rpm
- Corriente 60-220 mA
- Tensión de la batería: 3,3V-4,2V
- Dimensiones: 14 cm x 4,5 cm x 2,5 cm

6

Exención de responsabilidad

Los usuarios del GIO-705 asumen la responsabilidad de su uso. Ni el proveedor ni el vendedor se hacen responsables de las lesiones o daños, físicos o de otro tipo, derivados directa o indirectamente del uso de este aparato.

Importador:
Innogy Sp. z o.o.
Calle Ostródzka 74H, 03-289 Varsovia, Polonia



@Innogy Spain



@innogy_es

innogIO

Representante autorizado en Europa

www.innogy.es