

# ORION

---

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PÁRÁSÍTÓ ÁLLÓ VENTILÁTOR Modell: OIF-SM26



**KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA VEGIG A KEZELÉSI ÚTMUTATÓT MIELŐTT  
BEÜZEMELI A KÉSZÜLÉKET ÉS ŐRIZZE MEG!**

Importálja/Forgalmazza:

Orion Elektronikai Kft.  
1106 Budapest, Jászberény út 29.



Köszönjük, hogy megvásárolta a OIF-SM26 párasító ventilátort. Kérjük, olvassa el a használati útmutatót és az egyéb ide vonatkozó leírásokat a megfelelő használat érdekében!

### Általános megjegyzések

Az OIF-SM26 egy kültéri mozgatható hűtő rendszer, mely a magasnyomású technológia helyett centrifugális technológiát alkalmaz. A technológiának köszönhetően nem dugul el a fűvőka, nincs szükség szűrőrendszerre, nincs komplikált huzalozása, illetve nyomócső vezetése. Egyszerű a mozgatása és a karbantartása. A készülék fő részei: oszcilláló ventilátor fej, háromsebességű sebesség állító panel, állítható páraszabályzó és állítható ventilátor fej, illetve állítható alapzat. Ez a rendszer leköti a port és kellemesen hűti a levegőt 4-8 °C fokkal miközben a vízsepek elpárolognak. A készülék hatótávolsága 30-50m<sup>2</sup> között van. A levegő tiszta, hűs és friss lesz körülötte. Ez a különleges készülék kapható falra szerelhető verzióban is. Az OIF-WM2R6 azonos tulajdonságokkal bír.

## Használati területek:

- **Hűtés:** éttermek kültéri részei, játszó területek, busz pályaudvarok, vonattállomások, várók, hotelek, munkaterületek, rakodó dokk, állatkertek, stb.
- **Por megkötése:** Por eltávolítása az atmoszférából, szemét és hulladék újrahasznosító létesítményekben, mezőgazdaságban, bányászatban, valamint szennyezések hatástalanítása és szagok megkötése, stb.
- **Páratartalom növelése:** fonodában, pamut raktárakban, parkokban, üvegházakban, kísérleti szobákban, liszt malmokban, stb.
- **Gazdaságok:** pulyka farmok, gombatelepek, lovardák, állat és madár tenyészetek, kennelek. A készülék biztosítja a megfelelő páratartalmat és feltételeket minden állattenyésztéssel foglalkozó üzemeknek.

## Elő használat előtt

- Az OIF-SM26 párisító ventilátor használata előtt, kérjük, olvassa el a használati leírást!
- A készülék összeszerelését kérjük a használati leírásban jelzett módon tegyék!

## Specifikációk



- Ventilátor Átmérője: 650mm (26 inch)
- Ventilátor magassága: 1700mm - 2000mm közele állítható
- A ventilátor beállítható oszcilláció: 90°  
Automatikus
- Ventilátor állítható dőlésszög: 30°
- Működési terület: 30-50 nm
- Víz tartály kapacitása: 36 L
- Egy tartály: 8 óra működési idő
- Víz utánpótlás: fali vízvezeteli lehetőség
- Hőmérséklet csökkenés: 4C-8C
- Teljes súly víz nélkül: 26-50kg
- Teljes súly vízzel: 62-90kg
- Dielektromos teljesítmény: 1 Perc  
1500VAC/30-60Hz,  
15mA
- Használati hőmérséklet: 10C-60C
- Használati páratartalom: 10%-85%
- Működési feszültség: 100V-120V- hoz 110V és  
190V-250V- hoz 220V


Modell	Írányítás	Frekvencia Hz	Volt VAC	Igény (Watt)			Sebesség (RPM)			Légkapacitás (m3/h)			Zaj (dBA)		
				Alacsony	Közepes	Magas	Alacsony	Közepes	Magas	Alacsony	Közepes	Magas	Alacsony	Közepes	Magas
OIF-SM26	Manuális	50/60	220-240	165/150	192/170	230/215	1080/1200	1200/1350	1400/1550	9000/12000	12000/14500	15000/16900	53/59	59/63	65/69

## Biztonsági utasítások



- A készülék összeállítása és használata közben kövesse a biztonsági utasításban leírtakat és feleljen meg a helyi általános használati feltételeknek! A párisító ventilátor nem rendelkezésszerű használata tüzet, sérülést, illetve áramütést okozhat.
- Ne merítse vízbe, illetve ne tegye ki nedvességgnek a készüléket és az elektromos huzalát! Ne használja esőben, havas esőben, hóesésben, illetve más szélsőséges időjárási körülményekben!
- Ne használja a készüléket, ha a huzala bármilyen módon is sérült! Ne helyezze a készüléket nyílt láng közelébe, főző, melegítő készülékek közelébe! Tartsa távol gyúlékony gázok, folyadékok nyílt tároló eszközeitől!
- Ne legyen a huzal nehéz, illetve éles tárgyak alatt! Ne érjen forró felületekhez!
- Ne helyezzen idegen tárgyakat a védőrácsok közé! Ne használja a vízpára ventilátort a védőrács felhelyezése nélkül!
- A párisító ventilátor talapzatán sík felületen kell, hogy legyen! Ne akassza fel, illetve szerelje fel falra!
- A párisító ventilátor, gyermekek közelében csak felügyelettel használható!





## Összeszerelési utasítás

1, Csomagolja ki az összes tartozékot a két csomagból!

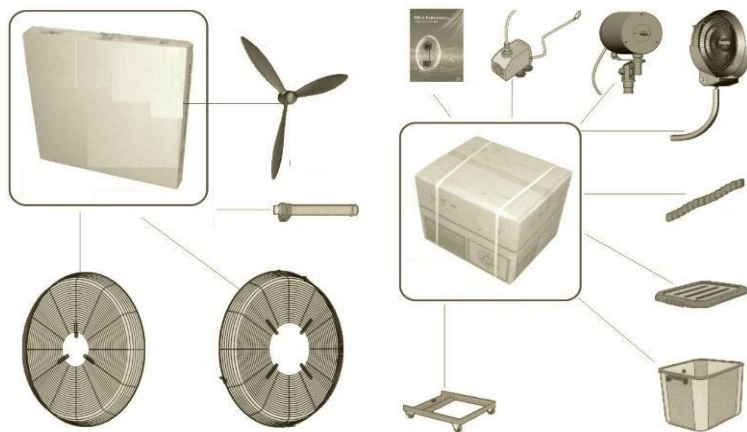

2, Összeállítás lépésről lépésre (lásd alul)

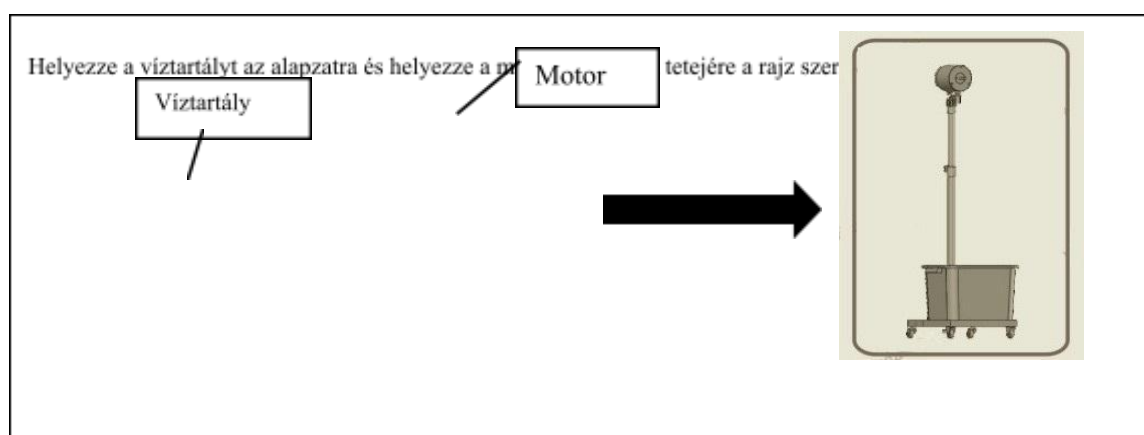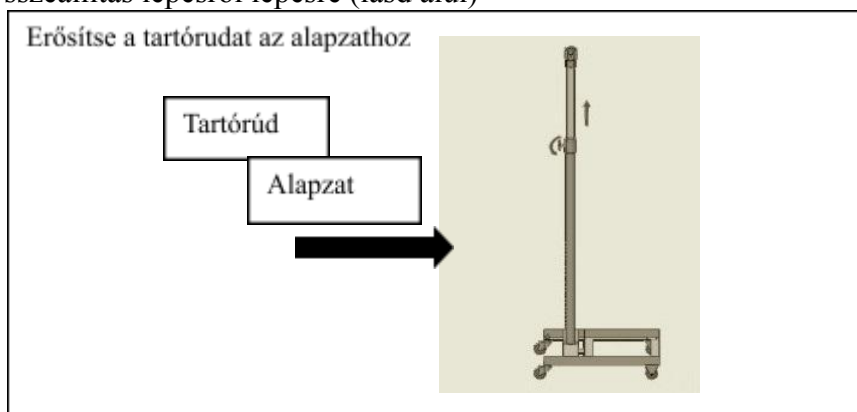

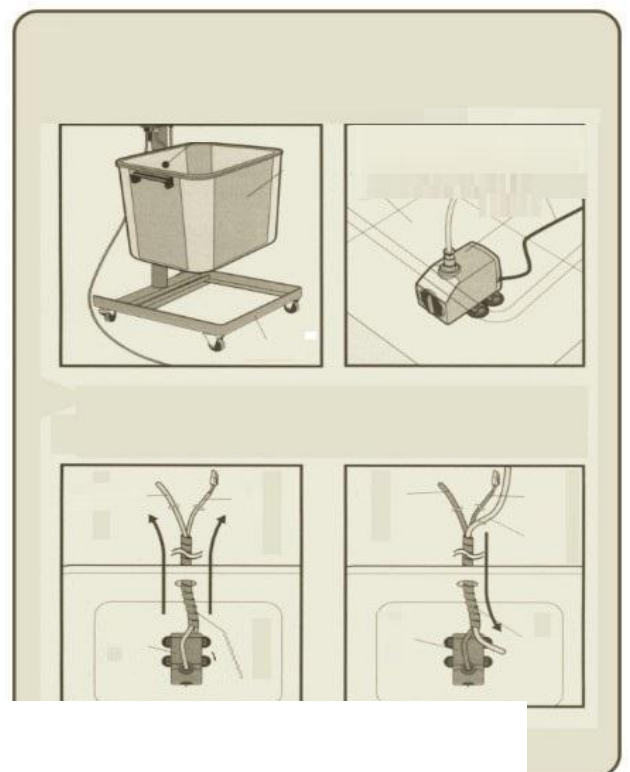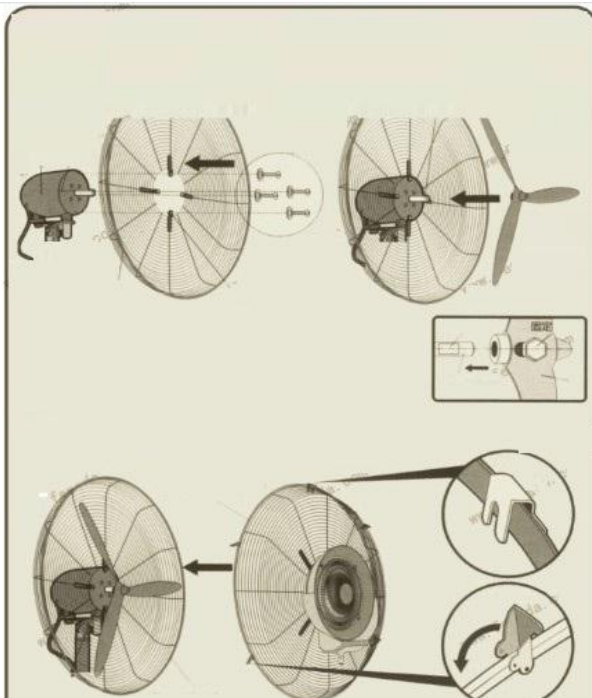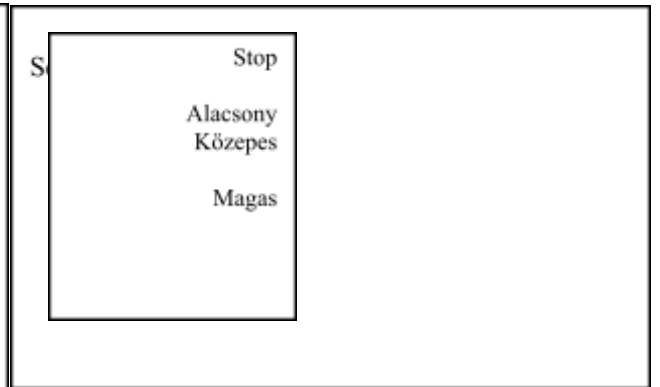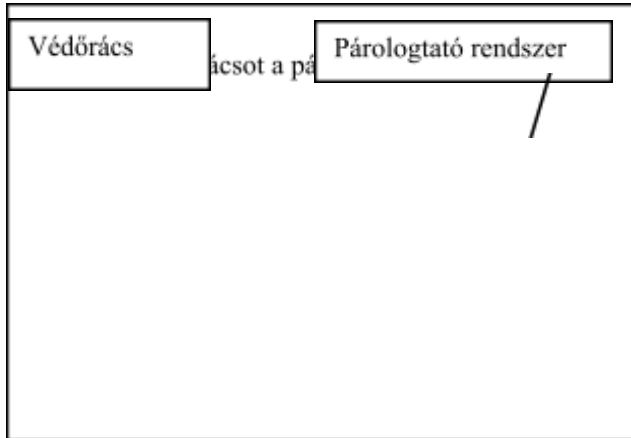

## Használati utasítás

1. Helyezze a párasító ventilátort vízszintes talajra!
2. Bizonyosodjon meg arról, hogy a pumpa beszívó szelepe meg van nyitva!
3. Töltsön vizet a tárolóba! A víz szintje érje el legalább a pumpa tetejét! Ne használja a párasító ventilátort víz nélkül!
4. Kikapcsolt állapotban állítsa be a helyére a ventilátort, és csak ez után helyezze áram alá!
5. Kapcsolja a sebesség állító gombot magas fokozatra, majd közepesre és alacsonyra! Győződjön meg, hogy mindegyik fokozat megfelelően működik!
6. Kapcsolja be a párologtatást és győződjön meg arról, hogy minden elem megfelelően működik!
7. A zsilippel tudja állítani a párologtatás mértékét! Bizonyosodjon meg arról, hogy a visszaforgatott víz a tartályba kerül vissza!



- ✧ A ventilátor oszcillálásának beállítása:  
Az ábrán a ventilátor oszcilláló beállítási pozícióját látja. Az oszcillálás leállításához csavarja be az ábrán látható csavart a B pontba!



- ✧ A ventilátor magasságának a beállítása  
Csavarja ki az ábrán látható, A jelzésű csavart és állítsa be az állvány magasságát, majd rögzítse a csavar meghúzásával!



## Tárolás és karbantartás

- Bizonyosodjon meg arról, hogy minden tisztítás, illetve karbantartás előtt áramtalanítja a készüléket!
- Rendszeresen tisztítsa a víztartályt antibakteriális tisztítószerrel!
- A ventilátor egységet nedves kendővel tisztítsa! Sose merítse vízbe!
- A párasító ventilátor tárolása előtt tisztítsa meg a leirtakkal megfelelő módon és húzza rá a műanyag borítást! Száraz helyen tárolja!
- Vigyázat: Amennyiben probléma van a ventilátorral, ne nyissa fel a motor borítását, mert sérülést okozhat, illetve

## Hibaelhárítás

❖ Nem működik a ventilátor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bizonyosodjon meg arról, hogy van áram a használt fali aljzatban!</li> <li>2. Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék be van dugva, illetve be van kapcsolva! Más esetben szereltesse meg a ventilátor motorját!</li> </ol>
❖ A ventilátor nem párasít	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bizonyosodjon meg arról, hogy a párasító működik! Más esetben cseréltesse ki a párasító motorját!</li> <li>2. Bizonyosodjon meg arról, hogy működik a vízpumpa! Más esetben cseréltesse ki a pumpát!</li> <li>3. Bizonyosodjon meg arról, hogy elég víz van a tartályban! Amennyiben nincs, töltsön vizet bele!</li> <li>4. Bizonyosodjon meg arról, hogy a csövek a leírásnak megfelelően vannak összeszerelve és nincsenek eldugulva!</li> <li>5. Bizonyosodjon meg arról, hogy a zsilip megfelelően nyílik!</li> <li>6. Bizonyosodjon meg arról, hogy a beszívó pumpa meg van-e nyitva! Ha nincs, akkor nyissa meg!</li> </ol>
❖ A ventilátor nem oszcillál	Nézze meg az oszcilláló beállításának a leírását! Más esetben cseréltesse ki a ventilátor motorját!
❖ Víz nem folyik vissza a tárolóba	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bizonyosodjon meg az összekötés helyességéről!</li> <li>2. Bizonyosodjon meg arról, hogy a visszaforgató cső nincs eldugulva!</li> </ol>

## Garancia

- A párasító ventilátor garanciális cseréje, illetve javíttatása csak azokban az esetekben érvényes, amelyekben a probléma a készülék állagában, illetve összeállításában található. A garancia nem érvényes azokra a rendellenességekre, amelyeket nem megfelelő, rongcsoló, ipari, illetve más használat idéz elő. Az általános használatból származó anyagelhasználódás, illetve szakadás nem számít gyártási hibának ezért nem garanciális. A vízpára ventilátor használata előtt olvassa el a használati utasítást!
- A jótállás a vásárlástól számítva 1 évig érvényes. A gyártó nem vállal felelősséget semmilyen sérülésért mely balesetből, illetve közvetett behatásra keletkezik be.
- A garancia olyan esetekben érvényes, amelyekben a készülék, gyártási illetve anyaghibás és cserélni vagy szereltetni kell. A garancia nem érvényes azokra a problémákra, amelyeknek az okai kereskedelmi, nem megfelelő használat közbeni károsodás, illetve külső behatástól származó kár. Hétköznapi használat által megjelenő hibák, mint kopások és anyagfáradások, nem számítanak garanciális problémának. A termék használata előtt olvassa el a használati útmutatót! Az Orion Elektronikai Kft. nem vállal felelősséget balesetekért, illetve egyéb károkért. A termékhez tartozó minden garanciális kikötés a jótállás idején belül érvényes. A termék garancia csak az eredeti vásárlót illeti meg. Az Orion Elektronikai Kft. kicserél, illetve megjavíttat minden terméket, amely bizonyítottan anyag vagy gyártási hibás.

használatára vonatkozó gyakorlattal és tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is ) nem használhatják, kivéve ha a felügyeletük biztosított vagy a biztonságukért felelős személy általi készülékhasználatra vonatkozóan utasítást adtak.

2. Vigyázzanak, hogy a gyerekek ne játszanak a készülékkel!
3. A készülék működéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót, vagy külön távvezérlő rendszert működtetni!



### Környezetbarát hulladék kezelés

Segíthet megvédeni környezetünket!

Kérjük a helyi törvények értelmében járjon el: adja át nem működő elektronikai készülékeit egy illetékes hulladék felhasználó,gyűjtő központnak.