

**(ES) GUÍA DE USO Y CUIDADO**

PARA SU SEGURIDAD Y CONTINUA DISFRUTAR DE ESTE PRODUCTO, SIEMPRE LEA CUIDADOSAMENTE EL FOLLETO DE INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO.

El producto está destinado solo para uso privado y no está pensado para uso comercial ni para otras aplicaciones. El producto está diseñado para la zona del cuello y la cara, no lo use en otras partes del cuerpo.

**ESPECIFICACIONES:**


Nombre: STYLPRO™ Dispositivo de lifting de facial y de cuello  
Modelo: NS01A  
Tamaño del dispositivo: 89 mm (L) x 47 mm (A) x 120 mm (H)  
Materiales: Plástico ABS recubierto  
Voltaje nominal: 3.7V  
Capacidad nominal de la batería : 750mAh  
Capacidad energética de la batería: 2.78 Wh  
Voltaje de carga: 5V  
Fuente de alimentación de entrada: Toma USB, 5 V, 1A  
Tiempo de carga: 2.5 horas

**CONTENIDO INCLUIDO:**

- 1 x STYLPRO™ Dispositivo de lifting de facial y de cuello
- 1 x Tapa protectora
- 1 x Cable de carga
- 1 x Manual de instrucciones

**IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS:**

1. Cabezal de masaje 2. Pantalla 3. Botón de encendido/apagado /modo 4. Indicador luminoso rojo/verde/azul 5. Indicador de carga de la batería 6. Puerto de carga USB-C. 7. Tapa protectora 8. Cable de carga USB-C

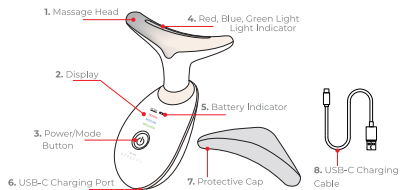

**DIRETRICES DE SEGURIDAD:**

1. No recomendamos el uso de este dispositivo si es usted epiléptico, fotofóbico o sensible a la luz, si está embarazada o ha tenido cáncer de piel en los últimos 12 meses, ha pasado por una cirugía plástica facial, tiene un implante metálico, o si tiene actualmente la menstruación.
2. Solo para uso adulto. No está destinado a uso infantil. Este no es un juguete.
3. Limpie suavemente con un paño húmedo.
4. Evite guardar el STYLPRO™ FABULOUS FIRMER en áreas calientes, húmedas o mojadas.
5. Si el STYLPRO™ FABULOUS FIRMER falla o está dañado de algún modo, deje de usarlo inmediatamente.
6. Contacte con el SERVICIO AL CLIENTE DE STYLPRO™ (Ver datos de contacto en la sección GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS).
7. Use las luces LED con cuidado. El uso prolongado y la exposición prolongada de los ojos a luces LED puede causar daños. Los LED no son reemplazables.
8. No usar en piel sensible, irritada o agrietada. No usar en piel inflamada o quemada por el sol o si tiene alguna otra condición cutánea.
9. **NO MIRE DIRECTAMENTE A LAS LUCES LED.**

**PRUEBA DE SENSIBILIDAD A LA LUZ ANTES DE USAR EN EL ROSTRO:**

1. PRESIONE EL BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO/CONFIGURACION.
  2. COLOQUE EL DISPOSITIVO EN EL BRAZO Y REALICE UNA SESIÓN DE 10 MINUTOS.
  3. PASADOS 10 MINUTOS, APAGUE EL DISPOSITIVO Y REVISÉ LA ZONA.
- PUEDA PERCIBIR QUE ESTÁ ENROJECIDA DEBIDO AL CALENTAMIENTO DE LA PIEL; SIN EMBARGO, SI EL ENROJECIMIENTO DURA MÁS DE 2 HORAS, INDICA QUE SU PIEL ES SENSIBLE A LA LUZ. EN ESE ACASO, NO UTILICE EL PRODUCTO EN EL ROSTRO.**

**LIMPIEZA:**

Inserte el cable USB-C (incluido) en el puerto situado en la parte inferior del dispositivo. Conéctelo a una fuente de alimentación compatible con USB-C. La luz indicadora de la batería parpadeará en rojo durante la carga y dejará de parpadear cuando esté completamente cargada.

**LIEMPIEZA:**

1. Elimine cualquier exceso de productos para el cuidado de la piel que se haya acumulado en el cabezal de masaje.
2. Utilice únicamente un paño húmedo para limpiar el dispositivo.
3. No lo sumerja en agua.
4. No utilice productos de limpieza.
5. Guarde el dispositivo en un lugar fresco y seco.
6. No utilice el dispositivo si está dañado.

**PELIGRO:** PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, SIEMPRE APAGUE ANTES DE LIMPIAR O ALMACENAR.

**MODOS DE FUNCIONAMIENTO:**

**Modo Renew**

El modo Renovación emplea niveles de vibración intermedios y luz LED roja para ayudar a reducir la aparición de líneas de expresión y arrugas.

**Modo Restore**

El modo Regeneración emplea niveles de vibración, luz LED azul y calor altos para ayudar a conseguir una piel más luminosa.

**Modo Brighten**


El modo Luminosidad emplea niveles de vibración bajos y luz LED verde para ayudar a mitigar la aparición de manchas.

**MODO DE UTILIZACIÓN:**

**Movimiento del Dispositivo**

Te recomendamos realizar los siguientes movimientos al aplicar el dispositivo sobre el cuello:

1. Desde la barbilla hacia la parte posterior de los pómulos.
2. Desde la parte superior de los pómulos hacia las sienes.
3. Desde la parte inferior del cuello hacia la barbilla.
4. Desde la parte inferior de la frente hacia la línea de nacimiento del cabello.

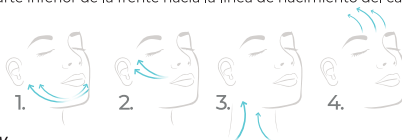

**Modo RENEW**

1. Mantén pulsado el botón de encendido durante 1 segundo para activar el dispositivo y acceder al modo RENEW.
2. Aplica una crema hidratante, sérum o loción sobre la piel y masajéala hasta que se absorba por completo.
3. Asegúrate de tocar con los dedos la tira plateada en torno al asa o el anillo plateado en torno al cuello del dispositivo para activar el sensor táctil.
4. El dispositivo comenzará a vibrar cuando la punta entre en contacto con la piel.
5. Desliza el cabezal de masaje por la cara y el cuello durante al menos 2 minutos.

**Modo RESTORE**

1. Mantén pulsado el botón de encendido durante 1 segundo para activar el dispositivo. A continuación, pulsa el botón de encendido UNA VEZ para acceder al modo RESTORE.
2. Aplica una crema hidratante, sérum o loción sobre la piel mientras esperas a que el dispositivo se caliente. Tardará aproximadamente 2 minutos. Masajea la piel hasta que la crema, el sérum o la loción se absorban por completo.
3. Asegúrate de tocar con los dedos la tira plateada en torno al asa o el anillo plateado en torno al cuello del dispositivo para activar el sensor táctil.
4. El dispositivo comenzará a vibrar cuando la punta entre en contacto con la piel.
5. Desliza el cabezal de masaje por la cara y el cuello durante al menos 2 minutos. Para incidir sobre las zonas con acné e inflamación, te recomendamos que mantengas el dispositivo sobre ellas durante 1 minuto más.

## Modelo BRIGHTEN

1. Mantén pulsado el botón de encendido durante 1 segundo para activar el dispositivo. A continuación, pulsa el botón de encendido DOS VECES rápidamente para acceder al modo BRIGHTEN.
2. Aplica una crema hidratante, sérum o loción sobre la piel y masajéala hasta que se absorba por completo.
3. Asegúrate de tocar con los dedos la tira plateada en torno al asa o el anillo plateado en torno al cuello del dispositivo para activar el sensor táctil.
4. El dispositivo comenzará a vibrar cuando la punta entre en contacto con la piel.
5. Desliza el cabezal de masaje por la cara y el cuello durante al menos 3 minutos.

### CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD:

Nuestros productos son productos de bajo riesgo, de bienestar general o fitness que no requieren autorización médica. Están diseñados como productos de "bienestar general" para uso doméstico únicamente.

### CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD:

El uso de un FABULOUS FIRMER de cualquier manera distinta a las descritas en este manual anula su garantía y podría además provocar lesiones graves. El FABULOUS FIRMER es un dispositivo eléctrico. Para evitar una descarga eléctrica, respete las siguientes consideraciones de seguridad:

- No moje ni sumerja el dispositivo en agua.
- No lave las piezas eléctricas con agua u otros líquidos.
- No toque directamente el dispositivo o los interruptores con las manos mojadas.
- No coloque ni toque con el aparato la piel mojada o húmeda.
- No tire, transporte ni levante el dispositivo por su cable de carga. Si el cable de carga está dañado, no use el dispositivo.
- No use el dispositivo si se ha caído, ha estado al aire libre, o ha entrado en contacto con agua u otros líquidos.
- No use el dispositivo en o cerca de superficies calientes.
- No modifique, ni intente modificar o reparar, este dispositivo. No hay partes que el usuario pueda reparar.
- No use ni almacene su dispositivo en sitios con temperaturas calientes que sean o puedan exceder los 54 °C (130 °F).

**BATERÍAS: EL PRODUCTO CONTIENE UNA PILA DE IONES DE LITIO. RIESGO DE INCENDIO**  
**QUEMADURAS, NO ABRIR, APLASTAR, CALENTAR POR ENCIMA DE 60 °C/140 °F NI INCINERAR. NO PROVOQUE CORTOCIRCUITOS, SI LA PILA DE IONES DE LITIO SE ABULTA MUCHO, DEJE DE UTILIZARLA. MANTENGA LAS PILAS PEQUEÑAS CONSIDERADAS INGERIBLES FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. LA INGESTIÓN PUEDE PROVOCAR QUEMADURAS, PERFORACIÓN DE TEJIDOS BLANDOS Y LA MUERTE. PUEDEN PRODUCIRSE QUEMADURAS GRAVES EN LAS 2 HORAS SIGUIENTES A LA INGESTIÓN. EN CASO DE INGESTIÓN DE UNA PILA, ACUDA RÁPIDAMENTE A UN MÉDICO. NUNCA RECARGUE PILAS NO RECARGABLES. ESTE PRODUCTO LLEVA INCORPORADA UNA PILA RECARGABLE QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDA POR EL USUARIO. LA EXTRACCIÓN O SUSTITUCIÓN DE LA PILA RECARGABLE SOLO PUEDE SER REALIZADA POR EL FABRICANTE O SU SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE O POR UNA PERSONA CON CUALIFICACIÓN SIMILAR, CON EL FIN DE EVITAR RIESGOS. AL DESECHAR EL PRODUCTO, DEBE TENERSE EN CUENTA QUE ESTE PRODUCTO CONTIENE UNA PILA RECARGABLE.**

**INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD:** AL USAR APARATOS ELÉCTRICOS, DEBEN SIEMPRE TOMARSE PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD, INCLUYENDO LAS SIGUIENTES: LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL APARATO, CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES. MANTENGA EL DISPOSITIVO ALEJADO DEL AGUA. ESTE PRODUCTO NO ES UN JUGUETE. NO MIRE DIRECTAMENTE A LAS LUCES. ÚSELO SOLO EN INTERIORES. SOLO PARA USO DOMÉSTICO. NO INTENTE ABRIR LA PARTE TRASERA DEL DISPOSITIVO. SI ES NECESARIO, CONSULTE A UN PROFESIONAL. MANTENGA EL DISPOSITIVO ALEJADO DE FUENTES DE CALOR DIRECTO Y DE LA LUZ SOLAR. MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS.

### ADVERTENCIA:

PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, ELECTROCUCIÓN, INCENDIO O LESIONES A PERSONAS:

1. Apague el dispositivo después de usarlo. 2. Este producto no debe ser utilizado por: niños, mujeres embarazadas, pacientes con epilepsia, tumores y pacientes con cáncer, pacientes con marcapasos cardíacos o similares. 3. No coloque ninguna parte del producto cerca de fuentes de calor como radiadores, cocinas, etc. No lo coloque sobre una superficie blanda como una cama, ya que el dispositivo puede sobrecalentarse. 4. Mantenga el dispositivo alejado de líquidos corrosivos. 5. Si siente anomalías en su piel durante o después del

uso, consulte a su especialista médico. 6. No manipule los componentes internos. No hay piezas que el usuario pueda reparar dentro de la unidad. No intente reparar el producto usted mismo. 7. Manténgalo alejado del agua. Este producto no es un juguete. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por ningún tipo de supervisión. Guárdelo con cuidado y fuera del alcance de niños y mascotas. 8. Para protegerse contra peligros eléctricos, no lo use mientras se baña o se ducha. 9. Es necesario supervisor de cerca cuando cualquier aparato sea usado por niños o personas debilitadas o discapacitadas por enfermedad o lesión. 10. No use en piel sensible o lastimada. No lo use en piel hinchada o quemada por el sol ni si tiene alguna otra afección cutánea. 11. Retire todos los metales y objetos sólidos, como aretes, collares, pulseras, relojes, etc., antes de usar. Retire los lentes, pestañas postizas y lentes de contacto antes de usar. 12. No opere este aparato si presenta algún mal funcionamiento, si se ha caído al suelo, ha estado en contacto con agua o ha sufrido algún daño de cualquier manera. 13. No toque directamente el globo ocular. 14. No comparta este producto con otras personas. 15. Por favor, no lo use durante la carga.

### GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS: NUESTROS PRODUCTOS CUENTAN CON GARANTÍAS

QUE NO PUEDEN SER EXCLUIDAS BAJO LA LEGISLACIÓN EUROPEA DE CONSUMO. DIRECTIVA DE LA UE 1999/44/CE, ESTA DIRECTIVA ESTABLECE QUE "SE APLICA UNA GARANTÍA DE DOS AÑOS PARA LA VENTA DE TODOS LOS BIENES DE CONSUMO EN TODO EL ÁMBITO DE LA UE. USTED TIENE DERECHO A UN REEMPLAZO O REEMBOLSO POR UN FALLO IMPORTANTE. TAMBIÉN TIENE DERECHO A QUE SE REPARAREN O REEMPLAZAREN LOS BIENES SI NO SON DE CALIDAD ACEPTABLE Y EL FALLO NO CONSTITUYE UN FALLO IMPORTANTE. STYLPRO™ REPARARÁ O REEMPLAZARÁ (A NUESTRA OPCIÓN) SU APARATO DE FORMA GRATUITA DURANTE VEINTICUATRO MESES DESDE LA FECHA DE COMPRA, SI EL APARATO TIENE DEFECTOS DE MANO DE OBRA O MATERIALES. ESTA GARANTÍA ES UN BENEFICIO ADICIONAL Y NO AFECTA SUS DERECHOS LEGALES. PARA OBTENER SERVICIO BAJO ESTA GARANTÍA, LEA EL FOLLETO DE GARANTÍA INCLUIDO O PONGASE EN CONTACTO CON EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE STYLPRO™ EN TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. PARA HACER UNA RECLAMACIÓN DE GARANTÍA, DEBE CONSERVAR SU COMPROBANTE DE COMPRA.

**IMPORTANTE:** ESTA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS RESULTANTES DE ACCIDENTES, USO INDEBIDO, ALTERACIONES, ABUSO, FALTA DE CUIDADO RAZONABLE O USO DISTINTO AL DESCRITO EN ESTAS INSTRUCCIONES. NI LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS O REPARACIONES POR UN CENTRO DE SERVICIO NO AUTORIZADO. ESTA GARANTÍA ES VÁLIDA SOLO PARA LA MERCANCÍA VENDIDA POR DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS. TENGA EN CUENTA QUE EL ARTÍCULO DEBE LIMPIARSE A FONDO ANTES DE SU DEVOLUCIÓN.

### ALMACENAMIENTO:

ASEGURESE DE QUE EL DISPOSITIVO ESTE «APAGADO» ANTES DE GUARDARLO. ASEGURESE DE QUE EL DISPOSITIVO ESTE DESCONECTADO DE CUALQUIER FUENTE DE ALIMENTACIÓN. GUÁRDALO EN UN ÁREA FRESCA Y SECA, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, DONDE NO SE DAÑARÁ.

**MANTENIMIENTO:** SU STYLPRO™ Fabulous Firmer PRÁCTICAMENTE NO NECESITA MANTENIMIENTO. PARA LIMPIARLO, APAGUE EL APARATO Y LIMPIE EL EXTERIOR CON UN PAÑO HÚMEDO. SI SE PRODUCE ALGUNA SITUACIÓN ANORMAL, APAGUE EL APARATO Y PONGASE EN CONTACTO CON EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE STYLPRO™ EN EL +44 (0) 20 3225 5559.

### PROCEDIMIENTO PARA UNA ELIMINACIÓN ADECUADA DE ESTE PRODUCTO:

El símbolo WEEE que aparece en este producto de STYLIDEAS, sus accesorios originales o su embalaje indica que el dispositivo no debe eliminarse como residuo municipal sin el sistema de recogida selectiva de residuos. Debe ser este producto de STYLIDEAS y sus accesorios originales en un punto limpio apto para el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos si vive en la UE o en otro país europeo que cuente con un sistema de recogida selectiva de residuos eléctricos y electrónicos. Al desechar correctamente este producto STYLIDEAS y sus accesorios originales, contribuye a evitar los posibles riesgos para el medio ambiente y la salud pública que podría plantear una eliminación inadecuada. El reciclaje de materiales contribuye a la conservación de los recursos naturales. Por tanto, no deseche sus aparatos eléctricos y electrónicos antiguos junto con los residuos municipales sin clasificar.

### Eliminación del embalaje:

El embalaje de este producto está fabricado con materiales respetuosos con el medio ambiente que pueden desecharse a través de las instalaciones de reciclaje locales. Al eliminar correctamente el embalaje, contribuye a evitar posibles riesgos para el medio ambiente y la salud pública. El símbolo que se muestra en el embalaje de cartón indica que ha sido fabricado con PAP.



**Eliminación de baterías:**

El producto STYLIDEAS contiene una batería. Las baterías no se pueden desechar con la basura doméstica habitual. Pueden contener metales pesados tóxicos y están sujetas a nuestras normativas sobre residuos peligrosos. Por este motivo, deseche el producto recargable STYLIDEAS (la parte que contiene la batería) en un punto de recogida local o en un centro de reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos. ¡No intente abrir el producto STYLIDEAS ni extraer la batería usted mismo!

**MARCADO CE:** DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL REINO UNIDO/UE: STYLIDEAS LTD DECLARA QUE STYLPRO CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESENCIALES Y OTRAS DISPOSICIONES PERTINENTES. UNA COPIA DE LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ESTÁ DISPONIBLE BAJO PETICIÓN. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IGIO 2RW, REINO UNIDO. OBELIS S.A, BD. GENERAL WAHIS 53, B-7030 BRUSELAS, BÉLGICA.

©2025 STYLIDEAS Ltd. All rights reserved. STYLIDEAS owns trademarks, registered trademarks, patents, patents pending, design registrations and protection of the copyright of its products. [www.styleideas.com/ip](http://www.styleideas.com/ip). Distributed by STYLIDEAS Ltd, UK: Amshold House, IG10 2RW, UK. +44(0)20 3225 5559 [team@styleideas.com](mailto:team@styleideas.com). EU: OBELIS S.A, Bd. Général Wahis 53, B-1030 Brussels, Belgium AU: 6/7 Smeaton Grange Rd, Smeaton Grange, NSW. USA: 2020 Ocean Ave Ronkonkoma NY, 11779



NS01A  
Made in China.