

KÄRCHER

K 5 Compact

Azərbaycan dili



**Register
your product**


www.kaercher.com/welcome













EAC

! 59695110 (01/21)



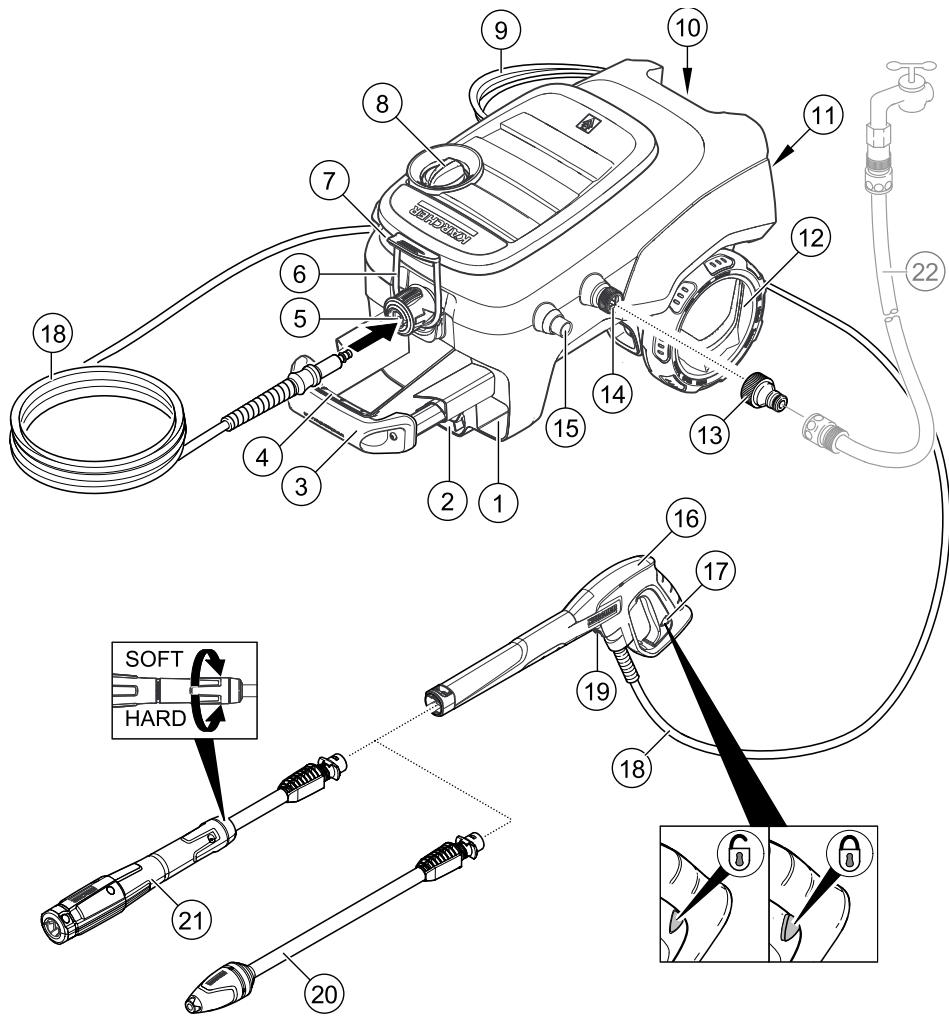

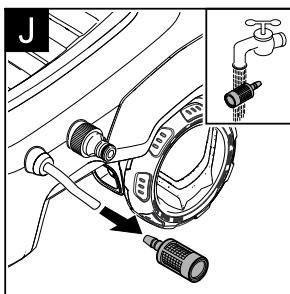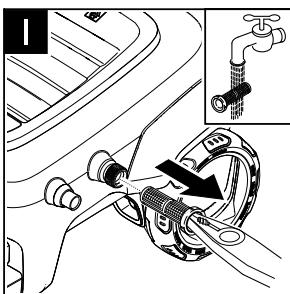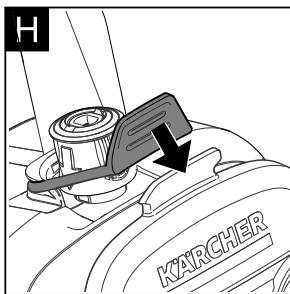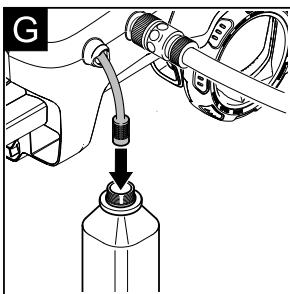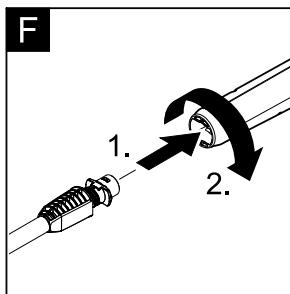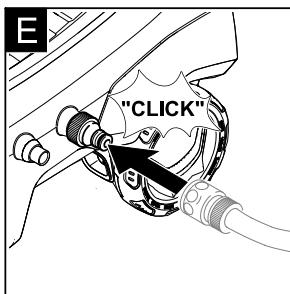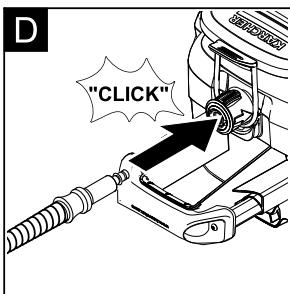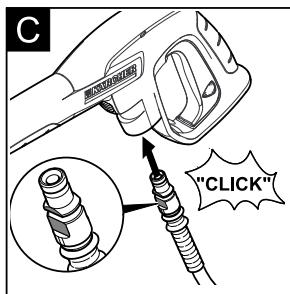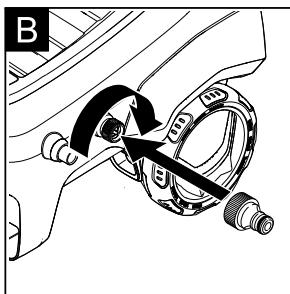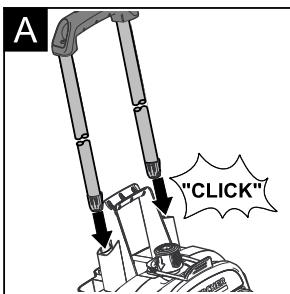

Mündəricat

| | |
|-------------------------------------|----|
| Tehlikəsizlik təlimatları | 4 |
| Cihazdakı işaretlər | 6 |
| Ətraf mühitin mühafizəsi | 6 |
| Nəzərdə tutulan istifadə | 6 |
| Tehlikəsizlik cihazları | 6 |
| Cihazın təsviri | 7 |
| Quraşdırma | 7 |
| Istismara verilmə | 7 |
| Istismar | 8 |
| Daşınma | 8 |
| Saxlama | 9 |
| Qulluq və texniki baxış | 9 |
| Aksesuar və ehtiyat hissələri | 9 |
| Xətalar zamanı kömək | 10 |
| Zəmanət | 10 |
| Texniki xüsusiyyətlər | 10 |

Tehlikəsizlik təlimatları

 Cihazınızın ilk istismarından önce bu orijinal istismar təlimatı kitabçasını oxuyun, müvafiq qaydada tətbiq edin və sonrakı istifadə və ya istifadəçisi üçün saxlayın. İstismar təlimatı kitabçasındaki məlumatlara yanaşı ümumi tehlikəsizlik və qəzaların qarşısının alınması qaydalarına riayət edilməlidir.

Cihaz üzərindəki xəbərdarıcı və məlumat işaretləri tehlikəsiz iş prosesi üçün vacib məlumatları ehtiva edir.

Tehlikə seviyyələri

△ TƏHLÜKƏ

Ağır bedən xəsarəti və ya ölümle nəticələnən bilvəsiti təhlükə haqqında bildirilir.

△ XƏBƏRDARLIQ

Ağır bedən xəsarəti və ya ölümle nəticələnə biləcək təhlükeli vəziyyət haqqında bildirilir.

△ EHTİYAT

Yüngül yaralanmalara səbəb ola biləcək təhlükeli vəziyyət haqqında bildirilir.

DİQQƏT

Maddi ziyanə səbəb ola biləcək təhlükeli vəziyyət haqqında bildirilir.

Elektrik hissələri

△ TƏHLÜKƏ

Elektrik vurması riski.

- Şəbəkə ştekerinə və yuvasına heç vaxt nəm əllərlə temas etmeyin.
- Her istifadədən önce elektrik kabelini və ştekerini zədələrə qarşı yoxlayın. Zədəlenmiş elektrik kabelini təxirə salmadan səlahiyyətli bir müştəri xidməti əməkdaşı / ixtisaslı elektrikçi tərəfindən dəyişdirin. Cihazı zədələnmiş elektrik kabeli ilə istifadə etmeyin.
- İş görürlən yerde bütün cərəyan keçirən hissələr elektrik vurmalarına qarşı qorunmalıdır.
- Uzatma kabelinin şəbəkə ştekeri və miftası hidroizolyasiya olunmalı və su işarisində olmamalıdır. Bundan əlavə mifta döşəmə üzərində qoyulmamalıdır. Elektrik yuvalarının döşəmədən en azı 60 mm yüksək olmasına təmin etmək üçün kabel çarxlarından istifadə etmək tövsiyə olunur.

- Elektrik və uzatma kabellərinin üzərindən keçilmə, basdalama, çəkmə və s. nəticəsində ziyan görəndiyindən və zədəlenmediyindən əmin oln. Elektrik kabellərini istidən, yağıdan və iti künclərdən qoruyun.
- Bütün qulluq və temir işlərindən önce cihazı söndürün və şəbəkə stekerini çekin.
- Temir işləri və elektrik hissələri üzərində iş yalnız səlahiyyətli müştəri xidməti əməkdaşları tərəfindən heyata keçirilə bilər.

△ XƏBƏRDARLIQ

- Cihaz yalnız elektrik münəndisi tərəfindən IEC 60364 uyğun olaraq həyata keçirilmiş elektrik birləşməsinə qosula bilər.
- Cihazı yalnız dəyişkən cərəyanə qoşun. Şəbəkədəki gərginlik cihazın identifikasiya lövhəsinə uyğun olmalıdır.
- Qoruma sinfi I – Cihazlar yalnız düzgün yerləndirilmiş enerji mənbələrinə qosula bilər.
- Tehlikəsizlik səbəblərindən ümumiyyətə cihazı sizmə cərəyanından mühafizə avtomatı (maks. 30 mA) ilə işə salmayı məsləhət görürük.
- Uyğun olmayan uzatma kabelinin istifadəsi təhlükeli ola bilər. Açıq havada yalnız uyğun bir şəkildə işarələnmiş və kifayət qədər in kəsik sahəsi olan təsdiq edilmiş uzatma kabelindən istifadə edin: 1–10 m: 1,5 mm²; 10–30 m: 2,5 mm².
- Uzatma kabelini həmişə kabel çarxından tamamilə açaq.

Tehlikəsiz istifadə

△ TƏHLÜKƏ

Operator cihazı təyinatı üzrə istifadə etməlidir. O cihazla işləyərən yerli şəraitni nəzərə almali və yaxınlıqdakı insanlara diqqət yetirməlidir.

- Hər istifadədən önce yüksək təzyiqli şlanqın, yüksək təzyiqli başlığın və təhlükəsizlik cihazları kimi vacib hissələrin zədəlenməmediyi yoxlayın. Zədəlenmiş hissələri derhal dəyişdirin. Cihazı zədəlenmiş hissələrlə işlətməyin.
- Yüksək təzyiqli axını düzgün istifadə edilmədikdə təhlükeli ola bilər. Su axını birbaşa insanlara, heyvanlara, aktiv elektrik avadanlıqlarına və ya cihazın özüne yönəldilməmemlidir.
- Paltar və ya ayaqqabını təmizləmək üçün yüksək təzyiqli axını başqalarına və ya özündə doğru yönəltməyin.
- Avtomobilin təkərləri/təker kləpanları yüksək təzyiqli su axın səbəbindən zədələnə və partlaya bilər. İlk əlamət təkərin rənginin dəyişməsidir. Zərər görmüş təkərlər/təker kləpanları təhlükə yaradır. Təmizləyərən ən azı 30 sm axın boşluğu saxlayın!

△ XƏBƏRDARLIQ

- Qoruyucu paltar geyimədikləri təqdirdə, digər insanlar yaxınlıqda olduğdu cihazı istifadə etməyin.
- Cihaz uşaqlar və ya təlim görməmiş şəxslər tərəfindən istifadə olunmamalıdır.
- Bu cihazın fiziki, hissi və ya zəhni imkanları məhdud və ya təcrübəsi və/və ya biliyi olmayan insanlar tərəfindən, təhlükəsizlik üçün məsul bir şəxs tərəfindən nəzarət edilmədikdə və ya ondan təlim alınmadıqda və nəticədə yaranan təhlükələri başa düşülmədikdə istifadəsi nəzərdə tutulmur.
- Uşaqlar cihazla oynaya bilmezlər.
- Uşaqların cihazla oynamadıqlarından əmin olun.

EHTİYAT

- Cihaz ilə və ya cihaz üzərində hər hansı bir iş görməzden əvvəl cihazın aşması nəticəsində baş verəcək qəza və ziyanlardan qorunmaq üçün onun dayanıqlı olmasına tömən edin.
- Yüksek tezyiqli çileyicidən çıxan su axını səbəbindən yüksək tezyiq başlığına geri itələmə qüvvəsi təsir göstərir. Möhkəm dayandığınızdan, yüksək tezyiqli başlığı və borunu möhkəm tutduğunuzdan əmin olun.
- Cihaz işləyərkən onu heç vaxt nəzarətsiz qoymayın.

DİQQƏT

- Daha uzun fasilələr zamanı cihazı cihaz açarından söndürün.
- Cihazı 0 °C-dən aşağı temperaturda işlətmeyin.

Digər təhlükələr

TƏHLÜKƏ

- Parlayış ehtimalı olan ərazilərdə işləmek qadağandır.
- Tərkibində sağlamlıq üçün təhlükəli komponentləri olan maddələri (məsələn, asbes) çilemeyin.
- Yanar mayeleri çilemeyin.
- Həc vaxt həllədici və ya duruladırılmış turşular və solventlər olan mayeleri sormayın! Birləşmələr, məsələn, benzin, boyası üçün solvent və ya qızdırıcı yağı daxildir. Çileyərkən çıxan duman olduqca yanıcı, partlayıcı və zəhərlidir. Aseton, duruladırılmış turşular və solventlər istifadə etməyin, cümlə onlar cihazda istifadə olunan materialları mehv edəcəkdir.
- Qabaşdırma folqlarını uşaqların eli çatmayan yerde saxlayın, onların boğma riski var!

XƏBƏRDARLIQ

- Mövcud qaydalara əsasen, cihaz heç vaxt sistem ayıricısı olmadan içməli su şəbəkəsində istifadə olunmamalıdır. Yüksek tezyiqli temizləyicinin istifadə olunacağı evin su sistem bağlığının EN 12729 tətbiqi BA-ya uyğun olaraq sistem ayıricı ilə təchiz olunduğundan əmin olun.
- Sistem ayıricidən keçən su artıq içməli su hesab olunmur.
- Cihazın təhlükəsizliyi üçün yüksək tezyiqli şlanqlar, armaturlar və muftalar vacibdir. Yalnız istehsalçı tərəfindən tövsiyə olunan yüksək tezyiqli şlanqları, armaturları və muftaları istifadə edin.
- Təchizat və ya yüksək tezyiqli şlanq ayrıldıqda, istifadədən sonra isti su birləşmə yerlərində çıxa bilər.

EHTİYAT

- Saxlama yeri seçərkən və daşınma zamanı, qəza və ya xəsərat almamaq üçün cihazın ağırlığını nəzərə alın (Texniki məlumatlara baxın).

Təmizləyici vasitələrlə işləmə

XƏBƏRDARLIQ

- Bu cihaz istehsalçı tərəfindən temin edilən və ya tövsiye olunan təmizləyici vasitələrin istifadəsi üçün təkmilləşdirilmişdir. Digər təmizləyici vasitələrin və ya kimyəvi maddələrin istifadəsi cihazın təhlükəsizliyinə ziyan vere bilər.
- Təmizləyici vasitələrin düzgün istifadə edilməməsi ciddi zədə və ya zəhərlənməyə səbəb ola bilər.
- Təmizləyici vasitələri uşaqların eli çatmayan yerde saxlayın.

Səxsi mühayifə avadanlığı

EHTİYAT

- Geri sıçrayan su və çirkilər qarşı qorunmaq üçün uyğun qoruyucu geyim və eynək istifadə edin.
- Yüksek tezyiqli təmizləyicilərdən istifadə edilərkən aerozollar eməle gələ bilər. Aerozollar ilə nəfəs almaq sağlamlığınıza ziyan vere bilər.
- Tətbiqidən asılı olaraq, yüksək tezyiqli təmizləmə üçün filtrasiya olunmuş aerozolların emissiyasını əhəmiyyətli dərəcədə azaldan tam qoruyuculuq çileyicilər (məsələn, səth təmizləyicilər) istifadə edilə bilər.
- Belə bir qorunmanın istifadəsi bütün tətbiqetmələrdə mümkün deyil.
- Tamamilə qorunan bir çileyicinin istifadəsi mümkün deyilsə, təmizlənən mühitdən asılı olaraq FFP 2 sinifli və ya alternativ bir respirator maskasından istifadə edilməlidir.

Cihazdakı işaretlər



Yüksek tezyiqli su axını insanlara, hayvanlara, aktiv elektrik avadanlıqlarına ve ya cihazın özüne təref yönəltməyin.
Cihazı dondurmadan qoruyun.
Cihaz birbaşa ümumi içmeli su şəbəkəsinə qoşulmamalıdır.



Ətraf mühitin mühafizəsi



Qablaşdırma materialları yenidən emal olunandır.
Qablaşdırmanın ətraf mühitə uyğun şekilde utilizasiya edin.



Elektrik və elektron cihazlar tez-tez düzgün işləməməsi və ya utilizasiyası halında insan sağamlılığı və ətraf mühit üçün potensial təhlükə yaradıa bilecek hissələri ehtiya edir. Bununla birlikdə, bu hissələr cihazın düzgün işləməsi üçün lazımdır. Bu simvola işaretənmiş cihazlar məişət tullantıları ile utilizasiya olunmamalıdır. Köhnə cihazlarda tekrar emal edilməli olan qiyməti materialları var. Batareyalar və akkumulyatorlarda ətraf mühitə atılmamalı olan maddələr vardır. Zəhmət olmasa köhnə cihazları, akkumulyatorları və batareyaları ətraf mühitə uyğun şekilde utilizasiya edin.



Yağlı cirkab suyu eməla gətirən təmizlik işləri, məsələn, müherrikin, korpusun alt döşəməsinin yuyulması yalnız yağ ayırcı vasitəsi ilə yuma yerlərində aparıla bilər.



Təmizleyici vasitələrlə iş yalnız drenaj bağlantısı olan və suya davamlı iş səthlərində aparıla bilər. Təmizleyici vasitələrin su və ya torpağa nüfuz etməsinə icazə verməyin.



Bəzi ölkələrdə suyun ümumi su mənbələrindən təchizati qadağandır.

İngredientlər haqqında məlumat (REACH)

İngredientlər haqqında cari məlumatlara aşağıdakı linkden baxmaq olar:

www kaercher de/REACH

Nəzərdə tutulan istifadə

Bu yüksək tezyiqli təmizleyicini yalnız xüsusi məişət təsərrüfatı üçün istifadə edin.

- Maşınların, nəqliyyat vasitələrinin, tikintilərin, aletlərin, fasadların, terrasların, bağ aletlərinin və s. yüksək tezyiqli su axını ilə təmizlənməsi üçün (lazım olduqda təmizleyici vasitələr əlavə olunmaqla).
- KÄRCHER tərəfindən təsdiqlənmiş aksesuarlar, ehtiyat hissələri və təmizleyici vasitələrlə. Təmizleyici vasitələr birlikdə verilən təlimatlara diqqət yetirin.

Təhlükəsizlik cihazları

EHTİYAT

- Təhlükəsizlik cihazları operatorun qorunmasına xidmət edir və onlar dəyişdirilməməli və ya göz ardı edilməməlidir.

Cihaz açarı

Cihaz açarı cihazın istəmədən istismarının qarşısını alır.

Yüksek tezyiqli başlığın kiliplənməsi

Kiliq yüksək tezyiqli başlığın qolunu kilipləyir və cihazın istəməyən işe salınmasının qarşısını alır.

Təzyiq açarlı qoruyucu klapan

Qoruyucu klapan icaze verilən iş təzyiqi həddinin aşılması qarşısını alır.

Yüksek tezyiqli başlıqdakı qol buraxılırsa, təzyiq açarı nasosu söndürür və yüksək tezyiqli su axını dayanır. Qol yenidən çəkilərsə, nasos yenidən açılır.

Mühərik qoruma açarı

Cari enerji sərfiyatı çox yüksəksə, mühərik qoruma açarı cihazı söndürür.

Cihazın təsviri

Cihazınızın çatdırılma kompleksi qablaşdırma üzərində göstərilir. Paketdən çıxaran zaman içindəkilerin tamlığını yoxlayın.

Təsvirlər üçün 2-ci səhifəyə baxın

- 1 Axın borusunun saxlanması
- 2 Yüksek təzyiqli başlığın saxlanması
- 3 Daşima tutacağı, uzadıla bilən
- 4 Daşima qulpu
- 5 Yüksek təzyiqli şlanq üçün boru konnektoru
- 6 Rezin lent
- 7 Yüksek təzyiqli şlanqın saxlanması
- 8 Elektrik kabelinin saxlanması
- 9 Cihaz açarı "0/OFF" / "I/ON"
- 10 Ştekerli elektrik kabeli
- 11 Daşima qulpu
- 12 İdentifikasiya lövhəsi
- 13 Daşima çarxi
- 14 Su birləşməsi üçün mufta
- 15 İnteqrasiya olunmuş şüzgəc ilə su birləşməsi
- 16 Təmizləyici vasitə üçün sorma şlanqı (filterlər)
- 17 Yüksek təzyiqli başlıq
- 18 Yüksek təzyiqli şlanq
- 19 Yüksek təzyiqli şlanqın yüksək təzyiqli başlıqdan ayrılması üçün düymə
- 20 Kir təmizləyici ilə axın borusu
Inadkar kirilər üçün.
- 21 Təzyiq tenzimləyici ilə su axını borusu
(Vario Power)
Ümumi temizlik işləri üçün.
İşləme təzyiqi "SOFT" -dan başlayaraq "HARD" -ə qədər davamlı olaraq artırıla bilər. İş təzyiqini tənzimləmek üçün yüksək təzyiqli başlığın qolunu sərbəst buraxın və axın borusunu istədiyiniz məvqeyə çevirin.
Təmizləyici vasitələrlə işləmək üçün uyğundur.

** Əlavə olaraq taleb olunur

- 22 Standart mufta ilə gücləndirilmiş su şlanqı
- Diametr en azı 1/2 düym (13 mm)
- Uzunluq en azı 7,5 m

Quraşdırma

İstifadəyə verilməzdən evvel cihaza sıx olmayaq birləşdirilən hissələri quraşdırın.

Təsvirlər üçün 3-ci səhifəyə baxın

- Təsvir **A**
Daşima tutacağının sabitləyin.
- Təsvir **B**
Muftanı cihazın su birləşməsinə şrupla bərkidin.
- Təsvir **C**
Yüksek təzyiqli şlanq səslə yerinə oturana qədər yüksək təzyiqli başlıq itəleyin.
Qeyd: Birləşmə ucunun düzgün istiqamətdə olduğundan əmin olun.
Yüksek təzyiqli şlanqı çekərək birləşmənin etibarlı olduğunu yoxlayın.

İstismara verilmə

- Cihazı düz bir səth üzərinə qoyn.
- Təsvir **D**
Yüksek təzyiqli şlanq səslə yerinə oturana qədər boru konnektoruna daxil edin.
- Ştekeri şəbəke yuvasına daxil edin.

Su təchizatı

Birləşmə dəyərləri üçün identifikasiya lövhəsinə/texniki məlumatlara baxın.

DİQQƏT

Suyun tərkibindəki çirk yüksək təzyiqli nasos ve aksesuarlara zərər vere bilər. Qoruma üçün KÄRCHER su filterinin (xüsusi aksesuar, sifariş nömrəsi 4.730-059) istifadəsi tövsiye olunur.

Su borusundan su təchizatı

Su təchizatı şirkətinizin qaydalarına riayət edin.

DİQQƏT

Aquastop-lu metaldan hazırlanmış boru muftaları nasosa zərər vere bilər! Zəhmət olmasa plastik şlanq muftasından və ya KÄRCHER latun şlanq muftasından istifadə edin.

→ Təsvir **E**

- Su təchizatı şlanqını su birləşməsindəki muftaya birləşdirin.
- Su təchizatı şlanqını su mənbəyinə qoşun.
- Su kranını tamamilə açın.

Açıq rezervuarlardan su çəkin

Bu yüksək təzyiqli təmizləyici yağış suyu barellərindən və ya gölmcələrdən səth suyunu çekmək üçün eks axın klaparı olan KÄRCHER sorma şlanqı (xüsusi aksesuar, sifariş nömrəsi 2.643-100) ilə təchiz edilmişdir (maksimum sorma hündürlüyü üçün Texniki məlumatlara baxın).

- Su birləşməsindəki muftanı çıxarin.

- Sorma şlanqı su ilə doldurun.
- Sorma şlanqını cihazın su birləşməsinə şrup vasitəsi ilə bərkidin və su təchizatı mənbəyindən asın (məs. yağış suyu barreli).

Əməliyyatdan evvel cihazı havalandırın.

- Cihazın yandırılması "I/ON".
- Yüksek təzyiqli başlıq qolunun kılıdını açın.
- Qolu çəkin, cihaz açılacaqdır.
- Cihazın yüksək təzyiqli başlıqdan su köpük olmadan çıxana qədər işləməsinə icazə verin (maks. 2 dəqiqə).
- Yüksek təzyiqli başlıq qolunu buraxın.

Qeyd: Əger qol buraxılsa, cihaz sönəcəkdir. Sistemdəki yüksək təzyiq qorunub saxlanır.

- Yüksek təzyiqli başlıq qolunu bloklayın.

İstismar

DİQQƏT

2 dəqiqədən çox quru şəkildə işləmə yüksək təzyiq nəsosuna zərər verecekdir. Əgər cihazda 2 dəqiqə ərzində heç bir təzyiq yaranmazsa, cihazı söndürün və "Xətalar zamanı kömək" fəsilindəki təlimatlara uyğun olaraq davam edin.

Yüksek təzyiqlə istifadə

△ EHTİYAT

Boyalı səthləri təmizləyərkən zədələnmələrin qarşını almaq üçün su axınını ən azı 30 sm məsafədə saxlayın.

DİQQƏT

Avtomobil tekerlərini, boyalı və ya ağac kimi həssas səthləri kir təmizləyicisi ilə təmizləmeyin, çünkü zərər verə bilər.

→ Təsvir F

Axın borusuna yüksək təzyiqli başlığın içine qoyn və 90° döndərək bərkidin.

→ Cihazın yandırılması "I/ON".

→ Yüksek təzyiqli başlıq qolunun kilidini açın.

→ Qolu çəkin, cihaz açılacaqdır.

Qeyd: Əgər qol buraxılsa, cihaz sönəcəkdir. Sistemdəki yüksək təzyiq qorunub saxlanır.

Təmizləyici vasitə ilə istifadə

Qeyd: Təmizləyici vasitə yalnız aşağı təzyiqdə qarışdırılara bilər.

△ TƏHLÜKƏ

Təmizləyici vasitələr istifadə edildikdə, təmizləyici vasitə istehsalçısının təhlükəsizlik məlumat vərəqinə, xüsusən de fərdi qoruyucu vasitələr barədə məlumatlara əməl olunmalıdır.

→ Təsvir G

Təmizləyici vasitə üçün sorma şlanqı korpusdan istədiyiniz uzunluqla çıxarin.

→ Təmizləyici vasitə üçün sorma şlanqı təmizləyici vasitə məhlulu olan bir konteynerdən asın.

→ Təzyiq tənzimləməsi olan axın borusu istifadə edin (Vario Power).

→ Axın borusunu "SOFT" istiqamətində tam dayanana qədər çevirin.

Qeyd: Bu nticədə, təmizləyici vasitə məhlulu eməliyyat zamanı su axını ilə qarışır.

Təsviye olunan təmizləmə üsulu

→ Təmizləyici vasitəni quru səthə az miqdarda çileyin və təsir göstərməsinə icazə verin (qurumasına yox).

→ Yumşalmış kiri yüksək təzyiqli bir su axını ilə yuyun.

İş prosesinin kesilmesi

→ Yüksek təzyiqli başlığın qolunu buraxın.

→ Yüksek təzyiqli başlığın qolunu bloklayın.

→ Daha uzun iş fasilələri olduqda (5 dəqiqədən çox), cihazı da söndürün "0/OFF".

İstifadəni tamamlı

△ EHTİYAT

Yüksek təzyiqli şlanqı yüksək təzyiqli başlıqdan ve ya cihazdan yalnız sistemdə təzyiq olmadıqda ayırin.

→ Temizləyici vasitə ilə işlədikdən sonra: Cihazı texminən 1 dəqiqə yaxalama rejimində işlədin.

→ Yüksek təzyiqli başlığın qolunu buraxın.

→ Cihazın söndürülmesi "0/OFF".

→ Ştekeri yuvadan çəkin.

→ Su kranını bağlayın.

→ Sistemdə mövcud olan təzyiqi azaltmaq üçün yüksək təzyiqli başlığın qoluna basın.

→ Yüksek təzyiqli başlığın qolunu bloklayın.

△ EHTİYAT

Təchizat və ya yüksək təzyiqli şlanq ayrıldıqda, istifadədən sonra isti su birləşmə yerlərində çıxa bilər.

→ Cihazı su təchizatı şəbəkəsindən ayırin.

Daşınma

△ EHTİYAT

Yaralanma və zədələnmə riski!

Daşınma zamanı cihazın ağırlığını nəzərə alın.

Əl vasitəsilə daşınma

→ Cihazı daşıma tutacaqlarından qaldırın və aparın.

→ Daşıma tutacaqlarını dərtin, o səs edərək yerinə oturur.

Cihazı daşıma tutacağından çəkin.

Nəqliyyat vasitələrində daşınma

→ Cihazın sürüşməyəcəyindən və əyilməyəcəyindən əmin olun.

Saxlama

△ EHTİYAT

Yaralanma və zədələnmə riski!

Saxlama zamanı cihazın ağırlığını nəzərə alın.

Cihazın saxlanması

- Cihazı düz bir səthə qoyun.
- Yüksek təzyiqli başlıqladakı ayırma düyməsini basın və yüksək təzyiq borusunu yüksək təzyiqli başlıqdan ayırin.
- Yüksek təzyiqli şlanqın boru konnektorunun korpusunu ox istiqamətində basın və yüksək təzyiq borusunu çıxarin.
- Yüksek təzyiqli başlığı onun üçün olan saxlama yerine yerləşdirin.
- Axın borusunu axın borusu üçün saxlama yerine itəleyin.
- Yüksek təzyiqli şlanqı və elektrik kabelini cihazın üzərinə yerləşdirin.
- Təsvir **J**
Yüksek təzyiqli şlanqı və elektrik kabelini bir rezin ləntle sabitleyin.

Donvurmadan qorunma

DİQQƏT

Tamamilə boşaldılmayan cihazlar və aksesuarlar donan mehv ola bilər. Cihazı və aksesuarları tamamilə boşaldın və dondan qoruyun.

Dəyəcək ziyanlardan yayınmaq üçün:

- Cihazdakı bütün suyu tamamilə boşaldın: Cihazı yüksək təzyiqli şlanqı birləşdirmədən və su təchizatı bağlantısı olmadan işə salın (maks. 1 dəq.) və yüksək təzyiq birləşməsindən artıq su çıxmaya qədər gözlayın. Cihazı söndürün.
- Cihazı bütün aksesuarları ilə birləikdə şaxtaya davamlı bir otaqda saxlayın.

Uzun müddətli saxlamadan önce, məsələn qışda, Qulluq fəsilindəki təlimatlara da diqqət yetirin.

Qulluq və texniki baxış

△ TƏHLÜKƏ

Elektrik vurma riski.

- Cihazda hər hansı bir iş görmədən əvvəl onu söndürün və ştekeri yuvadan çəkin.

Su birləşməsindəki süzgəci təmizləyin

DİQQƏT

Süzgəc zədələnməməlidir.

- Su birləşməsindəki muftanı çıxarin.

Təsvir **H**

- Süzgəci kəlbətin ilə çəkin.
- Süzgəci axar suyun altında təmizləyin.
- Süzgəci yenidən su birləşməsinə yerləşdirin.

Təmizləyici vasitə filterini təmizləyin

→ Təsvir **I**

- Təmizləyici vasitə üçün sorma şlanqından filteri çıxarin və axar suyun altında təmizləyin.

Aksesuar və ehtiyat hissələri

Yalnız orijinal aksesuar və orijinal ehtiyat hissələrindən istifadə edin, onlar cihazın təhlükəsiz və problemsiz işləməsini təmin edir.

Aksesuar və ehtiyat hissələri haqqında məlumatı www.kaercher.com saytında elde etmək olar.

Xətalar zamanı kömək

Kiçik xətaları aşağıdakı icmalin köməyi ilə özünüz aradan qaldırma bilərsiniz.
Hər hansı bir anlaşılmazlıq yaranarsa, zəhmət olmasa selahiyetli müştəri xidmətinə müraciət edin.

△ TEHLÜKƏ

Elektrik vurma riski.

- ➔ Cihazda her hansı bir iş görmədən əvvəl onu söndürün və ştekeri yuvadan çəkin.

Cihaz işləmər

- ➔ Yüksek təzyiqli başlığın qolunu çəkin, cihaz işe düşəcək.
➔ İdentifikasiya lövhəsində göstərilən gərginliyin enerji mənbəyinin gərginliyinə uyğun olub olmadığını yoxlayın.
➔ Elektrik kabelinin zədələnmələrə qarşı yoxlayın.
➔ Mühərrik həddindən artıq yüksəklənmişdir, mühərrik qoruma açarı işe salındı.
- Cihazın söndürülmesi "0/OFF".
- Cihaz **bir saat** soyumasına icazə verin.
- Cihazı yenidən işə salın və istismara verin.
Xəta defəslərə baş verərsə, cihaz müştəri xidməti tərəfindən yoxlanılmalıdır.

Cihaz işə düşmür, mühərrik səs edir

Zəif enerji təchizatı və ya uzatma kabelindən istifadə səbəbindən gərginliyin azalması.

- ➔ İşə salarkən əvvəl el çıxımə başlığının qolunu çəkin, sonra cihazın açarını "I/ON" mövqeyinə getirin.

Cihaz təzyiq altında deyil

- ➔ Su təchizat üçün kifayət qədər miqdardın olub olmadığını yoxlayın.
➔ Su birləşməsindəki süzgəci kəlbətin ilə çəkin və axar suyun altında təmizləyin.
➔ Cihazı havalandırın: Cihazı yüksək təzyiqli şlanq bağlı olmadan açın və su yüksək təzyiqli birləşmədən köpük olmadan çıxana qədər gözələyin (maks. 2 dəqiqə). Cihazı söndürün və yüksək təzyiqli şlanqı yenidən qoşun.
➔ Ümumi konteynerdən sorulduğda sorma hündürlüyü 0,5 m-i aşdı.

Güclü təzyiq dalğanları

- ➔ Yüksek təzyiqli çıxımının təmizlənməsi: Bir iynə köməyi ilə çıxımının desəklərindəki kirleri götürün və ön tərəfdən su ilə yuyun.
➔ Təchizat suyunun miqdardını yoxlayın.

Cihaz kip deyil

- ➔ Cihazdakı kiçik bir sıyrıntı texniki səbəblər görədir. Siddətli sizdirma halında selahiyetli müştəri xidmətinə müraciət edin.

Təmizləyici vasitə sorulmur

- ➔ Təzyiq tənzimləməsi olan axın borusu istifadə edin (Vario Power).
Axın borusunu "SOFT" istiqamətində tam dayanana qədər çevirin.
➔ Sorma şlanqındaki təmizləyici vasitə filteri təmizləyin.
➔ Təmizləyici vasitenin sorma şlanqını bükülmələrə qarşı yoxlayın.

Zəmanət

Cavabdeh satış şirkətimiz tərəfindən verilən zəmanət şərtləri har ölkədə qeyvədədir. Əger istehsalçı və ya materialdan qaynaqlanan səbəbdən cihazınızda problem yaranarsa, zəmanət müddəti ərzində cihazınızdakı çatışmazlıqları ödənişsiz olaraq aradan qaldıracaq. Zəmanət tələb olunduqda satıcıya və ya ən yaxın selahiyetli müştəri xidmət mərkəzinə müraciət edin və satın alma qəbzinizi təqdim edin.

Ünvanları aşağıdakı eldə edə bilərsiniz:

www.kaercher.com/dealersearch

Texniki xüsusiyyətlər

Elektrik birləşməsi

| | |
|-----------|------------------|
| Gərginlik | 230 V 1-50 Hz |
|-----------|------------------|

| | |
|---------------|--------|
| Birləşmə gücü | 2,1 kW |
|---------------|--------|

| | |
|-----------------|-------|
| Qoruma dərəcəsi | IP X5 |
|-----------------|-------|

| | |
|--------------|---|
| Qoruma sinfi | I |
|--------------|---|

| | |
|--------------------------|------|
| Şəbəkə qorunması (inert) | 10 A |
|--------------------------|------|

Su birləşməsi

| | |
|-----------------------|---------|
| Giriş təzyiqi (maks.) | 1,2 MPa |
|-----------------------|---------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Giriş temperaturu (maks.) | 40 °C |
|---------------------------|-------|

| | |
|-------------------------|----------|
| Təchizat miqdari (dəq.) | 10 l/min |
|-------------------------|----------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Maksimum sorma hündürlüyü | 0,5 m |
|---------------------------|-------|

Performans məlumatları

| | |
|----------------|----------|
| İşləmə təzyiqi | 12,5 MPa |
|----------------|----------|

| | |
|-------------------------------|----------|
| Maksimum icaza verilən təzyiq | 14,5 MPa |
|-------------------------------|----------|

| | |
|------------------|-----------|
| Axin miqdari, su | 7,5 l/min |
|------------------|-----------|

| | |
|-----------------------|-----------|
| Maksimum axın miqdari | 8,3 l/min |
|-----------------------|-----------|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Axin miqdari, təmizləyici vasitə | 0,3 l/min |
|----------------------------------|-----------|

| | |
|--|------|
| Yüksek təzyiqli başlığın geri itələmə gücü | 20 N |
|--|------|

Kütələ və çəki

| | |
|---------|--------|
| Uzunluq | 354 mm |
|---------|--------|

| | |
|-----|--------|
| Eni | 308 mm |
|-----|--------|

| | |
|-----------|--------|
| Hündürlük | 520 mm |
|-----------|--------|

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Çəki, aksesuarlarla istifadəyə hazır | 13 kg |
|--------------------------------------|-------|

EN 60335-2-79 uyğun olaraq müəyyən edilmiş dəyərlər

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Əl-qol titrəmə dəyəri | <2,5 m/s ² |
|-----------------------|-----------------------|

| | |
|----------------------|----------------------|
| Qeyri-müəyyənlilik K | 0,7 m/s ² |
|----------------------|----------------------|

| | |
|--|----------|
| Səs təzyiqinin səviyyəsi L _{WA} | 73 dB(A) |
|--|----------|

| | |
|------------------------------------|---------|
| Qeyri-müəyyənlilik K _{WA} | 3 dB(A) |
|------------------------------------|---------|

| | |
|---|----------|
| Səs gücü səviyyəsi L _{WA} + Qeyri-müəyyənlilik K _{WA} | 89 dB(A) |
|---|----------|

Texniki dəyişikliklərə tabedir.



THANK YOU!

MERCI! DANKE! ¡GRACIAS!

- Registrieren Sie Ihr Produkt und profitieren Sie von vielen Vorteilen.
Register your product and benefit from many advantages.
Enregistrez votre produit et bénéficier de nombreux avantages.
Registre su producto y aproveche de muchas ventajas.

www.kaercher.com/welcome



- Bewerten Sie Ihr Produkt und sagen Sie uns Ihre Meinung.
Rate your product and tell us your opinion.
Évaluer votre produit et dites-nous votre opinion.
Reseña su producto y díganos su opinión.



www.kaercher.com/service

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

