

CELMA[®]
PROFESSIONAL

Szlifierka kątowna **PRAg 230GEO**


INSTRUKCJA ORYGINALNA



Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu konieczne jest dokładne zaznajomienie się z treścią niniejszej instrukcji, a następnie jej ścisłe przestrzeganie.

www.celma.com.pl


Szlifierka PRAg 230GEO

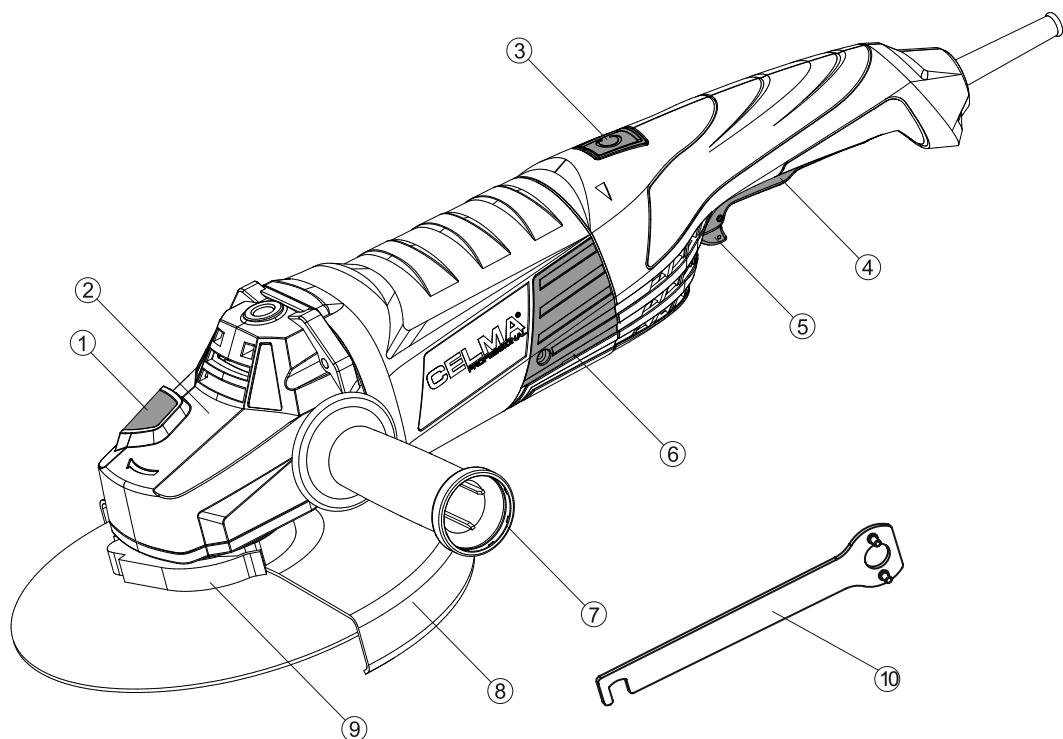

Rys. 1

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Przycisk blokady | 6. Pokrywa szczotek |
| 2. Korpus głowicy | 7. Rękojeść boczna |
| 3. Przycisk blokady obrotu rękojeści | 8. Osłona tarczy |
| 4. Klawisz włącznika | 9. Dźwignia blokady osłony tarczy |
| 5. Przycisk blokady wyłącznika | 10. Klucz specjalny |

Montaż tarczy

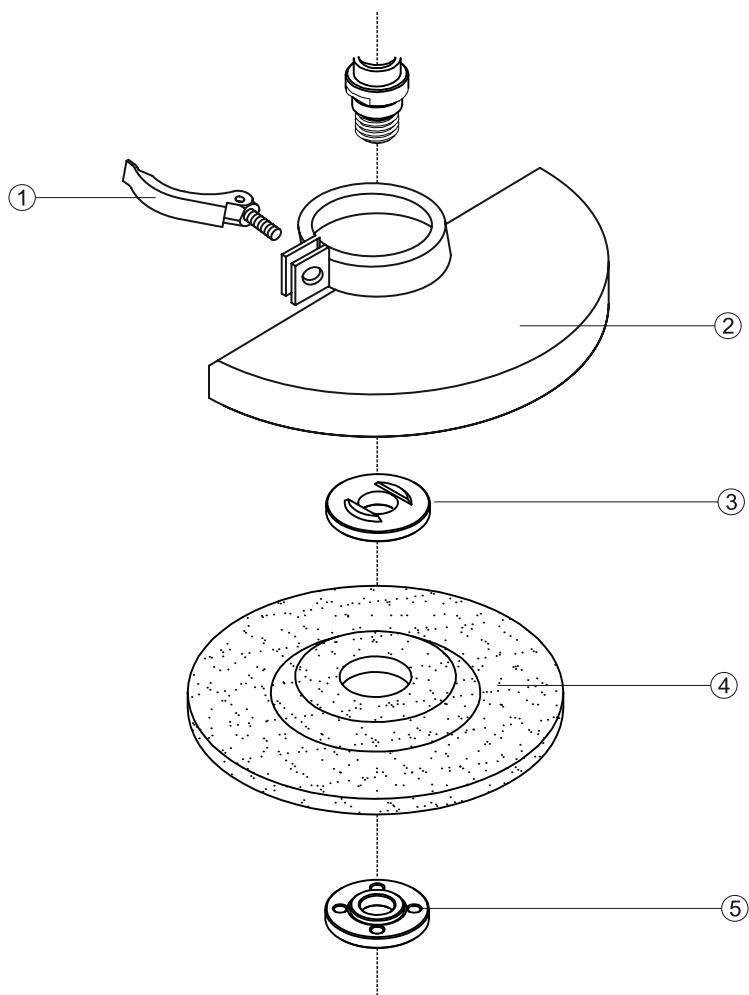

Rys. 2

- 1. Dźwignia blokady osłony tarczy
- 2. Osłona tarczy typ C
- 3. Tarcza mocująca górna

- 4. Ściernica (nie jest wyposażeniem standardowym)
- 5. Nakrętka mocująca

CELMA to jedyna profesjonalna polska marka elektronarzędzi, której tradycje historyczne sięgają 1934 r. Na przestrzeni wielu lat każdy z naszych produktów podlegał nieustannemu rozwojowi w taki sposób, aby stał się funkcjonalny oraz dopasowany do zmieniających się potrzeb Klientów. Produkty marki CELMA w liniach CELMA Professional oraz CELMA C-Power cechuje bardzo wysoka jakość, którą doceniają zarówno profesjonalisci, jak i użytkownicy domowi.

WSTĘP

Prawidłowa, niezawodna i bezpieczna praca szlifierką kątową PRAg 230GEO jest uzależniona głównie od prawidłowej eksploatacji. Dlatego w interesie użytkownika jest dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji i przestrzeganie wszystkich uwag i zaleceń w niej zawartych. Za szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania zaleceń niniejszej instrukcji producent i serwis nie przyjmują odpowiedzialności.

CHARAKTERYSTYKA SZLIFIERKI I JEJ WYPOSAŻENIA

Szlifierka kąтова obwodowa PRAg 230GEO jest narzędziem przeznaczonym do szlifowania zgrubnego, czyszczenia powierzchni metalowych, cięcia. Doskonale sprawdzi się przy pracach ślusarskich. Może posłużyć również do szlifowania spoin spawalniczych, czyszczenia odlewów.

Ergonomicznie ukształtowany korpus wraz z rękojeścią dodatkową sprawiają, że szlifierka jest łatwa do utrzymania w rękach podczas pracy. Szlifierka PRAg 230GEO wyposażona jest w elektroniczny układ zapewniający łagodny rozruch w trakcie uruchamiania, a tym samym nie występuje efekt szarpnięcia.

Wymiana tarcz szlifierskich jest łatwa i szybka dzięki przyciskowi blokady wrzeciona. Szlifierka PRAg 230GEO wyposażona jest w solidną regulowaną osłonę tarczy szlifierskiej, która zabezpiecza przed odłamkami i odpryskami ściernicy oraz ogranicza rozprzestrzenianie się pyłu szlifier-

skiego. Osłona chroni również przed ewentualnym poparzeniem (spowodować je mogą rozgrzane cząstki metalu i ściernicy).

Szlifierka posiada wydajny silnik oraz trwałą, przekładnię kątową. Osłona szczotek mocowana jest jednym wkrętem co umożliwia użytkownikowi ich łatwą wymianę, bez utraty gwarancji. Powyższe rozwiązania techniczne sprawiają, że szlifierka PRAg 230GEO zapewnia efektywną, dokładną i bezpieczną pracę.

Przed przystąpieniem do użytkowania szlifierki zalecamy dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji. Informacje na które pragniemy zwrócić szczególną uwagę Państwa, zostały napisane wytłuszczoną czcionką i są poprzedzone znakiem .

WYPOSAŻENIE URZĄDZENIA

Osłona ściernicy	1 szt.
Rękojeść boczna	1 szt.
Klucz specjalny	1 szt.
Tarcza mocująca	1 szt.
Nakrętka mocująca	1 szt.
Szczotki zapasowe	1 kpl.

PARAMETRY TECHNICZNE

Szlifierka kąтова PRAg 230GEO

Napięcie, częstotliwość	230V, 50 Hz
Moc znamionowa	2500W
Znam. prędkość obrotowa	6500 min ⁻¹
Maks. średnica ściernicy	230 mm
Końcówka wrzeciona	M14
Klasa ochronności	II
(urządzenie nie wymaga uziemienia)	
Waga	5,9 kg
Wymiary	58x25,3x14,8 cm

Szlifierki kątové obwodowe PRAg 230GEO spełniają wymagania Dyrektywy UE.

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH.

Załącznikiem do niniejszej instrukcji jest Karta Gwarancyjna.

INFORMACJA NA TEMAT HAŁASU I WIBRACJI

Wartości pomiarowe hałasu określono zgodnie z normą EN 62841-2-3. Określony wg skali A poziom hałasu emitowanego przez urządzenie wynosi:

poziom ciśnienia akustycznego 94 dB (A);

poziom mocy akustycznej 102 dB (A);

niepewność pomiaru $K = 3$ dB (A).



Należy stosować środki ochrony słuchu

Wartości łączne drgań (suma wektorowa dla trzech składowych kierunkowych) wyznaczone zgodnie z normą EN 62841-2-3

Szlifowanie powierzchniowe:

wartość emisji drgań $a_n = 5,12 \text{ m/s}^2$

Niepewność pomiaru $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Podany w niniejszej instrukcji poziom drgań pomierzony został zgodnie z określoną przez normę EN 62841-2-3 procedurą pomiarową i może zostać użyty do porównywania elektronarzędzi. Można go też użyć do wstępnej oceny ekspozycji na drgania. Podany poziom drgań jest reprezentatywny dla podstawowych zastosowań elektronarzędzia. Jeżeli elektronarzędzie użyte zostanie do innych zastosowań lub z innymi narzędziami roboczymi, a także jeśli nie będzie wystarczająco konserwowane, poziom drgań może odbiegać od podanego. Podane powyżej przyczyny mogą spowodować podwyższenie ekspozycji na drgania podczas całego czasu pracy. Aby dokładnie ocenić ekspozycję na drgania, trzeba wziąć pod uwagę także okresy, gdy urządzenie jest wyłączone, lub jest wprawdzie włączone, ale nie jest używane do pracy. W ten sposób łączna (obliczana na pełny wymiar czasu pracy) ekspozycja na drganie może okazać się znacznie niższa. Należy wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę operatora przed skutkami ekspozycji na drgania, np.: konserwacja elektronarzędzia i narzędzi

roboczych, zabezpieczenie odpowiedniej temperatury rąk, ustalenie kolejności operacji roboczych.

OGÓLNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE PRACY Z ELEKTRONARZĘDZIAMI

⚠ OSTRZEŻENIE! Należy zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania oraz ilustracjami i danymi technicznymi, dostarczonymi wraz z niniejszym elektronarzędziem. Nieprzestrzeganie podanych niżej ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń.

⚠ Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby móc skorzystać z nich w przyszłości.

W podanych niżej ostrzeżeniach wyrażenie „elektronarzędzie” oznacza elektronarzędzie zasilane z sieci (z przewodem zasilającym) lub elektronarzędzie zasilane z akumulatora (bezprowodowe).

1. Bezpieczeństwo w miejscu pracy

- W miejscu pracy należy utrzymywać porządek i dobre oświetlenie.** Nieporządek i złe oświetlenie przyczynia się do wypadków.
- Nie należy używać elektronarzędzia w środowiskach wybuchowych, tworzonych przez łatwopalne ciecze, gazy lub pyły.** Elektronarzędzie wytwarza iskry, które mogą zapalić pył lub opary.
- Nie należy dopuszczać dzieci i obserwatorów do miejsc, w których używa się elektronarzędzi.** Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad elektronarzędziem.

2. Bezpieczeństwo elektryczne

- Wtyczki elektronarzędzi muszą pasować do**

gniazdek. Nigdy w żaden sposób nie należy przerabiać wtyczki. Nie należy używać żadnych przedłużaczy w przypadku elektronarzędzi mających przewód z żyłą uziemienia ochronnego. Brak przeróbek we wtyczkach i gniazdkach wtyczkowych zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

b) **Należy unikać dotykania powierzchni uziemionych lub zwartych z masą, takich jak rury, ogrzewacze, grzejniki centralnego ogrzewania i chłodziarki.** W przypadku dotknięcia części uziemionych lub zwartych z masą, wzrasta ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

c) **Nie należy narażać elektronarzędzi na działanie deszczu lub warunków wilgotnych.** W przypadku przedostania się do elektronarzędzia wody, wzrasta ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

d) **Nie należy nadwerężać przewodów przyłączeniowych.** Nigdy nie należy używać przewodu przyłączeniowego do przenoszenia, ciągnięcia elektronarzędzia lub wyciągania wtyczki z gniazdka. Należy trzymać przewód przyłączeniowy z daleka od źródeł ciepła, olejów, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzone lub zaplątane przewody przyłączeniowe zwiększają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

e) **W przypadku, gdy elektronarzędzie używa się na wolnym powietrzu, przewody przyłączeniowe należy przedłużać przedłużaczami przeznaczonymi do pracy na wolnym powietrzu.** Używanie przedłużacza przeznaczonego do pracy na wolnym powietrzu zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

f) **W przypadku, gdy używanie elektronarzędzia w środowisku wilgotnym jest nieuniknione, jako ochronę przed napięciem zasilania należy stosować urządzenie różnicowoprądowe (RCD).** Zastosowanie RCD zmniejsza ryzyko porażania prądem elektrycznym.

3. Bezpieczeństwo osobiste

a) **Należy być przewidującym, obserwować co się robi i zachowywać rozsądek podczas używania elektronarzędzia. Nie należy używać elektronarzędzia, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków.** Chwila nieuwagi podczas pracy elektronarzędziem może spowodować poważne osobiste obrażenia.

b) **Należy stosować wyposażenie ochronne. Należy zawsze zakładać okulary ochronne.** Używanie w odpowiednich warunkach wyposażenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, obuwie antypoślizgowe, kask lub ochronniki słuchu, zmniejszy osobiste obrażenia.

c) **Należy unikać niezamierzonego rozruchu. Przed przyłączeniem do źródła zasilania i/lub przed podłączeniem akumulatora oraz zanim podniesie się lub przeniesie się narzędzie należy upewnić się, że wyłącznik elektronarzędzia jest w pozycji wyłączony.** Przeniesienie elektronarzędzia z palcem na wyłączniku lub przyłączenie elektronarzędzia do sieci zasilającej przy załączonym wyłączniku może być przyczyną wypadku.

d) **Przed uruchomieniem elektronarzędzia należy usunąć wszystkie klucze.** Pozostawienie klucza w obracającej się części elektronarzędzia może spowodować osobiste obrażenia.

e) **Nie należy wychylać się za daleko. Należy cały czas stać pewnie i zachować równowagę.** Umożliwi to lepszą kontrolę nad elektronarzędziem w sytuacjach nieprzewidywalnych.

f) **Należy odpowiednio się ubierać. Nie należy nosić luźnego ubrania ani biżuterii. Należy utrzymywać swoje włosy, ubranie i rękawiczki z dala od części ruchomych.** Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać zaczezione przez części ruchome.

g) **Jeżeli urządzenia są przystosowane do przyłączenia zewnętrznego odciągu pyłu i pochłaniacza pyłu, należy upewnić się, że są one przyłączone i prawidłowo użyte.** Użycie

pochłaniaczy pyłu może zredukować zagrożenia zależne od zapylenia.

h) **Nie wolno dopuścić, aby umiejętności, nabyte w wyniku częstej pracy elektronarzędziem, zastąpiły ściśle przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.** Nieostrożność podczas obsługi elektronarzędzia może w ułamku sekundy spowodować ciężkie obrażenia.

4. Użytkowanie i troska o elektronarzędzie

a) **Nie należy elektronarzędzia przeciążać. Należy stosować elektronarzędzie o mocy odpowiedniej do wykonywanej pracy.** Właściwe elektronarzędzie umożliwi pracę lepszą i bezpieczniejszą przy obciążeniu, na jakie zostało zaprojektowane.

b) **Nie należy używać elektronarzędzia, jeżeli włącznik go nie załącza i nie wyłącza.** Każde elektronarzędzie, którego nie można załączać lub wyłączać włącznikiem, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.

c) **Należy odłączać wtyczkę ze źródła zasilania elektronarzędzia i/lub odłączyć akumulator przed wykonaniem każdej nastawy, wymiany części lub magazynowaniem.** Takie zapobiegawcze środki bezpieczeństwa redukują ryzyko przypadkowego rozruchu elektronarzędzia.

d) **Nieużywane elektronarzędzie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i nie należy pozwalać osobom niezaznajomionym z elektronarzędziem lub niniejszą instrukcją na używanie elektronarzędzia.** Elektronarzędzia są niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników.

e) **Elektronarzędzia należy konserwować. Należy sprawdzać współosiowość lub zakleszczenie się części ruchomych, pęknięcia części i wszystkie inne czynniki, które mogą mieć wpływ na pracę elektronarzędzia. Jeżeli stwierdzi się uszkodzenia, należy elektronarzędzie przed użyciem naprawić.** Przyczyną wielu wypadków jest niefachowy sposób konserwacji elektronarzędzia.

f) **Narzędzia tnące powinny być ostre i czyste.** Odpowiednie utrzymywanie ostrych krawędzi narzędzi tnących zmniejsza prawdopodobieństwo zakleszczenia i ułatwia obsługę.

g) **Elektronarzędzie, wyposażenie, narzędzia robocze itp. należy stosować zgodnie z niniejszą instrukcją, biorąc pod uwagę warunki pracy i rodzaj pracy do wykonania.** Używanie elektronarzędzia w sposób, do którego nie jest przewidziane, może spowodować niebezpieczne sytuacje.

h) **Uchwyty i powierzchnie chwytowe powinny być suche, czyste i wolne od oleju i smaru.** Śliskie uchwyty i powierzchnie chwytowe nie pozwalają na bezpieczne trzymanie narzędzia i kontrolę nad nim w nieoczekiwanych sytuacjach.

5. Naprawa i serwis

a) **Naprawę elektronarzędzia należy zlecać wyłącznie osobie wykwalifikowanej, wykorzystującej wyłącznie oryginalne części zamienne.** Zapewni to, że użytkowanie elektronarzędzia będzie nadal bezpieczne.

OGÓLNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA SZLIFIEREK
Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące szlifowania, szlifowania papierem ściernym z użyciem szczotek drucianych i przecinania ściernicą.

a) **Niniejsze elektronarzędzie może być stosowane jako szlifierka do szlifowania ściernicą, papierem ściernym, szczotkami drucianymi. Należy stosować się do wszystkich wskazówek bezpieczeństwa, instrukcji, opisów i danych, dostarczonych wraz z elektronarzędziem.** Niestosowanie się do poniższych zaleceń może stwarzać niebezpieczeństwo porażenia prądem, pożaru i/lub ciężkich obrażeń ciała.

b) **Niniejsze elektronarzędzie nie może być wykorzystywane do polerowania.** Zasto-

sowanie elektronarzędzia do innej niż przewidziana czynności roboczej, może stać się przyczyną zagrożeń i obrażeń.

c) **Nie wolno dokonywać przeróbek elektronarzędzia w sposób, który umożliwi wykonanie prac do których nie zostało ono zaprojektowane oraz które nie zostały określone przez producenta elektronarzędzia jako dopuszczalne.** Tego rodzaju przeróbki mogą skutkować utratą kontroli i spowodować poważne obrażenia.

d) **Nie należy używać osprzętu, który nie jest przewidziany i polecany przez producenta specjalnie do tego urządzenia.** Fakt, że osprzęt daje się zamontować do elektronarzędzi, nie jest gwarantem bezpiecznego użycia.

e) **Należy używać osprzętu, który nie jest przewidziany i polecany przez producenta specjalnie do tego urządzenia.** Fakt, że osprzęt daje się zamontować do elektronarzędzi, nie jest gwarantem bezpiecznego użycia.

f) **Dopuszczalna prędkość obrotowa stosowanego narzędzia roboczego nie może być mniejsza niż podana na elektronarzędziu maksymalna prędkość obrotowa.** Narzędzie robocze, obracające się z większą niż dopuszczalna prędkość, może się rozerwać, a jego części odprysnąć.

g) **Średnica zewnętrzna i grubość narzędzia roboczego muszą być odpowiednie dla niniejszej szlifierki.** Narzędzia robocze o niewłaściwych wymiarach mogą być niewystarczająco osłonięte lub kontrolowane.

h) **Narzędzia robocze z wkładką gwintowaną muszą dokładnie pasować na gwint na wrzecionie. W przypadku narzędzi roboczych, mocowanych przy użyciu kołnierza, średnica otworu narzędzia roboczego musi być dopasowana do średnicy kołnierza.** Narzędzia robocze, które nie są dokładnie osadzone na elektronarzędziu, obracają się nierównomiernie, wibrują i mogą spowodować utratę kontroli nad elektronarzędziem.

i) **W żadnym wypadku nie należy używać uszkodzonych narzędzi roboczych. Przed każdym użyciem należy skontrolować osprzęt np. ściernice pod kątem odprysków i pęknięć, dyski elastyczne pod kątem pęknięć, starcia lub silnego zużycia, szczotki druciane pod**

kątem luźnych lub złamanych drutów. W razie upadku elektronarzędzia lub narzędzia roboczego, należy sprawdzić czy nie uległo ono uszkodzeniu, lub użyć innego nieuszkodzonego narzędzia. Jeśli narzędzie robocze zostało sprawdzone i zamocowane, elektronarzędzie należy włączyć na minutę zwracając przy tym uwagę, by osoba obsługująca i osoby postronne znajdujące się w pobliżu, znalazły się poza strefą obracającego się narzędzia. Uszkodzone narzędzia najczęściej łamią się i ulegają zniszczeniu w czasie próbnym.

j) **Należy stosować wyposażenie ochronne. W zależności od rodzaju pracy, należy stosować ochronę twarzy i ochronę oczu. W razie potrzeby należy użyć maski przeciwpyłowej, środków ochrony słuchu, rękawic ochronnych lub specjalnego fartucha, chroniącego przed małymi cząstkami ścieranego i obrabianego materiału.** Należy chronić oczy przed unoszącymi się w powietrzu ciałami obcymi, powstałymi w czasie pracy. Maski przeciwpyłowa i ochronna dróg oddechowych muszą filtrować powstający podczas pracy pył. Oddziaływanie hałasu przez dłuższy okres czasu, może doprowadzić do utraty słuchu.

k) **Należy uważać, by osoby postronne znajdowały się w bezpiecznej odległości od strefy pracy elektronarzędzia. Każdy, kto znajduje się w pobliżu pracującego elektronarzędzia, musi stosować środki ochrony osobistej.** Odłamki obrabianego przedmiotu lub pęknięte narzędzia robocze mogą odpryskiwać i spowodować obrażenia również poza bezpośrednią strefą zasięgu.

l) **Podczas prac, przy których elektronarzędzie mogłoby natrafić na ukryte przewody elektryczne lub na własny przewód, należy je trzymać tylko za izolowaną rękojeść.** Pod wpływem kontaktu z przewodami będącymi pod napięciem, wszystkie części metalowe elektronarzędzia znajdują się również pod napięciem i mogą spowodować porażenie prądem osoby

obsługiwanej.

m) **Przewód sieciowy należy trzymać z dala od obracających się narzędzi roboczych.** W przypadku utraty kontroli nad narzędziem, przewód sieciowy może zostać przecięty lub wciągnięty, a dłoń lub cała ręka mogą dostać się w obracające się narzędzie robocze.

n) **Nigdy nie wolno odkładać elektronarzędzia przed całkowitym zatrzymaniem się narzędzia roboczego.** Obracające się narzędzie może wejść w kontakt z powierzchnią, na którą jest odłożone, przez co można stracić kontrolę nad elektronarzędziem.

o) **Nie wolno przenosić elektronarzędzia, znajdującego się w ruchu.** Przypadkowy kontakt ubrania z obracającym się narzędziem roboczym może spowodować jego wciągnięcie i wwiercenie się narzędzia roboczego w ciało osoby obsługującej.

p) **Należy regularnie czyścić szczeliny wentylacyjne elektronarzędzia.** Wentylator silnika wciąga kurz do obudowy, a duże nagromadzenie pyłu metalowego może spowodować zagrożenie elektryczne.

r) **Nie należy używać elektronarzędzia w pobliżu materiałów łatwopalnych.** Iskry mogą spowodować ich zapłon.

s) **Nie należy używać narzędzi, które wymagają płynnych środków chłodzących.** Użycie wody lub innych płynnych środków chłodzących może doprowadzić do porażenia prądem.

ODRZUT I ODPOWIEDNIE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Odrzut jest nagłą reakcją elektronarzędzia na zablokowanie lub zaczepienie obracającego się narzędzia, takiego jak ściernica, dysk elastyczny, szczotka druciana itd. Zaczepienie lub zablokowanie prowadzi do nagłego zatrzymania obracającego się narzędzia roboczego. Niekontrolowane elektronarzędzie zostanie przez to szarpnięte w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu narzędzia roboczego. Gdy, np. ściernica

zatie się lub zakleszczy w obrabianym przedmiocie, zanurzona w materiale krawędź ściernicy, może zablokować i spowodować jej wypadnięcie lub odrzut. Ruch ściernicy (w kierunku osoby obsługującej lub od niej) uzależniony jest wtedy od kierunku ruchu ściernicy w miejscu zablokowania. Oprócz tego ściernice mogą się również złamać. Odrzut jest następstwem niewłaściwego lub błędnego użycia elektronarzędzia. Można go uniknąć przez zachowanie opisanych poniżej odpowiednich środków ostrożności.

a) **Elektronarzędzie należy mocno trzymać, a ciało i ramię ustawić w pozycji, umożliwiającej złagodzenie odrzutu. Jeżeli w skład wyposażenia standardowego wchodzi rękoczyn dodatkowa, należy jej zawsze używać, aby mieć jak największą kontrolę nad siłami odrzutu lub momentem reakcji podczas rozruchu.** Osoba obsługująca urządzenie może opanować szarpnięcia i zjawisko odrzutu poprzez zastosowanie odpowiednich środków ostrożności.

b) **Nie należy nigdy trzymać rąk w pobliżu obracających się narzędzi roboczych.** Narzędzie robocze może wskutek odrzutu zranić rękę.

c) **Należy trzymać się z dala od strefy, w której porusza się elektronarzędzie podczas odrzutu.** Na skutek odrzutu, elektronarzędzie przemieszcza się w kierunku przeciwnym do ruchu ściernicy w miejscu zablokowania.

d) **Szczególnie ostrożnie należy obrabiać narożniki, ostre krawędzie itd. Należy zapobiegać temu, by narzędzia robocze zostały odbite lub by się one zablokowały.** Obracające się narzędzie robocze jest bardziej podatne na zakleszczenie przy obróbce kątów, ostrych krawędzi lub gdy zostanie odbite. Może to stać się przyczyną utraty kontroli lub odrzutu.

e) **Nie należy używać pił, tarcz łańcuchowych i brzeszczotów do drewna lub innych zębatach.** Narzędzia robocze tego typu często powodują odrzut lub utratę kontroli nad elektronarzędziem.

SZCZEGÓLNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA DLA SZLIFOWANIA I PRZECINANIA ŚCIERNICĄ

- a) **Należy używać wyłącznie ściernicy przeznaczonej dla danego elektronarzędzia i osłony przeznaczonej dla danej ściernicy.** Niewłaściwe ściernice mogą być niewystarczająco osłonięte i nie są bezpieczne.
- b) **Tarcze szlifierskie z obniżonym środkiem należy mocować w taki sposób aby ich powierzchnia szlifująca nie wystawała poza krawędź osłony.** Niefachowo osadzona tarcza szlifierska, wystająca poza krawędź osłony nie będzie wystarczająco osłonięta.
- c) **Osłona musi być dobrze przymocowana do elektronarzędzia, a jej ustawienie kątowe musi gwarantować jak największy stopień bezpieczeństwa.** Oznacza to, że zwrócona do osoby obsługującej część ściernicy ma być w jak największym stopniu osłonięta. Osłona ma ochraniać osobę obsługującą przed odłamkami i przypadkowym kontaktem ze ściernicą.
- d) **Używać ściernic tylko do prac dla nich przewidzianych. Nie należy np. nigdy szlifować boczną powierzchnią ściernicy tarczowej do cięcia.** Tarczowe ściernice trące przeznaczone są do usuwania materiału krawędzią tarczy. Wpływ sił bocznych na te ściernice może je złamać.
- e) **Do mocowania ściernicy używać zawsze nieuszkodzonych tarcz mocujących o prawidłowej wielkości i kształcie.** Odpowiednie tarcze mocujące podpierają ściernicę i zmniejszają tym samym niebezpieczeństwo jej złamania się. Tarcze mocujące do ściernic tnących mogą różnić się od tarcz mocujących przeznaczonych do innych ściernic.
- f) **Nie należy używać zużytych ściernic z większych elektronarzędzi.** Ściernice do większych elektronarzędzi nie są zaprojektowane dla wyższej liczby obrotów, występującej w mniejszych elektronarzędziach i dlatego mogą się złamać.
- g) **Przy używaniu tarcz wielofunkcyjnych należy zawsze stosować osłonę odpowiednią**

dla danej pracy. Zastosowanie nieodpowiedniej osłony może nie zapewnić wymaganego poziomu ochrony, co może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.

DODATKOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCAZ CIĘCIA TARCZĄ ŚCIERNĄ

- a) **Nie wolno stosować nadmiernej siły posuwu, zbyt dużego nacisku na tarczę lub wykonywać niedopuszczalnie głębokie cięcia.** Przy stosowaniu zbyt dużego nacisku lub siły posuwu wzrasta podatność tarczy na wyginanie się lub zakleszczenie w szczelinie, co powoduje wzrost prawdopodobieństwa odrzutu lub pęknięcia tarczy.
- b) **Nie wolno stać na linii obracającej się tarczy ani za nią.** Jeżeli tarcza obraca się w kierunku przeciwnym od pozycji operatora, to przy odrzucie elektronarzędzia wraz z obracającą się tarczą może odskoczyć w kierunku operatora.
- c) **Przy zaklinowaniu się tarczy lub wstrzymaniu pracy z jakiegokolwiek innego powodu, należy wyłączyć elektronarzędzie, trzymając je w bezruchu aż do momentu całkowitego zatrzymania się tarczy.** Zabrania się wyjmowania tarczy z przecinanego materiału, dopóki tarcza obraca się, gdyż może to doprowadzić do odrzutu. Następnie należy zbadać przyczynę zakleszczenia się tarczy i podjąć stosowne działania w celu wyeliminowania problemu.
- d) **Nie wolno wznawiać cięcia, gdy tarcza znajduje się w przecinanym materiale. Dopiero gdy tarcza osiągnie pełną prędkość obrotową można ją ostrożnie włożyć w naciętą szczelinę.** Przy ponownym uruchomieniu elektronarzędzia tarcza, którego znajduje się w przecinanym materiale, tarcza może zakleszczyć się, wyskoczyć z materiału lub spowodować odrzut.
- e) **Duże płyty oraz długie elementy należy odpowiednio podeprzeć, aby zminimalizować ryzyko zakleszczenia się tarczy i odrzutu narzędzia.** Duże oraz długie elementy mogą uginać się pod własnym ciężarem. Podparcie

należy umieścić pod przecinającym elementem w pobliżu linii cięcia i na krawędziach elementu, po obu stronach tarczy.

f) **Należy zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania cięć we wnękach ścian oraz miejscach zacienionych.** Wystająca tarcza może przeciąć rury z gazem lub wodą, przewody elektryczne lub obiekty, co może spowodować odrzut.

g) **Nie wolno dokonywać cięcia w linii krzywej.** Przeciążona tarcza jest podatna na wyginanie się oraz zakleszczenie w szczelinie, co powoduje wzrost prawdopodobieństwa odrzutu lub pęknięcia tarczy, co z kolei może doprowadzić do poważnych obrażeń.

SZCZEGÓLNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA DLA SZLIFOWANIA PAPIEREM ŚCIERNYM

a) **Nie należy stosować zbyt wielkich krążków ściernych.** Przy wyborze wielkości papieru ściernego, należy kierować się zaleceniami producenta. Wystający poza dysk elastyczny papier ścierny może spowodować obrażenia, a także doprowadzić do zablokowania lub rozdarcia papieru lub do odrzutu.

SZCZEGÓLNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA DLA PRACY Z UŻYCIEM SZCZOTEK DRUCIANYCH

a) **Należy wziąć pod uwagę, że nawet przy normalnym użytkowaniu dochodzi do utraty drutów ze szczotki. Nie należy przeciążać drutów przez zbyt silny nacisk.** Kawałki drutów mogą z łatwością przebić się przez cienkie ubranie i/lub skórę.

b) **Jeżeli zalecane jest użycie osłony należy zapobiegać kontaktowi szczotki z osłoną.** Średnica tarcz czy szczotek może się zwiększyć przez siłę nacisku i siły odśrodkowe.

DODATKOWE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

a) **Należy nosić okulary ochronne.**



b) **Podczas cięcia nie wolno używać osłony tarczy przeznaczonej do szlifowania.** Ze względów bezpieczeństwa do cięcia należy używać osłony do przecinania.



c) **Elektronarzędzie należy obsługiwać zawsze obiema rękami.**



d) **Należy mocno trzymać elektronarzędzie podczas pracy.**

e) **W przypadku korzystania z narzędzi roboczych wyposażonych w gwint wewnętrzny, takich jak szczotki i koronki wiertnicze należy sprawdzić maksymalną dopuszczalną długość gwintu wrzeciona.** Końcówka wrzeciona nie może wystawać lub dotykać dolnej części narzędzia roboczego.

f) **Należy odpowiednio zamocować obrabiany przedmiot.** Zamocowanie obrabianego przedmiotu w urządzeniu mocującym lub imadle jest bezpieczniejsze niż trzymanie przedmiotu w ręce.

g) **Należy używać odpowiednich przyrządów poszukiwawczych w celu lokalizacji ukrytych instalacji lub zwrócić się o pomoc do zakładów miejskich lub dostawców usług.** Kontakt z przewodami znajdującymi się pod napięciem może spowodować powstanie pożaru i porażenie prądem. Przebicie przewodu wodociągowego spowoduje szkody rzeczowe. Uszkodzenie przewodu gazowego może doprowadzić do wybuchu.

h) **Przed odłożeniem elektronarzędzia, należy poczekać, aż narzędzie robocze znajdzie się w bez ruchu.** Narzędzie robocze może się zablokować i doprowadzić do utraty kontroli nad

elektronarzędziem.

i) **Nie należy dotykać narzędzi roboczych bezpośrednio po zakończeniu pracy, należy pozwolić im ostygnąć.**

j) **W razie zablokowania się narzędzia roboczego należy natychmiast wyłączyć elektronarzędzie. Należy być przygotowanym na wysokie momenty reakcji, które powodują odrzut.** Narzędzie robocze może się zablokować w przypadku przeciążenia elektronarzędzia lub skrzywienia jego pozycji w obrabianym elemencie.

k) **Przed wszelkimi pracami przy elektronarzędziu (np. konserwacja, wymiana narzędzi roboczych itp.), jak i przy transporcie i składowaniu przełącznik kierunku obrotów należy ustawić w pozycji środkowej.** Przy niezamierzonym uruchomieniu włącznika istnieje niebezpieczeństwo zranienia.

l) **Przed transportem elektronarzędzi należy zdemontować z nich narzędzia robocze.**

m) **Niektóre tarcze szlifierskie oraz do cięcia mają określoną datę przydatności, po upływie której zabrania się ich używanie.**

WŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE

a) Należy stosować wyłącznie elektronarzędzia o parametrach odpowiednio dobranych do wykonywanej pracy. Właściwie dobrane elektronarzędzie pozwoli na efektywne oraz bezpieczne wykonanie pracy. Niewłaściwie dobrane narzędzie spowoduje jego przeciążenie, a w konsekwencji trwałe uszkodzenie.

b) Pod żadnym pozorem nie wolno używać niesprawnego elektronarzędzia. Przed ponownym uruchomieniem wszelkie przyczyny niesprawności muszą zostać usunięte przez autoryzowany serwis marki CELMA w liniach CELMA Professional oraz CELMA C-Power.

c) Należy bezwzględnie odłączyć wtyczkę urządzenia ze źródła zasilania oraz odłączyć akumulator przed wykonaniem jakiegokolwiek naprawy oraz wymiany części narzędzi ro-

boczych. Takie zapobiegawcze środki bezpieczeństwa redukują ryzyko przypadkowego rozruchu elektronarzędzia.

d) Nieużywane elektronarzędzie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i nie należy pozwalać osobom niezaznajomionym z elektronarzędziem lub niniejszą instrukcją na użytkowanie elektronarzędzia. Elektronarzędzia są niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników.

Użycie zgodne z przeznaczeniem

Elektronarzędzie przewidziane jest do szlifowania i ścierania materiałów metalowych. Przy zastosowaniu przewidzianych do tego celu dysków elastycznych, elektronarzędzie można użyć do szlifowania papierem ściernym. Zastosowanie szlifierki do prac innych niż podano lub z innymi narzędziami roboczymi grozi obrażeniami osobistymi, zniszczeniem elektronarzędzia, może także spowodować szkody rzeczowe.

Użycie niezgodne z przeznaczeniem

Nie należy obrabiać materiałów zawierających azbest. Azbest jest rakotwórczy.

Nie obrabiać płyt szklanych. Szkło jest kruche a jego odpryski ostre i niebezpieczne dla użytkownika.

Nie obrabiać materiałów których pyły są łatwopalne lub wybuchowe. Podczas pracy elektronarzędziem wytwarzają się iskry, które mogą spowodować zapłon wydzielających się oparów. Elektronarzędzia nie wolno eksploatować po jego zamocowaniu np. do stolika.

 **Nie wolno do prac szlifierskich stosować ściernic przeznaczonych do cięcia. Ściernice do cięcia pracują powierzchnią boczną i szlifowanie powierzchnią czołową takiej ściernicy grozi jej uszkodzeniem, a to skutkuje narażeniem operatora na obrażenia osobiste.**

 **Nie wolno uderzać wrzecionem o twarde**

powierzchnie. Takie działanie może spowodować uszkodzenie elektronarzędzia.

STOSOWANIE WŁAŚCIWEJ OSŁONY TARCZY

Informacje na temat ryzyka związanego z używaniem nieprawidłowych osłon:

- podczas korzystania z osłony tarczy typu A (do cięcia) do szlifowania czołowego, osłona tarczy może kolidować z obrabianym elementem, powodując niedostateczną kontrolę,
- w przypadku stosowania osłony tarczy typu B (do szlifowania) do przecinania przy użyciu tarcz kompozytowych, istnieje zwiększone ryzyko narażenia na iskry i cząstki ścierne, a także narażenie na odłamki tarczy w przypadku jej pęknięcia,
- w przypadku korzystania z osłony tarcz typu A (do cięcia), typu B (do szlifowania) lub typu C (kombinacja) do przecinania i szlifowania betonu lub muru, istnieje zwiększone ryzyko narażenia na pył i utraty kontroli skutkującej odrzutem,
- w przypadku korzystania z osłony tarczy typu A (do cięcia), typu B (do szlifowania) lub typu C (kombinacja) ze szczotką talerzową o grubości większej niż dopuszczalna, druty mogą zaczepić się o osłonę, prowadząc do uszkodzenia drutów.

PRZYGOTOWANIE SZLIFIERKI DO PRACY

⚠ Przed wszystkimi pracami przy elektronarzędziu należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda!


Wskazówka: W przypadku uszkodzenia tarczy szlifierskiej podczas pracy urządzeniem lub w przypadku uszkodzenia uchwytów na osłonie lub na elektronarzędziu, elektronarzędzie należy odesłać do specjalistycznego punktu serwisowego.

Montaż osłon zabezpieczających

Należy nałożyć osłonę na szyjkę głowicy i ustawić ją w pozycji kątowej dostosowanej do rodzaju obróbki. Następnie należy ją zablokować przy pomocy dźwigni blokady.

Osłona powinna być ustawiona w taki sposób, aby

zapewniała osobie obsługującej ochronę przed padającymi iskrami, a równocześnie umożliwiała pracę w wygodnej pozycji.

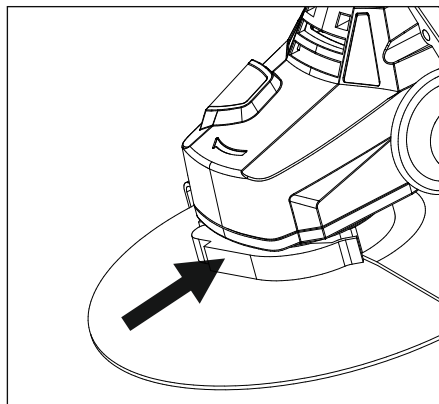

Rys. 3

Jeżeli osłona porusza się po zablokowaniu dźwigni blokady, w żadnym wypadku nie wolno używać elektronarzędzia. Należy je oddać do naprawy w punkcie serwisowym.

⚠ Praca szlifierką bez założonej osłony ściernicy jest zabroniona (osłonę można zdjąć tylko w przypadku szlifowania dyskiem elastycznym lub ściernicą listkową).

⚠ Zmiana położenia osłony powinna być możliwa wyłącznie po poluzowaniu dźwigni blokady.

Rękojeść dodatkowa

Szlifierki należy używać jedynie z rękojeścią dodatkową. Rękojeść należy zamocować w zależności od rodzaju prac w jeden z trzech gwintowanych otworów na głowicy elektronarzędzia. Do wyboru górny otwór, strona lewa lub strona prawa. Jej zadaniem jest ułatwienie pewnego utrzymania oburącz szlifierki podczas pracy. Gwintowane otwory w głowicy szlifierki umożliwiają szybką zmianę pozycji rękojeści.

Regulowana rękojeść główna

Rękojeść główną można obracać w lewo lub w prawo w trzech położeniach w zakresie 180°. W ten sposób można dostosować narzędzie do wykonywanej pracy i dostępnego miejsca.

⚠ Należy wyłączyć narzędzie na włączniku. Rękojeść główną można obracać tylko jeśli wyłącznik jest w pozycji „wyłączony”.


Aby obrócić rękojeść główną należy:

- Nacisnąć przycisk blokady obrotu rękojeści do przodu w kierunku strzałki (1 Rys. 4).
- Obrócić rękojeść do pożądanego położenia.

Rękojeść automatycznie zablokuje się w nowej pozycji, jeśli przycisk blokady rękojeści będzie zwolniony oraz nastąpi słyszalne kliknięcie.

WAŻNE:

Sprawdź, czy rękojeść główna jest bezpiecznie zablokowana w wybranej pozycji.

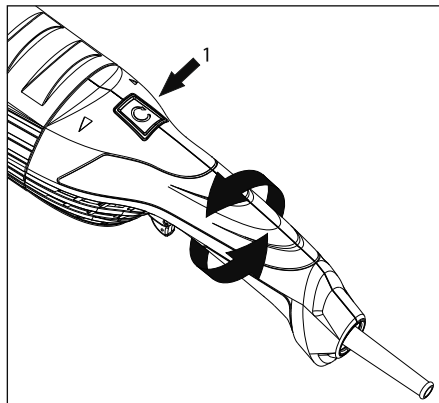


Rys. 4

Montaż narzędzi roboczych

⚠ Przed wszystkimi pracami przy elektro-narzędziu należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego!

Tarcze szlifierskie ulegają podczas pracy silnemu nagrzaniu. Przed ich dotknięciem należy

odczekać, aż ostygną. Wrzeczono szlifierki i wszystkie części, które mają zostać zamontowane, należy oczyścić. Do mocowania i do zwalniania narzędzi roboczych używa się przycisku blokady, unieruchamiającego wrzeczono szlifierki.

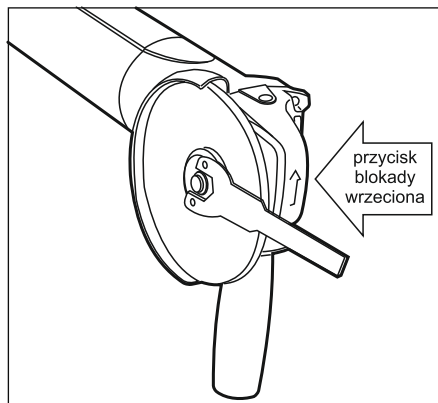

Rys. 5

Mocowanie narzędzi roboczych Ściernice

⚠ Średnica otworu narzędzia roboczego musi pasować do tarczy mocującej. Należy wziąć pod uwagę wymiary narzędzi szlifierskich. Nie należy stosować żadnych adapterów, złączek ani zwęzek.

Szczególną uwagę należy zwrócić podczas montażu tarcz garnkowych oraz szczotek drucianych. Powierzchnie montażu muszą bezpośrednio przylegać do powierzchni styku wrzeczono oraz być dokręcone nakrętką mocującą za pomocą dołączonego klucza.

Kolejność montażu:

Aby zamocować narzędzie robocze należy:

- nałożyć na wrzeczono tarczę mocującą górną,
- założyć ściernicę, której charakterystyka odpowiada czynności i przeznaczeniu do określonego materiału,
- ręką dokręcić nakrętkę mocującą dolną do ściernicy.

⚠ Pomiedzy tarczà mocujàcà gòrnà, ściernicà i nakrètka mocujàcà dolnà nie powinny znajdowac siê żadne podkładki z tektury lub zgumy.

- zablokowac wrzeciono przyciskiem, a kluczem specjalnym dokrèciæ tarczê mocujàcà dolnà,
- ściernicê obróciæ røkà, sprawdzajàc czy została dobrze załóžona i np. nie ociera o osłonê,
- osłonê ściernicy ustawiæ tak, aby nie ograniczała ruchów roboczych podczas pracy i dokrèciæ wkrèt wkrètakiem.

Demontaž ściernicy odbywa siê w odwrotnej kolejnošci.

⚠ Przycisk blokady wrzeciona można używac jedynie wtedy, gdy wrzeciono szlifierki jest całkowicie nieruchome.

Dysk elastyczny

Kolejnošć montažu:

- zdjàc osłonê,
- nałóžyc na wrzeciono dysk elastyczny,
- nałóžyc papier ścierny,
- przykrèciæ nakrètka dołączoną do dysku,
- dokrèciæ jà kluczem specjalnym.

Wymagania dotyczàce narzèdzi roboczych

Dopuszczalna prèdkošć obrotowa używanych narzèdzi roboczych musi wynosiæ co najmniej 6500/min, a obwodowa 80 m/s. Naležy dlatego zwróciæ uwagê na dopuszczalnà prèdkošć obrotowà lub obwodowà, podanà na etykiecie narzèdzia szlifierskiego. Ściernice i inne narzèdzia robocze uszkodzone, zamknięte i bez cechowania nie mogą byæ dopuszczone do eksploatacji.

Odsysanie pyłów/wiórów

Pyły niektórych materiałów, na przykład powłok malarskich z zawartošcià ołowiu, niektórych gatunków drewna, minerałów lub niektórych rodzajów metalu, mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. Bezpośredni kontakt fizyczny z pyłami

lub przedostanie siê ich do płuc może wywołaæ reakcje alergiczne i/lub choroby układu oddechowego operatora lub osób znajdujàcych siê w pobliżu. Niektóre rodzaje pyłów, np. dębiny lub buczyny uważane sà za rakotwórcze, szczególnie w połączeniu z substancjami do zabezpieczania drewna (chromiany, impregnaty do drewna).

Materiały, zawierajàce azbest mogą byæ obrabiane jedynie przez odpowiednio przeszkolony personel. Ješli jest taka moŹliwość naležy stosowac odsysanie pyłów.

Naležy zawsze dbac o dobrà wentylacjê stanowiska pracy.



Zaleca siê noszenie maski przeciwpyłowej.

Naležy stosowac siê do aktualnie obowiàzujàcych w danym kraju przepisów, regulujàcych zasady obchodzenia siê z materiałami przeznaczonymi do obróbki.

PRACA SZLIFIERKÀ

⚠ Naležy zwróciæ uwagê na napiêcie sieci. Napiêcie Źródła prądu musi zgadzac siê z danymi na tabliczce znamionowej elektro-narzèdzia.

Elektronarzèdzia przeznaczone do pracy przy napiêciu 230 V można przyłàczac równieŹ do sieci 220 V. W przypadku eksploatacji elektronarzèdzia za pomocà przenošnych generatorów prądowtórzych, nie dysponujàcych wystarczajàcymi rezerwami mocy, wzglêdnie odpowiednià regulacjà napiêcia i kształtem jego przebiegu, może dojść do zmniejszenia wydajnošci obróbki lub do nietypowych zachowań przy włączaniu i pracy. Naležy zwróciæ uwagê na przydatnošć zastosowanego generatora prądowtórczego, szczególnie pod kàtem napiêcia sieciowego i czêstotliwošci zasilania sieciowego.


Włączanie/wyłączanie

Aby włączyæ szlifierkê naležy:

- Włożyć wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazdka sieciowego,
- Uruchomić szlifierkę, włącznikiem umieszczonym na rękojeści. W tym celu należy wcisnąć przycisk blokady - 1 Rys. 6 (zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem szlifierki), a następnie wcisnąć klawisz włącznika 2 Rys. 6. Szlifierka pracuje w czasie trzymania przycisku. Włączenie następuje po zwolnieniu przycisku włącznika.

Przed włączeniem szlifierki skontrolować narzędzie robocze. Narzędzie robocze musi być prawidłowo zamocowane i musi się swobodnie obracać.

W ramach testu należy uruchomić narzędzie. Elektronarzędzie powinno pracować bez obciążenia co najmniej jedną minutę. Nie stosować uszkodzonych lub wibrujących narzędzi roboczych. Uszkodzone narzędzia robocze mogą pęknąć i spowodować obrażenia.

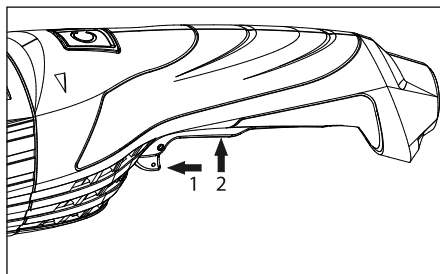

Rys. 6

Łagodny rozruch

Szlifierka wyposażona jest w elektroniczny układ sterujący zapewniający łagodny rozruch w trakcie uruchamiania, tym samym ogranicza do minimum szarpnięcie, odrzut. Prędkość maksymalna osiągana jest po dwóch sekundach. Po tym czasie można rozpocząć pracę.

Wskazówki dotyczące pracy

Jeżeli ciężar własny przedmiotu obracającego nie gwarantuje stabilnej pracy, należy go zamocować.

Należy unikać sytuacji, w których elektronarzędzie zostaje przeciążone przez zbyt silne docięnięcie narzędzia roboczego do obrabianego materiału. Przy dużym obciążeniu elektronarzędzia należy pracować z przerwami (odjęcie narzędzia od obrabianego detalu bez jego wyłączenia), co pozwoli na wychłodzenia silnika. Po wykonanej pracy zaleca się zostawić narzędzie z włączonym silnikiem przez jakiś czas (kilka minut) niezbędny do ochłodzenia silnika. Tarcze szlifierskie ulegają podczas pracy silnemu nagrzanemu. Przed ich dotknięciem należy odczekać, aż ostygną.


⚠ Elektronarzędzia nie wolno eksploatować po jego zamocowaniu np. do stolika.

Po założeniu nowej ściernicy, należy uruchomić szlifierkę i obserwować przez chwilę, jak pracuje bez obciążenia. Jeżeli ściernica zaczyna wibrować należy natychmiast wyłączyć silnik szlifierki. Podczas ciągłej pracy szlifierki powinno się stosować regularne przerwy.

Szlifierkę należy odkładać ściernicą do góry.

Szlifowanie powierzchni

Najlepsze efekty przy szlifowaniu osiąga się prowadząc tarczę ścierną pod kątem 30° do 40° w stosunku do obrabianej powierzchni. Elektronarzędzie należy prowadzić z lekkim dociskiem. Dzięki temu materiał obrabiany nie rozgrzeje się za bardzo i nie dojdzie do powstania w nim rowków.

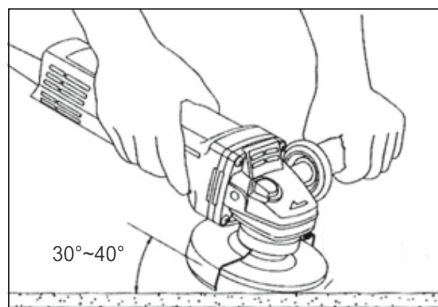


Rys. 7

⚠ Do szlifowania powierzchni w żadnym wypadku nie wolno używać ściernic przeznaczonych do cięcia.


Sposób ułożenia nakrętki mocującej dolnej w zależności od wysokości ściernicy pokazano na poniższych rysunkach:

dla ściernicy o mniejszej wysokości

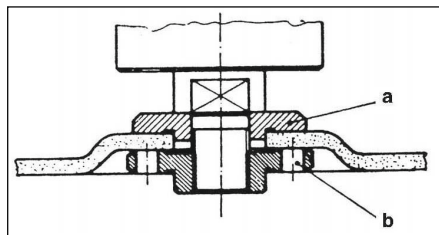

Rys. 8

dla ściernicy o większej wysokości

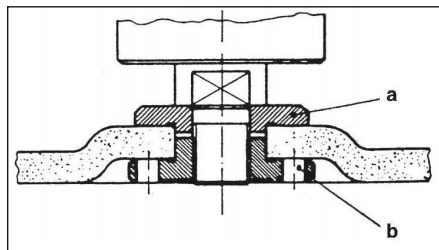

Rys. 9

a - tarcza mocująca górna

b - nakrętka mocująca dolna

Ściernica listkowa

Dopuszcza się stosowanie ściernic listkowych. Umożliwiają one obróbkę powierzchni łukowych i profili. W porównaniu do ściernic tradycyjnych, ściernice listkowe charakteryzują się wielokrotnie dłuższą żywotnością, wyraźnie zmniejszonym poziomem hałasu i niższymi temperaturami szlifowania.

⚠ W czasie pracy szlifierką należy przestrzegać następujących zaleceń:

- elementy szlifowane powinny zajmować położenie stabilne,
- wtyczkę шнура przyłączeniowego należy wkładać i wyjmować z gniazdka sieciowego tylko przy wyłączniku w pozycji wyłączony,
- nie wolno dopuszczać do przegrzania szlifierki, w tym celu stosując regularne przerwy podczas eksploatacji,
- ściernicę należy chronić przed zatłuszczeniem i uderzeniami,
- nie wolno szlifować uszkodzoną lub pękniętą ściernicą,
- sznur przyłączeniowy należy prowadzić z tyłu za szlifierką, zwracając szczególną uwagę na to, czy nie jest narażony na uszkodzenia,
- nie wolno używać szlifierki, której wyłącznik jest uszkodzony,
- wszystkie naprawy szlifierki można wykonać jedynie po wyjęciu wtyczki z gniazdka sieciowego,
- przycisk blokady wrzeczona można wcisnąć jedynie po zatrzymaniu się silnika szlifierki,
- podczas pracy należy zachować stałą ostrożność i przerwać pracę, jeśli cokolwiek powoduje naszą chwilową dekoncentrację,
- nie wolno szlifować materiałów zawierających azbest.

Cięcie metalu

W przypadku cięcia metalu należy dopasować siłę i prędkość cięcia do rodzaju ciętego materiału. Zaleca się rozpoczynanie cięcia od małych nacięć.

KONSERWACJA I PRZEGLĄDY

Po zakończeniu pracy należy:

- wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego,
- oczyścić szlifierkę z pyłu przy pomocy sprężonego powietrza,
- dokonać kontroli szlifierki pod kątem ewentualnych uszkodzeń podczas pracy.

Po zakończeniu pracy zaleca się sprawdzenie stanu technicznego wyrobu obejmujące:

Oględziny zewnętrzne polegające na sprawdzeniu:

- korpusu silnika i głowicy (pęknięcia i odłamania),
- sznura przyłączeniowego z odgiętką (pęknięcia i przecięcia izolacji, przypalenia, zdeformowane kołki wtyczki),
- działania przesuwnki (wyłącznika),
- czy nie wystąpiły uszkodzenia osłon i części mocujących narzędzie.

Należy zwrócić uwagę, aby szczeliny wlotowe powietrza w osłonie tylnej i wylotowe w głowicy były zawsze drożne.

Sprawdzenie biegu jałowego. Polega na włączeniu wyrobu do sieci i jego zasilaniu napięciem znamionowym przez 5—10 sekund. W tym czasie należy zwrócić uwagę na:

- natychmiastowy rozruch,
- równomierną pracę,
- głośność pracy przekładni zębatej i łożysk,
- poziom drgań.

Wszelkie nieprawidłowości w działaniu elektro-narzędzia zaobserwowane podczas przeglądu lub pracy, a szczególnie te objawiające się nagrzewaniem się korpusu lub wzrostem hałasu są sygnałem do oddania narzędzia do serwisu celem dokonania fachowego przeglądu lub naprawy.

Wszystkich przeglądów (odpłatnie), napraw i wymiany zespołów może dokonać jedynie uprawniony punkt serwisowy.

Obudowę szlifierki należy czyścić miękką wilgotną ścierką. Nie wolno używać środków chemicznych i płynów czyszczących.

Podczas oględzin należy zwrócić uwagę na szczotki elektrografitowe. Jeżeli szczotki zostały uszkodzone lub zużyją się, należy je wymienić na nowe. Objawem zużycia szczotek jest ich iskrzenie. Nawet gdy zużyta lub uszkodzona jest tylko jedna szczotka, należy wymienić obie. Należy stosować wyłącznie szczotki zalecane przez producenta.

W celu wymiany szczotek należy:

- wyjąć wtyczkę przewodu przyłączeniowego

- z gniazdka sieciowego,
- odkręcić wkręt mocujący osłonę tylną,
- odłączyć końcówkę konektorową linki szczotki od szczotkotrzymacza,
- odciągnąć końcówkę sprężyny spiralnej i wysunąć szczotkę,
- w identyczny sposób usunąć drugą szczotkę,
- wewnątrz szlifierki oczyścić sprężonym powietrzem z pyłu szczotkowego, a komutator przemyć benzyną ekstrakcyjną,
- osadzić nowe szczotki sprawdzając, czy przesuwały się w szczotkotrzymaczach bez zacięć i nadmiernych luzów,
- wsunąć końcówki konektorowe szczotek na wystające końcówki szczotkotrzymaczy, założyć końcówki sprężyn spiralnych,
- założyć osłonę tylną mocując ją wkrętem.

Łożyska nie wymagają smarowania.

Należy zwrócić uwagę, aby szczeliny wlotowe powietrza w osłonie tylnej i wylotowe w głowicy były zawsze drożne.

Obudowę szlifierki należy czyścić miękką wilgotną szmatką. Nie wolno używać się środków chemicznych i płynów czyszczących.

Urządzenie powinno być regularnie czyszczone. Należy sprawdzić, czy przycisk bezpieczeństwa nie nosi śladów zabrudzeń. Podczas czyszczenia szlifierki sprężonym powietrzem należy zwracać uwagę, by nie usunąć oleju z powierzchni obrotowych. Podczas pracy wymagane jest smarowanie dyszy olejem co 1-2 godziny. Po zaaplikowaniu kilku kropel oleju wymagane jest włączenie urządzenia na kilka sekund bez obciążenia celem poprawnego rozprowadzenia smaru. Po każdym użyciu wymagane jest również zaaplikowanie 4-5 kropel oleju na dyszę celem konserwacji narzędzia.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

nr 94/Z-P/2024

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkt: szlifierka kątowna PRAg 230GEO (numer seryjny 00000001-99999999) spełnia wymagania Dyrektyw UE 2006/42/WE, 2014/30/UE, 2011/65/UE wg norm:

EN 62841-1:2015+AC:2015+A11:2022

ENIEC 62841-2-3:2021+A11:2021

ENIEC 55014-1:2021

ENIEC 55014-2:2021

ENIEC 61000-3-2:2019/A1:2021

EN 61000-3-3:2013/A2:2021

ENIEC 63000:2018

Prezes Zarządu

Zygmunt Skwarło

Łódź, 09.07.2024 r.



Dokumentacja techniczna

Menadżer ds. Zarządzania Produktem

Sylwia Kołek

Z-Power Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Senatorska 24/26 lok. II A

93-192 Łódź, POLSKA

OCHRONA ŚRODOWISKA



Elektronarzędzie, jego wyposażenie i opakowanie po zakończeniu użytkowania należy oddać do powtórnego przetworzenia materiałów.

Nie wolno wyrzucać do pojemników na odpady komunalne! O tym informuje symbol przekreślonego kontenera kołowego umieszczony na produkcie.

Zgodnie z Ustawą z dn. 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1688) informujemy, iż

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może zawierać niebezpieczne składniki, które mogą powodować negatywny wpływ na środowisko, a także na zdrowie ludzi. Zabronione jest umieszczanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i zużytych akumulatorów z innymi odpadami o czym informuje znak przekreślonego kontenera kołowego na odpady. Tak oznaczony sprzęt podlega selektywnej zbiórce w wyznaczonych punktach.

Gospodarstwo domowe spełnia istotną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu poprzez przestrzeganie zasad selektywnej zbiórki. Sposób gromadzenia zużytego sprzętu jest zgodny z w/w Ustawą, obowiązki z niej wynikające przejęła w imieniu przedsiębiorcy Organizacja Odzysku.

SERWIS I NAPRAWA

W okresie gwarancyjnym użytkownikowi nie wolno wykonywać żadnych przeróbek i samodzielnych napraw. Jakakolwiek ingerencja lub samodzielna naprawa będzie jednoznaczna z rezygnacją z praw do naprawy gwarancyjnej produktu.

Naprawa elektronarzędzia może być przeprowadzona wyłącznie przez autoryzowany serwis marki CELMA w liniach CELMA Professional oraz CELMA C-Power. Wszelkie naprawy oraz ingerencje przeprowadzone poza autoryzowanym serwisem marki CELMA w liniach CELMA Professional oraz CELMA C-Power są podstawą do utraty gwarancji. Powyższe spowoduje również wyłączenie odpowiedzialności sprzedawcy wynikającej z przepisów prawa Kodeksu Cywilnego.

Naprawy gwarancyjne wykonuje wyłącznie serwis marki CELMA w liniach CELMA Professional oraz CELMA C-Power.

Prowadzi również sprzedaż części zamiennych.

Aktualne zasady zgłaszania reklamacji dostępne
są na stronie internetowej:

www.celma.com.pl

lub przez kontakt:
e-mail: serwis@z-power.pl,
tel. +48 533 315 369





Z-Power Sp. z o.o. Sp. k.
93-192 Łódź, ul. Senatorska 24/26 Lok. IIA
e-mail: zamowienia@z-power.pl