



Imádjuk, hogy a JLab a társa!

Büszkék vagyunk termékeinkre, és teljes körű támogatást nyújtunk.



GARANCIA

Minden garanciális igény a JLab jóváhagyási és kizárólagos elbírálási körébe esik. A garancia érvényesítése érdekében őrizze meg a vásárlást igazoló dokumentumot.



KAPCSOLAT

Vegye fel velünk a kapcsolatot a support@jlab.com e-mail-címen, vagy látogasson el a intl.jlab.com/contact weboldalra.


REGISZTRÁLJON MA

intl.jlab.com/register


Termékfrissítések
Tipppek a használathoz
GYIK és sok minden más

BLUETOOTH-PÁROSÍTÁS

- 1 A készüléke beállításában kapcsolja be a Bluetooth-t.

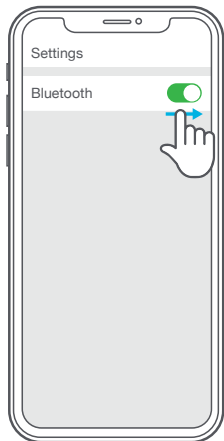


2

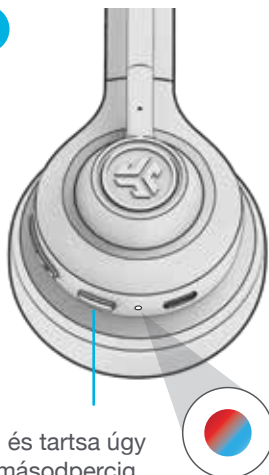

Nyomja meg és tartsa úgy a gombot 8 másodpercig. Engedje el. Kék/piros fények fognak villogni.


3

- A csatlakozáshoz a készüléke beállításában válassza ki a "JLab GO Work" lehetőséget.

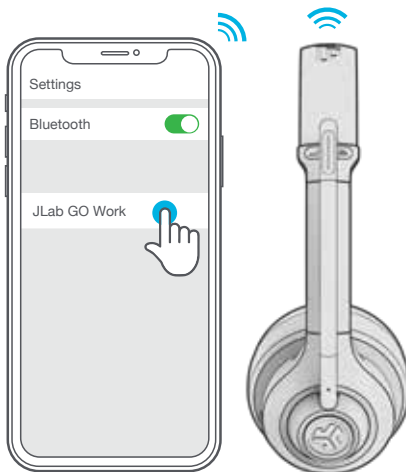


MULTIPOINT (2 KÉSZÜLÉK CSATLAKOZTATÁSA EGYIDEJŰLEG)

- 1 Az ELSŐ készülék csatlakoztatása után a készülék beállításában kapcsolja ki a Bluetooth-t. A GO Work automatikusan belép a Bluetooth-párosításba.

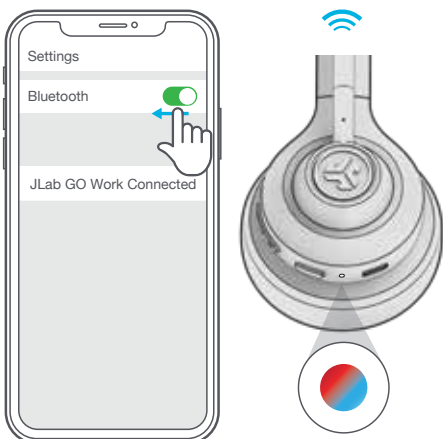

- 2 Lépjen be a MÁSODIK készüléke Bluetooth-beállításába, és csatlakozzon a GO Work-höz.

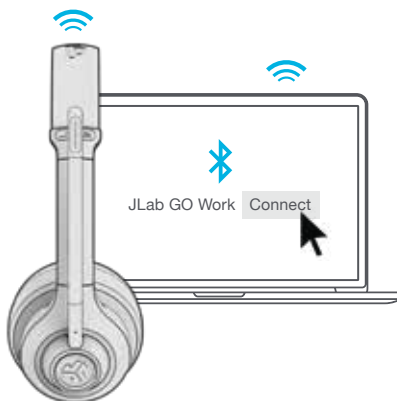

- 3 Lépjen be az ELSŐ készüléke beállításába. Kapcsolja be a Bluetooth-t és csatlakozzon újra a GO Work-höz.



További tájékoztatásért és hibakeresésért a MULTIPOINT-tal kapcsolatban keresse fel az: [INTL.JLAB.COM/MULTIPOINT](https://intl.jlab.com/multi-point)

GOMBFUNKCIÓK

HANGERŐ FEL: Nyomja meg egyszer

KERESÉS ELŐRE: Nyomja meg és tartsa úgy legalább 2 másodpercig

HANGERŐ LE: Nyomja meg egyszer

KERESÉS HÁTRA: Nyomja meg és tartsa úgy legalább 2 másodpercig

ÁRAMELLÁTÁS BE/KI: Nyomja meg és tartsa úgy legalább 2 másodpercig

LEJÁTSZÁS/SZÜNET/HÍVÁSOK MEGVÁLASZOLÁSA/BEFEJEZÉSE:

Nyomja meg egyszer

BEJÖVŐ HÍVÁS ELUTASÍTÁSA: Nyomja le és tartsa úgy legalább 1 másodpercig

A SIRI (iOS) VAGY AZ "OK GOOGLE" (ANDROID) AKTIVÁLÁSA:


Nyomja meg kétszer

SAJÁT HANG MEGHALLGATÁSA BE/KI:

Nyomja meg háromszor (hívás közben)

BLUETOOTH-PÁROSÍTÁS:

Lásd Bluetooth-párosítás




EQ HANG / ZENE KAPCSOLÓJA:

Nyomja meg és tartsa úgy mindkét gombot egyidejűleg

BOOM MIKROFON


balra vagy jobbra forgatható

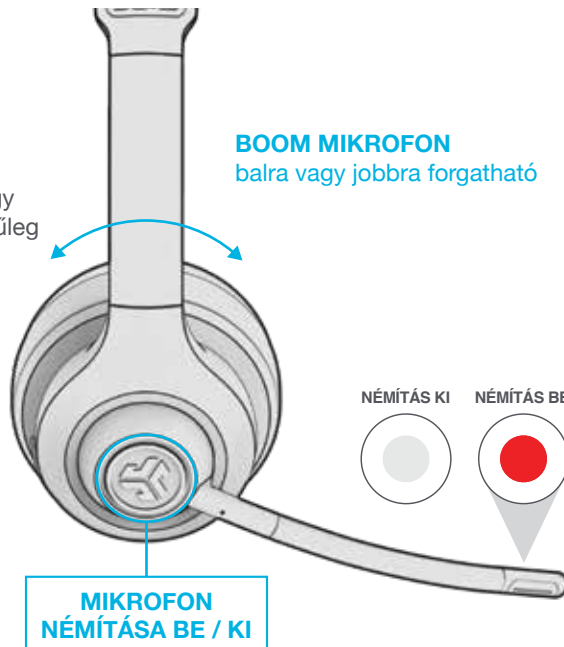

TÖLTÉS

Csatlakoztassa számítógéphez vagy egy USB 5v 1A (vagy kisebb) kimeneti eszközhöz.


Megjegyzés: A GO Work egyidejűleg tölthető, miközben a Bluetooth csatlakoztatva van. Kapcsolja be és csatlakoztassa a készülékhez a töltés után.

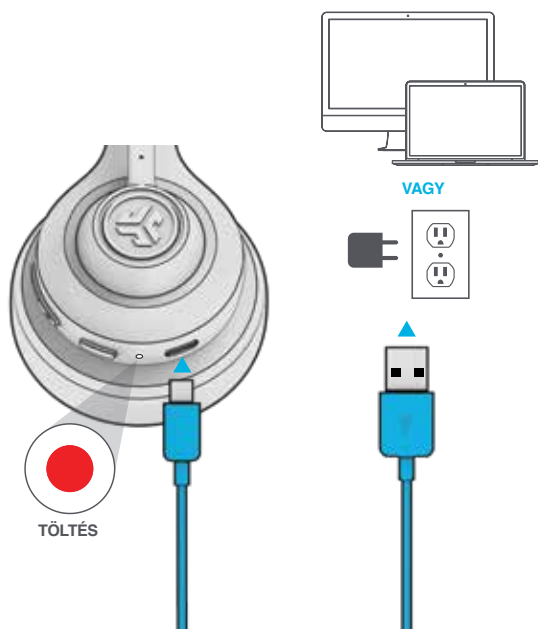

AUX BEMENET

A GO Work vezetékes fejhallgatóként használható egy AUX kábelrel.

Megjegyzés: A fejhallgató az akkumulátort ekkor is kis mértékben használja a mikrofon működése érdekében.

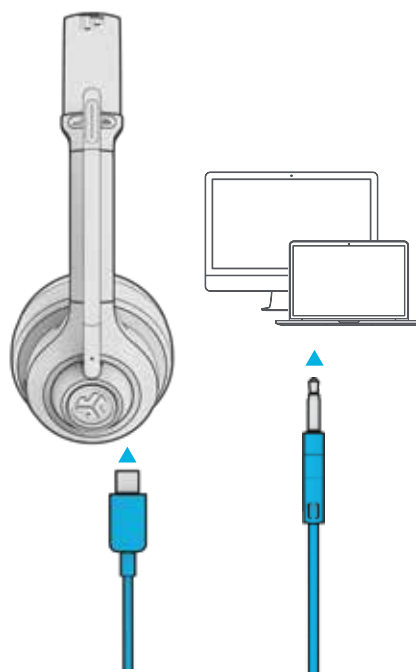

FIGYELEM

- Kerülje a hangszóró nedvességgel vagy folyadékkal történő érintkezését.
- Kerülje az extrém magas vagy alacsony hőmérsékletet vagy páratartalmat.
- Kerülje a fejhallgató leejtését vagy összenyomódását, a kábel megfeszítését gyors rántás vagy túlzott erő alkalmazása, a kábel éles szögben történő meghajlítása által.
- A fejhallgatóban fülzsír gyűlhet össze, ami csökkenti a hangminőséget. A hangminőség javítása érdekében óvatosan távolítsa el a fülzsírt egy fültisztítóval vagy más kisméretű eszközzel.
- Ha kényelmetlenséget vagy fájdalmat tapasztal, próbálja meg csökkenteni a hangerőt, vagy ideiglenesen ne használja az eszközt.
- Ha a termék használata közben rendszeresen kényelmetlenséget tapasztal, ne használja tovább az eszközt, és forduljon orvoshoz.
- Ajánlott a fejhallgatót úgy kezelni



Vásárolja meg a termékeket | Értésítések a termékekről | Járassa be fejhallgatóját

JLab Store + Burn-in Tool

