


DEPSTECH

Ipari endoszkóp

NTC 55

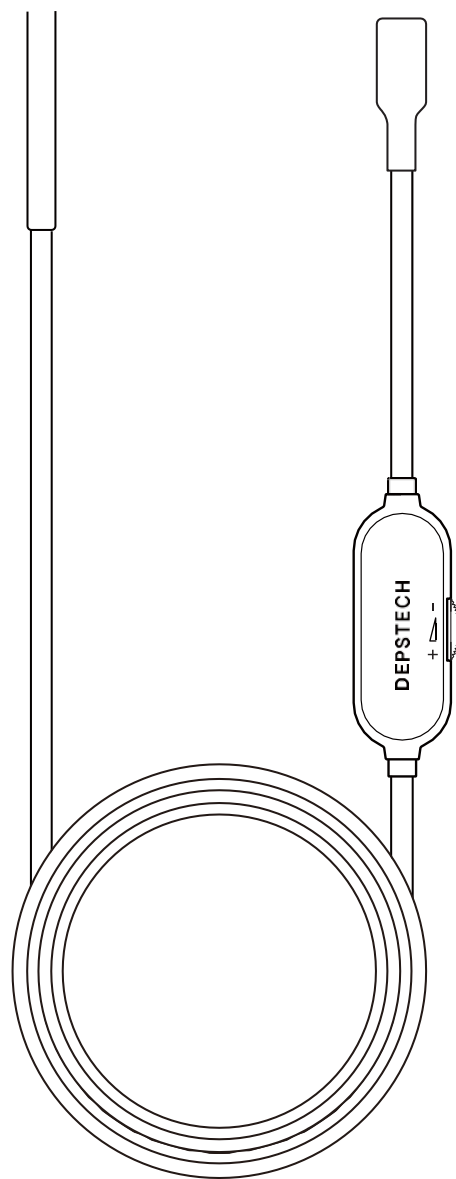

Többnyelvű felhasználói kézikönyv

HU	01 - 04
Néme	05 - 08
AZT	09 - 12
FR	13-16
ES	17-20
Japa	21-24

TermékJellemzők

A DEPSTECH egy fellendülőben lévő technológiai vállalat, amely különféle endoszkópok gyártására specializálódott, és elkötelezett amellett, hogy Ön nagyobb biztonságban érezze magát.

Az NTC sorozat egy nagy teljesítményű ipari endoszkóp. A mobiltelefonhoz való csatlakozás után fényképeket és videókat készíthet az alkalmazáson keresztül, és elmentheti azokat a mobiltelefon fotóalbumába. A kamera nagy teljesítményű CMOS chipet használ, amely rekordmagas képkockasebességet támogat a tiszta képek érdekében a Bluart 3.0 technológiával, amelyet széles körben használnak az ipari karbantartásban, a készülékek karbantartásában, a gépészeti karbantartásban és tervezésben, valamint más területeken.

Különleges figyelmeztetés és közlemény

- Ez a termék egy ipari endoszkóp kamerája, nem alkalmas orvosi vagy fizikai vizsgálatra!


Biztonság és védelem

- A kamera szondája egy nagy pontosságú elektronikus eszköz, ezért kérjük, ne üsse meg a kamera szondáját, és ne húzza meg a kábeleit, mert ez a készülék meghibásodásához vezethet.
- Az IP67 vízálló rétegnek köszönhetően a szondát különös gonddal kell használni, és védeni kell a karcoktól!
- A kamera szonda olyan anyagokból készül, amelyek nem ellenállnak a magas hőmérsékletnek, ezért ügyeljen arra, hogy a belső égésű motorok vagy más, magasabb belső hőmérsékletű berendezések belső hőmérsékletét a vizsgálat során lehűtsék, különben a készülék közvetlenül károsodhat!
- Sérülés esetén ne szerelje szét saját kezűleg, hanem vegye fel a kapcsolatot az eladóval vagy a szállítóval a professzionális karbantartási szolgáltatásokért.
- Gyermek nem használhatja ezt a készüléket önállóan felnőtt felügyelete nélkül.

Üzemeltetési és tárolási környezetek

- A készüléket 0–45 °C (32–113 °F) környezeti hőmérsékleten kell üzemeltetni.
- A készüléket száraz, tiszta, olaj- és vízmentes helyen, vegyszerek nélkül kell tárolni.

Különböző részek leírása

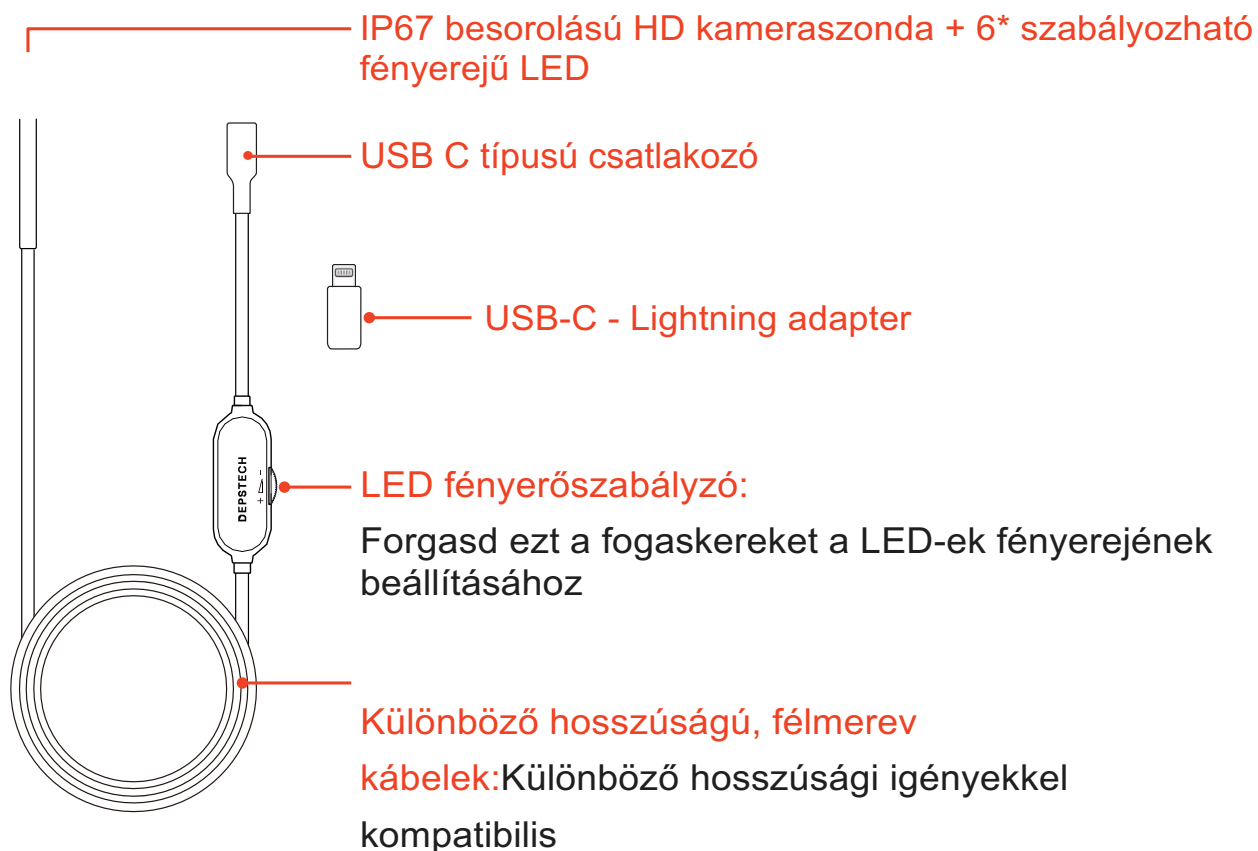


APP letöltési útmutató

1. módszer:

Android felhasználók (Android 9.0+) esetén keresse meg és töltsse le a következőt: „**DEPSTECHCAM**” a Google Play Áruházból. iOS-felhasználók (iOS 12+) kereshetnek és tölthetnek le „**DEPSTECHCAM**” az App Store-ból.

2. módszer:

Olvasd be a QR-kódot, válaszd az alkalmazás letöltését.




Jegyzet:

Ha korábban még nem töltötted le az alkalmazást, a telefonod felugró ablakban kéri a letöltést, amikor csatlakoztatod a terméket. Ha korábban már letöltötted, akkor nem fogsz látni felugró ablakot.

Alkalmazásbevezetés

Fekete / Színes

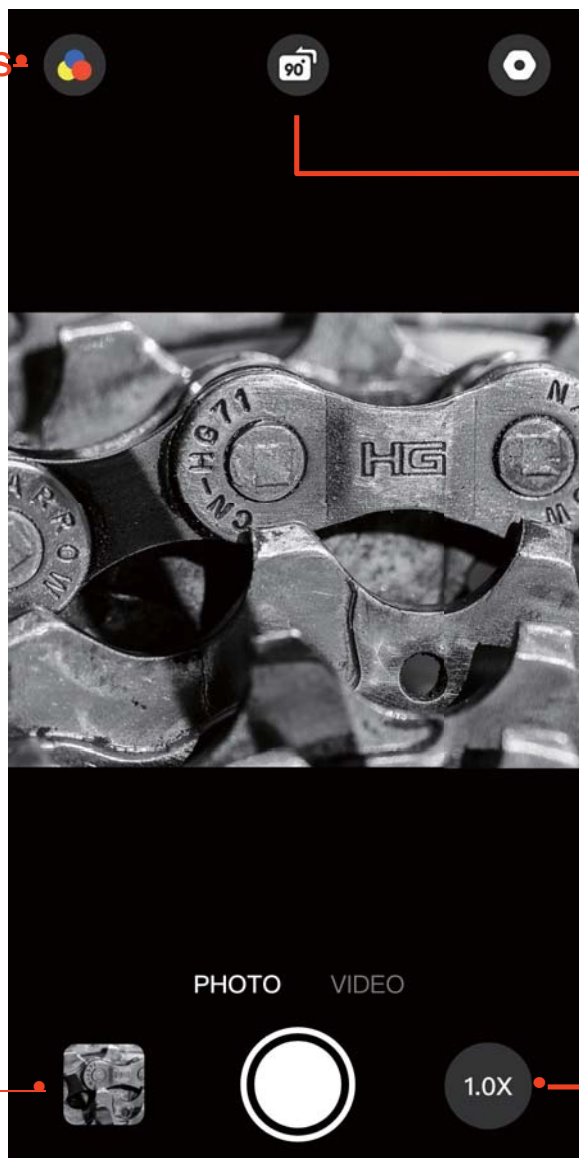

Beállítás

Képernyő
forgás

Fájl


Nagyítás
és ki

Fotók készítése / Videó rögzítése


Útmutató a tartozékok telepítéséhez

Telepítési módszer:

Óramutató járásával ellentétes irányba forgatva távolítsa el a védőkupakot

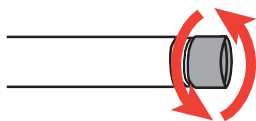

Az óramutató járásával megegyező irányba forgatva húzza meg a tartozékokat



GYIK és Sűgő

1. kérdés: Miért nem jelenik meg a termék?kép, amikor csatlakoztatva van a telefonhoz?

V: Lehet, hogy a rossz érintkezés miatt van.a csatlakozóaljzaton. Húzza ki, majd dugja be újra a csatlakozódugót, hogy lássa, megjelenik-e a kép;

B: Lehetséges, hogy kommunikációs probléma van az alkalmazással. Húzza ki a csatlakozódugót, indítsa újra az alkalmazást, majdcsatlakoztassa a telefonját.

2. kérdés: Miért nem éles a kép?

A: A termék optimális fókusztávolsága 2-10 cm (0,79-3,93 hüvelyk). Kérjük, tekintse meg a tárgyata fókusztávolság-tartományon belül.

3. kérdés: Miért nem tudok?Menteni a fotókat/videókat?

V: Amikor először csatlakozik a termékhez, egy felugró ablak jelenik meg a fényképek eléréséhez. iOS-felhasználók esetén válassza az „Összes fotóhoz való hozzáférés engedélyezése” lehetőséget. Android-felhasználók esetén válassza az „Elfogadom és folytatom” lehetőséget.

B: Hozzáférési engedélyeket kell beállítania a fényképekhez a telefonján keresztül. iOS-felhasználók esetén lépjen a „Beállítások” menüpontra, keresse meg és lépjen a „DEPSTECHCAM” menüpontra, majd a „Fotók” menüpontra, végül pedig válassza az „Összes fénykép” lehetőséget.

Android felhasználók esetén lépjen a „Beállítások” menüpontra, majd az „Alkalmazások” menüpontra, keresse meg és lépjen be a „DEPSTECHCAM” alkalmazásba, és engedélyezze a szolgáltatást„kamera” és „tárhely” engedélyek.


Ha használat közben kérdései merűlnek fel,Kérjük, olvassa be a jobb oldalon található QR-kódot az oktatóvideók megtekintéséhez.



Specifikációk

Fotófelbontás	2560*1440
Videó felbontása	2560*1440
Átmérő	0,28 hüvelyk (7 mm)
Fix fókusztartomány	0,79-3,93 hüvelyk (2-10 cm)
Látószög	80°
Vízálló minőségű	IP67

Csomaglista

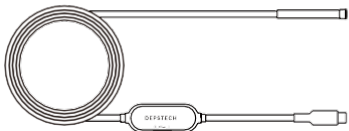Endoscope 	User Manual 	Accessories 	Adapter 
---	---	--	---

※ **FCC-követelmény:**A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvénytelenítheti a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére. Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működtetés a következő két feltételhez kötött:

- (1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és
- (2) Ennek az eszköznek el kell fogadnia minden interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhat.

Megjegyzés: Ez a berendezés tesztelésen esett át, és megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC-szabályzat 15. része értelmében. Ezek a határértékek úgy lettek kialakítva, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben lakossági telepítések során. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem a vonatkozó előírásoknak megfelelően telepítik és használják, az utasításoknak megfelelően káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítési helyen nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználónak javasoljuk, hogy próbálja meg elhárítani az interferenciát az alábbi intézkedések egyikével vagy többjével:

- Irányítsa újra vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.
- Csatlakoztassa a berendezést egy másik áramkörön lévő aljzathoz, mint amelyikhez a vevőegység csatlakoztatva van.
- Segítségért forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőhöz.

※ **EU megfelelőségi nyilatkozat:**Ez a termék és – ha alkalmazható – a mellékelt tartozékok is „CE” jelöléssel vannak ellátva, és így megfelelnek a 2014/30/EK EMC irányelvben, a 2011/65/EU RoHS irányelvben és az (EU) 2015/863 módosításban felsorolt vonatkozó harmonizált európai szabványoknak.

※ **WEEE-tájékoztató:**2012/19/EU (WEEE irányelv): Az ezzel a szimbólummal jelölt termékeket az Európai Unióban nem lehet válogatatlan kommunális hulladékként ártalmatlanítani. A megfelelő újrahasznosítás érdekében vigye vissza ezt a terméket a helyi kereskedőhöz egyenértékű új berendezés vásárlásakor, vagy adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. További információkért lásd:www.recyclethis.info

※ **2013/56/EU (akkumulátorokról szóló irányelv):**Ez a termék egy olyan akkumulátort tartalmaz, amelyet az Európai Unióban nem lehet válogatatlan kommunális hulladékként ártalmatlanítani. Az akkumulátorra vonatkozó konkrét információkat lásd a termék dokumentációjában. Az akkumulátort ez a szimbólum jelöli, amely tartalmazhat kadmiumot (Cd), ólmot (Pb) vagy higanyt (Hg) jelző betűket. A megfelelő újrahasznosítás érdekében vigye vissza az akkumulátort a szállítóhoz vagy egy kijelölt gyűjtőhelyre. További információkért lásd:www.recyclethis.info

EK REP: E-CrossStu GmbH. Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurtam Main
UK KÉPVISELŐ: SUQ CO., LTD. Unit G1, Capital House 61 Amhurst
Road, London, Egyesült Királyság, E8 1LL





Ügyfélszolgálat

Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, ha bármilyen kérdése van, örömmel halljuk Önt.

www.depstech.com

support@depstech.com

Hivatalos Facebook oldal: @DEPSTECH. RAJONGÓK

Shenzhen Deepsea Innovációs Technológiai Kft.

Szoba 1901-1902, Jinqizhigu Building, No.1 Tangling Road, Nanshan District, 518055, Shenzhen, CN

Kínában készült

1.23.12-es verzió