



Felhasználói útmutató

DEPSTECH

FHD ellenőrző kamera

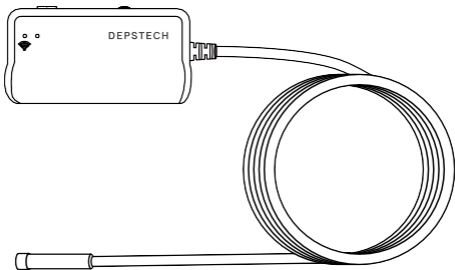

Termékstruktúra

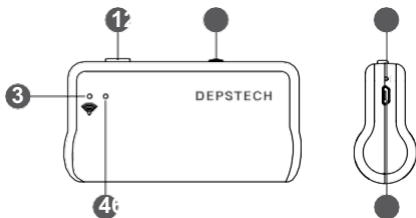

1. Be-/kikapcsoló gomb

2. A kamera LED-jeinek fényerő-szabályozása:

Fényerőszabályzó: Forgassa el a kamera LED-jeinek fényerejének szabályozásához.

3. WiFi jel jelző:

Kék LED villog: Párosításra kész: Kék jelzőfény A kék LED folyamatosan világít: Sikeres csatlakozás

4. Tápellátásjelző:

Piros LED világít: Az energiaellátás normálisan működik

Piros LED villog: alacsony akkumulátortöltöttség


Zöld LED világít: Töltési állapot

5. Visszaállítás gomb:

A gyári beállítások visszaállításához nyomja meg hosszan a reset gombot 7 másodpercig.

6. Micro-USB töltőport

1. lépés – Töltse le az alkalmazást

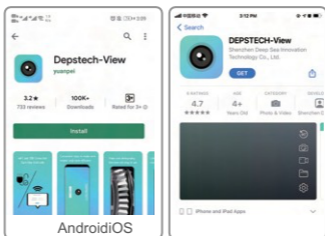

iOS-felhasználóknak (iOS 9+) Keresse meg és töltsse le a „DEPSTECH-View” alkalmazást az APP Store-ból.

Android felhasználók (Android 7.0+) esetén keresse meg és töltsse le a „DEPSTECH-View” alkalmazást a Google Play Áruházból.


Bejegyzés

Az alkalmazás letöltése után a használat előtt regisztrálni kell egy személyes fiókot.


Regisztráció és bejelentkezés

Add meg az e-mail címed - add meg a jelszavadat - tekintsd meg a szerződést - kattints a regisztráció gombra. A sikeres regisztráció után jelentkezz be. (Megjegyzés: A regisztráció során tartsd a mobiltelefonodat csatlakoztatva a hálózathoz).

2. lépés – A készülék bekapcsolás



Kék WiFi LED jelzőfény

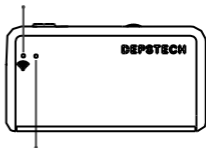


Piros LED tápellátásjelző

Az endoszkóp kinyitásához nyomja a bekapcsológombot „ON” állásba.

Jegyzet: Első használat előtt töltsse fel teljesen a terméket.

3. lépés – WiFi-kapcsolat

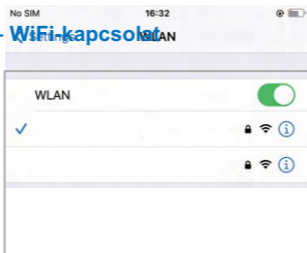



A. Okoseszközön (Android/iOS telefon) lépjen a WiFi beállításokhoz, és keresse meg a gyári WiFi SSID-t: DEPSTECH_***** vagy Jetion_*****.

B. Ezután válassza ki és töltsse ki a gyárilag beállított WiFi jelszót: 12345678.

Megjegyzés: A „*****” véletlenszerű számok és betűk sorozata lesz, és eltarthat néhány másodpercig, amíg a WiFi jel megjelenik és

csatlakozik a WiFi-hez. Kérjük, legyen türelmes a folyamat során.


4. lépés – Vissza az alkalmazásba

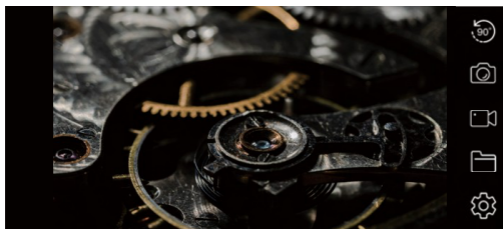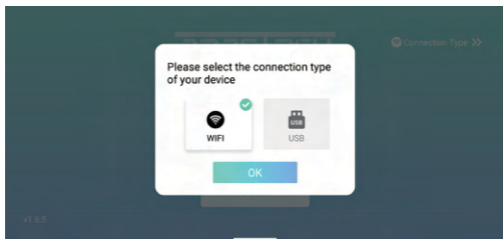


Jegyzet:

Ha az endoszkóp és az okoseszköz sikeresen csatlakozott, a DEPSTECH-View alkalmazáson keresztül valós idejű képét fogadhatja, és az endoszkóp Wi-Fi adójának kék LED-je folyamatosan világít.

Bevezetés az APP-be

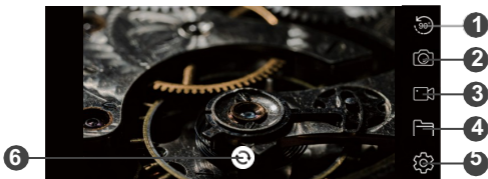

- 1 Forгатás gomb: Kattintson rá a kép 90°-os elforgatásához.
- 2 Fotó gomb: Kattintson ide a fénykép elkészítéséhez
- 3 Felvétel gomb: Kattintson ide a videofelvétel elindításához/leállításához:
- 4 Galéria gomb: Kattintson ide a fotók/videók megtekintéséhez
- 5 Beállítások gomb: Kattintson erre a gombra a beállítások megadásához
- 6 Kameraváltó gomb: Kattintson ide a fő/oldalsó kamera közötti váltáshoz

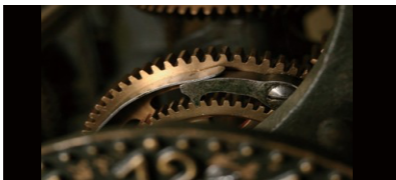

Rejtett gombok funkciója:


A képernyő megérintésével elrejtethők/felébredhetnek a gombok.



Nagyítás/kicsinyítés funkció:

Két ujj szétnyitásával nagyíthatja a valós idejű képet. Két ujj összecsapintásával kicsinyítheti a valós idejű képet.

ALKALMAZÁS bemutatása (WiFi SSID: DEPSTECH_*****)

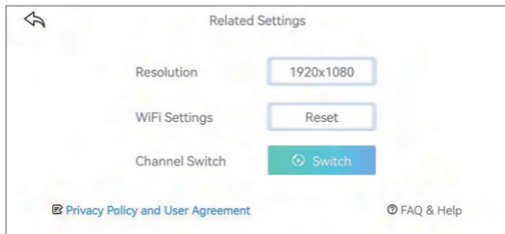

Related Settings

Resolution 1920x1080

WiFi Settings Reset

Channel Switch Switch

[Privacy Policy and User Agreement](#) [FAQ & Help](#)

Felbontás:Kattintson ide egy másik felbontás kiválasztásához.

Wi-Fi beállítások:Kattintson a gombra a WiFi SSID és jelszó szerkesztéséhez. A beállítás után ne felejtse el rákattintani a visszaállítás gombra. Csatornaváltás: Helyezze be a WiFi gombot: Kattintson a 2.4G&5G WiFi jelváltóra.



Modify WiFi name and password


WiFi Name Setting Please enter WiFi name

WiFi Password Setting Please enter WiFi password

RESET

[Privacy Policy and User Agreement](#)

ALKALMAZÁS bemutatása (WiFi SSID: Jetion_*****)

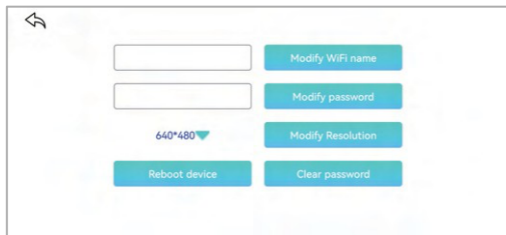

Miután csatlakoztatta okoseszközét az endoszkóphoz, visszaállíthatja a WiFi nevet/jelszót.

WiFi név szerkesztése:Kattintson rá a WiFi név megadásához.

Jelszó módosítása:Kattintson rá a WiFi jelszó megadásához.

Felbontás módosítása:Kattintson rá a felbontás váltásához

Indítsa újra az eszköztKapcsolja ki utánamenedzsment

A beállítás után ne felejtse el rákattintani a „WiFi név/jelszó/felbontás módosítása” gombra.

Jegyzet:

Nem javasoljuk ügyfeleinknek a Wi-Fi és az SSID/jelszó módosítását.


Ami hátrányokat okozhat a későbbi használat során. (Miután elfelejtette a módosított Wi-Fi SSID-t/jelszót.) Ezért jobb, ha felírja a módosított Wi-Fi SSID-t/jelszót, ha mégis meg kell tennie.

Töltési útmutató

1. Csatlakoztassa a készüléket az USB DC 5V töltőadapterhez;
2. A zöld LED folyamatosan világít a töltési folyamat alatt.
3. Amikor a készülék teljesen fel van töltve, a zöld LED jelzőfény kialszik.

Tartozéktelepítési útmutató

Óramutató járásával
ellentétes irányba forgatva - a
tartozék eltávolítása



Óramutató járásával megegyező forgatás
- meghúzó tartozékok



BIZTONSÁGI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK

Biztonsága és a jobb használati élmény érdekében kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat.

- ※ Minden használat után ne felejtse el kikapcsolni az endoszkópot, és száraz helyen tárolja. Használhat puha pamutkendőt egy kevés alkohollal a kamera lencséjének tisztán tartásához, ami szintén segít a legjobb képminőség elérésében. Ezenkívül rendszeresen, háromhavonta töltsé és használja az elektromos készülékeket, ami nagyban hozzájárul az akkumulátor élettartamának meghosszabbításához.
- ※ A tárolási hőmérsékletnek 32-158 között kell lennie °F És az üzemi hőmérsékletnek 32-113 °C között kell lennie. °F Továbbá, gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett kezelhetik a készüléket, kérjük, ne engedjék, hogy egyedül kezeljék.
- ※ Tartsa távol a készüléket tűztől/folyadékoktól/savaktól. Ezek növelhetik az áramütés és a készülék károsodásának kockázatát.
- ※ A készülék nem ütésálló. Kérjük, kerülje a nagy ütések hatásait, például a készülék leejtését nagy magasságból.
- ※ A lencse és a tubus vízálló a készülék teljes összeszerelése után, de a WiFi doboz nem. Ez azt jelenti, hogy az IP67 vízállósági szabvány csak a kamera szonda részére vonatkozik, a kamera rész pedig akár 1 méteres/30 perces víz alatti vizsgálatot is támogat.
Megjegyzés: Ne merítse vízbe a WiFi dobozt.
- ※ A WEEE irányelvek szerint az akkumulátorok ártalmatlanításakor figyelmet kell fordítani a környezetvédelmi szempontokra.
- ※ Normális, ha a kamera felmelegszik, különösen akkor, ha a kamera LED-je a legfényesebb fokozaton van bekapcsolva, de ez nem befolyásolja az endoszkóp normál használatát vagy élettartamát.
- ※ A WiFi átviteli távolság akadályok nélkül körülbelül 5,5 méter. Kérjük, tartsa a WiFi box és a telefon/tablet közötti távolságot 5,5 méteren belül.
- ※ Használat közben tartsa távol az eszközt az erős WiFi interferenciának kitett helyektől. Ellenkező esetben a WiFi box és az okostelefon közötti WiFi kapcsolat zavart szenvedhet.



- ※FCC nyilatkozat: Ez az eszköz megfelel az FCC szabályok 15. részének. A működés a következő két feltételhez kötött:
- 1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenseket;
 - 2) Ennek az eszköznek el kell fogadnia minden interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

Ez a berendezés megfelel az FCC által a nem ellenőrzött környezetre vonatkozóan meghatározott sugárzási expozíciós határértékeknek. A berendezést legalább 20 cm távolságra a sugárzótól a testtől kell telepíteni és üzemeltetni. Az adót tilos más antennával vagy adóval együtt elhelyezni vagy működtetni.



- ※EU megfelelési nyilatkozat

Ez a termék és a mellékelt tartozékok „CE” jelöléssel vannak ellátva, így megfelelnek a 2004/108/EK irányelvben az elektromágneses kompatibilitásról, a 2011/65/EU irányelvben a veszélyes anyagok használatának korlátozásáról és a 2015/863/EU irányelv módosításáról meghatározott vonatkozó harmonizált európai szabványoknak.



- ※2012/19/EU (WEEE irányelv): Az ezzel a szimbólummal jelölt termékeket nem szabad válogatatlan kommunális hulladékként ártalmatlanítani az Európai Unióban. A megfelelő újrahasznosítás érdekében vigye vissza ezt a terméket a helyi kereskedőhöz egyenértékű új termék vásárlásakor, vagy a kijelölt gyűjtőpontokra. További információkért kérjük, látogasson el a www.recycle-this.info weboldalra.

2013/56/EU (Akkumulátorokról szóló irányelv): Ez a termék olyan akkumulátort tartalmaz, amelyet az Európai Unióban nem lehet válogatatlan kommunális hulladékként ártalmatlanítani. Az akkumulátorral kapcsolatos részletes információkért kérjük, olvassa el a termék dokumentációját. Az akkumulátort ez a szimbólum jelöli, amely tartalmazhat kadmiumot (Cd), ólmot (Pb) vagy higanyt (Hg) jelölő feliratokat. A megfelelő újrahasznosítás érdekében kérjük, vigye vissza az akkumulátort a szállítóhoz vagy egy kijelölt gyűjtőhelyre. További információkért kérjük, látogasson el a következő weboldalra: