

HiWatch Neo

AKILLI SAAT KULLANIM KILAVUZU



Yeni akıllı saatinizi iyi günlerde kullanmanızı dileriz.



Cihazınızı korumak için;

Akıllı saatinizi kullanırken lütfen aşağıdaki tavsiyeleri unutmayınız.

Cihazınızı -özellikle içe/bileğinize bakan kısmını- belli aralıklarla temizlemeyi ihmal etmeyiniz.

Cihazınızın içe/bileğinize bakan kısmının kuru kalmasına önem veriniz.

Kayışınızın sıklığı, cildinizin hava almasına izin verecek seviyede ayarlamanızı öneririz.

Akıllı saatinizi kullanırken, akıllı saatinize temas edebilecek cilt bakım ürünlerinin kullanılmaması gerekmektedir.

Herhangi bir alerjik durum veya rahatsızlık hissetmeniz durumunda cihazınızı kullanmaya ara veriniz.


Akıllı Saat Gövde Şeması



Ölçüm
Sensörleri
Şarj
İletkenleri

Açık Konuma Getirme

Cihazınızı açık konuma getirmek için kurma koluna 3 saniye boyunca basılı tutunuz veya mıknatıslı şarj ünitesine bağlayınız.

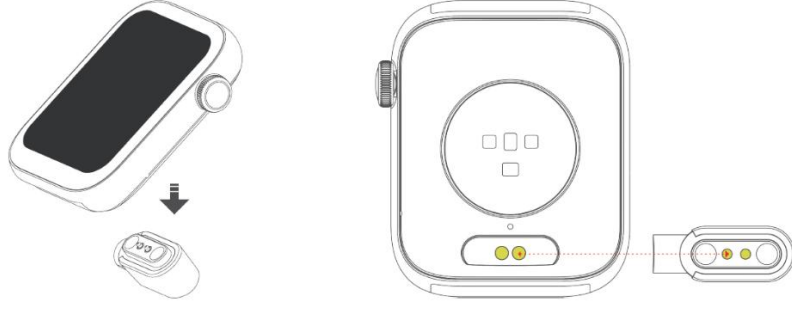

Uygulama İndirme ve Yükleme

Akıllı saatinizi tam verimlilikte kullanmak için Da Fit uygulamasını indiriniz. Telefonunuzun kamerasından QR kodu tarayarak yönlendirileceğiniz sayfadan uygulamayı kolaylıkla indirebilirsiniz.



Da Fit


IOS işletim sistemi için App Store'da, Android işletim sistemi için ise Google Play Store'da **Da Fit** uygulamasını manuel olarak seçip indirebilirsiniz.

Not: Akıllı telefonunuz Android ise 5.1 veya üzeri sürümde olup Bluetooth 4.0 veya üzerini desteklemelidir. Akıllı telefonunuz Apple ise IOS 8.0 veya üzeri sürümde olup Bluetooth 4.0 veya üzerini desteklemelidir. **Ürün tarafından desteklenen mobil cihazlar; bölgenize, işletim sisteminize ve cihazınızın markasına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.**

Akıllı Saatinizi Telefon ve Uygulama ile Eşleme



Da Fit uygulaması üzerinden "Cihaz Ekle" seçeneğine tıklayınız ve açılan bölümde yer alan akıllı saatlerden "Inteya HiWatch Neo" cihazınızı seçiniz. Android cihazlar doğrudan uygulama ile bağlantı kuracaktır, Apple cihazlar için aşağıda anlatılan eşleme isteğine onay vermeniz gerekmektedir.

1

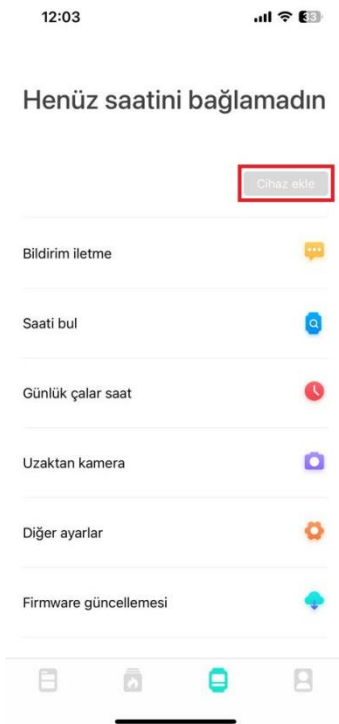


2



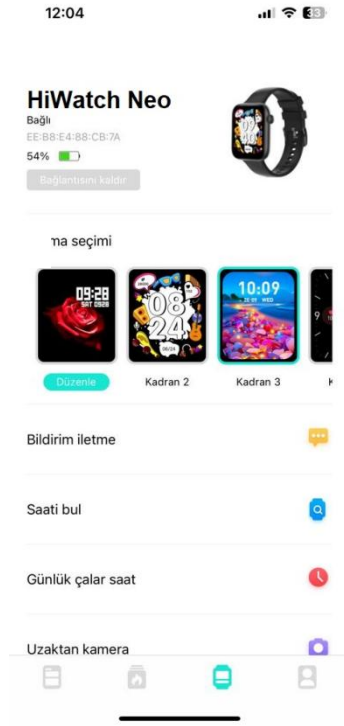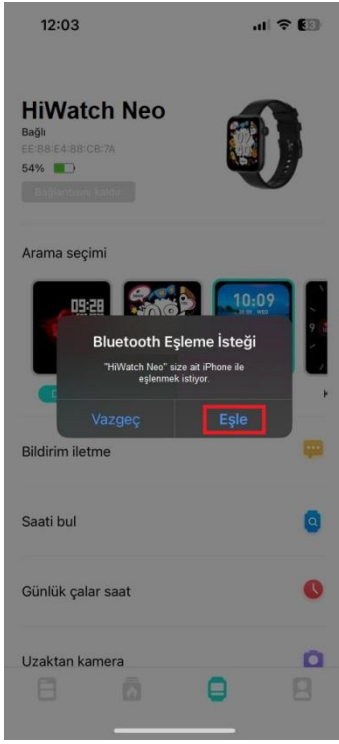

Bluetooth Üzerinden Sesli Görüşme için Bağlantı Ayarları

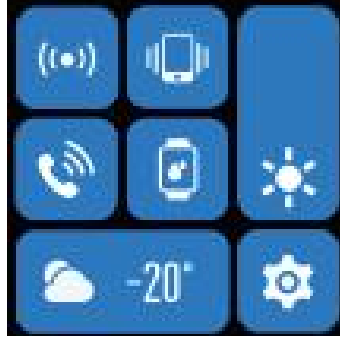

Sesli görüşmelerinizi akıllı saatinizden gerçekleştirmek için akıllı saatinizin yönetim merkezinden veya ayarlardan aramaları aktif duruma getirmeniz ve telefonunuzun bluetooth listesindeki HiWatch Neo ile bağlantı kurmanız gerekmektedir.

Android: Uygulama akıllı saatinize başarıyla bağlandıktan hemen sonra, telefonunuzda belirecek eşleme isteğine onay veriniz. Bazı telefon modellerinde bu bildirim belirmeksizin otomatik olarak eşlemeye izin verilmektedir. Bluetooth bağlantınız tamamlandıktan sonra akıllı telefonunuz bluetooth görüşmeleri için hazır olacaktır, arama yapabilir ve çağrı cevaplayabilirsiniz.

IOS: Akıllı saatinizi Da Fit uygulamasına ekledikten sonra saatiniz otomatik olarak bluetooth bağlantısını gerçekleştirecektir. Bağlantının sağlanmaması durumunda telefon ayarlarınızdan bluetooth cihazları


listesini yenileyiniz ve Inteya HiWatch Neo akıllı saatinizi manuel olarak bağlayınız. Eşleştirme sonrası akıllı saatiniz üzerinden arama yapabilir ve çağrı cevaplayabilirsiniz.

Sesli Görüşme Özelliğini ve Cihazı Kaldırma

Android cihazlar için telefonunuzun bluetooth listesindeki HiWatch Neo ile olan bağlantıyı sonlandırıp DaFit uygulamasından aygıtı kaldırarak telefonunuzla olan bağlantısını sonlandırabilirsiniz.


Apple cihazlar için Da Fit uygulamasından aygıtı kaldırdıktan sonra telefonunuzun bluetooth listesindeki HiWatch Neo aygıtını unutmanız gerekmektedir.

1


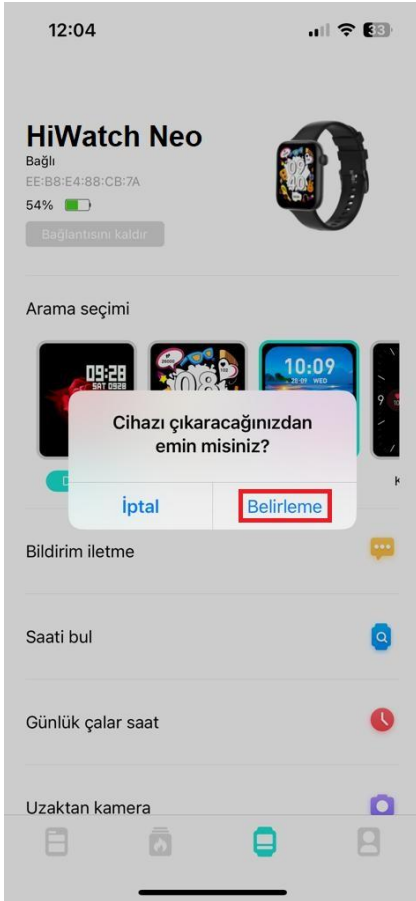


3

2

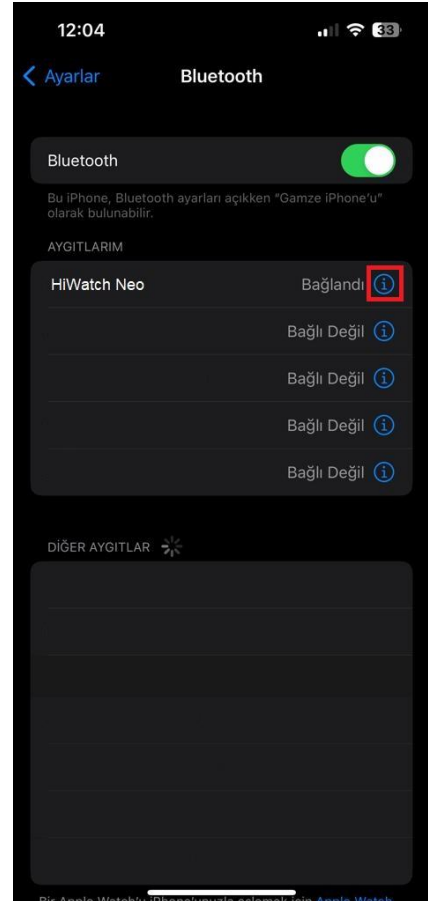

4

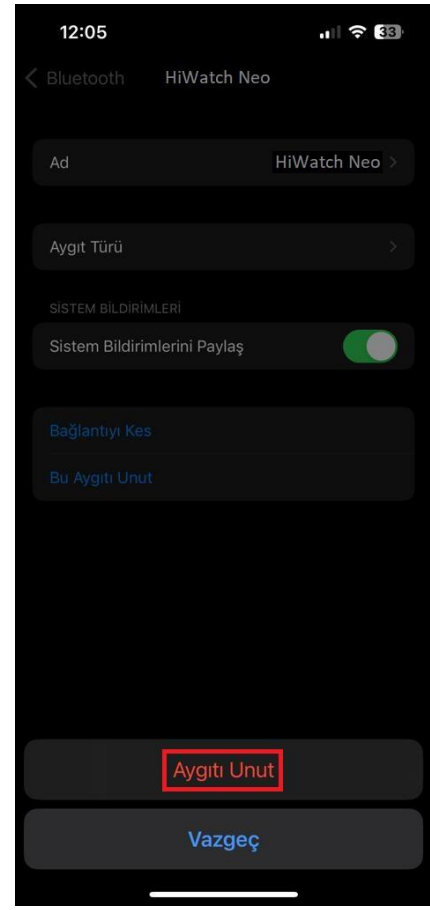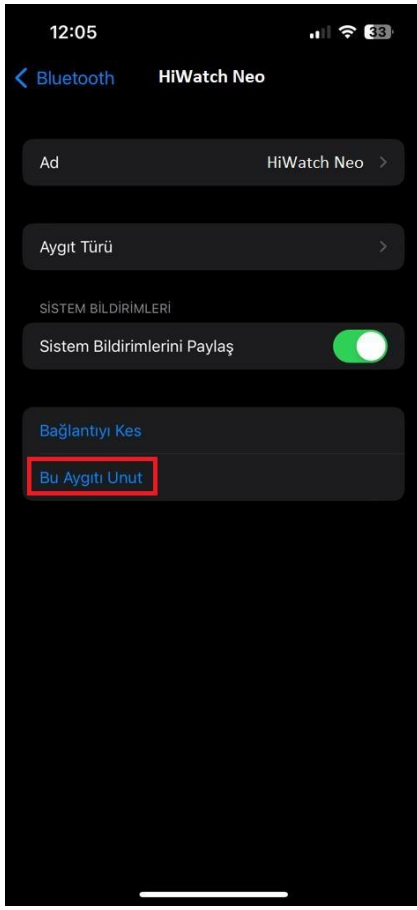

Akıllı Saat Fonksiyonlarını Tanıma

Saatinizin kadranını belirtilen örnekler başta olmak üzere birçok görselle kişiselleştirebilirsiniz.



1. Kullanıma Başlama

Uygulama ile akıllı saatiniz ilk eşleştirildiğinde, saat ve tarih bilgileri telefonunuzla senkronize olur.

2.Adım, Mesafe ve Kalori Ölçümü

Adım sayma sekmesi, attığınız adım sayısını görüntüler. Akıllı saatinizi bileğinize taktığınızda -izin vermeniz durumunda- sürekli adım, mesafe ve kalori ölçümlerini yapacaktır.

3.Uyku Görüntüleme

Geceleri akıllı saatinizi kullanmanız, toplam uyku sürenizi ve uyku kalitenizi görüntülemenizi sağlar. Uyku kaliteniz, saatte bulunan sensörlerin hareketlerinizdeki frekanslara duyarlılığı ile ölçülür.

Not: Kullanıcı uyku süreleri ve alışkanlıkları farklı olduğundan, uyku süresi ve kalitesi görüntülemesi sadece referans değerler ile yararlanma amaçlıdır.

4.Nabız

Ölçüm başladığında ve bittiğinde akıllı saatiniz sizi titreşimle uyaracak, sonrasında ise ölçüm değerini görüntüleyecektir. Değerler sadece referans bilgi niteliğindedir, tıbbi amaçlar için kullanılmamalıdır.

5.Egzersiz

Akıllı saatiniz; yürüyüş, koşu, bisiklet sürme ve ip atlama başta olmak üzere 100'den fazla egzersiz verinizi ölçmenizi ve kaydetmenizi sağlar.

6.Akıllı Asistan

Saatinizi telefona bağladıktan sonra akıllı asistan simgesine dokunarak aktive edebilir ve kullanabilirsiniz.

7.Telefon

Akıllı saatinizi telefonunuzla eşledikten sonra, çağrı cevaplayabilir ve arama yapabilirsiniz.

8.Kandaki Oksijen

Ölçüm başladığında ve bittiğinde akıllı saatiniz sizi titreşimle uyaracak, sonrasında ise ölçüm değerini görüntüleyecektir.

Kandaki oksijen değeri, hacmen oksihemoglobin ile oksijen miktarının oranını belirtmektedir.

Not: Kandaki oksijen ölçümü değerleri sadece yararlanma amaçlıdır, herhangi bir medikal amaç için kullanılmamalıdır.

9.Hava Durumu

Hava durumu sayfası bulunulan günün raporunu göstermektedir, sonraki 6 günün tahminini görmek için sayfayı yukarıya kaydırınız. Hava durumu bilgisi için akıllı saatinizin telefonunuza bağlı olması gerekmektedir. Bağlantı olmaması durumunda hava durumu bilgisi güncellenmez.

10. Bildirimler

Bildirim ve mesajların içeriğini saatinizden görüntüleyebilirsiniz.

Bildirimler Hakkında:

Bildirimlerinizi ve aramalarınızı saatinizde görebilmek için lütfen Da Fit uygulamasından bildirimlere izin veriniz. Telefonunuzda görüntülenmesine izin vermediğiniz uygulamaların bildirimleri, saatinize

de yansmaz. Ayrıca bildirim içeriğini görebilmeniz için telefonunuzdaki bildirim içeriklerini gizleme özelliğinin kapalı olması gerekmektedir.

Saatinizden görüntüleyebileceğiniz bildirim sayısı sınırlıdır. Bildirim sayısı sınıra ulaştıktan sonra, görüntülenen her en eski bildirim yerine en yenisi gelir.

11. Deklanşör

Akıllı saatinizi, telefona bağladıktan sonra, kamera kumandası olarak kullanabilirsiniz.

12. Medya Oynatıcı

Akıllı saatinizi telefona bağladıktan sonra oynatıcıyı kontrol etmek için kullanabilirsiniz. Telefonunuz parçayı çalarken akıllı saatinizi telefonunuzdaki parçayı oynatmak, durdurmak, önceki şarkıya geçmek ve sonraki şarkıya geçmek için kullanabilirsiniz.

13. Medya Sesini Saate Yansıt

Saatinizin ayarlar sekmesinde bulunan medya sesini saate yansıt özelliğini kullanarak akıllı telefonunuzdaki seslerin tamamını saatinize yansıtabilir ve saatinizi bir kablosuz hoparlör gibi kullanabilirsiniz.

14. El Feneri

El fenerini açtıktan sonra saatinizin parlaklığı son seviyeye gelecek ve siz kapatana kadar aydınlatmaya devam edecektir.

15. Ayarlar

Kullanım ayarlarınızı dilediğiniz zaman Inteya HiWatch Neo akıllı saatiniz ve Da Fit uygulaması üzerinden değiştirebilirsiniz.

16. alarken Sustur

Telefonunuz alarken kurma koluna basarak aęrıyla akıllı saatinizde sessize alabilirsiniz.

Sıka Sorulan Sorular

1.Android telefonun ekranı kapandığında akıllı saat neden otomatik olarak bluetooth baęlantısını sonlandırıyor?

Arka plan uygulamalar kapalı iken Da Fit uygulaması alışmaz ve akıllı telefonunuzdaki baęlantısını sonlandırır.

Uygulamayı otomatik başlat seçeneğine ayarlayınız.

Android sisteminin varsayılan ayarları arka plandaki uygulamaları kapatmaktadır, manuel olarak uygulama engelinin kaldırılması önerilmektedir.

2. Akıllı saatimde neden bildirimleri göremiyorum?

Akıllı telefonunuzda bildirimleri iletme iznini verdiđinizden emin olunuz.

Bildirimlerin menüde görüntülendiđinden emin olun. Akıllı saatiniz mesajlarınızı sadece bildirimler menüsünden çekerek görüntüleyebilmektedir.

Telefonunuzun bildirim ayarları menüsünden uygulama izinleri arasında Da Fit uygulamasına izin verildiđinden emin olunuz.

3. Neden akıllı saatim kolumda iken sıcak bir banyo yapmamalıyım?

Sıcak su göreceli olarak yüksek basınç ve çok küçük moleküller halinde buhar içerdiđi için saatinize nüfuz edecek ve saatinizin elektronik aksamaları üzerinde sođuma sonucunda su birikmesine neden olacaktır. Cihazınızın içerisinde bulunan devreler ve dolayısı ile akıllı saatiniz zarar görecektir.

DİKKAT

-Akıllı saatinizin nabız, kandaki oksijen, kalori ve uyku verilerini ölçmesi ve kaydetmesi referans değer oluşturmak amaçlıdır. Akıllı saatinizi herhangi bir hastalık ve benzeri durumun teşhisi için veya herhangi bir hastalığın hafifletilmesi, önlenmesi ve tedavisi için uygun değildir. Akıllı saatinizi medikal amaçla kullanmayınız ve spora başlamadan önce bir profesyonele veya doktorunuza danışınız.

-Ürünün gerçek görünümünü ve rengi, görsellerden farklı olabilir.

-Ürün su geçirmez değil, belli bir seviyeye kadar basınç ve suya dayanıklıdır. Ürünün suya dayanıklılık testleri temiz suda gerçekleştirilmiştir ve ürün tuzlu suda kullanıma uygun değildir. Tuzlu suya temas etmesi durumunda tazyikli olmayan temiz su ile kısa süreli

durulama gerekleřtirebilirsiniz. (Su ile temas halinde iken tuřları kullanmayınız ve her trl su temasından sonra mutlaka ve tamamen kurulayınız.)

-rnn buhar ve sıcak su ile temasa gememesine dikkat ediniz, duřta kullanmayınız.

-rn su ile temas ettikten sonra ynetim merkezindeki su damlası ikonuna dokununuz ve saatinizden ses ıktığı srece sallamaya devam ederek suyun ıkmasına yardımcı olunuz.

-řarja takmadan nce cihazınızın, zellikle řarj iletkenlerinin, kuru olduđuna emin olunuz.

Ařađıdaki linkten uygunluk beyanına ulařabilirsiniz:

<https://www.mwt.com.tr/inteya-hiwatch-neo-ab-uygunluk-beyani>



GARANTİ BELGESİ

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı: MWT Teknoloji Ürünleri Tic. LTD. ŞTi

Adresi: Tomtom Mah. İstiklal Cad. Başak Apt. No:203/3

Beyoğlu / İstanbul

Telefonu: 0 850 840 06 98

E-posta: servis@mwt.com.tr

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

MWT TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİC. LTD. ŞTİ.
Tomtom Mah. İstiklal Cad. No:203/3
Başak Apt. Beyoğlu / İstanbul
Beyoğlu V.D. No: 1145972
Tic. Sicil No: 27114975-5
Mersis No: 34320114597200001

Satıcı Firmanın:

Unvanı:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

E-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

Malın

Cinsi: Akıllı Saat

Markası: Inteya

Modeli: HiWatch Neo

Garanti Süresi: 2 Yıl

Azami Tamir Süresi: 20 İş Günü

Bandrol ve Seri No: -

GARANTİ ŞARTLARI

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz.)

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil, kamyonetler, motosikletler, 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.



Teknik servis için
0 (850) 840 06 98
ile irtibata geçebilirsiniz.