

Canon

PowerShot V10



Erweitertes Benutzerhandbuch

Dies ist die Bedienungsanleitung für die PowerShot V10 mit installierter Firmware-Version 1.4.0 oder höher.

DE

Inhalt

Einleitung.	6
Lieferumfang.	7
Zusätzliche Informationen.	8
Geeignetes Zubehör.	9
Bedienungsanleitungen.	10
Kurzanleitung.	11
Über dieses Handbuch.	14
Kompatible Karten.	16
Sicherheitshinweise.	17
Maßnahmen zur Vermeidung von Schäden.	20
Teilebezeichnungen.	23
Vorbereitung und grundlegende Bedienung.	26
Aufladen der Videokamera.	27
Einlegen/Entnehmen von Karten.	29
Verwenden des Monitors und des Stativs.	32
Einschalten der Kamera.	33
Grundlegende Bedienung.	38
Betriebs-Menü und Einstellungen.	42
Schnelleinstellung.	47
Touchscreen-Bedienung.	50
Aufnahme und Aufzeichnung.	52
Movie-Aufnahme.	53
Foto-Aufnahme.	56
Registerkartenmenüs: Movie-Aufnahme.	57
Registerkartenmenüs: Foto-Aufnahme.	59
Aufnahmemodus.	60
Movie-Aufnahmegröße.	67
Tonaufnahme.	73
Einstellung der ISO-Empfindlichkeit für Movies.	76
Langzeitautomatik für Movies.	77

ND-Filter	78
Weißabgleich	79
AF-Methode	82
Movie-Selbstausröser	87
IS-Einstellungen	88
Automatische Begrädigung für Movies	89
Anzeige bei bestehender HDMI-Verbindung	90
Timecode	92
Gitter	99
Aufnahme-Schwerpunkt	100
Seitenverhältnis-Markierung	101
Umgekehrte Bildanzeige	102
Temperatur für automatische Abschaltung	103
Standby: Niedrige Auflösung	105
Bildqualität	106
Einzelbild-Seitenverhältnis	107
Touch-Ausröser	108
Rückschauzeit	109
Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen für die Movie-Aufnahme	110
Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen zu Foto-Aufnahmen	116
Wiedergabe	118
Registerkartenmenüs: Wiedergabe	119
Movie-Wiedergabe	120
Bearbeiten der ersten und letzten Szene eines Movies	123
Bildwiedergabe	127
Wiedergabe auf einem Fernsehgerät	131
Schützen von Bildern	133
Löschen von Bildern	137
Drehen von Einzelbildern	144
Ändern der Informationen zur Movie-Ausrichtung	146
Bilderbewertung	148
Fortsetzen der vorherigen Wiedergabe	153
Movie-Wiedergabezähler	154

Wireless-Funktionen	156
Registerkartenmenü: Wireless-Funktionen	157
Herstellen einer Verbindung zu einem Smartphone oder Tablet	159
Anschluss an eine drahtlose Fernbedienung	171
Hochladen zu image.canon	174
Live-Streaming	179
Erweiterte Verbindungen	187
GPS-Einstellungen	205
Grundlegende Kommunikationseinstellungen	209
Wiederherstellen einer WLAN-Verbindung/Bluetooth	231
Bearbeiten/Löschen von Geräten für Verbindungen	232
Flugzeugmodus	235
WLAN-Einstellungen	236
Bluetooth-Einstellungen	238
Videokameraname	239
Fehlerdetails	240
Kommunikationseinstellungen zurücksetzen	241
Bedienung der virtuellen Tastatur	242
Umgang mit Fehlermeldungen	243
Vorsichtsmaßnahmen für die Drahtloskommunikation	251
Sicherheit	253
Überprüfen der Netzwerkeinstellungen	254
Status der Wireless-Kommunikation	255
Einstellung	257
Registerkartenmenü: Einstellung	258
Ordner-einstellungen	260
Datei-Nummer	262
Kartenformatierung	267
Automatisches Drehen	269
Hinzufügen von Informationen zur Ausrichtung zu Movies	271
Datum/Zeit/Zone	272
Sprache	276

Videosystem	277
Piep-Ton	278
Lautstärke	279
Energiesparmodus	280
Monitorhelligkeit	281
HDMI-Auflösung	282
Funktion der Kommunikations-/Mehrfachzugriffs-Taste (im Movie-Modus)	283
App-Auswahl für USB-Verbindungen	284
Kennwortverwaltung	285
Zurücksetzen der Videokamera	290
Copyright-Informationen	291
Weitere Informationen	294
Referenzmaterial	295
Fehlerbehebung	296
Fehlercodes	302
Informationsanzeige	303
Technische Daten	312
Vor der Entsorgung	323
Marken und Lizenzierung	327

Einleitung

Lesen Sie die folgenden Informationen, bevor Sie mit dem Aufnehmen beginnen

Lesen Sie zuerst die [Sicherheitshinweise](#) und [Maßnahmen zur Vermeidung von Schäden](#), um Probleme beim Aufnahmen und Unfälle zu vermeiden. Lesen Sie dieses erweiterte Benutzerhandbuch sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie die Videokamera richtig verwenden.

Machen Sie einige Testaufnahmen, und verstehen Sie die Produkthaftung

Zeigen Sie gemachte Aufnahmen sofort an, um zu überprüfen, ob sie einwandfrei aufgezeichnet wurden. Wenn die Videokamera bzw. die Speicherkarte fehlerhaft ist und Bilder nicht aufgenommen oder auf einen Computer übertragen werden können, haftet Canon nicht für etwaige Verluste oder Unannehmlichkeiten.


Urheberrechte

Die unbefugte öffentliche Verwendung von mit der Videokamera aufgenommenen Bildern, die urheberrechtlich geschützte Motive enthalten, ist gesetzlich verboten. Achten Sie darüber hinaus darauf, dass das Fotografieren bei manchen öffentlichen Veranstaltungen oder Ausstellungen auch für private Zwecke nicht erlaubt sein kann.


- [Lieferumfang](#)
- [Zusätzliche Informationen](#)
- [Geeignetes Zubehör](#)
- [Bedienungsanleitungen](#)
- [Kurzanleitung](#)
- [Über dieses Handbuch](#)
- [Kompatible Karten](#)
- [Sicherheitshinweise](#)
- [Maßnahmen zur Vermeidung von Schäden](#)
- [Teilebezeichnungen](#)

Lieferumfang


Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass die folgenden Artikel in der Packung enthalten sind. Wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn Komponenten fehlen.

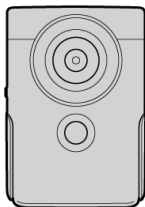

Videokamera



Handschlaufe



Schnittstellenkabel

- Die Videokamera wird ohne Speicherkarte (📁) geliefert.
- Der Akku ist in die Videokamera eingebaut.
- Achten Sie darauf, keine dieser Gegenstände zu verlieren.

! Vorsicht

- Die Übertragungsrate mit dem im Lieferumfang enthaltenen Schnittstellenkabel entspricht Hi-Speed USB (USB 2.0).

Zusätzliche Informationen

Auf der folgenden Website finden Sie Informationen zur Videokamera.

- <https://cam.start.canon/H001/>



Geeignetes Zubehör

Auf der folgenden Website finden Sie Details zu kompatibelem Zubehör.

- <https://cam.start.canon/H002/>




Bedienungsanleitungen

- **Bedienungsanleitung (im Lieferumfang der Videokamera enthalten)**
Enthält grundlegende Anweisungen zur Videokamerabedienung.
- **Erweitertes Benutzerhandbuch**
Vollständige Anweisungen finden Sie in diesem erweiterten Benutzerhandbuch.
Das neueste erweiterte Benutzerhandbuch finden Sie auf der folgenden Website.
<https://cam.start.canon/C014/>



Kurzanleitung

1. Laden Sie die Videokamera auf (🔌).

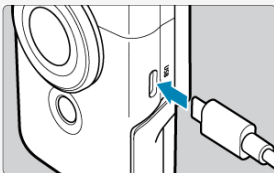


- Laden Sie die Videokamera vor der Verwendung auf (🔌).

2. Legen Sie die Karte ein (📷).




3. Schalten Sie die Videokamera ein (🔗).

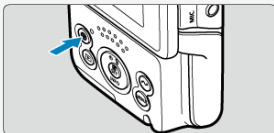


- Drücken Sie die Taste < ⏻ >.
- Wenn der Monitor zur Sprachauswahl angezeigt wird, wählen Sie mit < ⬆ > die gewünschte Sprache aus, und drücken Sie dann < ⏻ > (🔗).
- Wenn der Monitor zur Einstellung von Datum/Uhrzeit/Zeitzone angezeigt wird, verwenden Sie < ⬆ >, um eine Einstellung auszuwählen und drücken dann auf < ⏻ >. Stellen Sie dies mit den Tasten < ▲ / ▼ > ein und drücken dann auf < ⏻ > (🔗).
- Wenn der Bildschirm zur Einstellung des Kennworts angezeigt wird, siehe [Festlegen eines Kennworts](#).
- Sobald der **[Willkommen]**-Monitor angezeigt wird, befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, um die Videokamera mit Ihrem Smartphone zu verbinden (🔗).
- Für Regionen, in denen das TV-Videosystem PAL verwendet wird, siehe [Videosystem](#).

4. Klappen Sie den Monitor und das Stativ aus und stellen die Videokamera ab (🔗).

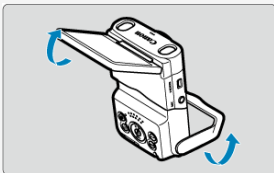


- Sie können die Videokamera auch für Aufnahmen und Aufzeichnungen aus freier Hand verwenden.

5. Nehmen Sie ein Movie auf (📹).

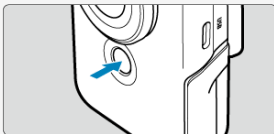

- Zum Starten einer Aufnahme tippen Sie auf [●], oder drücken Sie die Start/Stop-Taste. Zum Stoppen der Aufnahme tippen Sie auf [■], oder drücken Sie die Start/Stop-Taste erneut.
- [● REC] wird oben links angezeigt, während die Movie-Aufnahme läuft, und ein blinkender roter Rahmen wird um den Monitor herum angezeigt.

6. Überprüfen Sie die Movie-Aufnahme.

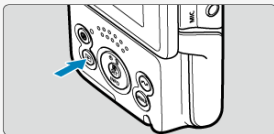

- Drücken Sie auf die Taste <▶>, um die Movie-Aufnahme auf dem Monitor (📹) wiederzugeben.
- Drücken Sie die Taste <▶> erneut, um zum Aufnahme-Monitor zurückzukehren.

⚠ Vorsicht

- Achten Sie darauf, sich beim Aus- und Einklappen des Stativs nicht die Finger einzuklemmen.

📱 Hinweis




- Information zum Streamen von Videos finden Sie unter [Live-Streaming](#).

Über dieses Handbuch






 [Symbole in diesem Handbuch](#)

 [Grundsätzliche Bedienungsanweisungen und Beispielfotos](#)

Symbole in diesem Handbuch

	Gibt die Richtung an, in die die Kreuztasten gedrückt werden sollen <  >.
	Zeigt die Schnelleinstellungen/SET-Taste an.

- Zusätzlich zu den oben angeführten Symbolen werden in dieser Bedienungsanleitung auch die Symbole der Videokameratasten und jene verwendet, die auf dem Monitor erscheinen, wenn entsprechende Vorgänge und Funktionen erläutert werden.

	Links zu Seiten mit verwandten Themen.
	Warnhinweis zur Vermeidung möglicher Aufnahme Probleme.
	Zusätzliche Informationen.
	Tipps oder Hinweise für bessere Aufnahmen.
	Ratschläge zur Fehlerbehebung.

Grundsätzliche Bedienungsanweisungen und Beispielfotos

- Die Anweisungen gelten für die Videokamera, wenn diese eingeschaltet ist (📷).
- Es wird vorausgesetzt, dass sich alle Menüeinstellungen in der Grundeinstellung befinden.
- Beispielfotos in dieser Anleitung dienen nur zur Veranschaulichung.

Kompatible Karten

In dieser Anleitung werden alle unterstützten Speicherkarten einfach als „Karte“ bezeichnet. Folgende Karten können unabhängig von ihrer Kapazität mit der Videokamera verwendet werden. **Wenn die Karte neu ist oder zuvor von einer anderen Videokamera oder einem anderen Computer formatiert (initialisiert) wurde, formatieren Sie sie mit dieser Videokamera** (🔗).

- **microSD-/microSDHC-/microSDXC-Speicherkarten**

- * Kompatibel mit SD Speed Class
- * Kompatibel mit UHS Speed Class
- * Kompatibel mit UHS-I



Karten, die Movies aufnehmen können

Verwenden Sie bei der Movie-Aufnahme eine Karte mit ausreichender Leistung (ausreichend hohe Schreib- und Lesegeschwindigkeit) für die Movie-Aufnahmequalität (🔗).

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Hinweise zum sicheren Betrieb des Produkts.

Befolgen Sie die Anweisungen, um Verletzungen und Schädigungen des Bedieners und Dritter zu vermeiden.



WARNUNG:

Weist auf die Gefahr schwerer oder tödlicher Verletzungen hin.

- Bewahren Sie die Geräte für Kleinkinder unzugänglich auf.

Es besteht Erstickengefahr, wenn sich der Tragegurt um den Hals einer Person legt. Das Verschlucken von Teilen einer Videokamera oder von Zubehör ist gefährlich. Bei Verschlucken sofort einen Arzt heranziehen.

- Verwenden Sie nur Stromquellen, die in diesem erweiterten Benutzerhandbuch für die Verwendung mit dem Produkt angegeben sind.
- Das Produkt nicht zerlegen oder modifizieren.
- Das Produkt keinen starken Stößen oder Vibrationen aussetzen.
- Freigelegte interne Komponenten nicht berühren.
- Verwendung des Produkts bei ungewöhnlichen Umständen sofort einstellen, wenn also beispielsweise Rauch austritt oder ein seltsamer Geruch wahrzunehmen ist.
- Zum Reinigen des Produkts keine organischen Lösungsmittel wie Alkohol, Benzin oder Verdüner verwenden.
- Das Produkt nicht nass werden lassen. Keine Fremdkörper oder Flüssigkeiten in das Produkt gelangen lassen.
- Das Produkt nicht in Umgebungen mit entzündlichen Gase verwenden.

Andernfalls kann es zu einem Stromschlag, einer Explosion oder einem Brand kommen.

- Das Produkt während eines Gewitters nicht berühren, wenn es mit dem Stromnetz verbunden ist.

Andernfalls kann es zu einem Stromschlag kommen.

- Bei Verwendung eines Akku-Ladegeräts oder Netzadapters die folgenden Anweisungen beachten.
 - Staub regelmäßig mit einem trockenen Tuch vom Netzstecker und von der Netzsteckdose entfernen.
 - Das Produkt nicht mit feuchten Händen ein- oder ausstecken.
 - Das Produkt nicht verwenden, wenn der Netzstecker nicht vollständig in die Steckdose eingesteckt ist.
 - Verunreinigungen des Netzsteckers und der Kontakte sowie Berührungen mit Metallstiften oder anderen Gegenständen aus Metall vermeiden.
 - Das Akku-Ladegerät oder den Netzadapter während eines Gewitters nicht berühren, wenn das Gerät mit dem Stromnetz verbunden ist.
- Keine schweren Objekte auf dem Netzkabel ablegen. Das Netzkabel nicht beschädigen, knicken oder modifizieren.
- Das warme Produkt während der Nutzung oder kurz danach nicht in Tuch oder andere Materialien einwickeln.
- Das Produkt nicht durch Ziehen am Netzkabel ausstecken.
- Das Produkt nicht über lange Zeit an das Stromnetz angeschlossen lassen.

- Akkus oder Akkupacks nicht bei Temperaturen außerhalb des Bereichs von 5 – 40 °C laden.

Andernfalls kann es zu einem Stromschlag, einer Explosion oder einem Brand kommen.

- Das Produkt während der Nutzung nicht für längere Zeit mit einem bestimmten Bereich der Haut in Kontakt kommen lassen.

Dies kann zu Niedertemperaturverbrennungen (Hautrötungen und Blasenbildung) führen, auch wenn sich das Produkt nicht heiß anfühlt. An heißen Orten sowie Personen mit Kreislaufproblemen und empfindlicher Haut wird die Verwendung eines Stativs mit dem Produkt empfohlen.

- Anordnungen zum Ausschalten des Produkts an Orten befolgen, an denen dessen Verwendung untersagt ist.

Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen anderer Geräte aufgrund der abgestrahlten elektromagnetischen Wellen und in der Folge zu Unfällen kommen.



VORSICHT:

Beachten Sie die folgenden Vorsichtshinweise. Andernfalls können Verletzungen oder Sachschäden verursacht werden.

- Nicht für längere Zeit auf den Monitor oder durch den Sucher blicken.

Dies kann zu Symptomen führen, die der Reisekrankheit ähneln. In diesem Fall die Verwendung des Produkts sofort beenden und eine Weile ausruhen, bevor es wieder genutzt wird.

- Das Produkt keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aussetzen. Das Produkt kann sehr heiß/kalt werden und beim Berühren Verbrennungen oder andere Verletzungen verursachen.

- Der Riemen ist ausschließlich am Körper zu verwenden. Das Produkt kann beschädigt werden, wenn es mit dem Riemen an einem Haken oder einem anderen Objekt aufgehängt wird. Das Produkt außerdem nicht schütteln und keinen starken Erschütterungen aussetzen.

- Keinen starken Druck auf das Objektiv ausüben und keine Gegenstände gegen das Objektiv schlagen lassen.

Dies kann zu Verletzungen führen oder das Produkt beschädigen.

- Das Produkt nicht transportieren, während es auf einem Stativ montiert ist.

Dies kann zu Verletzungen führen oder einen Unfall verursachen.

- Keine Komponenten im Produkt berühren.

Dies kann zu Verletzungen führen.

- Treten Hautreizungen oder Hautirritationen während oder nach der Benutzung dieses Produkts auf, unterlassen Sie bitte die Benutzung und holen ärztlichen Rat ein bzw. ziehen ärztliche Hilfe hinzu.

Maßnahmen zur Vermeidung von Schäden

Videokamerapflege

- Diese Videokamera ist ein Präzisionsinstrument. Lassen Sie sie nicht fallen, und setzen Sie sie keinen physischen Belastungen aus.
- Die Videokamera ist nicht wasserdicht und darf deshalb nicht unter Wasser eingesetzt werden. Wenn die Videokamera nass wird, wenden Sie sich sofort an den Canon Kundendienst. Wischen Sie Wassertropfen mit einem sauberen, trockenen Tuch ab. Wenn die Videokamera salzhaltiger Luft ausgesetzt ist, wischen Sie sie mit einem sauberen, gut ausgewringenen feuchten Tuch ab.
- Bewahren Sie die Videokamera nicht in der Nähe von Geräten auf, die ein starkes Magnetfeld erzeugen, wie Magneten oder Elektromotoren. Bewahren Sie die Videokamera auch nicht in der Nähe von Geräten auf, die starke Funkwellen ausstrahlen, wie einer großen Antenne. Starke Magnetfelder führen möglicherweise zu Fehlfunktionen der Videokamera oder zerstören Bilddaten.
- Lassen Sie die Videokamera nicht an stark aufgeheizten Orten, wie in einem direkt in der Sonne geparkten Fahrzeug, liegen. Hohe Temperaturen können zu Fehlfunktionen der Videokamera führen.
- Die Videokamera enthält hochpräzise elektronische Schaltungen. Versuchen Sie auf keinen Fall, die Videokamera selbst zu zerlegen.
- Wenn die Videokamera plötzlich von einer kalten Umgebung in einen warmen Raum gebracht wird, kann es auf der Videokamera und in den internen Bauteilen zur Kondensationsbildung kommen. Um eine Kondensationsbildung zu vermeiden, legen Sie die Videokamera zunächst für einige Zeit in einen verschlossenen Plastikbeutel, um eine allmähliche Anpassung an die wärmere Temperatur zu ermöglichen.
- Wenn sich Kondensation auf der Videokamera bildet, verwenden Sie die Videokamera nicht oder entfernen die Karte, um eine Beschädigung zu vermeiden. Schalten Sie die Videokamera aus und warten Sie, bis die Feuchtigkeit komplett verdunstet ist, bevor Sie sie wieder benutzen. Wenn die Videokamera nach vollständiger Trocknung im Inneren noch kalt ist, entfernen Sie die Karte erst, wenn sich die Videokamera an die Umgebungstemperatur angepasst hat.
- Wenn Sie 4K-Movies im Modus **[Video mit glatter Haut]** in feuchten Umgebungen aufnehmen, kann sich im Objektiv der Videokamera Kondensation bilden. Lassen Sie die Videokamera ausgeschaltet, bis die Feuchtigkeit verdunstet ist, bevor Sie sie wieder benutzen. Wenn sich die Kondensation nicht auflöst, versuchen Sie, den Aufnahmemodus zu ändern oder die Videokamera auf eine andere Option als 4K-Movies einzustellen.
- Wenn die Videokamera über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, lagern Sie sie an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Machen Sie während der Lagerung gelegentlich Aufnahmen, um sicherzustellen, dass die Videokamera noch ordnungsgemäß funktioniert.
- Bewahren Sie die Videokamera nicht an Orten auf, an denen korrodierende Chemikalien verwendet werden, zum Beispiel in einem Chemielabor.

- Wenn Sie die Videokamera längere Zeit nicht verwendet haben, prüfen Sie zuerst die einzelnen Funktionen, bevor Sie mit dem Fotografieren beginnen. Wenn Sie die Videokamera längere Zeit nicht verwendet haben oder ein wichtiger Termin bevorsteht, bei dem Sie die Videokamera verwenden möchten, beispielsweise eine Auslandsreise, lassen Sie die Videokamera vom nächstgelegenen Canon Kundendienst überprüfen, oder überprüfen Sie sie selbst, um sicherzustellen, dass die Videokamera ordnungsgemäß funktioniert.
- Die Videokamera wird möglicherweise nach wiederholten Reihenaufnahmen oder Standbild-/Movie-Aufnahmen über einen längeren Zeitraum heiß. Es handelt sich nicht um eine Fehlfunktion.
- Wenn sich innerhalb oder außerhalb des Bildbereichs eine helle Lichtquelle befindet, können Phantombilder auftreten.
- Halten Sie bei Aufnahmen mit Hintergrundlicht die Sonne ausreichend weit vom Bildwinkel entfernt. Halten Sie intensive Lichtquellen wie die Sonne, Laser und andere intensive künstliche Lichtquellen immer aus dem Bildbereich heraus und nicht in dessen Nähe. Konzentriertes kräftiges Licht kann Rauch verursachen oder den Bildsensor oder andere interne Komponenten beschädigen.

Monitor

Das Folgende hat keinen Einfluss auf die von der Videokamera aufgenommenen Bilder.

- Obwohl der Monitor unter hochpräzisen Fertigungsbedingungen hergestellt wird und mehr als 99,99 % der Pixel den Design-Spezifikationen entsprechen, können 0,01 % oder weniger Pixel fehlerhaft sein oder als rote oder schwarze Punkte angezeigt werden. Es handelt sich nicht um eine Fehlfunktion.
- Wenn der Monitor über einen längeren Zeitraum eingeschaltet bleibt, kann es zu einem „Einbrennen“ des Bildes kommen, d. h., es bleiben Schatten des zuletzt angezeigten Bilds sichtbar. Dieser Effekt ist jedoch nur vorübergehend, und die Schatten verschwinden wieder, wenn die Videokamera einige Tage lang nicht verwendet wird.
- Bei niedrigen Temperaturen kann die Monitoranzeige langsam oder bei hohen Temperaturen schwarz erscheinen. Bei Zimmertemperatur ist die Anzeige wieder normal.


Karten








Beachten Sie Folgendes, um die Karte und die darauf gespeicherten Daten zu schützen:

- Lassen Sie die Karte nicht fallen, verbiegen Sie sie nicht, und schützen Sie sie vor Feuchtigkeit. Setzen Sie die Karte keinen starken physischen Belastungen, Stößen oder Vibrationen aus.
- Berühren Sie die elektronischen Kontakte der Karte nicht mit den Fingern oder Metallgegenständen.
- Bringen Sie keine Aufkleber oder Ähnliches auf der Karte an.
- Lagern oder verwenden Sie Karten nicht in der Nähe von Geräten, die starke Magnetfelder erzeugen, z. B. Fernsehgeräte, Lautsprecher oder Magnete. Vermeiden Sie auch Orte, an denen hohe statische Elektrizität herrscht.
- Setzen Sie Karten keiner direkten Sonneneinstrahlung oder sonstigen Wärmequellen aus.
- Bewahren Sie die Karte stets in einer Hülle auf.
- Bewahren Sie die Karte nicht in heißen, feuchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Karten können nach längeren, wiederholten Reihenaufnahmen oder Foto-Aufnahmen/ Movie-Aufnahmen heiß werden. Es handelt sich nicht um eine Fehlfunktion.


Teilebezeichnungen

Anbringen des Tragegurts

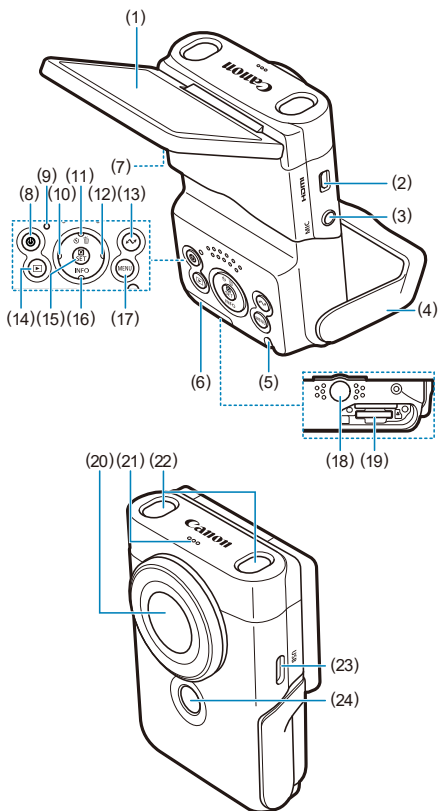

(1)	Monitor
(2)	HDMI-Anschluss
(3)	EINGANG für externes Mikrofon
(4)	Stativ
(5)	Tragegurthalterung
(6)	Speicherkarten-Abdeckung
(7)	Seriennummer
(8)	<  > Hauptschalter
(9)	Anzeige
(10)	<  > Taste Links
(11)	<  /  /  > Taste Aufwärts/Selbstausröser/Löschén
(12)	<  > Taste Rechts
(13)	<  > Kommunikations-/Mehrfachzugriffstaste
(14)	<  > Wiedergabetaste
(15)	<  > Schnelleinstellungs-/SET-Taste
(16)	<  / INFO > Taste Abwärts/Info
(17)	< MENU > Menütaste
(18)	Stativbuchse
(19)	Kartensteckplatz
(20)	Objektiv
(21)	Lautsprecher
(22)	Stereo-Mikrofon
(23)	Digital-Anschluss
(24)	Start/Stop-Taste

Anbringen des Tragegurts

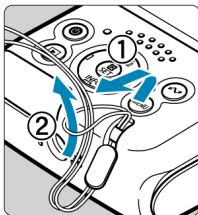

Bringen Sie die mitgelieferte Handschlaufe an der Tragegurthalterung der Videokamera an.


Vorbereitung und grundlegende Bedienung

In diesem Kapitel werden vorbereitende Schritte zu den Aufnahmen sowie die grundlegende Videokamerabedienung beschrieben.

- [Aufladen der Videokamera](#)
- [Einlegen/Entnehmen von Karten](#)
- [Verwenden des Monitors und des Stativs](#)
- [Einschalten der Videokamera](#)
- [Grundlegende Bedienung](#)
- [Betriebs-Menü und Einstellungen](#)
- [Schnelleinstellung](#)
- [Touchscreen-Bedienung](#)

Aufladen der Videokamera

1. Laden Sie die Videokamera auf.

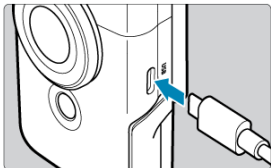

- Laden Sie die Videokamera über eine USB-Verbindung mit dem mitgelieferten Kabel auf.
 - Sobald der Ladevorgang begonnen hat, leuchtet die Anzeige orange.
 - Die Anzeige erlischt, wenn die Videokamera vollständig aufgeladen ist.
- **Das Aufladen der vollständig entladenen Videokamera dauert ca. 1 Stunde und 50 Minuten bei Raumtemperatur (23 °C).** Die zum Laden des Akkus erforderliche Zeit hängt stark von der Umgebungstemperatur und der verbleibenden Kapazität des Akkus ab.
- Aus Sicherheitsgründen dauert das Laden bei niedrigen Temperaturen (5 – 10 °C) länger.
- Die Videokamera kann auch verwendet werden, wenn sie zum Aufladen an die Steckdose angeschlossen ist.

Vorsicht

- Der Ladevorgang kann unterbrochen werden, wenn die Videokamera heiß wird.

Hinweis

- Zum Aufladen und zur Stromversorgung der Videokamera wird ein optionaler USB-Netzadapter PD-E1 empfohlen. Es wurde auch bestätigt, dass einige handelsübliche Netzteile (USB Typ-C) mit der Videokamera einsetzbar sind. Weitere Informationen finden Sie auf der Canon-Website ([🔗](#)).

- **Beim Kauf ist der eingebaute Akku nicht vollständig geladen.** Deshalb sollten Sie den Akku vor der ersten Verwendung vollständig laden.
- **Laden Sie die Videokamera an dem Tag, an dem Sie sie verwenden werden, oder am Tag davor auf.** Der eingebaute Akku verliert allmählich seine Ladung, auch wenn die Videokamera nicht eingesetzt wird.

● **Verwenden Sie die Videokamera bei einer Umgebungstemperatur von 0 – 35 °C.**

Für eine optimale Leistung sollten Sie die Videokamera bei einer Umgebungstemperatur von 0 – 35 °C verwenden. Niedrigere Temperaturen können die Leistung und Lebensdauer des eingebauten Akkus vorübergehend verringern. Bei höhere Temperaturen sind ggf. keine Reihenaufnahmen möglich, da die Videokamera zu heiß wird.

Einlegen/Entnehmen von Karten

[Einlegen](#)

[Entnehmen](#)

Vorsicht

- Die Verwendung anderer Speicherkarten als microSD/microSDHC/microSDXC-Karten wird nicht unterstützt.

Einlegen

1. Öffnen Sie die Abdeckung.




- Schalten Sie Videokamera aus () .
- Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass die Anzeige ausgeschaltet ist, öffnen Sie die Abdeckung und drehen Sie sie aus dem Weg.

2. Legen Sie die Karte ein.




- Beim Einlegen der Karte muss das Kartenetikett nach unten zeigen. **Falsches Einlegen der Karten kann die Videokamera beschädigen.**

3. Schließen Sie die Abdeckung.

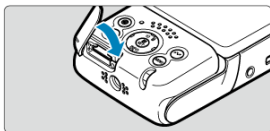


1. Öffnen Sie die Abdeckung.

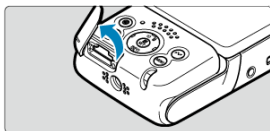

- Schalten Sie Videokamera aus (☒).

2. Entnehmen Sie die Karte.

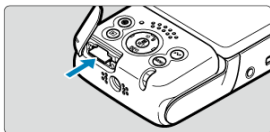

- Drücken Sie auf die Karte, um sie auszuwerfen.
- Ziehen Sie die Karte gerade heraus und schließen Sie dann die Abdeckung.


! Vorsicht

- **Eine leuchtende Anzeige zeigt an, dass die Videokamera Daten auf die Karte schreibt, von ihr liest, sie löscht oder auf sie überträgt. Öffnen Sie währenddessen nicht die Speicherkarten-Abdeckung. Um eine Beschädigung der Bilddaten und eine Beschädigung der Karten oder der Videokamera zu vermeiden, sollten Sie nie eine der folgenden Aktionen ausführen, während die Anzeige leuchtet.**
 - Entnehmen der Karte
 - Schütteln oder Stoßen der Videokamera
- Wenn auf dem Monitor ein Kartenfehler angezeigt wird, nehmen Sie die Karte aus der Videokamera, und legen Sie sie wieder ein. Falls der Fehler weiterhin auftritt, verwenden Sie eine andere Karte.
Sofern möglich, können Sie auch alle auf der Karte gespeicherten Bilder auf einen Computer übertragen und die Karte anschließend mit der Videokamera formatieren (☒). Möglicherweise ist die Karte dann wieder funktionsfähig.

Verwenden des Monitors und des Stativs

Sie können Ausrichtung und Winkel des Monitors ändern.

1. Klappen Sie den Monitor und das Stativ aus.

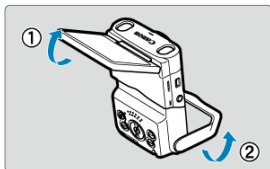

- Der Monitor hebt sich nach oben und öffnet sich auf etwa 180°.
- Mit dem Stativ können Sie die Videokamera in einem Bereich von -30° bis -10° nach unten oder in einem Bereich von 10° bis 30° nach oben neigen.

Vorsicht


- Vermeiden Sie es, den Monitor zu weit zu öffnen, da dadurch das Scharnier übermäßig belastet würde.


Hinweis

- Wenn der Monitor zu Motiven vor der Videokamera hingedreht ist, werden diese gespiegelt rechts/links umgekehrt (🔄) angezeigt.
- Durch Umklappen des Monitors wird die Funktion der Tasten <◀> und <▶> umgeschaltet.

Einschalten der Videokamera

[Akkustandsanzeige](#)

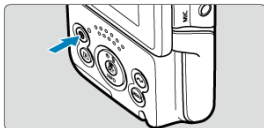

- Schalten Sie die Videokamera an und drücken die Taste <  >. Drücken Sie die Taste erneut, um die Videokamera auszuschalten.

Ändern der Sprache der Benutzeroberfläche

Bei der Ersteinrichtung wird ein Monitor zur Sprachauswahl angezeigt.

Informationen zum Ändern der Sprache der Benutzeroberfläche erhalten Sie unter [Sprache](#).

Festlegen eines Kennworts

Legen Sie ein Videokamerakennwort fest, um unbefugten Zugriff auf die Daten der Videokamera zu verhindern.

! Vorsicht

- Das Festlegen eines Kennworts schützt keine Bilder oder andere Daten auf den Karten.
- Canon kann nicht für den Diebstahl der Videokamera oder der Karten haftbar gemacht werden.
- Wenn Sie [**Nicht mehr fragen**] auswählen, achten Sie sorgsam darauf, dass Dritte keinen Zugriff auf Daten oder Informationen auf der Videokamera haben, z. B. auf die Einstellungen.

1. Legen Sie das Kennwort fest.




- Geben Sie eine 6-stellige Zahl ein und wählen dann [**OK**].

2. Wählen Sie [OK].




3. Geben Sie das Kennwort erneut ein.

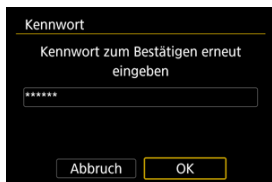

- Wählen Sie [OK], um das Kennwort zu setzen.

Der [Kennwort]-Monitor wird angezeigt, wenn der Hauptschalter auf <ON> gestellt wird oder die Videokamera den Betrieb nach der automatischen Abschaltung wieder aufnimmt. Geben Sie das festzulegende Kennwort ein.

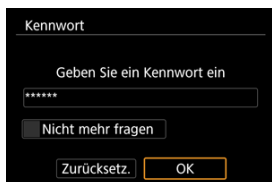

- [Nicht mehr fragen]: Wählen Sie diese Option, wenn Sie nicht möchten, dass der Bildschirm erneut angezeigt wird.
- [Zurücksetz.]: Wählen Sie diese Option, um die Videokamera auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen und das Kennwort zu löschen.

Vorsicht

- Solange Sie das Kennwort nicht eingegeben haben, sind diese Verbindungen nicht verfügbar, solange der Kennwort-Monitor angezeigt wird.
 - USB-Verbindung
 - WLAN-Verbindung
 - Bluetooth-Verbindung
- Wählen Sie in solchen Situationen **[Nicht mehr fragen]** auf dem Kennwort-Monitor.
 - Wenn Sie Bluetooth-Verbindungen verwenden, während der Hauptschalter auf **< OFF >** gesetzt ist oder während einer automatischen Abschaltung
 - Beim automatischen Hochladen von Bildern auf image.canon
 - Bei Verwendung der automatischen Verbindung, wie sie mit der Camera Control API implementiert ist

Hinweis

- Weitere Details zu Vorgängen wie dem Ändern des Kennworts finden Sie unter [Kennwortverwaltung](#).

Einstellen von Datum, Uhrzeit und Zeitzone

Wenn beim Einschalten der Videokamera der Monitor zur Einstellung von Datum/Uhrzeit/Zone angezeigt wird, siehe dazu [Datum/Zeit/Zone](#).

Ändern des Videosystems

Das Videosystem ist auf NTSC eingestellt.

In Regionen, in denen das TV-Videosystem PAL ist, sollten Sie es auf PAL umstellen.

Informationen zum Ändern des Videosystems erhalten Sie unter [Videosystem](#).

Akkustandsanzeige

Die Akkustandsanzeige wird angezeigt, wenn die Videokamera eingeschaltet ist.



	Der Akkuladezustand ist ausreichend.
	Der Akkuladezustand ist niedrig, doch die Videokamera kann noch verwendet werden.
	Der Akku ist bald leer (blinkt).
	Laden Sie den Akku auf.


Hinweis

- Wenn Sie Folgendes tun, entlädt sich der Akku schneller:
 - Verwenden der WLAN- oder Bluetooth-Funktion.
- Je nach den tatsächlichen Aufnahmebedingungen kann weniger Aufnahmezeit zur Verfügung stehen.
- Bei niedrigen Umgebungstemperaturen könnte es auch bei ausreichendem Akkuladezustand eventuell nicht möglich sein, Aufnahmen zu machen.

Grundlegende Bedienung


- [Start/Stop-Taste](#)
- [≤ ▼ / INFO > Taste Abwärts/Info](#)
- [< ↻ > Kommunikations-/Mehrfachzugriffstaste](#)
- [Wie die Anzeige angezeigt wird](#)

Start/Stop-Taste

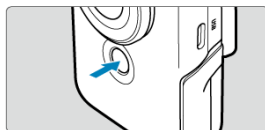


Drücken Sie die Start/Stop-Taste im Movie-Modus, um die Aufnahme zu starten. Drücken Sie die Taste erneut, um die Aufnahme zu stoppen.
Drücken Sie die Start/Stop-Taste im Einzelbild-Modus, um ein Bild aufzunehmen.

< ▼ / INFO > Taste Abwärts/Info

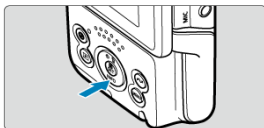

Die angezeigten Informationen ändern sich bei jedem Drücken der Taste Abwärts/Info < ▼ / INFO >.

Die folgenden Beispielmonitore beziehen sich auf Movie-Aufnahmen.

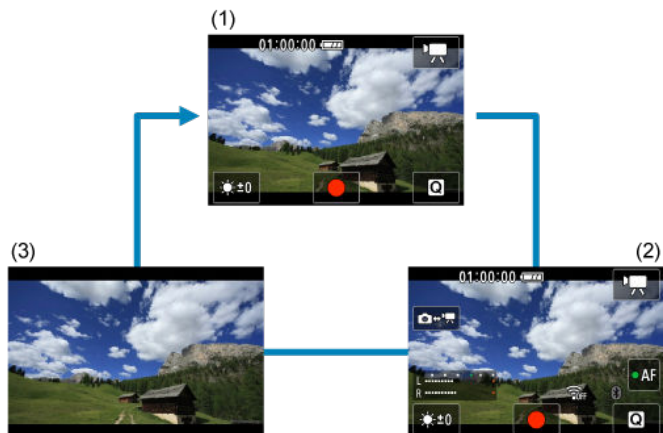

< ↯ > Kommunikations-/Mehrfachzugriffstaste

Zeigt die Funktionen der Wireless-Kommunikation an.

Die Taste < ↯ > kann auch häufig verwendeten Funktionen des Movie-Modus zugewiesen werden. Um den Einstellungsmonitor für diese Taste anzuzeigen, halten Sie die Taste auf dem Movie-Aufnahmemonitor gedrückt.




- Drücken Sie die Taste < ↯ >, um sie einzustellen.
- Während der Wiedergabe können Sie durch Drücken der Taste < ↯ > Bilder an ein Smartphone oder Tablet (zusammenfassend als „Smartphones“ bezeichnet) senden, das per WLAN mit der Videokamera verbunden ist. Wählen Sie Bilder mit den Tasten < ◀ > < ▶ > aus, und drücken Sie dann die Taste < ↯ >.

! Vorsicht

- Funktionen, die der Taste < ↯ > zugewiesen sind, sind in manchen Aufnahmemodi ggf. nicht verfügbar. In diesem Fall wird eine Meldung angezeigt, wenn Sie die Taste < ↯ > drücken, die darauf hinweist, dass eine Funktion nicht verfügbar ist.

Wie die Anzeige angezeigt wird

Wie die Anzeige angezeigt wird, variiert in Abhängigkeit vom Videokamerastatus.

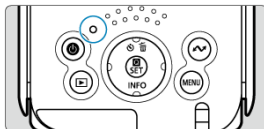

Farbe	Anzeigenstatus	Videokamerastatus
Grün	Eingeschaltet	● Aufnahme von Einzelbildern auf der Speicherkarte oder Lesen von Einzelbildern von der Karte
	Langsames Blinken	● Display aus
	Blinken	● Aufnahme von Movies der Speicherkarte oder Lesen von Movies von der Karte ● Übertragung via WLAN-Verbindung
Orange	Eingeschaltet	● Aufladen über USB
	Blinken	● Fehler beim Laden über USB

Betriebs-Menü und Einstellungen

- [Menümonitor](#)
- [Wählen von Menüeinstellungen](#)
- [Abgeblendete Menüelemente](#)


Menümonitor



-
- (1) Hauptregisterkarten
-
- (2) Sekundäre Registerkarten
-
- (3) Menüelemente
-
- (4) 📷: Aufnahme
-
- (5) ▶: Wiedergabe
-
- (6) 📶: Wireless-Kommunikation
-
- (7) 🛠: Einstellung
-
- (8) Menüeinstellungen


* Je nach Aufnahmemodus werden einige Registerkarten, Menüpunkte und Einstellungsoptionen möglicherweise nicht angezeigt.

1. Rufen Sie den Menümonitor auf.

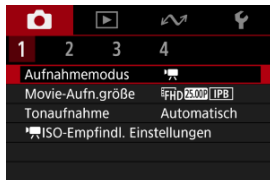

- Drücken Sie zum Anzeigen des Menümonitors die Taste <MENU>.


2. Wählen Sie ein Element aus.

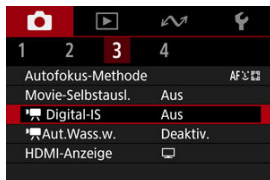

- Drücken Sie auf <↔>, um ein Element auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste <OK>.


3. Wählen Sie eine Option aus.



- Drücken Sie auf <  >, um eine Option auszuwählen.
- Die aktuelle Einstellung ist blau gekennzeichnet.
- Bei einigen Einstelloptionen wird ein Standby-Monitor angezeigt. Wählen Sie eine Option, um die Einstellung zu konfigurieren.

4. Legen Sie die Option fest.



- Drücken Sie die Taste <  >, um sie einzustellen.

5. Verlassen Sie die Einstellung.

- Drücken Sie die Taste < **MENU** >.



Hinweis


- Bei der folgenden Beschreibung der Menüfunktionen wird davon ausgegangen, dass Sie die Taste < **MENU** > gedrückt haben, um den Menümonitor anzuzeigen.
- Um diesen Vorgang abzubrechen, drücken Sie die Taste < **MENU** >.

Abgeblendete Menüelemente

Beispiel: Mit der Digital-IS-Einstellung auf [Erweitert]



Abgeblendete Menüpunkte können nicht eingestellt werden. Das Menüelement ist abgeblendet, wenn eine andere Funktionseinstellung Vorrang hat.

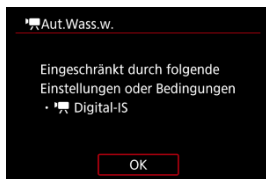


Sie können die Überlagerungsfunktion sehen, die Vorrang hat, indem Sie den abgeblendeten Menüpunkt auswählen und die Taste < (OK) > drücken. Wenn Sie die Einstellung der Überlagerungsfunktion annullieren, die Vorrang hat, wird der abgeblendete Menüpunkt auswählbar.

Vorsicht


- Unter Umständen sehen Sie die Überlagerungsfunktion für bestimmte abgeblendete Menüpunkte nicht.


Hinweis

- Sie können die Menüfunktionen auf die Standardeinstellungen zurücksetzen, indem Sie [**Kam. zurücks.**] () auswählen.

Schnelleinstellung

Sie können die angezeigten Einstellungen direkt und intuitiv auswählen und einstellen. Welche Einstellungselemente verfügbar sind, hängt vom Aufnahmemodus ab.

1. Drücken Sie die Taste <  >.

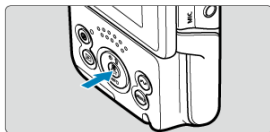

2. Wählen Sie ein Einstellungselement, und legen Sie Ihre bevorzugte Option fest.



Movie-Aufnahmemodus



Foto-Aufnahmemodus



- Drücken Sie die Tasten <  > <  >, um ein Element auszuwählen.

Sie können auch [**Movie-Aufn.größe**] und [**Autofokus-Methode**] auf den Menümonitoren (, ) einstellen.

📷 **Digitalzoom**

Sie können mit bis zu ca. 3x-Digitalzoom aufnehmen.

Vorsicht

- 📷: 🗨️ **Digital-IS** ist auf **[Aus]** festgelegt und 📷: **Autofokus-Methode** auf **[Festgelegter AF Rahmen]**.
- Bei höheren Vergrößerungen sehen die Bilder körniger aus, da der Movie-Digitalzoom eine digitale Bildverarbeitung vornimmt. Es können auch Rauschen oder Lichtpunkte sichtbar werden.

🎛️ **Farbfilter**

Sie können die Farben beim Betrachten des Monitors anpassen.


Filter	Effekt	Empfohlene Szenen
📷 _{St} StoryTeal&Orange	Matte Szenen mit blaugrünen Schatten und bernsteinfarbenen Lichtern	Kontrastreiche Tagesszenen und andere kontrastreiche Szenen, z. B. gut beleuchtete Räume
📷 _{St} StoryMagenta	Insgesamt matt mit magentafarbenem Filtereffekt	
📷 _{St} StoryBlue	Insgesamt matt mit einem blauen Filtereffekt	
📷 _{Pa} PaleTeal&Orange	Blaugüne Schatten und bernsteinfarbene Lichter	Kontrastreiche Szenen, die bernsteinfarbene oder gelbliche Farben enthalten
📷 _{Re} RetroGreen	Insgesamt mit einem Grünfiltereffekt verblasst	Alte Gebäude, Stadtlandschaften
📷 _{Se} Sepiatone	Insgesamt mit einem Sepia-Filter-Effekt verblasst	
📷 _{Ac} AccentRed	Alle Farben verblasst, außer die Rottöne	Szenen, die einige rötliche Farben enthalten
📷 _{Ta} TastyWarm	Hohe Sättigung und helle Mitteltöne, insgesamt mit warmen Farben	Szenen mit Speisen oder Getränken in warmen Tönen
📷 _{Ta} TastyCool	Hohe Sättigung und helle Mitteltöne, insgesamt mit kühlen Farben	Szenen mit Speisen oder Getränken in kühlen Tönen
📷 _{Br} BrightAmber	Geringer Kontrast, helle Schatten bei dunklem Ambiente und warme Farben	Schwach beleuchtete Szenen mit warmtonigen Lichtquellen
📷 _{Br} BrightWhite	Niedriger Kontrast, helle Schatten, während das Ambiente dunkel bleibt, kühle Farben	
📷 _{Cl} ClearLightBlue	Niedriger Kontrast, helle Schatten, hellblaues Gesamtbild	Helle abendliche Stadtansichten, Innenraumszenen
📷 _{Cl} ClearPurple	Niedriger Kontrast, helle Schatten, insgesamt hellviolett	
📷 _{Cl} ClearAmber	Geringer Kontrast, helle Schatten, insgesamt leicht bernsteinfarben	



Vorsicht

- Farfilter können verhindern, dass Bilder mit gleichmäßigen Abstufungen gerendert werden, und dies kann zu Bildrauschen führen.
- Manche Videokameraeinstellungen oder Motive können verhindern, dass Sie die erwarteten Farben erhalten.

● Farbtön

Drücken Sie die Taste, um die Farbtöne in Richtung Blau oder Bernstein verschieben, und drücken Sie auf die Taste <  >, um sie in Richtung Magenta oder Grün zu verschieben.

Touchscreen-Bedienung

☑ [Tippen](#)

☑ [Ziehen](#)



Tippen

Beispielmonitor (Schnelleinstellung)



- Tippen Sie mit dem Finger auf den Monitor (berühren Sie ihn kurz und nehmen Sie ihn dann vom Monitor).
- Wenn Sie beispielsweise auf [Q] tippen, wird der Schnelleinstellungsmonitor angezeigt. Sie können zum vorherigen Monitor zurückkehren, indem Sie auf [↶] tippen.

Hinweis

- Stellen Sie [: **Piep-Ton**] auf [**Aktivieren**], damit die Videokamera einen Piep-Ton für Touch-Befehle ausgibt ().
- Die Piep-Lautstärke für Touch-Befehle ist standardmäßig auf [0] eingestellt.

Beispielmonitor (Menümonitor)




- Streichen Sie mit dem Finger über die Oberfläche des Monitors.
- Ziehen Sie zum Beispiel an den Hauptregisterkarten, um zu einer anderen Registerkarte zu wechseln.

Aufnahme und Aufzeichnung

In diesem Kapitel werden die Themen Aufnahme und Aufzeichnung beschrieben sowie die Menüeinstellungen für die Registerkarte „Aufnahme“ [📷] vorgestellt.

- [Movie-Aufnahme](#)
- [Foto-Aufnahme](#)
- [Registerkartenmenüs: Movie-Aufnahme](#)
- [Registerkartenmenüs: Foto-Aufnahmen](#)
- [Aufnahmemodus](#)
- [Movie-Aufnahmegröße](#)
- [Tonaufnahme](#)
- [Einstellung der ISO-Empfindlichkeit für Movies](#)
- [Langzeitautomatik für Movies](#)
- [ND-Filter](#)
- [Weißabgleich](#)
- [AF-Methode](#)
- [Movie-Selbstausröser](#)
- [IS-Einstellungen](#)
- [Automatische Begradigung für Movies](#)
- [Anzeige bei bestehender HDMI-Verbindung](#)
- [Timecode](#)
- [Gitter](#)
- [Aufnahme-Schwerpunkt](#)
- [Seitenverhältnis-Markierung](#)
- [Umgekehrte Bildanzeige](#)
- [Temperatur für automatische Abschaltung](#)
- [Standby: Niedrige Auflösung](#)
- [Bildqualität](#)
- [Einzelbild-Seitenverhältnis](#)
- [Touch-Ausröser](#)
- [Rückschauzeit](#)
- [Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen für die Movie-Aufnahme](#)
- [Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen zu Foto-Aufnahmen](#)

1. Stellen Sie das Motiv scharf.

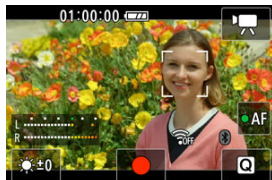

Verfolgen eines Motivs, um es zu fokussieren

- Stellen Sie [: **Autofokus-Methode**] auf [**Gesichtsverfolgung AF**] ein.
- Ein AF-Messfeld wird über dem Gesicht einer Person oder einem anderen Motiv angezeigt, das die Videokamera scharf stellt.
- Um ein anderes Motiv scharfzustellen, tippen Sie es an. Das AF-Messfeld ändert sich in []. Drücken Sie die Taste < **MENU** >, um die Objektauswahl zu beenden. Drücken Sie die Taste < > erneut, um zum Aufnahme-Monitor zurückzukehren.
- Wenn [] um ein AF-Messfeld herum angezeigt wird, können Sie mit den Tasten < > < > das zu fokussierende Motiv wechseln.

Fokussierung auf Motive in einer bestimmten Position

- Stellen Sie [: **Autofokus-Methode**] auf [**Festgelegter AF Rahmen**] ein.
- Tippen Sie auf eine Position, auf die Sie fokussieren möchten, und verschieben Sie dann das AF-Messfeld auf dem AF-Messfeld-Monitor.
- Richten Sie das AF-Messfeld auf das Motiv aus.
- Wenn Sie die Taste < **MENU** > drücken, verschiebt das AF-Messfeld wieder in die Mitte.
- Durch Tippen auf [**SET**] kehren Sie zum Aufnahme-monitor zurück. Um das AF-Messfeld zu zentrieren, tippen Sie auf [].



Hinweis


- Sie können auf [●AF] tippen, um den Autofokus im Standby-Modus zu aktivieren; danach ist die Fokussierung gespeichert. Das Symbol wechselt zu [○AF]. Um die Speicherung der Fokussierung aufzuheben, tippen Sie erneut.
- Falls [●AF] nicht angezeigt wird, drücken Sie die Taste < ▼ >.
- Es wird ein grüner Rahmen angezeigt, sobald das Motiv scharf gestellt ist. Es wird ein gelber Rahmen mit [!] angezeigt, wenn die Videokamera ein Motiv nicht scharfstellen kann.





Vorsicht

- Wenn Sie während der Movie-Aufnahme Videokamerabewegungen durchführen, wird das eingebaute Mikrofon der Videokamera ggf. auch Geräusche von Videokamerabewegungen aufzeichnen.

2. Nehmen Sie das Movie auf.

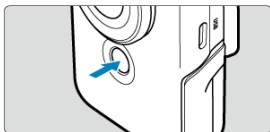

- Zum Starten einer Movie-Aufnahme tippen Sie auf [●], oder drücken Sie die Start/Stop-Taste.
- [● REC] wird oben links angezeigt, während die Movie-Aufnahme läuft, und ein blinkender roter Rahmen wird um den Monitor herum angezeigt.

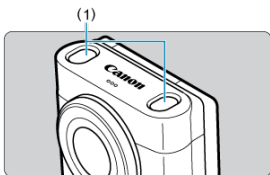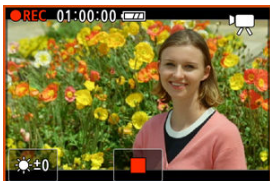

- Die Tonaufnahme erfolgt über das Mikrofon (1).
- Zum Stoppen einer Movie-Aufnahme tippen Sie auf [■], oder drücken Sie die Start/Stop-Taste.
- Um eine Movie-Aufnahme zu überprüfen, drücken Sie die Taste < [▶] > [⌂].

Hinweis

- Der Ton wird in Stereo aufgenommen.
- Das Mikrofon nimmt den Ton vor und hinter der Videokamera, links und rechts sowie über der Videokamera auf.

Foto-Aufnahme

- Tippen Sie zum Fokussieren auf das Motiv, das Sie aufnehmen möchten. Drücken Sie die Start/Stop-Taste, um aufzunehmen.
- Es wird ein gelber Rahmen angezeigt, wenn die Videokamera ein Motiv nicht scharfstellen kann.



Hinweis


- Um einen vollautomatischen Betrieb von der Fokussierung bis zur Aufnahme durch einfaches Tippen auf ein Motiv zu ermöglichen, stellen Sie : **Touch-Auslöser** auf **[Aktivieren]** .

Registerkartenmenüs: Movie-Aufnahme

Hinweis


- *1 Wird im Modus [Video mit glatter Haut] oder [IS Modus für Movies] nicht angezeigt.
- *2 Nicht verfügbar im Modus [Video mit glatter Haut].

Aufnahme 1

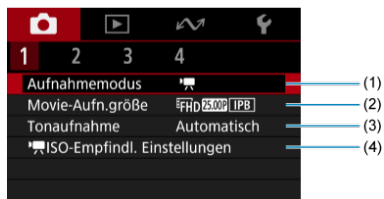

- (1) [Aufnahmemodus](#)
- (2) [Movie-Aufn.größe](#)
- (3) [Tonaufnahme](#)
- (4) [ISO-Empfindl. Einstellungen*1](#)

Aufnahme 2

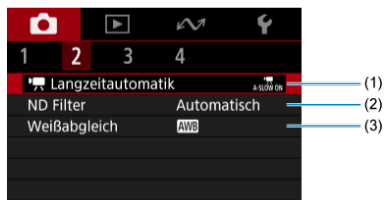

- (1) [Langzeitautomatik*1](#)
- (2) [ND Filter](#)
- (3) [Weißabgleich*1](#)

● Aufnahme 3



- (1) [Autofokus-Methode](#)
- (2) [Movie-Selbstaustl.](#)
- (3) [Digital-IS](#)⁺²
- (4) [Aut.Wass.w.](#)⁺²
- (5) [HDMI-Anzeige](#)⁺¹
- (6) [Timecode](#)

● Aufnahme 4



- (1) [Gitteranzeige](#)
- (2) [Aufn.schwerpunkt](#)
- (3) [Seitenverh.marker](#)
- (4) [Display spiegeln](#)
- (5) [Autom.Absch.Temp.](#)
- (6) [Standby: Low Res](#)⁺²

Registerkartenmenüs: Foto-Aufnahmen

Stellen Sie bei Foto-Aufnahmen den Aufnahmemodus auf **[Auto-Foto]**.

● Aufnahme 1



- (1) [Aufnahmemodus](#)
- (2) [Bildqualität](#)
- (3) [Seitenverh. Fotos](#)
- (4) [Selbstausslöser](#)

● Aufnahme 2



- (1) [Touch-Auslöser](#)
- (2) [Gitteranzeige](#)
- (3) [Rückschauzeit](#)
- (4) [Display spiegeln](#)
- (5) [Autom.Absch.Temp.](#)

Aufnahmemodus

- [Auto-Movie](#)
- [Glatte-Haut-Movie](#)
- [Movie-IS-Modus](#)
- [Movie mit manueller Belichtung](#)
- [Auto-Einzelbild](#)

Sie können den Aufnahmemodus an die jeweilige Szene anpassen.


1. Wählen Sie [📷: Aufnahmemodus] (📷, 📷).

2. Wählen Sie den Aufnahmemodus.



- Drücken Sie die Tasten <◀> <▶>, um eine Aufnahmemodus auszuwählen. Drücken Sie dann die Taste <📷>.
- Um in den Einzelbildmodus zu wechseln, drücken Sie die Taste <📷>.

Auto-Movie

Wählen Sie [].

Die Belichtung wird automatisch an die Helligkeit angepasst.



Die Monitorhelligkeit kann durch Auswahl von [] eingestellt werden.

Glatte-Haut-Movie

Wählen Sie [👤].

Die Bildverarbeitung macht die Haut glatter.

Die Stärke dieses Effekts kann unter **[Glatte Haut-Effekt]** auf dem Schnelleinstellungsmonitor eingestellt werden.



Die Monitorhelligkeit kann durch Auswahl von [☀️] eingestellt werden.

💡 Aufnahmetipps

● **Aktivieren Sie die Videokamera, um Gesichter zu erkennen.**

Die Rahmen werden um alle Hauptmotive herum angezeigt, die zur Hautglättung erkannt wurden. Für eine effektivere Hautglättung können Sie näher an das Motiv heranrücken oder sich von ihm entfernen, sodass der Rahmen um das Gesicht des Motivs angezeigt wird.

● **Fokussieren Sie das Gesicht.**

Vergewissern Sie sich vor der Aufnahme, dass [👤] im Gesicht des Person erscheint, wenn Sie scharfstellen.

⚠️ **Vorsicht**

- Andere Zonen als die Haut von Personen können je nach den Aufnahmebedingungen verändert werden.
- Wenn der Glatthaut-Effekt zu stark ist, sehen die Bilder möglicherweise nicht wie erwartet aus. Machen Sie im Voraus einige Testaufnahmen und überprüfen die Ergebnisse.

Vorsichtsmaßnahmen bei 4K-Movie-Aufnahmen

- Die Bildqualität auf dem Standby-Monitor kann während der Movie-Aufnahme von der Bildqualität auf dem Monitor abweichen.
- Kurz gesagt, wenn Sie mit der Movie-Aufnahme beginnen, bleibt die Bildanzeige möglicherweise im aktuellen Bild, anstatt aktualisiert zu werden.



Hinweis

- Die Einstellung [**Glatte Haut-Effekt**] bleibt auch dann erhalten, wenn Sie den Aufnahmemodus ändern oder die Videokamera ausschalten.

Movie-IS-Modus

Wählen Sie [📷].

Ermöglicht Movie-Aufnahmen mit reduziertem Verwackeln der Videokamera.

Sie können [📷 Digital-IS] oder [📷 Aut.Wass.w.] auf dem Schnelleinstellungsmonitor einstellen (☑, ☑).



Die Monitorhelligkeit kann durch Auswahl von [🌞] eingestellt werden.

! Vorsicht

- [📷: 📷 Digital-IS] ist auf [Aus] eingestellt, wenn Sie Digitalzoom angegeben haben.

Movie mit manueller Belichtung

Wählen Sie [M].

Ermöglicht die Einstellung von Verschlusszeit, Blendenwert und ISO-Empfindlichkeit.

Wenn die ISO-Empfindlichkeit auf [AUTO] eingestellt ist, können Sie die Belichtungskorrektur einstellen.



1. Wählen Sie [F].




2. Wählen Sie ein Element aus.





- Für die Einstellungen drücken Sie die Tasten < ◀ ▶ > >.
- Anhand der Belichtungswertmarkierung (2) erkennen Sie die Abweichung zwischen der aktuellen Belichtungsstufe und dem Standard-Belichtungswert (1).

Auto-Einzelbild





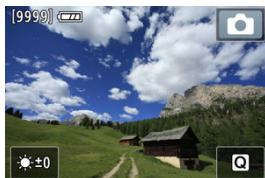
























Wählen Sie .

Die Videokamera analysiert das Motiv und legt die optimalen Einstellungen dafür automatisch fest.



Die Monitorhelligkeit kann durch Auswahl von  eingestellt werden.

Während der Aufnahme erscheint oben rechts auf dem Monitor ein Symbol, das die Art der erkannten Szene darstellt.

Motiv Hintergrund	Personen		Anderes Motiv als Personen			Hintergrundfarbe
		In Bewegung	Natur/ Außen- aufnahmen	In Bewegung	Geschlossen	
Hell						Grau
Gegenlicht						
Blauer Himmel						Hellblau
Gegenlicht						
Abendlicht	*1			*1		Orange
Punktstrahler						Dunkelblau
Dunkel						
Nachtszenen					*1	

* 1: Es werden Symbole von Motiven angezeigt, die aus den erkennbaren ausgewählt wurden.

Hinweis

- Bei bestimmten Motiven oder Aufnahmebedingungen wird möglicherweise nicht das richtige Symbol für das jeweilige Motiv angezeigt.

Movie-Aufnahmegröße

- [4K-Movie-Aufnahmen](#)
- [Karten, die Movies aufnehmen können](#)
- [Begrenzung der Movie-Aufnahmedauer](#)

Sie können die Aufnahmegröße, Bildrate und Komprimierungsmethode in [📷: **Movie-Aufn.größe**] einstellen.

Beachten Sie, dass die Bildrate automatisch aktualisiert wird, um der Einstellung [🔊: **Videosystem**] zu entsprechen (🔗).



	Bildgröße	Seitenverhältnis
4K	3840×2160	16:9
FHD	1920×1080	16:9

Bildrate (Aufnahmen pro Sekunde)

- **[59,94P] 59,94 Bilder/Sek. [29,97P] 29,97 Bilder/Sek.**
Für Regionen, die das NTSC TV-System nutzen, z. B. Nordamerika, Japan, Südkorea und Mexiko.
- **[50,00P] 50,00 Bilder/Sek. [25,00P] 25,00 Bilder/Sek.**
Für Regionen, die das PAL TV-System nutzen, z. B. Europa, Russland, China und Australien.
- **[23,98P] 23,98 Bilder/Sek.**
Hauptsächlich für filmische Zwecke. Verfügbar, wenn **[🔊: Videosystem]** auf **[Für NTSC]** eingestellt ist.

Komprimierungsmethode

- **[IPB] IPB (Standard)**
Komprimiert mehrere Bilder gleichzeitig für eine besonders effiziente Aufzeichnung.
- **[IPB] IPB (Leicht)**
Da das Movie mit einer Bitrate aufgezeichnet wird, die niedriger ist als bei IPB (Standard), ist die Dateigröße kleiner als bei IPB (Standard) und die Wiedergabekompatibilität wird höher sein. Dadurch wird die verfügbare Aufnahmezeit länger als bei IPB (Standard) (mit einer Karte mit der gleichen Kapazität).

Movie-Aufnahmeformat

- **[MP4] MP4**
Alle Movies, die Sie mit der Videokamera aufzeichnen, werden als Movie-Dateien im MP4-Format (Dateierweiterung „.MP4“) gespeichert.

Vorsicht

- Wenn Sie die Einstellung **[🔊: Videosystem]** ändern, stellen Sie auch **[📷: Movie-Aufn.größe]** erneut ein.
- Eine normale Wiedergabe von Dateien 4K- oder **[FHD 59,94P/50,00P]**-Movies ist auf anderen Geräten unter Umständen nicht möglich, weil die Wiedergabe berechnungsintensiv ist.
- Die Bildqualität (Auflösungsvermögen, Rauschen usw.) ist je nach Einstellung der Movie-Aufnahmegröße leicht unterschiedlich.



Hinweis

- Um eine bessere Leistung mit der Karte zu erzielen, wird empfohlen, die Karte vor der Movie-Aufnahme mit der Videokamera zu formatieren (🔗).
- Movies können nicht in HD- oder VGA-Qualität aufgenommen werden.

4K-Movie-Aufnahmen

- Für die Aufnahme von 4K-Movies ist eine stabile Karte mit hoher Schreibgeschwindigkeit erforderlich. Einzelheiten finden Sie unter [Karten, die Movies aufnehmen können](#).
- 4K-Movie-Aufnahmen erhöhen die Verarbeitungslast erheblich. Dadurch kann die interne Videokameratemperatur schneller oder höher als bei normalen Movies sein.
Wenn ein weißes [📷] - oder rotes [🔥] -Symbol während der Movie-Aufnahme angezeigt wird, kann die Karte heiß sein. Beenden Sie die Movie-Aufnahme und lassen Sie die Videokamera abkühlen, bevor Sie die Karte entnehmen. (Entfernen Sie die Karte nicht sofort.)
- Wenn Sie 4K-Movies im Modus [Video mit glatter Haut] in feuchten Umgebungen aufnehmen, kann sich im Objektiv der Videokamera Kondensation bilden.

Karten, die Movies aufnehmen können

Unter [Erforderliche Leistungsanforderungen der Karte](#) finden Sie Details zu Karten, die alle Movie-Aufnahmegrößen unterstützen.

Testen Sie die Karten, indem Sie einige Movies aufnehmen, um sicherzustellen, dass sie in der angegebenen Größe korrekt aufgenommen werden können (🔗).

Vorsicht

- Wenn Sie eine Karte mit niedriger Schreibgeschwindigkeit verwenden, erfolgen Movie-Aufnahmen u. U. nicht korrekt. Wenn Sie ein Movie auf einer Karte mit einer langsamen Lesegeschwindigkeit wiedergeben, wird das Movie eventuell nicht korrekt wiedergegeben.
- Verwenden Sie bei Movie-Aufnahmen leistungsstarke Karten mit einer Schreibgeschwindigkeit, die in ausreichendem Maße über der Bitrate liegt.
- Wenn Movies nicht richtig aufgenommen werden können, formatieren Sie die Karte und versuchen Sie es erneut. Wenn sich das Problem durch das Formatieren der Karte nicht beheben lässt, informieren Sie sich z. B. auf der Website des Kartenherstellers.
- Verwenden Sie den Kartenleser, wenn Sie Movie-Dateien importieren, die größer als 4 GB sind. Möglicherweise können Movie-Dateien mit mehr als 4 GB nicht gespeichert werden, wenn Sie dies mit den Standardfunktionen des Betriebssystems des Computers versuchen.

Hinweis

- Um eine bessere Leistung mit der Karte zu erzielen, wird empfohlen, die Karte vor der Movie-Aufnahme mit der Videokamera zu formatieren (🔗).
- Informationen zur Lese-/Schreibgeschwindigkeit Ihrer Karte finden Sie u. a. auf der Website des Kartenherstellers.

Begrenzung der Movie-Aufnahmedauer

Die maximale Aufnahmezeit für ein Movie beträgt 1 Std. Wenn 1 Stunde erreicht ist, wird die Aufnahme automatisch beendet. Sie können ein neues Movie aufnehmen, indem Sie die Start/Stop-Taste drücken (wobei das Movie in einer neuen Datei gespeichert wird).

Vorsicht



- Die interne Temperatur der Videokamera kann steigen und nach längerer Movie-Wiedergabe/Livebild-Anzeige steht möglicherweise weniger Aufnahmezeit zur Verfügung.


Tonaufnahme

 [Tonaufnahme/Tonaufnahmepegel](#)

 [Windfilter](#)

Während einer Movie-Aufnahme können Sie den Ton mit dem integrierten Stereo-Mikrofon oder einem externen Stereo-Mikrofon aufnehmen. Den Tonaufnahmepegel können Sie frei bestimmen.

Verwenden Sie  **Tonaufnahme**  zur Einstellung der Tonaufnahmefunktionen.

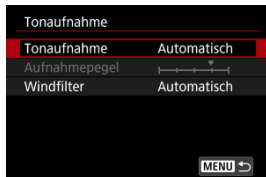

Vorsicht

- Beim WLAN-Betrieb ausgegebene Tonsignale können durch integrierte oder externe Mikrofone erfasst werden. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie während der Aufnahme keine Wireless-Funktionen verwenden.
- Wenn Sie während der Movie-Aufnahme Videokamerabewegungen durchführen, wird das eingebaute Mikrofon der Videokamera ggf. auch Geräusche von Objektiv- oder Videokamerabewegungen aufzeichnen. Wenn dies geschieht, kann es hilfreich sein, diese Geräusche zu reduzieren, wenn Sie ein externes Mikrofon mit einem Ausgangsstecker verwenden und es von der Videokamera entfernt positionieren.
- Schließen Sie an den EINGANG für externes Mikrofon der Videokamera ausschließlich ein externes Mikrofon an.



Hinweis

- Audio wird auch ausgegeben, wenn die Videokamera über HDMI an Fernseher angeschlossen ist, es sei denn, **[Tonaufnahme]** ist auf **[Deaktiv.]** gesetzt. Stellen Sie die Videokamera bei Rückkopplungen von der Audioausgabe des Fernsehgeräts vom Fernsehgerät weg oder verringern Sie die Lautstärke.
- Die Lautstärkebalance zwischen L/R (links/rechts) kann nicht angepasst werden.

Tonaufnahme/Tonaufnahmepegel

● **Automatisch**

Der Tonaufnahmepegel wird automatisch angepasst. Die automatische Lautstärkeregelung wird automatisch an den Lautstärkepegel angepasst.

● **Manuell**

Sie können den Tonaufnahmepegel nach Bedarf einstellen. Wählen Sie **[Aufnahmepegel]** und drücken Sie die Tasten **< ◀ > ▶ >**, während Sie auf den Lautstärkemesser schauen, um den Tonaufnahmepegel anzupassen. Beobachten Sie die Anzeige für die Extremwertregelung und stellen Sie sie so ein, dass der Lautstärkemesser manchmal bei den lautesten Tönen rechts neben der Markierung „12“ (-12 dB) aufleuchtet. Bei einer Überschreitung der Markierung „0“ wird der Ton verzerrt.

Sie können den Aufnahmepegel während der Aufnahme anpassen, indem Sie auf **[M]** tippen.

● **Deaktiv.**

Es wird kein Ton aufgezeichnet.

Windfilter

Stellen Sie **[Automatisch]** ein, um Audioverzerrungen bei windigen Außenaufnahmen zu reduzieren. Deaktiviert, wenn ein externes Mikrofon an den Eingang für ein externes Mikrofon angeschlossen ist. Durch die Windfilterfunktion werden teilweise auch tiefe Bässe reduziert.

Einstellung der ISO-Empfindlichkeit für Movies

- **ISO-Empfindlichk.**

Sie können Ihre bevorzugte ISO-Empfindlichkeit einstellen. Wählen Sie **[ISO-Empfindlichk.]**, um auf den ISO-Einstellungsmonitor zuzugreifen. Für die Einstellungen drücken Sie die Tasten < ◀ > < ▶ >. Durch Drücken der Taste < ↖ > können Sie auch ISO-Auto auswählen.

- **Max. f. ISO-Empf.**

Ermöglicht Ihnen, den maximalen Wert für **[ISO-Empfindlichk.]** zur Verwendung in Full HD-Movie-Aufnahmen einzustellen.

- **Max. für 4K**

Ermöglicht Ihnen, den maximalen Wert für **[ISO-Empfindlichk.]** zur Verwendung in 4K-Movie-Aufnahmen einzustellen.

! Vorsicht

- **[Max. f. ISO-Empf.]** und **[Max. für 4K]** bestimmen nicht den maximalen Wert für ISO Auto.

Langzeitautomatik für Movies

Sie können festlegen, dass Movies aufgenommen werden, die heller und weniger von Bildrauschen betroffen sind als mit der Einstellung [Deaktiv.]. Hierzu wird die Verschlusszeit bei schwachem Licht automatisch verlangsamt.

Verfügbar im Aufnahmemodus [Movie]. Im [IS Modus für Movies] ist diese Funktion auf [Aktivieren] und bei [Video mit glatter Haut] auf [Deaktiv.] festgelegt. Wird angewendet, wenn die Bildrate der Movie-Aufnahmegröße 59.94P oder 50.00P beträgt.

1. Wählen Sie [📷: 🗨️ Langzeitautomatik] (🔗).
2. Wählen Sie eine Option aus.



- **Deaktiv.**

Ermöglicht das Aufnehmen von Movies mit flüssigeren, natürlicheren Bewegungen, die weniger von Motivverwacklungen betroffen sind als bei Einstellung auf [Aktivieren]. Beachten Sie, dass Movies bei schlechten Lichtverhältnissen möglicherweise dunkler sind als bei Einstellung auf [Aktivieren].

- **Aktivieren**

Ermöglicht die Aufnahme hellerer Movies als bei Einstellung auf [Deaktiv.], indem die Verschlusszeit automatisch auf 1/30 Sek. reduziert wird. (NTSC) oder 1/25 Sek. (PAL) bei schlechten Lichtverhältnissen.


Hinweis

- Für Aufnahmen von beweglichen Motiven bei schwachem Licht oder wenn Nachbilder wie Spuren auftreten, wird empfohlen, [Deaktiv.] einzustellen.

ND-Filter

Für eine optimale Helligkeit in den von Ihnen aufgenommenen Szenen reduziert der Auto-ND-Filter die Lichtintensität auf 1/8 des tatsächlichen Wertes, was drei Stufen entspricht. Abgesehen von **[Automatisch]** können Sie auch **[Aus]** oder **[Ein]** auswählen.

1. Wählen Sie **[📷: ND Filter]** (🔗).
2. Wählen Sie eine Option aus.

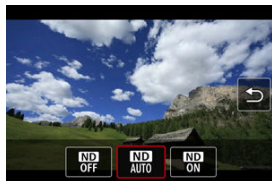

⚠ Vorsicht

- Wenn Sie **[Ein]** oder **[Automatisch]** wählen, ist es wahrscheinlicher, dass Bildrauschen auftritt, selbst in hellen Szenen, da die ISO-Empfindlichkeit leichter erhöht werden kann.
- ND: Neutral Density (Neutraldichte)

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung des Auto-ND-Filters

- Der ND-Filterstatus ändert sich nicht mehr, sobald die Aufnahme für Movie-Aufnahmen oder Streaming beginnt, selbst wenn **[Automatisch]** eingestellt ist.
- Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie während der Aufnahme von Filmen von einer hellen in eine dunkle Umgebung wechseln und die Einstellung auf **[Aus]** setzen.
- **[📷: ND Filter]** ist auf **[Aus]** eingestellt, wenn die Videokamera als Webcam verwendet wird.

Weißabgleich

☑ [\[AWB\] Automatischer Weißabgleich](#)

☑ [\[K\] Farbtemperatur](#)

Der Weißabgleich dient dazu, weiße Bereiche auch weiß erscheinen zu lassen.

Normalerweise wird mit Auto [\[AWB\]](#) (Priorität Umgebung) oder [\[AWBW\]](#) (Priorität Weiß) der korrekte Weißabgleich erzielt. Wenn mit „Auto“ keine natürlich wirkenden Farben erzielt werden können, können Sie einen der Lichtquelle entsprechenden Weißabgleich wählen.

[\[AWB\]](#) (Umgebungspriorität) wird automatisch für die Modi [\[Video mit glatter Haut\]](#), [\[IS Modus für Movies\]](#) oder [\[Auto-Foto\]](#) eingestellt.



Hinweis

- Das menschliche Auge passt sich an veränderte Lichtverhältnisse an, sodass weiße Objekte unter allen Lichtverhältnissen weiß aussehen. Videokameras bestimmen Weiß anhand der Farbtemperatur der Beleuchtung und verwenden auf dieser Grundlage die Bildverarbeitung, um Farbtöne in Ihren Aufnahmen natürlich erscheinen zu lassen.
- Anweisungen zum Einstellen von [\[AWB\]](#) und [\[AWBW\]](#) finden Sie unter [\[AWB\] Automatischer Weißabgleich](#).
- Zur Einstellung der gewünschten Farbtemperatur wählen Sie [\[K\]](#) in [\[Kamera: Weißabgleich\]](#), drücken [< ⌂ >](#) und drücken dann die Tasten [< ◀ >](#) [< ▶ >](#).

(Ca.)

Anzeige	Modus	Farbtemperatur (K: Kelvin)
[AWB]	Auto (Priorität Umgebung)	3000–7000
[AWBW]	Auto (Priorität Weiß)	
	Tageslicht	5200
	Schatten	7000
	Wolzig, Dämmerung, Abendlicht	6000
	Kunstlicht	3200
	Leuchtstoff	4000
[K]	Farbtemperatur	2500–10000

[AWB] Automatischer Weißabgleich

Mit der Option [AWB] (Priorität Umgebung) können Sie die Intensität des warmen Farbstichs des Bilds geringfügig erhöhen, wenn Sie Aufnahmen bei Kunstlicht machen.

Wenn Sie [AWBW] (Priorität Weiß) auswählen, können Sie die Intensität des warmen Farbstichs des Bilds verringern.

1. Wählen Sie [📷: Weißabgleich] (🔗).

2. Wählen Sie [AWB].



- Wenn Sie [AWB] ausgewählt haben, drücken Sie die Taste <📷>.

3. Wählen Sie eine Option aus.



⚠ Vorsicht

Vorsichtsmaßnahmen bei Einstellung auf [AWBW] (Priorität Weiß)

- Der warme Farbstich der Motive kann verblassen.
- Umfasst die Szene mehrere Lichtquellen, wird der warme Farbstich möglicherweise nicht reduziert.

[K] Farbtemperatur

Es kann ein Wert für die Weißabgleich-Farbtemperatur eingestellt werden.

1. Wählen Sie [K]: Weißabgleich] (☒).
2. Stellen Sie die Farbtemperatur ein.



- Wählen Sie [K] und drücken Sie dann <☒>.
- Drücken Sie zur Einstellung Ihrer bevorzugten Farbtemperatur die Tasten <◀> <▶> und drücken anschließend die Taste <☒>.
- Sie können die Farbtemperatur in Schritten von 100K auf Werte zwischen ca. 2500K und 10000K einstellen.

Hinweis

- Wenn Sie die Farbtemperatur für eine künstliche Lichtquelle einstellen, korrigieren Sie nach Bedarf den Weißabgleich (in Richtung Magenta oder Grün) in [☒] auf dem Schnelleinstellungsmonitors.
- Wenn Sie einen [K] mit einem handelsüblichen Farbtemperatur-Messgerät gemessenen Wert einstellen, machen Sie vorab einige Testaufnahmen und passen Sie die Einstellung nach Bedarf an, um etwaige Unterschiede zwischen dem Farbtemperatur-Messgerät und der Videokamera auszugleichen.

AF-Methode

- [Gesichtserkennung und Verfolgung AF](#)
- [Festgelegter Einzelbild-AF](#)
- [AF-Aufnahmetipps](#)
- [Die Fokussierung erschwerende Aufnahmebedingungen](#)


Sie können die Methode der Autofokussierung (AF-Methode) je nach Motiv und Szene, die Sie aufnehmen, ändern.

1. Wählen Sie [📷: Autofokus-Methode] (🔗).
2. Wählen Sie eine AF-Methode.



Gesichtserkennung und Verfolgung AF

Die Videokamera erkennt menschliche Gesichter und stellt darauf scharf.
Wenn kein Gesicht erkannt wird, werden die Fokusbereiche automatisch festgelegt.

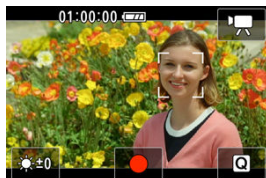

! Vorsicht

- Ein anderes Motiv könnte fälschlicherweise als Gesicht erkannt werden.
- Die Videokamera erkennt möglicherweise keine Gesichter, die im Bild sehr klein oder groß, zu hell oder dunkel oder teilweise verdeckt sind.
- AF erkennt möglicherweise keine Motive oder Gesichter von Personen an den Rändern des Monitors. Verändern Sie den Bildausschnitt, um das Objekt zu zentrieren oder das Objekt näher in die Mitte zu rücken.

Festgelegter Einzelbild-AF

Die Videokamera fokussiert mit einem einzelnen AF-Messfeld, das Sie festlegen können. Sie können das AF-Messfeld an die gewünschte Position verschieben, indem Sie es antippen, ziehen oder die Tasten < ▲ > < ▼ > < ◀ > < ▶ > verwenden, nachdem Sie auf den Monitor getippt haben, um den Auswahlmonitor für das AF-Messfeld anzuzeigen.



AF-Aufnahmetipps

- Je nach Motiv und Aufnahmebedingungen kann es einige Zeit dauern, bis die Schärfe eingestellt ist.
- Der verfügbare Autofokusbereich variiert je nach Seitenverhältnis, Bildstabilisierung und anderen Einstellungen.

Die Fokussierung erschwerende Aufnahmebedingungen


- Motive mit geringem Kontrast wie ein blauer Himmel oder flache Oberflächen in Volltonfarben oder andere Fälle, in denen Glanzlichter oder Schattendetails abgeschnitten sind.
- Motive bei schwachem Licht.
- Streifen und andere Muster, die nur in horizontaler Richtung Kontrast aufweisen.
- Feine Linien und Motivränder
- Unter Lichtquellen mit ständig wechselnder Helligkeit, Farbe oder Muster.
- Nachtaufnahmen oder Lichtpunkte
- Bei Leuchtstoffröhren oder LED-Lampen flackert das Bild.
- Extrem kleine Motive
- Motive am Monitorrand
- Motive mit starkem Gegenlicht und starker Reflektierung (Beispiel: Auto mit stark reflektierenden Oberflächen usw.).
- Nahe und weit entfernte Objekte, die von einem AF-Messfeld abgedeckt werden (Beispiel: ein Tier in einem Käfig usw.).
- Sich innerhalb des AF-Messfelds bewegende Motive, bei denen ein Stillhalten aufgrund von Verwacklung der Videokamera oder Unschärfe des Motivs nicht erzielt wird.
- Bei AF, wenn sich das Motiv weit außerhalb des Fokussierbereichs befindet.
- Bei der Anzeige von Rauschen (Lichtpunkte, Streifen usw.) auf dem Monitor während der AF-Fokussierung.

Movie-Selbstauslöser

Die Aufnahme kann über den Selbstauslöser gestartet werden.

1. Wählen Sie [📷: Movie-Selbstausl.] (🔗).

2. Wählen Sie eine Option aus.

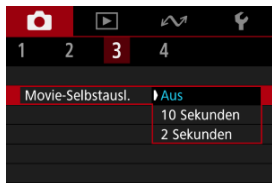

3. Nehmen Sie das Movie auf.

- Nachdem Sie die Start/Stop-Taste gedrückt getippt haben, gibt die Videokamera einen Piep-Ton ab und zeigt die Anzahl der verbleibenden Sekunden vor der Aufnahme an.

Hinweis

- Kann auch durch Drücken der Taste < ▲ > auf dem Aufnahmemonitor eingestellt werden.
- Zum Ausschalten des Selbstauslösers tippen Sie auf den Monitor oder drücken Sie auf die Taste < 📷 >.
- Stellen Sie den [📷: **Selbstauslöser**] während Foto-Aufnahmen ein.

IS-Einstellungen

Sie können das Verwackeln der Videokamera bei der Aufnahme von Movies reduzieren.

Vorsicht

- Stellen Sie [📷: 🗨️Aut.Wass.w.] auf [Deaktiv.].

1. Wählen Sie [📷: 🗨️ Digital-IS] (🔗).
2. Wählen Sie eine Option aus.



- **Aus** (🔌OFF)
Die Bildstabilisierung ist deaktiviert.
- **Ein** (🔌ON)
Verwacklungen werden korrigiert. Das Bild wird leicht vergrößert.
- **Erweitert** (🔌ON+)
Im Vergleich zur Einstellung [Ein] wird bei Verwendung dieser Option die Verwacklung stärker korrigiert. Das Bild wird stärker vergrößert.

Vorsicht

- Die Stabilisierung durch die Digital-IS-Einstellung ist bei bestimmten Movie-Aufnahmegrößen ggf. weniger effektiv.
- Stellen Sie bei Verwendung eines Stativs die Einstellung auf [Aus].
- Je nach Motiv und Aufnahmebedingungen kann es aufgrund der Digital-IS-Einstellung zu Unschärfen kommen (das Motiv kann kurzzeitig unscharf erscheinen).
- Die Bilder sehen aufgrund der Digital-IS-Einstellung, die Bilder vergrößert, körniger aus. Bildrauscheffekte, Lichtflecken usw. sind ggf. auch deutlicher zu sehen.

Automatische Begradigung für Movies

Die automatische Begradigung sorgt dafür, dass Movies gerade bleiben, während Sie diese aufnehmen. Mit dieser Funktion kann sich der Anzeigebereich verkleinern und werden die Motive ggf. vergrößert.

Vorsicht

- Stellen Sie :  Digital-IS] auf [Aus].

1. Wählen Sie :  Aut.Wass.w.] ()
2. Wählen Sie eine Option aus.




Anzeige bei bestehender HDMI-Verbindung

Sie können festlegen, wie Movies angezeigt werden, wenn sie über HDMI auf einem externen Gerät aufgezeichnet werden. Die Ausgabe des Movies selbst entspricht der Einstellung [📷: Movie-Aufn.größe].

Die Standardeinstellung ist [📺].

1. Wählen Sie [📷: HDMI-Anzeige] (🔗).
2. Wählen Sie eine Option aus.

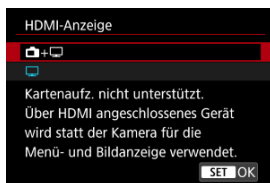

- 📷+📺
Hiermit können Movies sowohl auf dem Videokameramonitor als auch via HDMI-Ausgabe auf dem anderen Gerät angezeigt werden. Videokamerabedienungen wie die Bildwiedergabe oder Menüanzeige erfolgen über HDMI auf dem anderen Gerät und nicht auf dem Videokameramonitor.
- 📺
Hiermit wird der Videokameramonitor während der Ausgabe über HDMI deaktiviert, sodass der Monitor leer ist. Aufnahmedaten, AF-Messfelder und andere Informationen werden auf dem HDMI-Videoausgang angezeigt.


⚠ Vorsicht

- Die Kartenaufnahme wird nicht durchgeführt, wenn [HDMI-Anzeige] auf [📷+📺] eingestellt ist. Videokameramenüs und Bildwiedergabe werden nur auf dem über HDMI angeschlossenen Monitor angezeigt.
- Die HDMI-Ausgabeauflösung und die Bildrate werden automatisch an die Movie-Aufnahmegröße angepasst.


? Für längere HDMI-Ausgabe

Um die HDMI-Ausgabe länger als 30 Minuten fortzusetzen, wählen Sie , und stellen Sie dann **[Autom. Absch.]** in : **Stromsparmodus** auf **[Deaktiv.]**  ein. Die HDMI-Ausgabe wird fortgesetzt, nachdem der Videokameramonitor ausgeschaltet wurde, wenn die unter **[Bildschirm aus]** eingestellte Zeit abgelaufen ist.

Vorsicht

- Die HDMI-Ausgabe ohne Informationen verhindert die Anzeige von Warnungen über den Kartenplatz, den Akkuladestatus oder hohe interne Temperatur  über HDMI.
- Während der HDMI-Ausgabe kann die Anzeige des nächsten Bilds einen Moment dauern, wenn Sie zwischen Movies verschiedener Aufnahmegrößen oder Bildraten wechseln.
- Vermeiden Sie das Bedienen der Videokamera während Movie-Aufnahmen auf externen Geräten. Dies könnte dazu führen, dass Informationen in dem HDMI-Videoausgang angezeigt werden.
- Die Helligkeit und Farbe von mit der Videokamera aufgenommenen Movies kann sich je nach Betrachtungsumgebung von der von externen Geräten aufgenommenen HDMI-Videoausgang unterscheiden.


Hinweis

- Durch Drücken der Taste < **INFO** > können Sie die angezeigten Informationen ändern.
- Ein Timecode kann dem HDMI-Videoausgang hinzugefügt werden .
- Audio wird auch über HDMI ausgegeben, außer wenn **[Tonaufnahme: Deaktiv.]** gesetzt ist.

Timecode

- [Zählung](#)
- [Startzeit-Einstellung](#)
- [Movie-Aufnahmezähler](#)
- [Movie-Wiedergabezähler](#)
- [HDMI](#)
- [Drop Frame](#)

Timecodes zeichnen die Zeit automatisch auf, wenn Movies aufgenommen werden. Timecodes zeichnen immer die verstrichenen Stunden, Minuten, Sekunden und Frames auf. Sie werden hauptsächlich beim Bearbeiten von Movies verwendet.

Verwenden Sie zum Einrichten des Timecodes [: **Timecode**].



Vorsicht

- Timecodes werden möglicherweise nicht korrekt angezeigt, wenn Sie Movies auf anderen Geräten als auf der Videokamera wiedergeben.

Zählung

- **Record Run**

Der Timecode wird nur während der Movie-Aufnahme weitergeschaltet. Timecodes in jeder aufgezeichneten Videodatei werden ab dem letzten Timecode in der vorherigen Datei fortgesetzt.

- **Free Run**

Der Timecode läuft weiter, auch wenn Sie nicht aufnehmen.



Vorsicht

- Bei Einstellung auf **[Free Run]** werden Timecodes von Änderungen an den Einstellungen für Zeit, Zone oder Sommerzeit beeinflusst (🔗).

Startzeit-Einstellung

Sie können die Anfangszeit des Timecodes einstellen.

- **Manuelle Einstellung**

Sie können die Anfangswerte für Stunde, Minute, Sekunde und Frame frei festlegen.

- **Zurücksetzen**

Setzt die mit **[Manuelle Einstellung]** oder **[Auf Kamerazeit]** eingestellte Zeit auf „00:00:00.“ oder „00:00:00.“ zurück.

- **Auf Kamerazeit**

Stunde, Minute und Sekunde werden auf die Uhrzeit der Videokamera eingestellt. Setzt den Frame-Wert auf „00“.

Movie-Aufnahmezähler

Sie können auswählen, wie die Uhrzeit auf dem Movie-Aufnahmemonitor angezeigt werden soll.

- **Aufnahmezeit**

Zeigt während der Standby-Aufnahme die verfügbare Aufnahmezeit an. Zeigt während der Aufnahme die Zeit an, die seit Beginn der Movie-Aufnahme verstrichen ist (1).

- **Timecode**

Zeigt den Timecode während der Movie-Aufnahme an (2).



Movie-Wiedergabezähler

Sie können wählen, wie die Zeit im Wiedergabemonitor für das Movie angezeigt wird.

- **Aufnahmezeit**

Zeigt die Aufnahmezeit oder Wiedergabedauer während der Movie-Wiedergabe an.

- **Timecode**

Zeigt den Timecode während der Movie-Wiedergabe an.



Hinweis

- Unabhängig von der **[Movie Aufn.-Zähler]**-Einstellung werden immer Timecodes zu Movie-Dateien hinzugefügt.
- Die Einstellung **[Movie Wg.-Zähler]** in **[📷: Timecode]** ist mit der Einstellung **[▶: Movie Wg.-Zähler]** verknüpft, sodass diese Einstellungen immer übereinstimmen.
- Die Anzahl der Bilder wird während der Movie-Aufnahme oder -Wiedergabe nicht angezeigt.

● Timecode

Timecodes können Movies hinzugefügt werden, wenn Sie sie über HDMI auf einem externen Gerät aufzeichnen.

- **Aus**

Dem HDMI-Videoausgang wird kein Timecode hinzugefügt.

- **Ein**

Timecodes werden dem HDMI-Videoausgang hinzugefügt. Wenn **[Ein]** eingestellt ist, wird **[Aufnahmebefehl]** angezeigt.

● Aufnahmebefehl

Bei Verwendung eines HDMI-Videoausgangs und Aufnahmen mit externem Gerät können Sie die Aufnahme synchronisieren, wenn Sie Movie-Aufnahmen auf der Videokamera starten und beenden.

- **Aus**

Die Aufnahme wird von einem externen Gerät gestartet und gestoppt.

- **Ein**

Die Aufnahme von einem externen Gerät wird synchronisiert, um die Aufnahme auf der Videokamera zu starten bzw. zu stoppen.



Vorsicht

- Informationen zur Kompatibilität externer Aufnahmegeräte mit den Funktionen **[Timecode]** und **[Aufnahmebefehl]** erhalten Sie vom Gerätehersteller.
- Selbst wenn **[Timecode]** auf **[Aus]** eingestellt ist, können externe Aufnahmegeräte je nach technischen Daten Timecodes zu Movies hinzufügen. Einzelheiten zu den technischen Gerätedaten im Zusammenhang mit dem Hinzufügen von Timecodes zu HDMI-Eingängen erhalten Sie vom Gerätehersteller.

Drop Frame

Die Bildanzahl des Timecodes führt zu einer Diskrepanz zwischen der tatsächlichen Zeit und dem Timecode, wenn die Bildrate auf **119,9P** (119,9 Bilder/Sek.), **59,94P** (59,94 Bilder/Sek.) oder **29,97P** (29,97 Bilder/Sek.) eingestellt ist. Die Diskrepanz wird automatisch korrigiert, wenn **[Aktivieren]** eingestellt ist.

- **Aktivieren (DF)**

Die Abweichung wird automatisch korrigiert, indem Timecodezahlen übersprungen werden (DF: Drop Frame).

Timecodes werden wie folgt angezeigt.

00:00:00. (Wiedergabe: 00:00:00.00)

- **Deaktiv. (NDF)**

Die Abweichung wird nicht korrigiert (NDF: Non-Drop Frame).

Timecodes werden wie folgt angezeigt.

00:00:00. (Wiedergabe: 00:00:00.00)



Hinweis

- Das Einstellungselement **[Drop Frame]** wird nicht angezeigt, wenn die Bildrate auf **23,98P** (23,98 Bilder/Sek.) oder **[↵: Videosystem]** auf **[Für PAL]** eingestellt ist.

Gitter

Auf dem Monitor kann ein Gitter angezeigt werden.

1. Wählen Sie [📷: Gitteranzeige] (🔗, 🔗).


2. Wählen Sie eine Option aus.



Aufnahme-Schwerpunkt


Zeigt während der Movie-Aufnahme einen blinkenden roten Rahmen um den Monitor herum an. So können Sie auf einen Blick erkennen, dass eine Aufnahme läuft.


1. Wählen Sie [📷: Aufn.schwerpunkt] (🔗).
2. Wählen Sie [Ein].

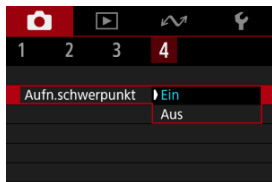

Seitenverhältnis-Markierung

Wenn Sie das Seitenverhältnis des Bildes bei der Bearbeitung des aufgezeichneten Movies ändern, können Sie auf dem Movie-Aufnahmemonitor (im Standby-Modus und bei der Aufnahme) Seitenverhältnis-Markierungen anzeigen, um den endgültigen Bildwinkel nach der Bearbeitung zu erkennen.

1. Wählen Sie : Seitenverh.marker] .
2. Wählen Sie eine Option aus.

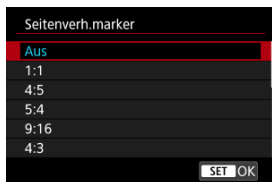

- Wählen Sie **[Aus]** aus, um die Markierungen auszublenden.


Vorsicht

- Markierungen werden in Movies nicht mitaufgezeichnet.

Umgekehrte Bildanzeige

Es kann ein Spiegelbild angezeigt werden, wenn Sie mit zum Motiv gedrehter Monitoranzeige (zur Vorderseite der Videokamera) aufnehmen.

1. Wählen Sie [📷: Display spiegeln] (🔗, 🔗).
2. Wählen Sie [Ein].

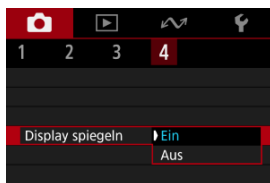

- Wählen Sie **[Aus]**, wenn Sie es vorziehen, die Monitoranzeige nicht umzukehren, wenn die Monitoranzeige dem Motiv zugewandt ist.

Temperatur für automatische Abschaltung

Sie können die Höchsttemperatur des Videokameragehäuse einstellen, bei der die Videokamera automatisch ausgeschaltet wird. Wird ein höherer Wert als die Standardtemperatur eingestellt, kann die verfügbare Aufnahmedauer verlängert werden, da einige Betriebseinschränkungen aufgehoben werden.


1. Wählen Sie : Autom.Absch.Temp.] (, ).

2. Wählen Sie [Hoch].





- [Hoch] stellt für die Höchsttemperatur einen höheren Wert als die Standardeinstellung ein.

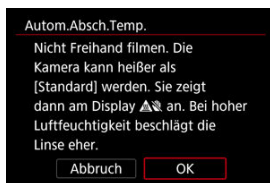3. Wählen Sie [OK].




Vorsicht

- Die Videokamera und die Speicherkarten können heißer werden, wenn : **Autom.Absch.Temp.**] auf **[Hoch]** eingestellt ist.
 - Sobald die Videokameragehäuse heiß wird, wird  als Warnhinweis auf dem Monitor angezeigt.
 - Wir empfehlen die Verwendung eines Stativs oder einer ähnlichen Vorrichtung, da Aufnahmen ohne Stativ zu Problemen wie Kontaktverbrennungen bei niedrigen Temperaturen führen können.
 - Berühren Sie die Speicherkarten nicht unmittelbar nach der Aufnahme. Die Speicherkarten können heiß sein, was zu Verbrennungen führen kann. Warten Sie, bis die Speicherkarte abgekühlt ist, bevor Sie sie herausnehmen.

Standby: Niedrige Auflösung

Stellen Sie auf **[Ein]**, um Akkuleistung zu sparen und den Anstieg der Videokameratemperatur im Standby zu kontrollieren. Infolgedessen können Sie möglicherweise Movies über einen längeren Zeitraum aufnehmen.

1. Wählen Sie **[📷: Standby: Low Res] (🔗)**.
2. Wählen Sie **[Ein]**.

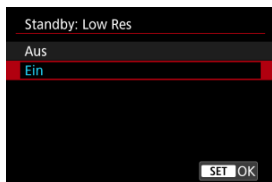


⚠ Vorsicht

- Die Bildqualität auf dem Standby-Monitor kann während der Movie-Aufnahme von der Bildqualität auf dem Monitor abweichen.
- Kurz gesagt, wenn Sie mit der Movie-Aufnahme beginnen, bleibt die Bildanzeige möglicherweise im aktuellen Bild, anstatt aktualisiert zu werden.

Bildqualität

Sie können die Pixelzahl und die Bildqualität festlegen.

1. Wählen Sie [📷: Bildqualität] (🔗).
2. Wählen Sie eine Option aus.

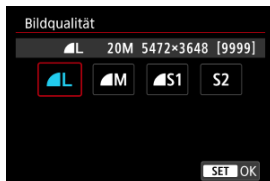

Einzelbild-Seitenverhältnis

Sie können das Seitenverhältnis des Bilds ändern.

1. Wählen Sie [📷: Seitenverh. Fotos] (🔗).
2. Wählen Sie eine Option aus.



Touch-Auslöser


Sie können auch einfach auf den Monitor tippen, um zu fokussieren und das Bild automatisch aufzunehmen.

1. Wählen Sie [📷: Touch-Auslöser] (☑).

2. Wählen Sie [Aktivieren].



3. Tippen Sie auf den Monitor, um auszulösen.

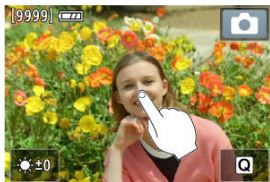


- Tippen Sie auf dem Monitor auf das gewünschte Gesicht oder Objekt.
- Nach dem Fokussieren der Videokamera wird das AF-Messfeld grün angezeigt und automatisch ein Bild aufgenommen.
- Das AF-Messfeld wird gelb angezeigt, wenn die Videokamera nicht fokussieren kann, aber dennoch ein Bild aufgenommen wird.


! Vorsicht

- Wenn Sie bei der Aufnahme durch Tippen von [📷: Rückschauzeit] auf [Halten] eingestellt sind, können Sie die nächste Aufnahme durch Tippen auf [↶] machen.


Rückschauzeit

Wenn das Bild unmittelbar nach der Aufnahme angezeigt werden soll, stellen Sie **[Halten]** ein, und wenn Sie das Bild nicht anzeigen möchten, stellen Sie **[Aus]** ein.

1. Wählen Sie : Rückschauzeit .
2. Wählen Sie eine Option aus.

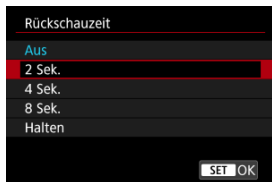

Hinweis

- Wenn **[Halten]** eingestellt ist, werden Bilder so lange angezeigt, wie in der Option **[Bildschirm aus]** von : **Stromsparmmodus** eingestellt.

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen für die Movie-Aufnahme

- ☑ [Anzeige der Anleitung vor der Movie-Aufnahme](#)
- ☑ [Warnanzeige während Foto- oder Movie-Aufnahmen](#)
- ☑ [Warnsymbol für Niedrigtemperatur-Kontaktverbrennungen](#)
- ☑ [Andere Vorsichtsmaßnahmen](#)

Anzeige der Anleitung vor der Movie-Aufnahme

Die Anleitung kann beim Einschalten der Videokamera, nach der Anpassung von Einstellungen oder in anderen Situationen angezeigt werden.



Die Anleitung warnt davor, dass die Videokamera im Inneren heiß werden kann, wenn Movies mit den aktuellen Einstellungen aufgenommen werden, und dass sich die Videokamera ggf. automatisch ausschaltet, falls Sie die Aufnahme fortsetzen.

Wenn Sie über einen längeren Zeitraum aufnehmen möchten, sollten Sie die von der Anleitung angezeigte Einstellung ändern, damit Sie aufnehmen können, ohne dass die Videokamera eine Anleitung anzeigt.

Wenn Sie aufnehmen möchten, ohne die Einstellungen zu ändern, beachten Sie während der Aufnahme die angezeigten Warnhinweise.

Warnanzeige während Foto- oder Movie-Aufnahmen

Eine 10-stufige Anzeige (1) wird während Foto- oder Movie-Aufnahmen angezeigt, wenn die Innentemperatur der Videokamera zu hoch ist.



Wenn die interne Temperatur steigt, bewegt sich der Pegel der Anzeige nach rechts. Wie schnell der Pegel steigt, hängt von den Aufnahmebedingungen ab. Die Stufen 1-7 sind weiß markiert, aber sobald die Temperatur Stufe 8 erreicht, ändert sich die Farbe.



[REC] blinkt rot, wenn Sie die Aufnahme fortsetzen, nachdem die orangefarbene Anzeige die Stufe 9 erreicht hat. Ein blinkendes Symbol zeigt an, dass sich die Videokamera bald automatisch ausschalten wird.




Wenn Sie die Aufnahme fortsetzen, während das Symbol blinkt, wird eine Meldung angezeigt und die Videokamera schaltet sich automatisch aus.

● **Nachträgliche Aufzeichnungen**

Um die Aufnahme mit den gleichen Einstellungen fortzusetzen, schalten Sie die Videokamera aus und lassen Sie sie eine Weile abkühlen. Beachten Sie, dass die Videokamera nach dem Fortsetzen der Aufnahme erneut überhitzen kann.

Warnsymbol für Niedrigtemperatur-Kontaktverbrennungen

[] wird angezeigt, wenn die Videokamera zu heiß wird. Um Kontaktverbrennungen bei niedrigen Temperaturen zu vermeiden, sollten Sie die Videokamera nicht über einen längeren Zeitraum hinweg berühren.



- Die Videokamera schaltet sich möglicherweise automatisch aus, wenn die Kommunikation oder die Verbindung zu einem externen Gerät unterbrochen wird.

Vorsicht

Vorsichtsmaßnahmen für die Movie-Aufnahme

- Richten Sie die Videokamera nicht auf starke Lichtquellen wie die Sonne oder intensive künstliche Lichtquellen. Dadurch können der Bildsensor oder interne Videokamerakomponenten beschädigt werden.
- Wenn Sie ein Motiv mit Feindetails aufnehmen, können Moiré-Effekte oder verfälschte Farben auftreten.
- Wenn [AWB] oder [AWBW] eingestellt ist und sich die ISO-Empfindlichkeit oder der Blendenwert während der Movie-Aufnahme ändert, ändert sich ggf. auch der Weißabgleich.
- Wenn Sie ein Movie bei einer Beleuchtung mit Leuchtstoff- oder LED-Lampen aufnehmen, kann das Movie-Bild u. U. flackern.
- Große Blendenwerte können eine genaue Fokussierung verhindern oder verzögern.
- Das Durchführen von AF während der Movie-Aufnahme kann zu folgenden Problemen führen: vorübergehender Fokusverlust, Aufzeichnung von Änderungen der Filmhelligkeit, vorübergehendes Unterbrechen der Movie-Aufnahme oder Aufzeichnung mechanischer Objektivgeräusche.
- Achten Sie darauf, das interne Mikrofon nicht mit den Fingern oder anderen Objekten zu verdecken.
- Durch Anschließen oder Trennen eines HDMI-Kabels während der Movie-Aufnahme wird die Aufnahme beendet.
- Falls erforderlich, weitere Informationen finden Sie auch unter [Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen zu Foto-Aufnahmen](#).
- Die Videokamera kann beim Streaming oder bei der Bildausgabe an externe Geräte warm werden. Verwenden Sie den Ständer oder ein Stativ, oder treffen Sie andere Maßnahmen, um Aufnahmen aus der Hand zu vermeiden.

Aufnahme- und Bildqualität

- Wenn sich eine sehr helle Lichtquelle im Bild befindet, kann der helle Bereich auf dem Monitor schwarz erscheinen. Movies werden fast genau so aufgenommen, wie sie auf dem Monitor angezeigt werden.
- Bildrauschen (z. B. Lichtpunkte oder Streifen) oder unregelmäßige Farben können bei Aufnahmen mit hohen ISO-Werten, hohen Temperaturen, langsamen Verschlusszeiten oder bei schlechten Lichtverhältnissen auftreten. Movies werden fast genau so aufgenommen, wie sie auf dem Monitor angezeigt werden.
- Die Video- und Audioqualität von Movie-Aufnahmen ist möglicherweise auf anderen Geräten schlechter und die Wiedergabe ist möglicherweise nicht möglich, selbst wenn die Geräte die MP4-Formate unterstützen.



Hinweis

Hinweise für Movie-Aufnahmen

- Jedes Mal, wenn Sie ein Movie aufnehmen, wird eine neue Movie-Datei auf der Karte erstellt.
- Bei einigen Karten wird jedes Mal, wenn die Dateigröße ca. 4 GB überschreitet, eine neue Datei angelegt.
- Gesichtsfeld (Bildabdeckung) ist ca. 100 %.
- Die meisten externen Mikrofone, die mit einem 3,5 mm-Ministecker ausgestattet sind, können verwendet werden.
- Jedes angeschlossene externe Mikrofon wird anstelle des internen Mikrofons verwendet.

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen zu Fotoaufnahmen




Vorsicht

- Richten Sie die Videokamera nicht auf starke Lichtquellen wie die Sonne oder intensive künstliche Lichtquellen. Dadurch können der Bildsensor oder interne Videokamerakomponenten beschädigt werden.


Bildqualität

- Aufnahmen bei hohen Temperaturen können zu Bildrauschen und unregelmäßiger Farbverteilung im Bild führen.
- Häufige Aufnahmen über einen längeren Zeitraum können zu hohen internen Temperaturen führen und die Bildqualität beeinträchtigen. Schalten Sie die Videokamera stets aus, wenn Sie keine Aufnahmen machen.

Weißes Warnsymbol für interne Temperatur

- Ein weißes  Symbol weist auf eine hohe interne Videokameratemperatur hin. Das weiße Symbol  weist darauf hin, dass sich die Bildqualität bei Einzelbildern verschlechtert. Unterbrechen Sie die Aufnahmen für eine Weile und lassen Sie die Videokamera abkühlen.
- Bei hohen internen Videokameratemperaturen sich die Bildqualität von Aufnahmen mit hoher ISO-Geschwindigkeit bereits verschlechtern, bevor das weiße Symbol  angezeigt wird.

Bilder und Anzeige


- Bei schwachem oder sehr hellem Licht kann es vorkommen, dass das angezeigte Bild nicht die Helligkeit des aufgenommenen Bilds widerspiegelt.
- Eine andere Ausrichtung der Videokamera kann eine korrekte Helligkeitsanzeige kurzzeitig verhindern. Warten Sie mit weiteren Aufnahmen, bis sich die Bildhelligkeit stabilisiert hat.
- Wenn sich eine sehr helle Lichtquelle im Bild befindet, kann der helle Bereich auf dem Monitor schwarz erscheinen. Das tatsächlich aufgenommene Bild zeigt jedoch den hellen Bereich korrekt an.
- Bei schwachem Licht können helle  **Bildschirmhelligkeit**-Einstellungen Rauschen oder unregelmäßige Farben in Bildern verursachen. Das Bildrauschen bzw. die unregelmäßige Farbverteilung wird jedoch nicht in das aufgenommene Bild übernommen.
- Bei Vergrößerung des Bilds ist dessen Bildschärfe möglicherweise größer als beim tatsächlichen Bild.



Hinweis

- Gesichtsfeld (Bildabdeckung) ist ca. 100 %.
- Wenn die Videokamera über einen längeren Zeitraum im Leerlauf ist, schaltet sich der Monitor nach der in **[Autom. Absch.]** oder **[Bildschirm aus]** unter **[🔌: Stromsparmodus]** eingestellten Zeit automatisch aus. Wenn sich der Monitor nach der unter **[Bildschirm aus]** eingestellten Zeit automatisch ausschaltet, schaltet sich auch die Videokamera nach der unter **[Autom. Absch.]** eingestellten Zeit automatisch aus (🔌).
- Mit einem handelsüblichen HDMI-Kabel können Sie Bilder auf einem Fernseher anzeigen (🔌). Beachten Sie, dass kein Ton ausgegeben wird.

Wiedergabe

Dieses Kapitel behandelt Themen mit Bezug zur Wiedergabe von aufgenommenen Einzelbildern und Movies und stellt die Menüeinstellungen auf der Registerkarte „Wiedergabe“ [] vor.


Vorsicht

- Bilder, die mit anderen Videokameras aufgenommen wurden, und Bilder, die zwar auf dieser Videokamera aufgenommen, aber auf einem Computer bearbeitet oder umbenannt wurden, können auf dieser Videokamera möglicherweise nicht normal angezeigt oder ausgewählt werden.

- [Registerkartenmenüs: Wiedergabe](#)
- [Movie-Wiedergabe](#)
- [Bearbeiten der ersten und letzten Szene eines Movies](#)
- [Bildwiedergabe](#)
- [Wiedergabe auf einem Fernsehgerät](#)
- [Schützen von Bildern](#)
- [Löschen von Bildern](#)
- [Drehen von Einzelbildern](#)
- [Ändern der Informationen zur Movie-Ausrichtung](#)
- [Bilderbewertung](#)
- [Fortsetzen der vorherigen Wiedergabe](#)
- [Movie-Wiedergabezähler](#)


Registerkartenmenüs: Wiedergabe

● Wiedergabe 1

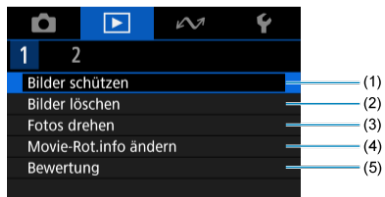


- (1) [Bilder schützen](#)
- (2) [Bilder löschen](#)
- (3) [Fotos drehen](#)
- (4) [Movie-Rot.info ändern](#)
- (5) [Bewertung](#)

● Wiedergabe 2

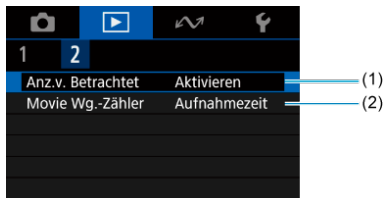

- (1) [Anz.v. Betrachtet](#)
- (2) [Movie Wg.-Zähler](#)

1. Wechseln Sie zur Wiedergabe.

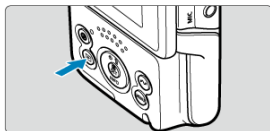


- Drücken Sie die Taste <▶>.


2. Wählen Sie ein Movie.





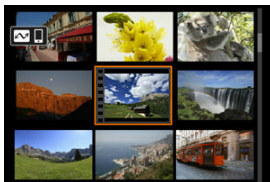

- Verwenden Sie die Tasten <◀>>▶>, um das wiederzugebende Movie auszuwählen.
- Bei einer Einzelbildanzeige zeigt ein [▶]-Symbol in der Mitte des Monitors an, dass das Bild ein Movie ist.



- In der Indexanzeige ist anhand der Lochung am linken Bildrand zu erkennen, dass es sich um ein Movie handelt. Da Movies nicht von der Indexanzeige wiedergegeben werden können, drücken Sie die Taste <Ⓜ>, um zur Einzelbildanzeige zu wechseln.











3. Drücken Sie in der Einzelbildanzeige die Taste <  >.






- Die Movie-Wiedergabe startet. Der Ton wird über den Lautsprecher wiedergegeben.
- Durch Drücken der Taste <  > () wird die Movie-Wiedergabe und der Zugriff auf die Wiedergabeleiste für das Movie angezeigt. Drücken Sie erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
- Drücken Sie die Tasten <  > <  >, um die Lautstärke anzupassen (auch während der Wiedergabe).

Wiedergabeleiste für das Movie



Option	Wiedergabefunktionen
▶ Wiedergabe	Durch Drücken der Taste <  > können Sie zwischen der Wiedergabe von Movies und dem Anhalten der Wiedergabe wechseln.
◀ Zurückspulen	Spult bei jedem Drücken der Taste <  > ca. um 1 Sek. zurück. Wenn Sie die Taste <  > gedrückt halten, wird das Movie zurückgespult.
▶ Vorspulen	Spult bei jedem Drücken der Taste <  > ca. um 1 Sek. vor. Wenn Sie die Taste <  > gedrückt halten, wird das Movie vorgespult.
	Position der Wiedergabe
hh:mm:ss	Wiedergabedauer (Stunden:Minuten:Sekunden, wenn [Movie Wg.-Zähler] auf [Aufnahmezeit] eingestellt ist)
hh:mm:ss.ff (DF) hh:mm:ss:ff (NDF)	Timecode (Stunden:Minuten:Sekunden:Frames, wenn [Movie Wg.-Zähler] auf [Timecode] eingestellt ist)
🔊 Lautstärke	Drücken Sie die Tasten <  > <  >, um die Lautstärke des Lautsprechers anzupassen.
↶	Drücken Sie die Taste < MENU >, um zur Einzelbildanzeige zurückzukehren.
✂ Bearbeiten	Drücken Sie auf die Taste <  >, um auf den für den Bearbeitungsmonitor () zuzugreifen.

⚠ Vorsicht

- Stellen Sie die Lautstärke mit den Fernsehreglern ein, wenn die Videokamera für die Movie-Wiedergabe an ein Fernsehgerät angeschlossen ist () , da die Lautstärke nicht durch Drücken der Tasten <  > <  > eingestellt werden kann.
- Die Movie-Wiedergabe wird möglicherweise angehalten, wenn die Lesegeschwindigkeit der Karte zu gering ist oder Movie-Dateien beschädigte Frames enthalten.


Bearbeiten der ersten und letzten Szene eines Movies

Sie können die erste und letzte Movie-Szene in Schritten von ca. 1 Sekunde herauschneiden.



1. Movie-Wiedergabe anhalten.






- Die Leiste für die Movie-Wiedergabe wird angezeigt.

2. Drücken Sie die Taste <  >, und geben Sie dann die Abschnitte an, die Sie herausschneiden möchten.



- Wählen Sie entweder  (Anfang ausschneiden) oder  (Ende ausschneiden).



- Drücken Sie die Tasten <  >> <  >, Tasten, um ein Bild zurück oder vorwärts zu gehen. Halten Sie die Tasten gedrückt, um Bilder schnell vor- oder zurückzuspulen.
- Nachdem Sie entschieden haben, welchen Abschnitt Sie herausschneiden möchten, drücken Sie die Taste <  >. Der Abschnitt, der durch eine Linie am unteren Rand des Monitors gekennzeichnet ist, bleibt erhalten.

3. Prüfen Sie das bearbeitete Movie.




- Wählen Sie [▶], um das bearbeitete Movie wiederzugeben.
- Um Änderungen am bearbeiteten Abschnitt vorzunehmen, gehen Sie zurück zu Schritt 2.
- Um diesen Bearbeitungsvorgang abubrechen, drücken Sie die Taste < MENU >.

4. Speichern.



- Wählen Sie [💾].
- Der Speichermonitor wird angezeigt.
- Um das Movie als neue Datei zu speichern, wählen Sie [**Neue Datei**]. Um das Movie zu speichern und die ursprüngliche Movie-Datei zu überschreiben, wählen Sie [**Überschreiben**] und wählen auf dem Bestätigungsbildschirm [**OK**].
- Das bearbeitete Movie wird gespeichert, und die Anzeige kehrt zum Wiedergabebildschirm für das Movie zurück.

Vorsicht


- Da die Bearbeitung in Schritten von ca. 1 Sekunde erfolgt (an der mit  gekennzeichneten Position am unteren Rand des Monitors), kann die tatsächliche Position, an der die Movies geschnitten werden, von der von Ihnen angegebenen Position abweichen.
- Mit einer anderen Videokamera aufgenommene Movies können nicht mit dieser Videokamera bearbeitet werden.
- Sie können ein Movie nicht bearbeiten, wenn die Videokamera an einen Computer angeschlossen ist.
- Die Bearbeitung ist nicht möglich, während die Videokamera über WLAN mit einem Smartphone verbunden ist.
- Für eine umfangreiche Movie-Bearbeitung nutzen Sie am besten eine Haushaltssteckdose.


[Einzelbildanzeige](#)

[Touch-Wiedergabe](#)



Einzelbildanzeige


1. Wechseln Sie zur Wiedergabe.

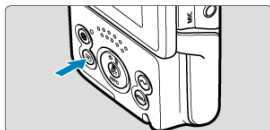

- Drücken Sie die Taste <  >.
- Das letzte aufgenommene oder wiedergegebene Bild wird angezeigt.


2. Durchblättern Sie die Bilder.

- Um die Bilder beginnend mit Ihrem letzten Bild wiederzugeben, drücken Sie die Taste <  >. Um die Bilder beginnend mit dem ersten aufgenommenen Bild wiederzugeben, drücken Sie die Taste <  >.
- Jedes Mal, wenn Sie die Taste < INFO > drücken, ändert sich die Anzeige.

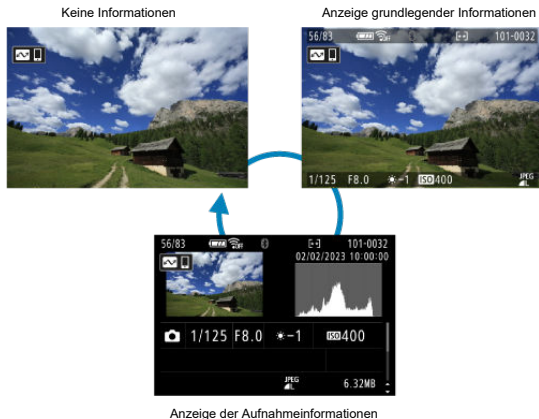


- Während der Monitor mit Aufnahmeinformationen angezeigt wird, können Sie nach oben oder unten streichen, um andere Informationen anzuzeigen.


3. Beenden der Bildwiedergabe.

- Drücken Sie die Taste <  >, um die Bildwiedergabe zu beenden und die Videokamera wieder in den Status „Aufnahmebereit“ zu versetzen.

Touch-Wiedergabe

Die Videokamera verfügt über einen Touchscreen, mit dem Sie die Wiedergabe durch Berühren steuern können. Dabei werden ähnliche Touch-Befehle wie auf Smartphones und ähnlichen Geräten unterstützt. Drücken Sie zuerst die Taste <  >, um die Touch-Wiedergabe vorzubereiten.

Durchblättern Sie die Bilder

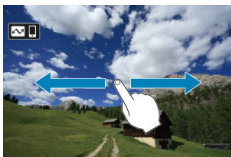

Indexanzeige



Vergrößerte Ansicht





Hinweis


- Sie können die Anzeige auch vergrößern, indem Sie mit einem Finger auf das Bild doppelklicken.

Wiedergabe auf einem Fernsehgerät

Durch Anschließen der Videokamera an ein Fernsehgerät mit einem handelsüblichen HDMI-Kabel können Sie die aufgenommenen Einzelbilder und Movies auf dem Fernsehgerät wiedergeben.


Wenn das Bild nicht auf dem Fernsehschirm angezeigt wird, prüfen Sie, ob [F: Videosystem] korrekt auf [Für NTSC] oder [Für PAL] eingestellt ist (je nach Videosystem des Fernsehgeräts).

1. Verbinden Sie das HDMI-Kabel mit der Videokamera.

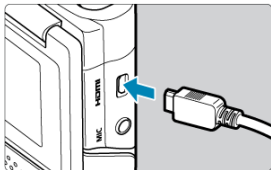

- Führen Sie das HDMI-Kabel in den HDMI-Ausgang < **HDMI** > der Videokamera ein.


2. Verbinden Sie das HDMI-Kabel mit dem Fernsehgerät.

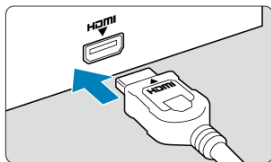

- Verbinden Sie das HDMI-Kabel mit dem HDMI IN-Anschluss (HDMI IN) des Fernsehgeräts.

3. Schalten Sie das Fernsehgerät ein, und stellen Sie dessen Videoeingangsschalter auf den entsprechenden Anschluss.
4. Schalten Sie die Videokamera aus.

5. Drücken Sie die Taste < ▶ >.

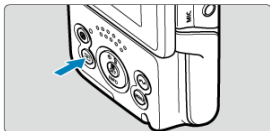

- Die Bilder werden jetzt auf dem Fernseher angezeigt, ohne dass auf dem Videokameramonitor etwas angezeigt wird.
- Die Bilder werden automatisch mit der höchstmöglichen Auflösung des angeschlossenen Fernsehgeräts angezeigt.

! Vorsicht

- Stellen Sie die Lautstärke des Movie-Tons über das Fernsehgerät ein. Die Lautstärke kann nicht über die Videokamera eingestellt werden.
- Schalten Sie Videokamera und Fernsehgerät aus, bevor Sie die Verbindung herstellen oder trennen.
- Je nach Fernsehgerät wird möglicherweise ein Teil des Bilds abgeschnitten.
- Verbinden Sie keine anderen Geräte mit dem Anschluss < **HDMI** > der Videokamera. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen.
- Auf bestimmten Fernsehgeräten können die Bilder aufgrund von Kompatibilitätsproblemen möglicherweise nicht angezeigt werden.
- Es kann einen Augenblick dauern, bis Bilder angezeigt werden. Um Verzögerungen zu vermeiden, stellen Sie [👉: **HDMI-Auflösung**] auf [1080p] (🔗) ein.
- Touchscreen-Bedienung wird nicht unterstützt, wenn die Videokamera an ein Fernsehgerät angeschlossen ist und der Monitor ausgeschaltet ist.

Schützen von Bildern


[Schützen einzelner Bilder](#)

[Auswählen einer Reihe von Bildern, die geschützt werden sollen](#)


[Schützen aller Bilder in einem Ordner oder auf einer Karte](#)

Sie können wichtige Bilder vor versehentlichem Löschen schützen.

Vorsicht


- Wenn Sie die Karte formatieren () , werden auch die geschützten Bilder gelöscht.

Hinweis


- Ein geschütztes Bild kann nicht durch die Löschfunktion der Videokamera entfernt werden. Um ein geschütztes Bild zu entfernen, müssen Sie zunächst den Bildschutz aufheben.
- Wenn Sie alle Bilder löschen () , werden nur geschützte Bilder beibehalten. Auf diese Weise können Sie problemlos alle nicht mehr erforderlichen Bilder in einem Schritt löschen.

Schützen einzelner Bilder

1. Wählen Sie [: **Bilder schützen**].

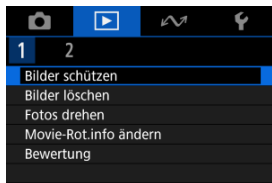

2. Wählen Sie [Bilder auswählen].

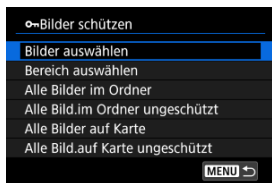

3. Wählen Sie das zu schützende Bild aus.

- Verwenden Sie die Tasten < ◀ > ▶ >, um ein Bild zu wählen, das Sie schützen möchten.

4. Schützen Sie das Bild.




- Drücken Sie die Taste < (SET) >, um das ausgewählte Bild zu schützen. Anschließend wird es mit einem Symbol [(Icon)] (1) am oberen Monitorrand gekennzeichnet.
- Um den Schutz aufzuheben und das Symbol [(Icon)] zu löschen, drücken Sie die Taste < (SET) > erneut.
- Um ein weiteres Bild zu schützen, wiederholen Sie die Schritte 3 und 4.

Auswählen einer Reihe von Bildern, die geschützt werden sollen


Während Sie die Bilder in der Indexanzeige ansehen, können Sie die ersten und letzten Bilder für einen Bereich festlegen, um alle ausgewählten Bilder zu schützen.

1. Wählen Sie [Bereich auswählen].

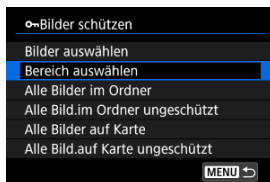

- Wählen Sie [Bereich auswählen] in []: **Bilder schützen**].


2. Geben Sie die gewünschte Reihe von Bildern an.

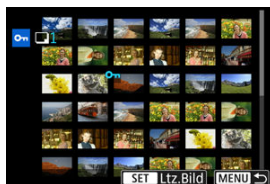


- Wählen Sie das erste Bild (Startpunkt) aus.
- Wählen Sie dann das letzte Bild (Endpunkt) aus. Die Bilder im angegebenen Bereich werden geschützt, und das Symbol [] wird angezeigt.
- Wenn Sie ein weiteres Bild zum Schützen auswählen möchten, wiederholen Sie Schritt 2.

Schützen aller Bilder in einem Ordner oder auf einer Karte

Sie können alle Bilder in einem Ordner oder auf einer Karte gleichzeitig schützen.

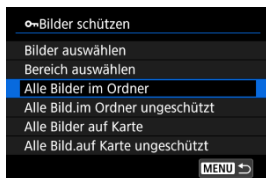

- Wenn Sie [**Alle Bilder im Ordner**] oder [**Alle Bilder auf Karte**] in : **Bilder schützen**] wählen, werden alle Bilder im Ordner oder auf der Karte geschützt.
- Um den Schutz aufzuheben, wählen Sie [**Alle Bild.im Ordner ungeschützt**] oder [**Alle Bild.auf Karte ungeschützt**].

Löschen von Bildern


- [Bilder einzeln löschen](#)
- [Auswählen \(\[√\]\) mehrerer Bilder zum gemeinsamen Löschen](#)
- [Auswählen einer Reihe von Bildern, die gelöscht werden sollen](#)
- [Löschen aller Bilder in einem Ordner oder auf einer Karte](#)

Sie können nicht benötigte Bilder wählen und einzeln löschen oder sie zusammen als Stapel löschen. Geschützte Bilder (🔒) werden nicht gelöscht.

! Vorsicht


- Ein gelöscht Bild kann nicht wiederhergestellt werden. Prüfen Sie daher vor jedem Löschvorgang, ob Sie das Bild wirklich nicht mehr benötigen. Schützen Sie wichtige Bilder vor versehentlichem Löschen.


Bilder einzeln löschen

1. Drücken Sie die Taste <  >.

2. Wählen Sie das zu löschende Bild aus.

- Verwenden Sie die Tasten <  <  >, um ein Bild zu wählen, das Sie löschen möchten.

3. Drücken Sie die Taste <  >.

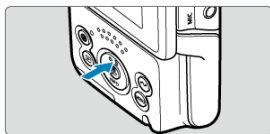

4. Löschen Sie das Bild.




- Wählen Sie [**Löschen**].


Auswählen ([✓]) mehrerer Bilder zum gemeinsamen Löschen

Wenn Sie die zu löschenden Bilder markieren, können Sie alle Bilder gleichzeitig löschen.

1. Wählen Sie [▶]: Bilder löschen].

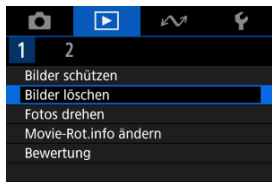

2. Wählen Sie [Bilder auswählen und löschen].

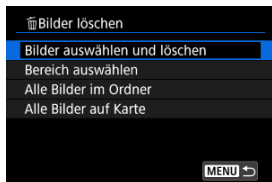


3. Durchblättern Sie die Bilder.



- Verwenden Sie die Tasten <◀><▶>, um ein zu löschendes Bild auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste <🗑️>.
- Wenn Sie ein weiteres Bild zum Löschen auswählen möchten, wiederholen Sie Schritt 3.
- Drücken Sie die Taste <MENU>.

4. Löschen Sie die Bilder.

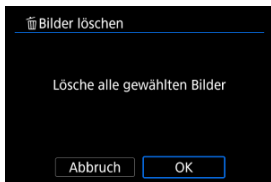


- Wählen Sie [OK].

Auswählen einer Reihe von Bildern, die gelöscht werden sollen

Während Sie die Bilder in der Indexanzeige ansehen, können Sie die ersten und letzten Bilder für einen Bereich festlegen, um alle ausgewählten Bilder zu löschen.

1. Wählen Sie [Bereich auswählen].

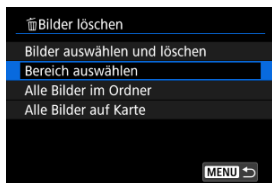

- Wählen Sie [Bereich auswählen] in []: Bilder löschen].


2. Geben Sie die gewünschte Reihe von Bildern an.



- Wählen Sie das erste Bild (Startpunkt) aus.
- Wählen Sie dann das letzte Bild (Endpunkt) aus. Ein Häkchen [✓] an alle Bilder in diesem Bereich zwischen dem ersten und letzten Bild angehängt.
- Wenn Sie ein weiteres Bild zum Löschen auswählen möchten, wiederholen Sie Schritt 2.

3. Drücken Sie die Taste <MENU>.


4. Löschen Sie die Bilder.

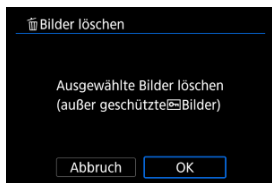

- Wählen Sie **[OK]**.


Löschen aller Bilder in einem Ordner oder auf einer Karte

Sie können alle Bilder in einem Ordner oder auf einer Karte gleichzeitig löschen.

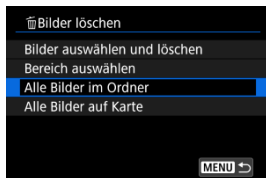

- Wenn Sie **[Alle Bilder im Ordner]** oder **[Alle Bilder auf Karte]** in **[>]: Bilder löschen** wählen, werden alle Bilder in dem Ordner oder auf der Karte gelöscht.


Hinweis

- Um alle Bilder einschließlich geschützter Bilder zu löschen, müssen Sie die Karte formatieren ().


Drehen von Einzelbildern

Sie können das angezeigte Bild mit dieser Funktion in die gewünschte Ausrichtung drehen.

1. Wählen Sie []: Fotos drehen].

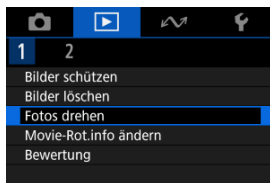



2. Wählen Sie ein Bild aus, das Sie drehen möchten.

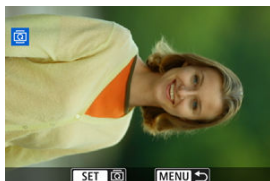

- Drücken Sie die Tasten < ◀ > ▶ >, um ein Bild zu wählen.



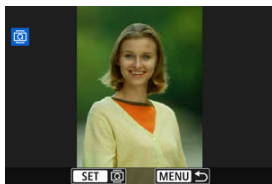




3. Drehen Sie das Bild.



- Jedes Mal, wenn Sie die Taste <  > drücken, wird das Bild im Uhrzeigersinn wie folgt gedreht: 90° → 270° → 0°.
- Zum Drehen eines weiteren Bilds wiederholen Sie die Schritte 2 und 3.




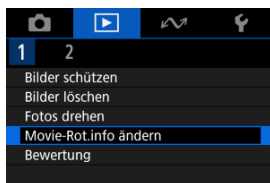
Hinweis

- Wenn Sie [: **Autom. Drehen**] vor Aufnahmen im Hochformat auf [**Ein**  ] () einstellen, müssen Sie das Bild mit dieser Funktion drehen.
- Wenn das gedrehte Bild während der Bildwiedergabe nicht in der gewählten Ausrichtung angezeigt wird, stellen Sie [: **Autom. Drehen**] auf [**Ein**  ].
- Movies können nicht gedreht werden.


Ändern der Informationen zur Movie-Ausrichtung

Sie können die Informationen zur Ausrichtung der Movie-Wiedergabe manuell bearbeiten (dies bestimmt, welche Seite nach oben zeigt).

1. Wählen Sie : Movie-Rot.info ändern].






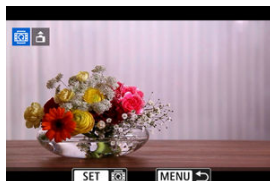


2. Wählen Sie ein Movie.



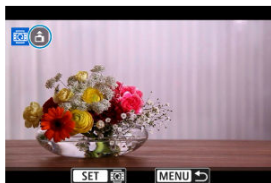

- Verwenden Sie die Tasten <◀><▶>, um ein Movie mit zu ändernden Informationen zur Ausrichtung auszuwählen.

3. Ändern Sie die Informationen zur Ausrichtung.



- Drücken Sie die Taste <  >, während Sie auf die Videokamera und auf das Symbol ▲ oben links auf dem Monitor schauen, um anzugeben, welche Seite nach oben zeigt. Bei jedem Drücken der Taste <  > werden die Informationen zur Movie-Ausrichtung wie folgt bearbeitet: [] → [] → [].

Vorsicht

- Movies werden unabhängig von der Einstellung [: **Rot.info. hinz.**] horizontal auf der Videokamera und über den HDMI-Videoausgang wiedergegeben ().
- Informationen zur Movie-Ausrichtung, die mit anderen Videokameras aufgenommen wurden, können mit dieser Videokamera nicht bearbeitet werden.

Bilderbewertung

[Bewerten einzelner Bilder](#)

[Bewerten durch Festlegen des Bereichs](#)


[Bewerten aller Bilder in einem Ordner oder auf einer Karte](#)

Sie können Bilder auf einer Skala von 1–5 ([*]/[* *]/[* * *]/[* * * *]/[* * * * *]) bewerten. Diese Funktion wird als Bewertung bezeichnet.


* Bildbewertungen können Ihnen helfen, Bilder zu organisieren.

Bewerten einzelner Bilder

1. Wählen Sie [: Bewertung].

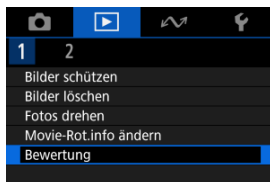

2. Wählen Sie [Bilder auswählen].

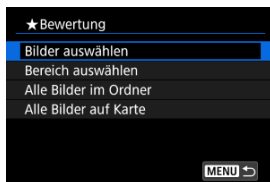

3. Wählen Sie das zu bewertende Bild aus.



- Drücken Sie die Tasten < ◀ > ▶ >, um ein Bild zu wählen, das Sie bewerten möchten.

4. Bewerten Sie das Bild.




- Drücken Sie die Taste < (★) >, sodass die aktuelle Bewertung, wie angezeigt, blau umrandet ist.
- Drücken Sie die Tasten < ▲ > < ▼ >, um eine Bewertungsmarkierung zu wählen, und drücken Sie anschließend die Taste < (★) >.
- Wenn Sie dem Bild eine Bewertungsmarkierung hinzufügen, erhöht sich die Zahl neben der eingestellten Bewertung um eins.
- Zum Bewerten eines weiteren Bilds wiederholen Sie die Schritte 3 und 4.

Bewerten durch Festlegen des Bereichs

Während Sie die Bilder in der Indexanzeige ansehen, können Sie die ersten und letzten Bilder für einen Bereich festlegen, um alle ausgewählten Bilder zu bewerten.

1. Wählen Sie [Bereich auswählen].

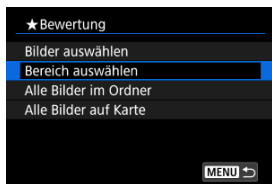

- Wählen Sie [Bereich auswählen] in []: **Bewertung**.


2. Geben Sie die gewünschte Reihe von Bildern an.



- Wählen Sie das erste Bild (Startpunkt) aus.
- Wählen Sie dann das letzte Bild (Endpunkt) aus. Ein Häkchen wird [✓] an alle Bilder in diesem Bereich zwischen dem ersten und letzten Bild angehängt.
- Wiederholen Sie Schritt 2, um weitere Bilder auszuwählen.

3. Drücken Sie die Taste <MENU>.


4. Bewerten Sie das Bild.

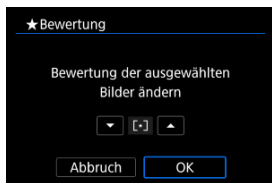


- Drücken Sie die Tasten < ▲ > < ▼ >, um eine Bewertungsmarkierung auszuwählen und wählen Sie anschließend **[OK]**.
Alle Bilder im ausgewählten Bereich werden gleichzeitig bewertet (erhalten die gleiche Bewertung).

Bewerten aller Bilder in einem Ordner oder auf einer Karte

Sie können alle Bilder in einem Ordner oder auf einer Karte gleichzeitig bewerten.

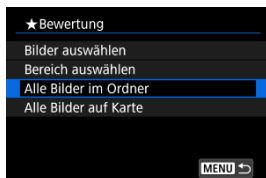

- Wenn Sie unter []: **Bewertung**], [**Alle Bilder im Ordner**] oder [**Alle Bilder auf Karte**] auswählen, werden alle Bilder im Ordner oder auf der Karte bewertet.

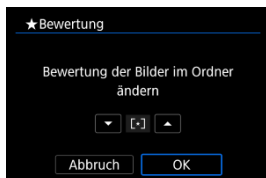

- Drücken Sie die Tasten < ▲ > < ▼ >, um eine Bewertung auszuwählen und wählen Sie anschließend [OK].
- Wenn Sie keine Bilder bewerten oder die Bewertung abbrechen möchten, wählen Sie [OFF].

Hinweis

- Werte neben den Bewertungsmarkierungen werden als [###] angezeigt, wenn mehr als 1.000 Bilder diese Bewertung haben.

Fortsetzen der vorherigen Wiedergabe

1. Wählen Sie []: Anz.v. Betrachtet].



2. Wählen Sie eine Option aus.




- **[Aktivieren]:** Die Wiedergabe wird vom letzten angezeigten Bild an fortgesetzt (es sei denn, die Aufnahme wurde soeben beendet).
- **[Deaktiv.]:** Die Wiedergabe wird bei einem Neustart der Videokamera von der letzten Aufnahme an fortgesetzt.

Movie-Wiedergabezähler

Sie können wählen, wie die Zeit im Wiedergabemonitor für das Movie angezeigt wird.

1. Wählen Sie [▶]: Movie Wg.-Zähler] (🔗).

2. Wählen Sie eine Option aus.

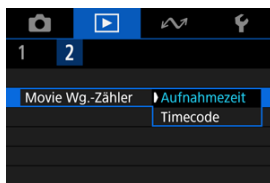

● Aufnahmezeit

Zeigt die Aufnahmezeit oder Wiedergabedauer während der Movie-Wiedergabe an.



● Timecode

Zeigt den Timecode während der Movie-Wiedergabe an.





Hinweis

- Unabhängig von der [**Movie Aufn.-Zähler**]-Einstellung werden immer Timecodes zu Movie-Dateien hinzugefügt.
- Die Einstellung [**Movie Wg.-Zähler**] in [**📷: Timecode**] ist mit der Einstellung [**▶: Movie Wg.-Zähler**] verknüpft, sodass diese Einstellungen immer übereinstimmen.
- Die Anzahl der Bilder wird während der Movie-Aufnahme oder -Wiedergabe nicht angezeigt.

Wireless-Funktionen

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie über eine Bluetooth®- oder WLAN-Verbindung streamen oder andere Vorgänge durchführen können.

Vorsicht


Wichtig

- Beachten Sie, dass Canon keine Haftung für den Verlust oder die Beschädigung der Videokamera übernimmt, die durch fehlerhafte Wireless-Kommunikationseinstellungen verursacht werden. Außerdem übernimmt Canon keine Haftung für anderweitige Verluste oder Beschädigungen, die sich aus der Verwendung der Videokamera ergeben. Treffen Sie bei der Verwendung von Drahtloskommunikation nach eigenem Ermessen und auf eigenes Risiko geeignete Sicherheitsmaßnahmen. Canon übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unbefugten Zugriff oder sonstige Sicherheitsverletzungen entstehen.

- [Registerkartenmenüs: Wireless-Funktionen](#)
- [Herstellen einer Verbindung zu einem Smartphone oder Tablet](#)
- [Anschluss an eine drahtlose Fernbedienung](#)
- [Hochladen zu image.canon](#)
- [Live-Streaming](#)
- [Erweiterte Verbindungen](#)
- [GPS-Einstellungen](#)
- [Grundlegende Kommunikationseinstellungen](#)
- [Wiederherstellen einer WLAN-Verbindung/Bluetooth](#)
- [Bearbeiten/Löschen von Geräten für Verbindungen](#)
- [Flugzeugmodus](#)
- [WLAN-Einstellungen](#)
- [Bluetooth-Einstellungen](#)
- [Videokameraname](#)
- [Fehlerdetails](#)
- [Kommunikationseinstellungen zurücksetzen](#)
- [Bedienung der virtuellen Tastatur](#)
- [Umgang mit Fehlermeldungen](#)
- [Vorsichtsmaßnahmen für die Drahtloskommunikation](#)
- [Sicherheit](#)
- [Überprüfen der Netzwerkeinstellungen](#)
- [Status der Wireless-Kommunikation](#)

Registerkartenmenüs: Wireless-Funktionen

● Kommunikationsfunktionen 1

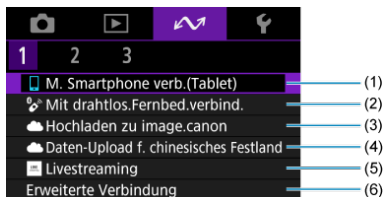


- (1) [M. Smartphone verb.\(Tablet\)](#)
- (2) [Mit drahtlos.Fernbed.verbind.](#)
- (3) [Hochladen zu image.canon](#)
- (4) [Daten-Upload f. chinesisches Festland](#)
- (5) [Livestreaming](#)
- (6) [Erweiterte Verbindung](#)

Vorsicht

- Benutzer, die auf dem chinesischen Festland leben, sollten [↻: **Daten-Upload f. chinesisches Festland**] wählen, und Benutzer, die außerhalb des chinesischen Festlands leben, sollten [↻: **Hochladen zu image.canon**] wählen.

● Kommunikationsfunktionen 2

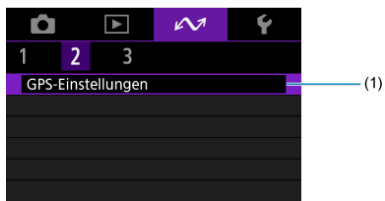

- (1) [GPS-Einstellungen](#)

● Kommunikationsfunktionen 3



- (1) [Flugzeugmodus](#)
- (2) [WLAN-Einstellungen](#)
- (3) [Bluetooth-Einstell.](#)
- (4) [Kameraname](#)
- (5) [Fehlerdetails](#)
- (6) [Kommunikat.einst. zurücksetzen](#)

⚠ Vorsicht

- Einige Menüelemente können nicht konfiguriert werden, wenn die Videokamera über ein Schnittstellenkabel mit einem Computer oder einem anderen Gerät verbunden ist.
- WLAN-Verbindungen werden beendet, wenn Sie die Videokamera ausschalten.
- Bei bestehender WLAN-Verbindung funktioniert die automatische Abschaltung der Videokamera nicht.

Herstellen einer Verbindung zu einem Smartphone oder Tablet

- [☑ Vorbereiten des Smartphones](#)
- [☑ Herstellen einer WLAN-Verbindung mit einem Smartphone](#)
- [☑ Hauptfunktionen von Camera Connect](#)
- [☑ Aufrechterhaltung einer WLAN-Verbindung bei ausgeschalteter Videokamera](#)
- [☑ Abbrechen des Pairing-Vorgangs](#)

Sie können Folgendes tun, nachdem Sie die Videokamera mit einem Smartphone gekoppelt haben.

- Eine WLAN-Verbindung nur über das Smartphone herstellen (☑).
- Eine WLAN-Verbindung mit der Videokamera herstellen, selbst wenn diese ausgeschaltet ist (☑).
- Bilder mit vom Smartphone erfassten GPS-Informationen geotaggen (☑).
- Die Videokamera mit dem Smartphone fernsteuern (☑).

Sie können auch Folgendes tun, nachdem Sie die Videokamera über WLAN an ein Smartphone angeschlossen haben.

- Bilder auf der Videokamera von einem Smartphone aus durchsuchen und speichern (☑).
 - Die Videokamera mit dem Smartphone fernsteuern (☑).
-

Aktivieren von Bluetooth und WLAN auf einem Smartphone

Aktivieren Sie Bluetooth und WLAN über den Smartphone-Einstellungsmonitor. Ein Pairing mit der Videokamera ist über den Bluetooth-Einstellungsmonitor des Smartphones nicht möglich.

Installieren von Camera Connect auf einem Smartphone

Die spezielle App Camera Connect (kostenlos) muss auf dem Smartphone installiert sein, auf dem Android oder iOS installiert ist.

- Verwenden Sie die neueste Version des Betriebssystems des Smartphones.
- Camera Connect kann aus Google Play Store oder aus dem App Store installiert werden. Google Play bzw. der App Store kann auch über die QR-Codes aufgerufen werden, die angezeigt werden, wenn die Videokamera per Pairing oder über eine WLAN-Verbindung mit einem Smartphone verbunden ist.




Hinweis

- Auf der Download-Site von Camera Connect finden Sie Informationen zu den Camera Connect-unterstützten Betriebssystemversionen.
- Beispielmonitore und andere Details in diesem Handbuch stimmen möglicherweise nicht mit den tatsächlichen Elementen der Schnittstelle überein, nachdem die Videokamera-Firmware aktualisiert wurde oder Updates für Camera Connect, Android oder iOS durchgeführt wurden.

Herstellen einer WLAN-Verbindung mit einem Smartphone


Wenn der anfänglich angezeigte [Willkommen]-Monitor angibt, dass das Smartphone und die Videokamera bereits gekoppelt sind, fahren Sie mit Schritt 10 fort.

1. Wählen Sie [↖]: **M. Smartphone verb.(Tablet)** (🔗).
2. Wählen Sie [OK].

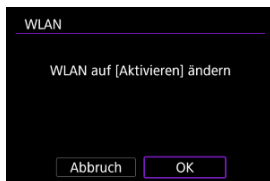


- Dieser Monitor wird nicht angezeigt, falls die WLAN-Einstellung bereits auf [Aktivieren] eingestellt ist.

3. Wählen Sie [Gerät für Verbindung hinzufügen].

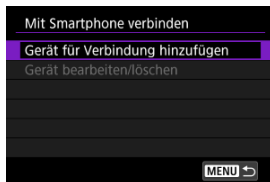


4. Wählen Sie [OK].

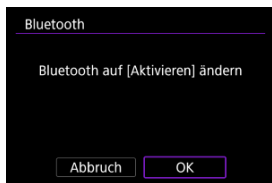

- Dieser Monitor wird nicht angezeigt, falls die Bluetooth-Einstellung bereits auf **[Aktivieren]** eingestellt ist.

5. Drücken Sie die Taste < (SET) >.

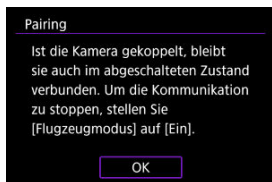

6. Starten Sie das Pairing.



- Drücken Sie die Taste < (SET) >, um das Pairing zu starten.
- Wenn Camera Connect nicht installiert ist, scannen Sie mit dem Smartphone den QR-Code auf dem Monitor. Installieren Sie Camera Connect über Google Play oder den App Store. Drücken Sie dann die Taste < (SET) >, um das Pairing zu starten.

7. Starten Sie Camera Connect.


- Folgen Sie den Anweisungen in der App, und wählen Sie die Videokamera für das Pairing aus.

8. Stellen Sie eine Bluetooth-Verbindung her.




- Wenn eine Nachricht auf dem Smartphone angezeigt wird, verwenden Sie das Smartphone wie angegeben.




- Drücken Sie die Taste <  >.

9. Schließen Sie den Pairing-Prozess ab.



- Drücken Sie die Taste <  >, um das Pairing abzuschließen.

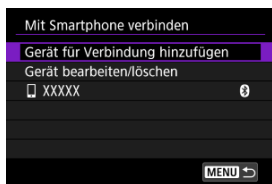

- Es wird der Name des angeschlossenen Geräts angezeigt.

Vorsicht

- Die Videokamera kann nicht mit mehreren Geräten gleichzeitig eine Bluetooth-Verbindung herstellen. Informationen zum Wechseln zu einem anderen Smartphone für die Bluetooth-Verbindung finden Sie unter [Wiederherstellen einer WLAN-Verbindung/Bluetooth](#).
- Denken Sie daran, dass der Akkuladestatus der Videokamera bei der nächsten Verwendung niedrig sein kann, da Bluetooth-Verbindungen auch bei ausgeschalteter Videokamera Akkuleistung verbrauchen.


Fehlerbehebung beim Pairing

- Wenn auf Ihrem Smartphone Pairing-Datensätze zu Videokameras aufbewahrt werden, für die zuvor ein Pairing durchgeführt wurde, wird das Pairing mit dieser Videokamera verhindert. Bevor Sie einen erneuten Pairing-Versuch unternehmen, entfernen Sie bitte die Pairing-Datensätze der Videokameras, für die zuvor bereits ein Pairing durchgeführt wurde, aus dem Bluetooth-Einstellungsmonitor des Smartphones.

10. Tippen Sie auf eine Camera Connect-Funktion.

- Ausführliche Informationen zu den Camera Connect-Funktionen finden Sie unter [Hauptfunktionen von Camera Connect](#).
- Tippen Sie auf eine Camera Connect-Funktion, um eine WLAN-Verbindung herzustellen.

11. Bestätigen Sie, dass die Geräte über WLAN verbunden sind.

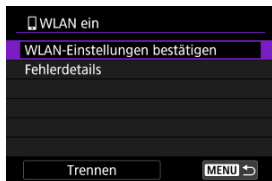


- [WLAN ein] wird auf dem Videokameramonitor angezeigt (📶).
- Wenn keine WLAN-Verbindung hergestellt werden kann, stellen Sie [Sicherheit] an der Videokamera auf [WPA2] (🔒) ein.

Damit ist die Herstellung einer WLAN-Verbindung mit einem Smartphone abgeschlossen.

- Um die WLAN-Verbindung zu beenden, wählen Sie [Trennen] auf dem [WLAN ein]-Monitor.
- Wenn die WLAN-Verbindung beendet wird, wechselt die Videokamera zur Bluetooth-Verbindung.
- Um die Verbindung wiederherzustellen, starten Sie Camera Connect, und tippen Sie auf die Funktion, die Sie verwenden möchten.

[WLAN ein]-Monitor

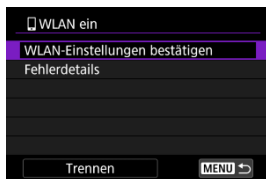

- **WLAN-Einstellungen bestätigen**
Sie können die Einstellungsdetails für WLAN-Verbindungen überprüfen.
- **Fehlerdetails**
Nach einem WLAN-Verbindungsfehler können Sie die Fehlerdetails überprüfen (🔍).
- **Trennen**
Beendet die WLAN-Verbindung.

Bilder auf Kamera

- Bilder können durchsucht, gelöscht oder bewertet werden.
- Bilder können auf einem Smartphone gespeichert werden.

Remote Live View-Aufnahme

- Ermöglicht die Fernaufnahme, während Sie ein Livebild auf dem Smartphone ansehen.

Bluetoothfernsteuerung

- Ermöglicht die Fernsteuerung der Videokamera von einem Smartphone aus, das über Bluetooth gekoppelt ist. (Nicht verfügbar bei WLAN-Verbindungen.)
- Die automatische Abschaltung ist deaktiviert, während Sie die Bluetoothfernsteuerung verwenden.





Kameraeinstellungen

- Die Videokameraeinstellungen können geändert werden.

Sie können andere Funktionen über den Hauptmonitor von Camera Connect finden.

Aufrechterhaltung einer WLAN-Verbindung bei ausgeschalteter Videokamera

Sie können ein Smartphone verwenden, um Bilder auf der Videokamera zu durchsuchen oder andere Funktionen auszuführen, selbst wenn die Videokamera ausgeschaltet ist, sofern sie über Bluetooth mit dem Smartphone gekoppelt ist.

Wenn Sie es vorziehen, nicht über WLAN oder Bluetooth mit der Videokamera verbunden zu bleiben, wenn sie ausgeschaltet ist, stellen Sie entweder [: **Flugzeugmodus**] auf [**Ein**] () , oder setzen Sie [: **Bluetooth-Einstell.**] auf [**Deaktiv.**] () .


Vorsicht

- Diese Funktion kann nicht mehr verwendet werden, wenn die Drahtloseinstellungen zurückgesetzt werden oder die Verbindungsinformationen des Smartphones gelöscht werden.

Abbrechen des Pairing-Vorgangs

Brechen Sie das Pairing mit einem Smartphone wie folgt ab.

1. Wählen Sie [↖]: **M. Smartphone verb.(Tablet)** [↗].
2. Wählen Sie [Gerät bearbeiten/löschen].

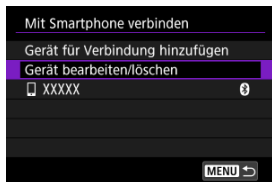

3. Wählen Sie das Smartphone aus, mit dem Sie das Pairing abbrechen möchten.




- Smartphones, die derzeit mit der Videokamera gekoppelt sind, tragen die Bezeichnung [B].

4. Wählen Sie [Verbindungsinformationen löschen].



5. Wählen Sie [OK].

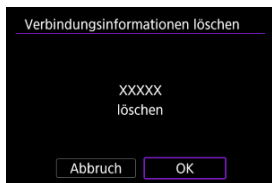

6. Löschen Sie die Videokamerainformationen auf dem Smartphone.


- Löschen Sie im Bluetooth-Einstellungsmenü des Smartphones die auf dem Smartphone registrierten Videokamerainformationen.

Anschluss an eine drahtlose Fernbedienung

[☑ Abbrechen des Pairing-Vorgangs](#)


Bei dieser Videokamera kann für Aufnahmen mit Fernbedienung auch eine Bluetooth-Verbindung mit der drahtlosen Fernbedienung BR-E1 (separat erhältlich) hergestellt werden.

1. Wählen Sie [ Mit drahtlos.Fernbed.verbind.] ([☑](#)).
2. Wählen Sie [Gerät für Verbindung hinzufügen].

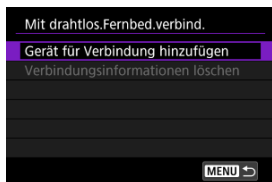


Die folgende Meldung wird angezeigt, wenn die Videokamera mit einem Smartphone gekoppelt ist: **[Aktuelle Bluetooth-Verbindung beenden und Pairing m. drahtloser Fernbedienung durchführen].**


3. Wählen Sie [OK].

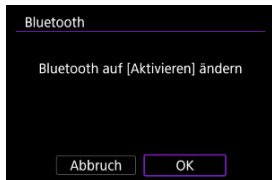

- Dieser Monitor wird nicht angezeigt, falls die Bluetooth-Einstellung bereits auf **[Aktivieren]** eingestellt ist.

4. Koppeln Sie die Geräte.

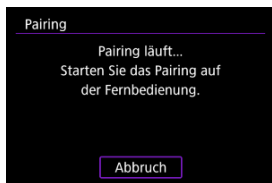

- Wenn der obige Monitor angezeigt wird, drücken und halten Sie die Tasten <W> und <T> auf dem BR-E1 gleichzeitig mindestens 3 Sek. lang gedrückt.
- Nachdem mittels einer Meldung bestätigt wurde, dass die Videokamera mit der BR-E1 gekoppelt ist, drücken Sie die Taste <  >.



5. Richten Sie die Videokamera für Fernaufnahmen ein.

- Informationen zu Vorgängen nach dem Abschluss des Pairings finden Sie in der Bedienungsanleitung für die BR-E1.

Vorsicht



- Denken Sie daran, dass der Akkuladestand der Videokamera bei der nächsten Verwendung niedrig sein kann, da Bluetooth-Verbindungen auch bei ausgeschalteter Videokamera Akkuleistung verbrauchen.

Hinweis


- Wenn Sie Bluetooth nicht verwenden, wird empfohlen, [: **Bluetooth-Einstell.**] auf [**Deaktiv.**] zu setzen ().

Abbrechen des Pairing-Vorgangs


Vor dem Pairing mit einer anderen BR-E1 müssen Sie die Informationen zur verbundenen Fernbedienung löschen.

1. Wählen Sie []:  Mit drahtlos.Fernbed.verbind.] ().

2. Wählen Sie [Verbindungsinformationen löschen].

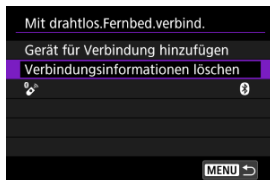

3. Wählen Sie [OK].

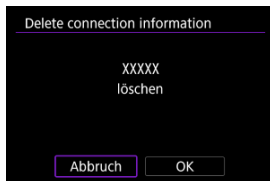


Hochladen zu image.canon

Verknüpfen Sie die Videokamera mit image.canon, um Bilder direkt von der Videokamera zu senden.

- Es sind ein Smartphone mit einem Browser und einer Internetverbindung erforderlich.
 - Sie müssen eine auf Ihrem Smartphone verwendete E-Mail-Adresse eingeben.
 - Anweisungen zur Verwendung der image.canon-Dienste sowie Einzelheiten zu Ländern und Regionen, in denen sie verfügbar sind, finden Sie auf der image.canon-Website (<https://image.canon/>).
 - Es können gesonderte Gebühren für ISP-Verbindungen und Zugangspunkte anfallen.
-

1. Wählen Sie : **Hochladen zu image.canon** .

2. Wählen Sie **[OK]**.

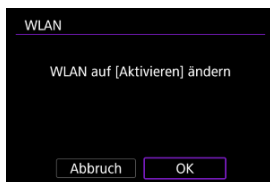


- Dieser Monitor wird nicht angezeigt, falls die WLAN-Einstellung bereits auf **[Aktivieren]** eingestellt ist.

3. Wählen Sie **[Verbinden]**.



- Falls die spezielle App noch nicht installiert ist, wählen Sie **[Install.]**.

4. Wählen Sie [OK].

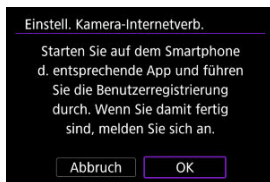


5. Scannen Sie den QR-Code mit der dedizierten App.




- Wählen Sie [OK].

6. Stellen Sie eine WLAN-Verbindung her.

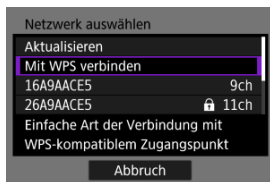


- Stellen Sie eine WLAN-Verbindung mit einem Zugangspunkt her. Befolgen Sie die Anweisungen für die verwendete Verbindungsmethode.
 - Verbindung über WPS (🔗, 🔗)
 - Manuelle Verbindung zu erkannten Netzwerken (🔗)
 - Manuelle Verbindung durch Angabe von Zugangspunktinformationen (🔗)


7. Bestätigen Sie, dass die Nummer in der dezidierten App angezeigt wird.

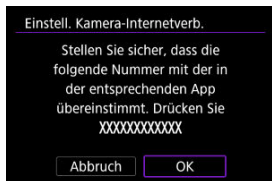

- Wählen Sie **[OK]**.


8. Richten Sie die automatische Bildübertragung ein.

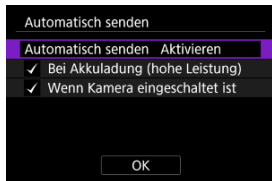




- Schließen Sie nach Bedarf die **[Automatisch senden]**-Einstellung ab.
- **[Bei Akkuladung (hohe Leistung)]**: Das automatische Senden beginnt, wenn die Videokamera ausgeschaltet und an eine Stromquelle angeschlossen ist, um sie über USB aufzuladen. Beachten Sie, dass der automatische Sendevorgang erst dann beginnt, wenn die Videokamera eine Zeit lang aufgeladen wurde und die verbleibende Kapazität zunächst gering ist.
- **[Wenn Kamera eingeschaltet ist]**: Das automatische Senden beginnt, wenn die Videokamera eingeschaltet wird.
- Wählen Sie **[OK]**, und drücken Sie dann <  >.


9. Schließen Sie die Einstellungen ab.



- Drücken Sie die Taste <  >.


 **Hinweis**

- Das Symbol [] wechselt zu [].

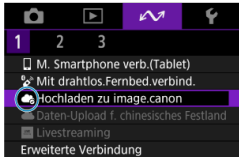

- Der Name des Videokameramodells wird unter image.canon registriert.

[Hochladen zu image.canon]-Monitor

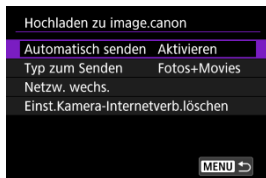

- **Automatisch senden**
Ändern Sie die Einstellungen für das automatische Senden.
- **Typ zum Senden**
Wählen Sie die Art der hochgeladenen Bilder.
- **Netzw. wechs.**
Ändern Sie die Einstellungen für WLAN-Verbindungen.
- **Einst.Kamera-Internetverb.löschen**
Löschen Sie die Weblink-Einstellungen der Videokamera.

Live-Streaming

[☑ Pairing mit einem Smartphone über Bluetooth](#)


[☑ Herstellen einer WLAN-Verbindung mit einem Zugangspunkt](#)

Sie können Bilder von der Videokamera live streamen.
Informieren Sie sich im Voraus auf der Streaming-Website über die Streaming-Anforderungen und die Nutzungsbedingungen.

Pairing mit einem Smartphone über Bluetooth


Fahren Sie mit Schritt 11 fort, wenn das Smartphone und die Videokamera bereits gekoppelt sind.

1. Bereiten Sie das Smartphone vor (☑).
2. Wählen Sie [☑]: M. Smartphone verb.(Tablet) (☑).
3. Wählen Sie [OK].

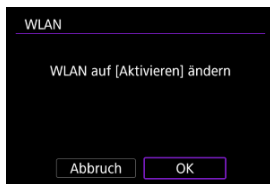


- Dieser Monitor wird nicht angezeigt, falls die WLAN-Einstellung bereits auf **[Aktivieren]** eingestellt ist.


4. Wählen Sie [Gerät für Verbindung hinzufügen].

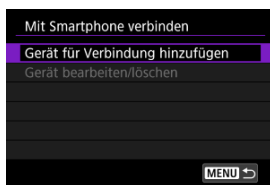


5. Wählen Sie [OK].

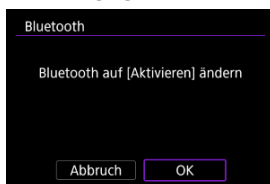

- Dieser Monitor wird nicht angezeigt, falls die Bluetooth-Einstellung bereits auf **[Aktivieren]** eingestellt ist.

6. Drücken Sie die Taste <  >.

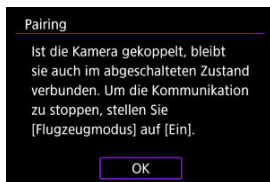

7. Starten Sie das Pairing.



- Drücken Sie die Taste <  >, um das Pairing zu starten.
- Wenn Camera Connect nicht installiert ist, scannen Sie mit dem Smartphone den QR-Code auf dem Monitor. Installieren Sie Camera Connect über Google Play oder den App Store. Drücken Sie dann die Taste <  >, um das Pairing zu starten.


8. Starten Sie Camera Connect.



- Folgen Sie den Anweisungen in der App, und wählen Sie die Videokamera für das Pairing aus.


9. Stellen Sie eine Bluetooth-Verbindung her.




- Drücken Sie die Taste <  >.

10. Schließen Sie den Pairing-Prozess ab.




- Drücken Sie die Taste <  >, um das Pairing abzuschließen.
- Wenn eine Nachricht auf dem Smartphone angezeigt wird, verwenden Sie das Smartphone wie angegeben.

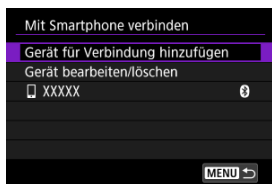

- Es wird der Name des angeschlossenen Geräts angezeigt.
- Drücken Sie die Taste < MENU >.


11. Wählen Sie [Livestreaming].

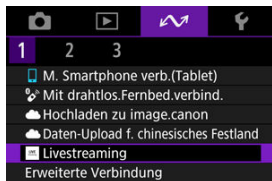


Herstellen einer WLAN-Verbindung mit einem Zugangspunkt

- Die Videokamera verbindet sich automatisch wieder mit den zuvor verwendeten Zugangspunkten.
- Diese Anweisungen beziehen sich auf die Verbindung über WPS (PBC-Modus). Um eine andere Verbindung herzustellen, siehe die Informationen unter „Grundlegende Kommunikationseinstellungen“ (🔗).

1. Wählen Sie [Mit WPS verbinden].

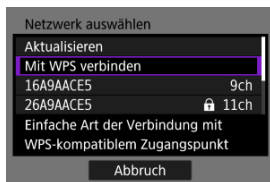


2. Wählen Sie [WPS (PBC-Modus)].

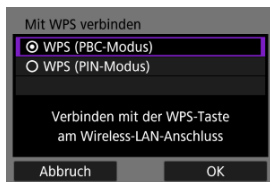


- Wählen Sie [OK].

3. Stellen Sie die Verbindung mit dem Zugangspunkt her.

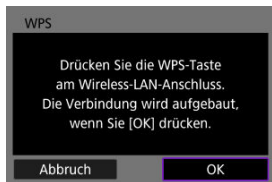

- Drücken Sie die WPS-Taste am Zugangspunkt. Einzelheiten dazu, wo sich die Taste befindet und wie lange sie gedrückt werden muss, finden Sie in der Zugangspunkt-Bedienungsanleitung.
- Wählen Sie **[OK]** um eine Verbindung mit dem Zugangspunkt herzustellen.
- Der folgende Monitor wird angezeigt, sobald die Videokamera mit dem Zugangspunkt verbunden ist.

4. Wählen Sie **[Automatische Einstellung]**.

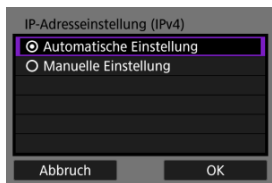

- Wählen Sie **[OK]**.
- Wenn für **[Automatische Einstellung]** ein Fehler angezeigt wird, stellen Sie die IP-Adresse manuell ein (🔗).

5. Nehmen Sie die Streaming-Einstellungen in Camera Connect vor.

- Wählen Sie die Streaming-Plattform aus, die Sie verwenden möchten und konfigurieren dann die Einstellungen entsprechend.
- Sie können eine URL auf dem Monitor eingeben, um eine Streaming-Website auszuwählen.
- Wählen Sie als Streaming-Qualität 6 Mbit/s oder 3,5 Mbit/s, je nach Kommunikationsumgebung.

6. Starten Sie das Streaming.

- Es wird **[STBY]** auf dem Monitor für Standby-Aufnahme angezeigt.
- Verwenden Sie Camera Connect, um das Streaming zu starten und zu beenden. Sie können das Streaming auch durch Drücken der Start/ Stop-Taste an der Videokamera beenden.

Vorsicht

- Je nach Kommunikationsumgebung können Video und Audio während des Streamings verrauscht sein. Testen Sie das Streaming im Voraus und überprüfen Sie die Video- und Audioqualität.
- Versuchen Sie Folgendes, wenn Video und Audio verrauscht sind oder aussetzen. Diese Schritte können die Qualität verbessern.
 - Bringen Sie die Videokamera und den Zugangspunkt (drahtloser Router, Tethering-Smartphone usw.) näher zusammen, ändern Sie ihre relative Position und halten Sie den Raum zwischen ihnen frei von Personen und Gegenständen.
 - In Innenräumen sollten Sie den Zugangspunkt und die Videokamera im selben Raum aufstellen.
 - Stellen Sie die Videokamera nicht in der Nähe von Geräten auf, die das 2,4-GHz-Band nutzen, wie z. B. Mikrowellenherde oder schnurlose Telefone.
- Wenn die Geräusche eines externen Mikrofons stören, versuchen Sie, das Mikrofon an der Seite der Videokamera zu platzieren, wobei der Eingang des externen Mikrofons so weit wie möglich von der Videokamera entfernt sein sollte.
- Obwohl die Auswahl von 3,5 Mbit/s als Streaming-Qualität in Camera Connect ein stabileres Streaming als mit 6 Mbit/s ermöglicht, ist die Bildqualität geringer.
- Die Videokamera wird beim Streaming wärmer. Verwenden Sie den Ständer oder ein Stativ, oder treffen Sie andere Maßnahmen, um Aufnahmen aus der Hand zu vermeiden.
- Beachten Sie, dass Canon in keiner Weise für die Dienste von Drittanbietern verantwortlich ist.
- Während des Streamings wird kein Bild auf der Karte gespeichert (es muss sich jedoch eine Karte in der Videokamera befinden).
- Testen Sie das Streaming im Voraus, um sicherzustellen, dass das Bild gerade und korrekt ausgerichtet ist, und passen Sie die Ausrichtung bei Bedarf an.
- Lesen Sie die Hinweise in [Vorsichtsmaßnahmen für die Drahtloskommunikation](#).



Erweiterte Verbindungen


[Herstellen einer Verbindung zu einem Smartphone oder Tablet](#)

[Camera Control API](#)

Herstellen einer Verbindung zu einem Smartphone oder Tablet

Sie können eine direkte WLAN-Verbindung mit einem Smartphone herstellen und die Videokamera mit Camera Connect steuern.

1. Wählen Sie [: Erweiterte Verbindung] ().
2. Wählen Sie [OK].

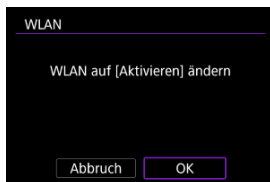


- Dieser Monitor wird nicht angezeigt, falls die WLAN-Einstellung bereits auf [Aktivieren] eingestellt ist.

3. Wählen Sie [M. Smartphone verb.(Tablet)].



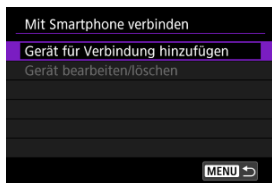

4. Wählen Sie [Gerät für Verbindung hinzufügen].




5. Beginnen Sie, nach Zugangspunkten zu suchen.



- Drücken Sie die Taste <  >, um die Suche zu starten.
- Wenn Camera Connect nicht installiert ist, scannen Sie mit dem Smartphone den QR-Code auf dem Monitor. Installieren Sie Camera Connect über Google Play oder den App Store. Drücken Sie dann die Taste <  >, um die Suche zu starten.


6. Stellen Sie eine WLAN-Verbindung her.

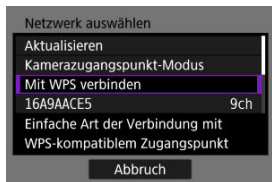

- Stellen Sie eine WLAN-Verbindung mit einem Zugangspunkt her. Befolgen Sie die Anweisungen für die verwendete Verbindungsmethode.
 - Verbindung über WPS (🔗, 🔗)
 - Manuelle Verbindung zu erkannten Netzwerken (🔗)
 - Manuelle Verbindung durch Angabe von Zugangspunktinformationen (🔗)

7. Starten Sie Camera Connect und tippen Sie auf die Videokamera.

8. Wählen Sie [OK].

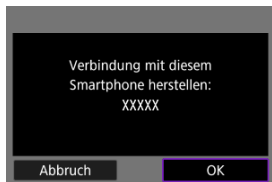

- [📺WLAN ein] wird auf dem Videokameramonitor angezeigt (🔗).

Camera Control API

Bevor Sie eine Anwendung oder ein anderes Produkt verwenden, das die Camera Control API (CCAPI)* einsetzt, bereiten Sie die Videokamera für die CCAPI-Steuerung vor, indem Sie sie über WLAN mit dem Smartphone, Tablet oder Computer verbinden, den Sie verwenden möchten. Sie können eine WLAN-Verbindung entweder in einem Modus herstellen, der die Videokamera als Zugangspunkt verwendet (direkte Verbindung), oder in einem Modus, der die Verbindung über einen separaten Zugangspunkt herstellt.

* Camera Control API: Eine HTTP-basierte Anwendungsprogrammierschnittstelle zur Steuerung von Canon-Videokameras über WLAN.

1. Wählen Sie [Camera Control API].




2. Wählen Sie eine Option aus.



- **HTTPS**
Stellen Sie [**Deaktiv.**] ein, wenn Sie HTTP verwenden.
- **Portnummer (HTTP)**
Die HTTP-Portnummer kann nach Bedarf geändert werden.
- **Portnummer (HTTPS)**
Die HTTPS-Portnummer kann nach Bedarf geändert werden.


3. Wählen Sie [Nutzerauthent.].

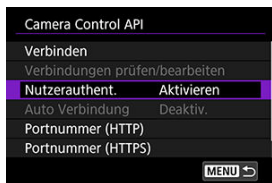

4. Wählen Sie [Konto bearbeiten].




5. Legen Sie den Namen des Benutzers fest.

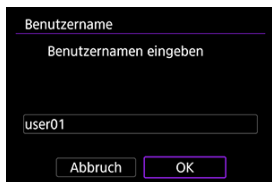

- Wählen Sie nach der Eingabe [OK].

6. Legen Sie das Kennwort fest.

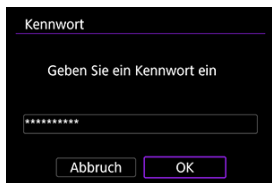

Kennwort

Geben Sie ein Kennwort ein

Abbruch OK


- Wählen Sie nach der Eingabe [OK].

! Vorsicht

- Wenn Sie die Benutzerauthentifizierung auf [Deaktiv.] setzen, kann die CCAPI ohne Benutzerauthentifizierung ausgeführt werden.

WLAN-Verbindung im Videokamerazugangspunkt-Modus

1. Wählen Sie [Verbinden].



Camera Control API

Verbinden

Verbindungen prüfen/bearbeiten

Nutzerauthent. Aktivieren


Auto Verbindung Deaktiv.

Portnummer (HTTP)

Portnummer (HTTPS)

MENU →

2. Wählen Sie [Mit Assistenten hinzufügen].

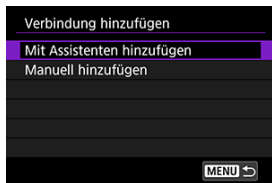


Verbindung hinzufügen

Mit Assistenten hinzufügen


Manuell hinzufügen

MENU →

3. Wählen Sie [Kamerazugangspunkt-Modus].

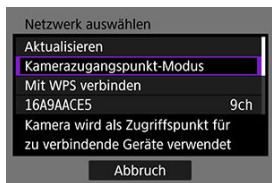


4. Wählen Sie [Einfache Verbindung].

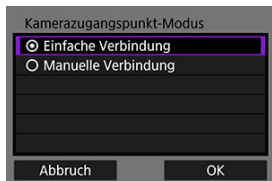


- Wählen Sie [OK].

5. Geben Sie den Namen des Benutzers ein.

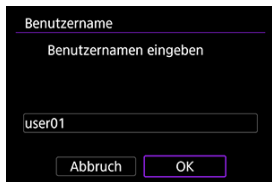


- Dieser Monitor wird nicht angezeigt, wenn die Benutzerauthentifizierung auf [Deaktiv.] gesetzt ist.

6. Geben Sie das Kennwort ein.

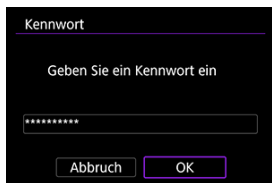

- Dieser Monitor wird nicht angezeigt, wenn die Benutzerauthentifizierung auf [Deaktiv.] gesetzt ist.

7. Überprüfen Sie die SSID (Netzwerkname) und das Kennwort.

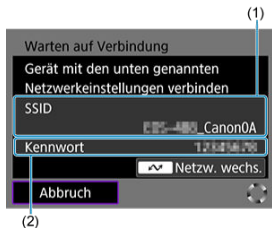


- Überprüfen Sie die SSID (1) und das Kennwort (2), die auf dem Monitor der Videokamera angezeigt werden.


8. Steuern Sie die Videokamera über Ihr Smartphone oder Ihren Computer.

- Um eine Verbindung mit einem Smartphone herzustellen, schalten Sie WLAN auf dem Smartphone ein und tippen auf die SSID, die Sie in Schritt 7 überprüft haben. Geben Sie als Kennwort das in Schritt 7 überprüfte Kennwort ein.
- Um eine Verbindung zu einem Computer herzustellen, rufen Sie den Monitor mit den Netzwerkeinstellungen auf dem Computer auf und wählen die SSID aus, die Sie in Schritt 7 überprüft haben. Geben Sie als Kennwort das in Schritt 7 überprüfte Kennwort ein.
- Wenn keine WLAN-Verbindung hergestellt werden kann, stellen Sie **[Sicherheit]** an der Videokamera auf **[WPA2]** (🔒) ein.

9. Stellen Sie eine WLAN-Verbindung her.

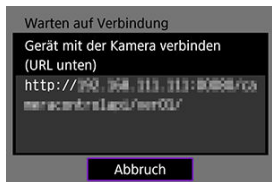

- Wenn der obige Monitor auf der Videokamera angezeigt wird, verwenden Sie das Smartphone, den Computer oder ein anderes Gerät, um über die für die Videokamerasteuerung entwickelte Anwendung auf die angegebene URL zuzugreifen.

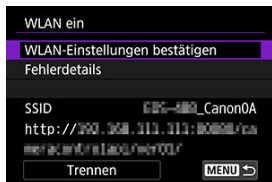

- Die Anzeige des obigen Monitors auf der Videokamera zeigt an, dass eine WLAN-Verbindung hergestellt wurde.
- Um die WLAN-Verbindung zu beenden, wählen Sie [**Trennen**].
- Sobald die Videokamera vom WLAN, getrennt wird, wird diese Verbindung registriert.


WLAN-Verbindung über einen Zugangspunkt

Bevor Sie diese Schritte ausführen, stellen Sie sicher, dass das Smartphone oder der Computer über WLAN oder eine Kabelverbindung mit dem Zugangspunkt verbunden ist.


1. Wählen Sie [Verbinden].




2. Wählen Sie [Mit Assistenten hinzufügen].

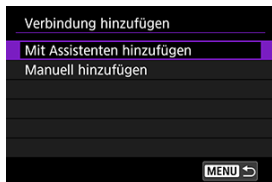

3. Wählen Sie die SSID.

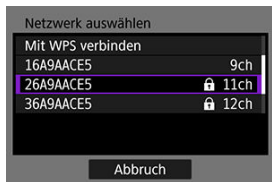


- Wählen Sie die SSID des Zugangspunkts aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

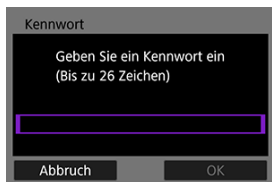

- Geben Sie das Kennwort für den Zugangspunkt ein und wählen Sie **[OK]**.

4. Stellen Sie die IP-Adresse ein.

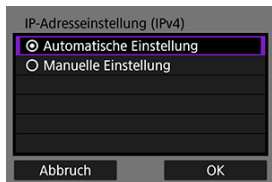

- Um die IP-Adresse automatisch einzustellen, wählen Sie **[Automatische Einstellung]** und dann **[OK]**.
- Um die IP-Adresse manuell einzustellen, siehe [Manuelles Einstellen der IP-Adresse](#).

5. Wählen Sie eine IPv6-Option aus.

TCP/IPv6 verw.

Deaktiv.

Aktivieren

Abbruch OK

- Wählen Sie **[Aktivieren]**, um IPv6 zu verwenden.
- Wählen Sie eine Option aus und drücken dann **[OK]**, um auf den nächsten Monitor zu wechseln.

6. Geben Sie den Namen des Benutzers ein.

Benutzername

Benutzernamen eingeben

user01

Abbruch OK

- Dieser Monitor wird nicht angezeigt, wenn die Benutzerauthentifizierung auf **[Deaktiv.]** gesetzt ist.

7. Geben Sie das Kennwort ein.


Kennwort

Geben Sie ein Kennwort ein


Abbruch OK

- Dieser Monitor wird nicht angezeigt, wenn die Benutzerauthentifizierung auf **[Deaktiv.]** gesetzt ist.

8. Stellen Sie eine WLAN-Verbindung her.

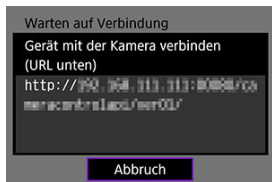

- Wenn der obige Monitor auf der Videokamera angezeigt wird, verwenden Sie das Smartphone, den Computer oder ein anderes Gerät, um über die für die Videokamerasteuerung entwickelte Anwendung auf die angegebene URL zuzugreifen.

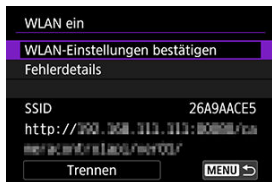

- Die Anzeige des obigen Monitors auf der Videokamera zeigt an, dass eine WLAN-Verbindung hergestellt wurde.
- Um die WLAN-Verbindung zu beenden, wählen Sie **[Trennen]**.
- Sobald die Videokamera vom WLAN, getrennt wird, wird diese Verbindung registriert.


Manuelles Registrieren einer Verbindung

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Verbindung manuell zu registrieren.

1. Wählen Sie [Verbinden].




2. Wählen Sie [Manuell hinzufügen].

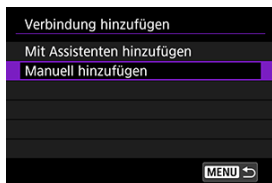

- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Monitor, um die Verbindung zu registrieren.
- Um eine registrierte WLAN-Verbindung wiederherzustellen, siehe [Wiederherstellen einer WLAN-Verbindung](#).

Wiederherstellen einer WLAN-Verbindung


1. Wählen Sie [Verbinden].

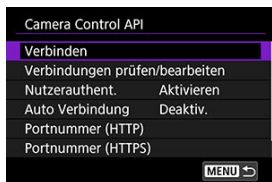

- Sobald eine Verbindung hergestellt ist, wird **[WLAN ein]** auf der Videokamera angezeigt.

[WLAN ein]-Monitor


Die folgenden Funktionen sind auf dem Monitor **[WLAN ein]** verfügbar.

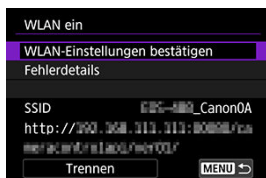

- **WLAN-Einstellungen bestätigen**
Sie können die Einstellungsdetails für WLAN-Verbindungen überprüfen.
- **Fehlerdetails**
Nach einem WLAN-Verbindungsfehler können Sie die Fehlerdetails überprüfen (🔍).
- **Trennen**
Beendet die WLAN-Verbindung.
- **SSID**
Zeigt die aktuelle Netzwerk-SSID zusammen mit der CCAPI-Top-URL an.

Konfigurieren der CCAPI-Einstellungen

Die folgenden Einstellungen sind auf dem Monitor **[Camera Control API]** verfügbar.

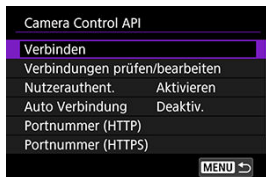


Verbinden

Stellen Sie eine Verbindung zu einer registrierten Verbindung her.

Verbindungen prüfen/bearbeiten

Überprüfen oder bearbeiten Sie Verbindungseinstellungen.

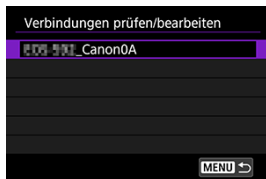


- Wählen Sie die zu prüfenden oder zu ändernden Elemente aus.
 - **[Wireless LAN]**
Ändern Sie die SSID der Verbindung.
 - **[TCP/IPv4]**
Ändern Sie die TCP/IPv4-Einstellungen der Verbindung.
 - **[TCP/IPv6]**
Ändern Sie die TCP/IPv6-Einstellungen der Verbindung.
 - **[Verbindung prüfen]**
Überprüfen Sie die Verbindungseinstellungen.
 - **[Verbindung löschen]**
Löschen Sie eine registrierte Verbindung.

Auto Verbindung

Stellen Sie eine automatische WLAN-Verbindung her.

Wählen Sie **[Aktivieren]**, und schalten Sie die Videokamera aus.

Wenn Sie die Videokamera das nächste Mal einschalten, wird automatisch eine WLAN-Verbindung hergestellt.

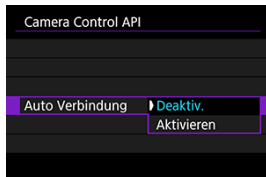

GPS-Einstellungen

[GPS über Mobiltelefon](#)


[Anzeige der GPS-Informationen](#)

GPS über Mobiltelefon

Mit einem Bluetooth-kompatiblen Smartphone können Sie ein Geotagging von Bildern vornehmen.

Führen Sie diese Einstellungen durch, nachdem Sie die spezielle Camera Connect App (📱) auf dem Smartphone installiert haben.

1. Aktivieren Sie die Ortungsdienste auf dem Smartphone.
2. Stellen Sie eine Bluetooth-Verbindung her.
 - Starten Sie Camera Connect und koppeln Sie Videokamera und Smartphone über Bluetooth.
3. Wählen Sie [☰: GPS-Einstellungen] (📱).
4. Wählen Sie [GPS über Mobil].

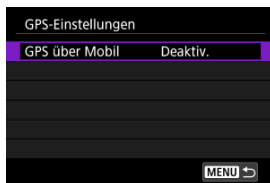

5. Wählen Sie [Aktivieren].



6. Lösen Sie aus.

- Die Bilder werden mit den Geotag-Informationen vom Smartphone versehen.

Anzeige der GPS-Informationen

Sie können die Ihren Aufnahmen hinzugefügten Standortinformationen im Monitor mit Aufnahmeinformationen prüfen (📍).



- (1) Breitengrad
- (2) Längengrad
- (3) Höhenangabe
- (4) UTC (Koordinierte Weltzeit)

⚠ Vorsicht

- Standortinformationen werden nur dann vom Smartphone erfasst, wenn die Videokamera über Bluetooth mit ihm gekoppelt ist.
- Richtungsinformationen werden nicht erfasst.
- Je nach Reisebedingungen oder Smartphone-Status können die erfassten Standortinformationen ungenau sein.
- Es kann einige Zeit dauern, um nach dem Einschalten der Videokamera Standortinformationen vom Smartphone zu erfassen.
- Standortinformationen werden nach folgenden Vorgängen nicht länger erfasst:
 - Pairing mit einer drahtlosen Fernbedienung über Bluetooth
 - Ausschalten der Videokamera
 - Beenden von Camera Connect
 - Deaktivieren der Standortdienste auf dem Smartphone
- Standortinformationen werden in folgenden Situationen nicht länger erfasst:
 - Die Videokamera schaltet sich aus.
 - Die Bluetooth-Verbindung endet.
 - Die verbleibende Akkuladung des Smartphones ist niedrig.



Hinweis

- Koordinierte Weltzeit (Abkürzung UTC) ist im Wesentlichen die gleiche Zeit wie die mittlere Greenwich-Zeit.
- Für Movies werden die ursprünglich erfassten GPS-Informationen hinzugefügt.

Grundlegende Kommunikationseinstellungen

- [Überprüfen der Art des Zugangspunkts](#)
- [Per WPS \(PBC-Modus\) verbinden](#)
- [Per WPS \(PIN-Modus\) verbinden](#)
- [Manuelles Verbinden mit einem erkannten Netzwerk](#)
- [Manuelles Verbinden durch Angabe von Netzwerken](#)
- [Verbindung im Videokamerazugangspunkt-Modus](#)
- [Einstellen der IP-Adresse](#)

Überprüfen der Art des Zugangspunkts

Überprüfen Sie bei der Verbindung über einen Zugangspunkt, ob der Zugangspunkt WPS* unterstützt, was die Verbindung zwischen WLAN-Geräten vereinfacht.

Wenn Sie sich über die WPS-Kompatibilität nicht sicher sind, lesen Sie die Zugangspunkt-Bedienungsanleitung oder andere Dokumentation.

* Steht für WLAN Protected Setup.

● Wenn WPS unterstützt wird

Es stehen zwei Verbindungsmethoden zur Verfügung: Sie können im PBC-Modus eine einfachere Verbindung über WPS herstellen.

- Verbindung über WPS (PBC-Modus) (🔗)
- Verbindung über WPS (PIN-Modus) (🔗)

● Wenn WPS nicht unterstützt wird

- Manuelle Verbindung zu erkannten Netzwerken (🔗)
- Manuelle Verbindung zu einem bestimmten Netzwerk (🔗)

Zugangspunktverschlüsselung

Die Videokamera unterstützt die folgenden Optionen für **[Authentifizier]** und **[Verschlüsselungseinstellungen]**. Aus diesem Grund muss die vom Zugangspunkt verwendete Verschlüsselung auf einen der folgenden Werte eingestellt werden, wenn Sie manuell eine Verbindung zu erkannten Netzwerken herstellen.

- **[Authentifizier]**: Offenes System, Shared Key oder WPA/WPA2/WPA3-Personal
- **[Verschlüsselungseinstellungen]**: WEP, TKIP oder AES

⚠ Vorsicht

- **Verbindungen sind möglicherweise nicht möglich, wenn die Stealth-Funktionen des Zugangspunkts aktiviert sind. Deaktivieren Sie in diesem Fall den geschützten Modus.**
- Wenden Sie sich an einen Netzwerkadministrator, der für die Netzwerke zuständig ist, denen Sie beitreten, um Einzelheiten zu den Einstellungen zu erfahren.

📄 Hinweis

- Wenn die MAC-Adressfilterung in Netzwerken verwendet wird, denen Sie beitreten möchten, fügen Sie die MAC-Adresse der Videokamera zum Zugangspunkt hinzu. Die MAC-Adresse kann auf dem Monitor **[MAC-Adresse]** überprüft werden (🔗).


Per WPS (PBC-Modus) verbinden

Anweisungen in diesem Abschnitt werden fortgesetzt von [Überprüfen der Art des Zugangspunkts](#).


Dies ist eine Verbindungsmethode, die für mit WPS kompatible Zugangspunkte verwendet wird. Im Pushbutton-Connection-Modus (PBC-Modus) wird die Verbindung zwischen Videokamera und Zugangspunkt einfach durch Drücken der WPS-Taste auf dem Zugangspunkt hergestellt.

- Das Verbinden kann schwieriger sein, wenn mehrere Zugangspunkte in der Nähe aktiv sind. In diesem Fall, versuchen Sie die Verbindung über **[WPS (PIN-Modus)]**.
- Stellen Sie zunächst fest, wo sich die WPS-Taste auf dem Zugangspunkt befindet.
- Das Herstellen der Verbindung dauert ungefähr 1 Min.

1. Wählen Sie **[Mit WPS verbinden]** auf dem Monitor **[Netzwerk auswählen]**.

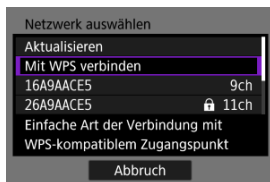


2. Wählen Sie **[WPS (PBC-Modus)]**.

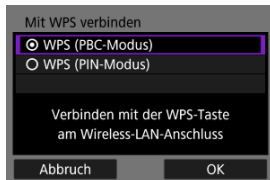


- Wählen Sie **[OK]**.

3. Stellen Sie die Verbindung mit dem Zugangspunkt her.

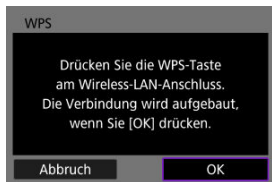

- Drücken Sie die WPS-Taste am Zugangspunkt. Einzelheiten dazu, wo sich die Taste befindet und wie lange sie gedrückt werden muss, finden Sie in der Zugangspunkt-Bedienungsanleitung.
- Wählen Sie **[OK]** um eine Verbindung mit dem Zugangspunkt herzustellen.
- Der folgende Monitor wird angezeigt, sobald die Videokamera mit dem Zugangspunkt verbunden ist.

4. Stellen Sie die IP-Adresse ein.

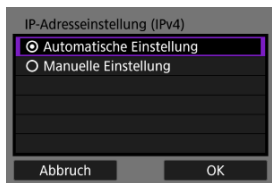

- Gehen Sie zu [Einstellen der IP-Adresse](#).


Per WPS (PIN-Modus) verbinden

Anweisungen in diesem Abschnitt werden fortgesetzt von [Überprüfen der Art des Zugangspunkts](#).


Dies ist eine Verbindungsmethode, die für mit WPS kompatible Zugangspunkte verwendet wird. Im PIN-Code-Verbindungsmodus (PIN-Modus) wird eine auf der Videokamera angegebene 8-stellige Kennung am Zugangspunkt festgelegt, um eine Verbindung herzustellen.

- Auch wenn mehrere Zugangspunkte in der Nähe aktiv sind, ist die Verbindung mithilfe dieser gemeinsamen Identifikationsnummer relativ zuverlässig.
- Das Herstellen der Verbindung dauert ungefähr 1 Min.

1. Wählen Sie [Mit WPS verbinden] auf dem Monitor [Netzwerk auswählen].

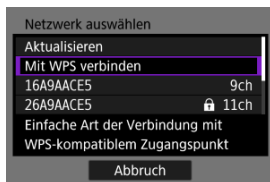


2. Wählen Sie [WPS (PIN-Modus)].

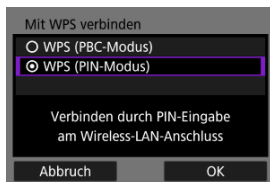


- Wählen Sie [OK].

3. Geben Sie die PIN ein.

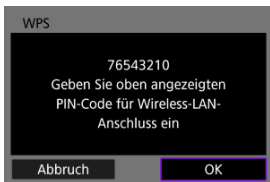


- Geben Sie am Zugangspunkt den 8-stelligen PIN-Code ein, der auf dem Videokameramonitor angezeigt wird.
- Anweisungen zum Einstellen von PIN-Codes am Zugangspunkt finden Sie in der Bedienungsanleitung zum Zugangspunkt.
- Nachdem Sie die PIN eingegeben haben, wählen Sie auf der Videokamera **[OK]**.

4. Stellen Sie die Verbindung mit dem Zugangspunkt her.

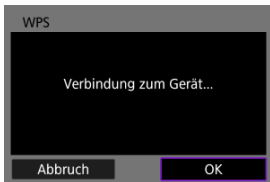

- Wählen Sie **[OK]** um eine Verbindung mit dem Zugangspunkt herzustellen.
- Der folgende Monitor wird angezeigt, sobald die Videokamera mit dem Zugangspunkt verbunden ist.

5. Stellen Sie die IP-Adresse ein.

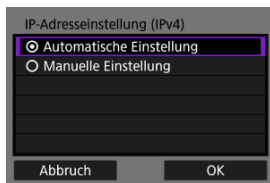

- Gehen Sie zu [Einstellen der IP-Adresse](#).


Manuelles Verbinden mit einem erkannten Netzwerk

Anweisungen in diesem Abschnitt werden fortgesetzt von [Überprüfen der Art des Zugangspunkts](#).

Stellen Sie eine Verbindung zu einem Zugangspunkt her, indem Sie dessen SSID (oder ESS-ID) in einer Liste der aktiven Zugangspunkte in der Nähe auswählen.

Zugangspunkt auswählen

1. Wählen Sie auf dem Monitor **[Netzwerk auswählen]** einen Zugangspunkt aus.

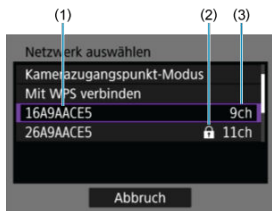

- (1) SSID
- (2) Sicherheitssymbol (nur bei verschlüsselten Zugangspunkten)
- (3) Verwendeter Kanal

- Drehen Sie die Tasten **< ▲ >** **< ▼ >**, um den Zugangspunkt, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll, aus der Liste der Zugangspunkte auszuwählen.



Hinweis


[Aktualisieren]

- Damit **[Aktualisieren]** angezeigt wird, scrollen Sie in Schritt 1 durch den Monitor.
- Wählen Sie **[Aktualisieren]**, um erneut nach Zugangspunkten zu suchen.

Verschlüsselungscode für den Zugangspunkt eingeben


- Geben Sie den am Zugangspunkt eingestellten Verschlüsselungscode (Kennwort) ein. Einzelheiten zum angegebenen Verschlüsselungscode finden Sie in der Bedienungsanleitung zum Zugangspunkt.
- Die weiter unten in den Schritten 2 bis 3 dargestellten Monitore können je nach für den Zugangspunkt gewählter Authentifizierung und Verschlüsselung unterschiedlich aussehen.
- Gehen Sie zu [Einstellen der IP-Adresse](#), wenn der Monitor **[Einst. IP-Adr.]** angezeigt wird anstelle der Monitore, die für die Schritte 2-3 angezeigt werden.

2. Wählen Sie einen Schlüsselindex.

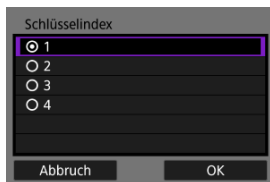



- Der Monitor **[Schlüsselindex]** für WEP-verschlüsselte Zugangspunkte wird angezeigt.
- Wählen Sie die auf dem Zugangspunkt eingestellte Schlüsselindexnummer.
- Wählen Sie **[OK]**.

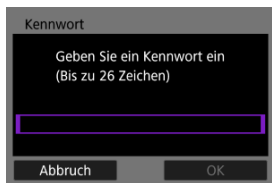
3. Geben Sie den Verschlüsselungscode ein.



The screenshot shows a dialog box titled "Kennwort" (Password). The main text reads "Geben Sie ein Kennwort ein (Bis zu 26 Zeichen)" (Enter a password (up to 26 characters)). Below the text is a single-line text input field with a purple border. At the bottom of the dialog are two buttons: "Abbruch" (Cancel) on the left and "OK" on the right.

- Drücken Sie die Taste <  >, um auf die virtuelle Tastatur zuzugreifen (). Geben Sie dann den Verschlüsselungscode ein.
- Wählen Sie [OK] um eine Verbindung mit dem Zugangspunkt herzustellen.
- Der folgende Monitor wird angezeigt, sobald die Videokamera mit dem Zugangspunkt verbunden ist.

4. Stellen Sie die IP-Adresse ein.

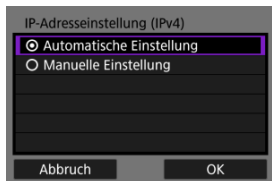

The screenshot shows a dialog box titled "IP-Adresseinstellung (IPv4)" (IPv4 Address Setting). It contains two radio button options: "Automatische Einstellung" (Automatic Setting) and "Manuelle Einstellung" (Manual Setting). The "Automatische Einstellung" option is selected and highlighted with a purple border. Below the options are three empty text input fields. At the bottom of the dialog are two buttons: "Abbruch" (Cancel) on the left and "OK" on the right.

- Gehen Sie zu [Einstellen der IP-Adresse](#).


Manuelles Verbinden durch Angabe von Netzwerken

Anweisungen in diesem Abschnitt werden fortgesetzt von [Überprüfen der Art des Zugangspunkts](#).


Stellen Sie eine Verbindung zu einem Zugangspunkt her, indem Sie dessen SSID (oder ESS-ID) eingeben.

Eingabe der SSID

1. Wählen Sie **[Manuelle Einstellungen]** auf dem Monitor **[Netzwerk auswählen]**.

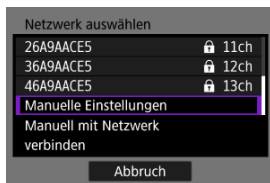


2. Geben Sie die SSID ein (Netzwerkname).

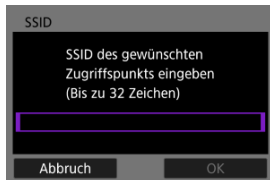

- Drücken Sie die Taste **< (F) >**, um auf die virtuelle Tastatur zuzugreifen (☑). Dann geben Sie die SSID ein.
- Wählen Sie **[OK]**.

3. Wählen Sie die Authentifizierungsmethode.

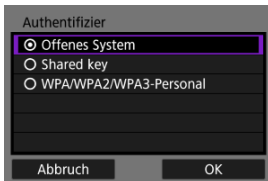

- Wählen Sie eine Option aus und drücken dann **[OK]**, um auf den nächsten Monitor zu wechseln.
- Auf der Monitoranzeige **[Verschlüsselungseinstellungen]**, wenn **[Offenes System]** ausgewählt ist, wählen Sie **[Deaktiv.]** oder **[WEP]**.

Verschlüsselungscode für den Zugangspunkt eingeben

- Geben Sie den am Zugangspunkt eingestellten Verschlüsselungscode (Kennwort) ein. Einzelheiten zum angegebenen Verschlüsselungscode finden Sie in der Bedienungsanleitung zum Zugangspunkt.
- Die weiter unten in den Schritten 4 bis 5 dargestellten Monitore können je nach für den Zugangspunkt gewählter Authentifizierung und Verschlüsselung unterschiedlich aussehen.
- Gehen Sie zu [Einstellen der IP-Adresse](#), wenn der Monitor **[Einst. IP-Adr.]** angezeigt wird anstelle der Monitore, die für die Schritte 4-5 angezeigt werden.

4. Wählen Sie einen Schlüsselindex.

Schlüsselindex

1

2

3

4

Abbruch OK



- Monitor **[Schlüsselindex]** wird angezeigt, wenn Sie in Schritt 3 **[Shared key]** oder **[WEP]** ausgewählt haben.
- Wählen Sie die auf dem Zugangspunkt eingestellte Schlüsselindexnummer.
- Wählen Sie **[OK]**.

5. Geben Sie den Verschlüsselungscode ein.


Kennwort

Geben Sie ein Kennwort ein
(Bis zu 26 Zeichen)

Abbruch OK

- Drücken Sie die Taste <  >, um auf die virtuelle Tastatur zuzugreifen (). Geben Sie dann den Verschlüsselungscode ein.
- Wählen Sie **[OK]** um eine Verbindung mit dem Zugangspunkt herzustellen.
- Der folgende Monitor wird angezeigt, sobald die Videokamera mit dem Zugangspunkt verbunden ist.

6. Stellen Sie die IP-Adresse ein.

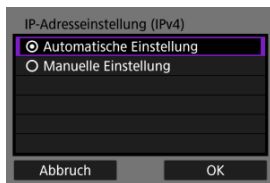

- Gehen Sie zu [Einstellen der IP-Adresse](#).

Verbindung im Videokamerazugangspunkt-Modus


Der Videokamera-Zugangspunkt-Modus ist eine Verbindungsmethode, mit der Sie die Videokamera und andere Geräte über WLAN direkt verbinden können, ohne einen Zugangspunkt zu verwenden. Es stehen zwei Verbindungsmethoden zur Verfügung.

Einfache Verbindung


Die Netzwerkeinstellungen für den Zugriffspunktmodus der Videokamera werden automatisch konfiguriert.

- Anweisungen zur Verwendung der Geräte, zu denen Sie eine Verbindung herstellen möchten, finden Sie in der Bedienungsanleitung der jeweiligen Geräte.

1. Wählen Sie **[Kamerazugangspunkt-Modus]** auf dem Monitor **[Netzwerk auswählen]**.

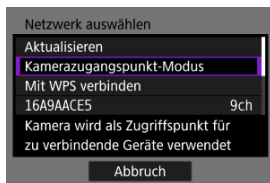


2. Wählen Sie **[Einfache Verbindung]**.

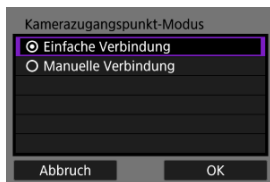

- Wählen Sie **[OK]**.

3. Verwenden Sie das andere Gerät, um eine Verbindung zur Videokamera herzustellen.

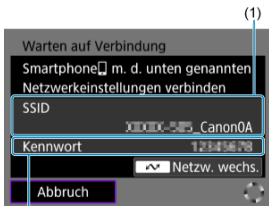

(2)

(1) SSID (Netzwerkname)

(2) Verschlüsselungscode (Kennwort)

- Wählen Sie in den WLAN-Einstellungen des anderen Geräts die SSID (Netzwerkname), die auf dem Videokameramonitor angezeigt wird, und geben Sie dann das Kennwort ein.


4. Vervollständigen Sie die Verbindungseinstellungen des jeweiligen Geräts, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll.

- Wenn keine WLAN-Verbindung hergestellt werden kann, stellen Sie [Sicherheit] an der Videokamera auf [WPA2] (🔒) ein.

Manuelle Verbindung


Die Netzwerkeinstellungen für den Zugriffspunktmodus der Videokamera werden manuell konfiguriert. Stellen Sie auf jedem angezeigten Monitor **[SSID]**, **[Kanaleinstellung]** und **[Verschlüsselungseinstellungen]** ein.

1. Wählen Sie **[Manuelle Verbindung]**.

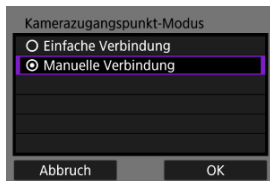


- Wählen Sie **[OK]**.

2. Geben Sie die SSID ein (**Netzwerkname**).

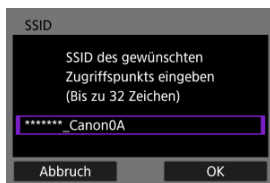


- Drücken Sie die Taste **< (F5) >**, um auf die virtuelle Tastatur zuzugreifen **(F5)**. Dann geben Sie die SSID ein. Nach der Eingabe drücken Sie **< MENU >**.
- Wählen Sie **[OK]**.

3. Wählen Sie eine Kanaleinstellungsoption.

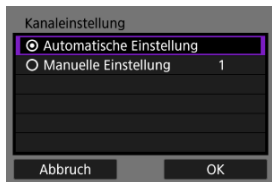


- Um die Einstellungen manuell einzugeben, wählen Sie [**Manuelle Einstellung**] und drücken dann die Tasten <◀> <▶>.
- Wählen Sie [**OK**].

4. Wählen Sie eine Verschlüsselungseinstellungsoption.

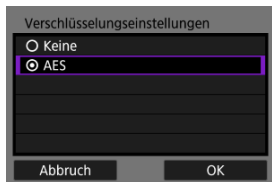


- Zur Verschlüsselung wählen Sie [**AES**].
- Wählen Sie [**OK**].
- Wenn [**AES**] ausgewählt ist, wird der Monitor [**Kennwort**] angezeigt. Drücken Sie die Taste <Ⓜ>, um auf die virtuelle Tastatur zuzugreifen (Ⓜ). Geben Sie dann den Verschlüsselungscode ein. Nach der Eingabe drücken Sie die Taste <MENU>.

5. Wählen Sie [Automatische Einstellung].

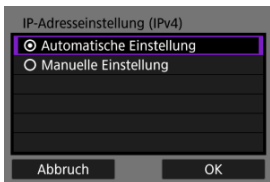

- Wählen Sie [OK].
- Wenn für [Automatische Einstellung] ein Fehler angezeigt wird, stellen Sie die IP-Adresse manuell ein (🔗).

6. Verwenden Sie das andere Gerät, um eine Verbindung zur Videokamera herzustellen.

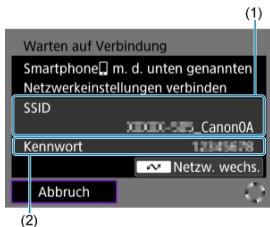

- (1) SSID (Netzwerkname)
- (2) Verschlüsselungscod (Kennwort)

7. Komplette Verbindungseinstellungen für die Kommunikationsfunktion.

- Wenn keine WLAN-Verbindung hergestellt werden kann, stellen Sie [Sicherheit] an der Videokamera auf [WPA2] (🔗) ein.


Einstellen der IP-Adresse

Wählen Sie eine Methode zum Einstellen der IP-Adresse und stellen Sie dann die IP-Adresse an der Videokamera ein.

Automatische Einstellung der IP-Adresse

Richten Sie die Einstellung für IP-Adresse automatisch ein.

1. Wählen Sie **[Automatische Einstellung]**.

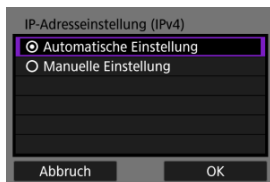


- Wählen Sie **[OK]**.
- Wenn für **[Automatische Einstellung]** ein Fehler angezeigt wird, stellen Sie die IP-Adresse manuell ein (🔧).

2. Vervollständigen Sie die Verbindungseinstellungen des jeweiligen Geräts, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll.

Manuelles Einstellen der IP-Adresse

Richten Sie die Einstellungen für die IP-Adresse manuell ein. Die angezeigten Elemente sind von der Kommunikationsfunktion abhängig.

1. Wählen Sie [Manuelle Einstellung].

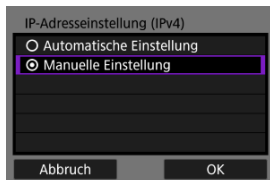

IP-Adresseinstellung (IPv4)


Automatische Einstellung

Manuelle Einstellung

Abbruch OK

- Wählen Sie [OK].

2. Wählen Sie eine zu konfigurierende Option.

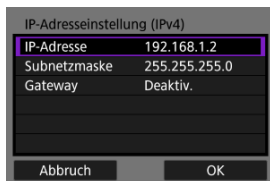


IP-Adresseinstellung (IPv4)

IP-Adresse	192.168.1.2
Subnetzmaske	255.255.255.0
Gateway	Deaktiv.

Abbruch OK

- Wählen Sie ein Element aus, um auf den Monitor für die numerische Eingabe zuzugreifen.

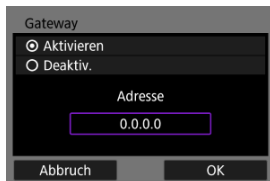

Gateway

Aktivieren

Deaktiv.

Adresse

0.0.0.0

Abbruch OK


- Um ein Gateway oder DNS-Adresse zu verwenden, wählen Sie [Aktivieren] und dann drücken Sie [Adresse].

3. Geben Sie die Nummer ein.



- Wählen Sie mit < ⬅ ➡ > eine Eingabeposition im oberen Bereich und wählen dann die einzugebenden Zahlen. Drücken Sie die Taste < Ⓜ >, um die ausgewählte Zahl einzugeben.
- Drücken Sie die Taste < MENU >, um die eingegebenen Werte einzustellen und zum Monitor für Schritt 2 zurückzukehren.


4. Wählen Sie [OK].

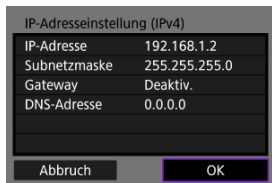

- Wenn Sie die erforderlichen Einstellungen vorgenommen haben, wählen Sie [OK]. Der nächste Monitor wird angezeigt.
- Wenn Sie nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, lesen Sie [Überprüfen der Netzwerkeinstellungen](#) oder fragen Sie den Netzwerkadministrator oder eine andere Person, die sich mit dem Netzwerk auskennt.

5. Vervollständigen Sie die Verbindungseinstellungen des jeweiligen Geräts, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll.


Wiederherstellen einer WLAN-Verbindung/ Bluetooth

Die Videokamera speichert die letzten WLAN- oder Bluetooth-Verbindungen. Sie können diesen Datensatz verwenden, um sich erneut mit demselben Gerät zu verbinden. Hier wird  **M. Smartphone verb.(Tablet)** als ein Beispiel verwendet.

1. Wählen Sie **M. Smartphone verb.(Tablet)** .

- Sobald der Monitor **[WLAN ein]** angezeigt wird, wählen Sie **[Trennen]**. Wiederholen Sie dann Schritt 1.

2. Wählen Sie das Gerät für die Verbindung.

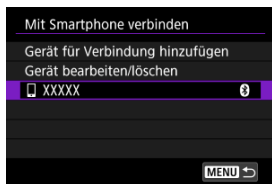

- Wählen Sie in den vergangenen Verbindungen eine Option aus, zu der eine WLAN- oder Bluetooth-Verbindung hergestellt werden soll. Sollte die Option nicht aufgeführt werden, drücken Sie die Tasten **< ▲ > < ▼ >**, um die Monitore zu wechseln.



Hinweis

- Es werden bis zu 10 Verbindungen für Drahtloskommunikation erfasst und gespeichert.

3. Verwenden Sie das verbundene Gerät nach Bedarf.

Bearbeiten/Löschen von Geräten für Verbindungen

[☑ Geräte-Kurzname ändern](#)

[☑ Löschen der Verbindungsinformationen](#)

Bevor Sie die Verbindungseinstellungen für andere Geräte bearbeiten oder löschen, beenden Sie die WLAN-Verbindung. Hier wird [📶: 📱M. Smartphone verb.(Tablet)] als ein Beispiel verwendet.


Geräte-Kurzname ändern

Sie können den Kurznamen der Geräte ändern, mit denen sich die Videokamera verbindet.

1. Wählen Sie [📶: 📱M. Smartphone verb.(Tablet)] (🔗).

- Sobald der Monitor [WLAN ein] angezeigt wird, wählen Sie [Trennen]. Wiederholen Sie dann Schritt 1.


2. Wählen Sie [Gerät bearbeiten/löschen].

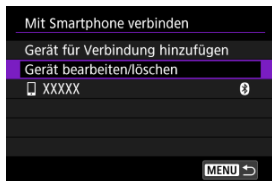


3. Wählen Sie das Gerät aus.



4. Wählen Sie [Geräte-Kurzname ändern].

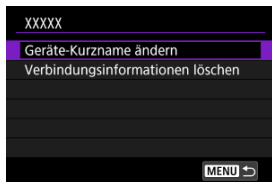

5. Ändern Sie den Geräte-Kurznamen.

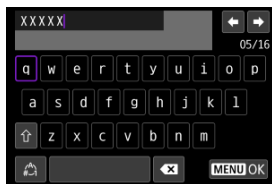

- Verwenden Sie die virtuelle Tastatur (🖱️), um den Kurznamen einzugeben.

6. Drücken Sie die Taste <MENU> und wählen Sie dann [OK].

Löschen der Verbindungsinformationen


1. Rufen Sie den Monitor für das verbundene Gerät auf.

- Befolgen Sie die Schritte 1–3 in [Geräte-Kurzname ändern](#).
- Informationen zu [↖: 📶 Mit drahtlos.Fernbed.verbind.] finden Sie unter [Abbrechen des Pairing-Vorgangs](#).

2. Wählen Sie [Verbindungsinformationen löschen].



3. Wählen Sie [OK].

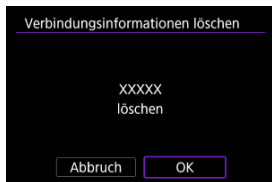


Flugzeugmodus

Sie können die WLAN- und Bluetooth-Funktionen vorübergehend deaktivieren.

1. Wählen Sie [μ]: Flugzeugmodus] () .

2. Stellen Sie [Ein] ein.

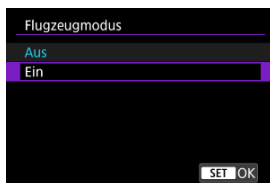



- [\uparrow] wird auf dem Monitor angezeigt.


Hinweis

- [\uparrow] wird je nach Anzeigeeinstellungen möglicherweise nicht bei Foto-Aufnahmen, Movie-Aufnahmen oder Wiedergaben angezeigt. Wenn es nicht angezeigt wird, drücken Sie die Taste <INFO> wiederholt, um auf die Anzeige detaillierter Informationen zuzugreifen.

WLAN-Einstellungen

[Überprüfung der MAC-Adresse](#)

1. Wählen Sie : **WLAN-Einstellungen** .
2. Wählen Sie eine Option aus.

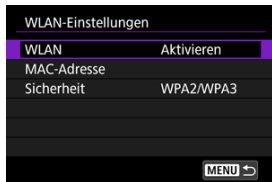


- **WLAN**
Wenn die Verwendung elektronischer und drahtloser Geräte nicht gestattet ist (beispielsweise an Bord von Flugzeugen oder in Krankenhäusern), legen Sie die Funktion auf **[Deaktiv.]** fest.
- **MAC-Adresse**
Hier können Sie die MAC-Adresse der Videokamera prüfen.
- **Sicherheit**
Wählen Sie die gewünschte Sicherheit für die Verbindung im Videokamerazugangspunkt-Modus.

Überprüfung der MAC-Adresse

Sie können die MAC-Adresse der Videokamera überprüfen.

1. Wählen Sie : **WLAN-Einstellungen** .

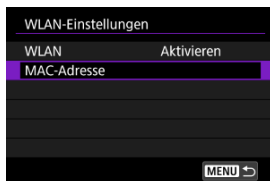

2. Wählen Sie [MAC-Adresse].




3. Überprüfen Sie die MAC-Adresse.



Bluetooth-Einstellungen

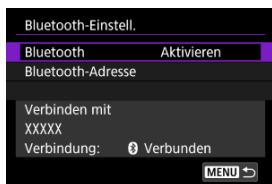

1. Wählen Sie [: Bluetooth-Einstell.] ().
2. Wählen Sie eine Option aus.




- **Bluetooth**
Wenn Sie die Bluetooth-Funktion nicht verwenden möchten, wählen Sie [**Deaktiv.**].
- **Bluetooth-Adresse**
Hier finden Sie die Bluetooth-Adresse der Videokamera.
- **Verbinden mit**
Hier können Sie Name und Kommunikationsstatus des per Pairing verbundenen Geräts überprüfen.

Videokameraname

Sie können den Videokameranamen (der auf Smartphones und anderen Videokameras angezeigt wird) bei Bedarf ändern.

1. Wählen Sie [: Kameraname] () .
2. Ändern Sie den Videokameranamen.

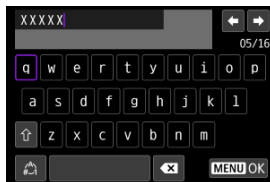



- Verwenden Sie die virtuelle Tastatur () , um den Namen einzugeben.

3. Drücken Sie die Taste <MENU> und wählen Sie dann [OK].

Fehlerdetails

Sie können Fehlerdetails anzeigen, die die Drahtloskommunikation der Videokamera betreffen.

1. Wählen Sie : Fehlerdetails .

- Es werden Details zu Fehlern angezeigt, die vorgekommen sind.
- Weitere Informationen zu Fehlern finden Sie unter [Umgang mit Fehlermeldungen](#).

Kommunikationseinstellungen zurücksetzen

Alle Wireless-Kommunikationseinstellungen können gelöscht werden. Durch Löschen der Wireless-Kommunikationseinstellungen können Sie beispielsweise verhindern, dass Dritte Zugriff auf die zugehörigen Informationen haben, wenn Sie Ihre Videokamera verleihen.


1. Wählen Sie [: **Kommunikat.einst. zurücksetzen**] ().
2. Wählen Sie **[OK]**.




Vorsicht

- Wenn Sie die Videokamera mit einem Smartphone gekoppelt haben, löschen Sie auf dem Bluetooth-Einstellungsmonitor des Smartphones die Verbindungsinformationen der Videokamera, für die Sie die Standardeinstellungen der Wireless-Kommunikationseinstellungen wiederhergestellt haben.

Hinweis

- Alle Wireless-Kommunikationseinstellungen können durch Auswahl der Option **[Kommunikationseinstellungen]** für **[Andere Einstell.]** in [: **Kam. zurücks.**] gelöscht werden.

Bedienung der virtuellen Tastatur

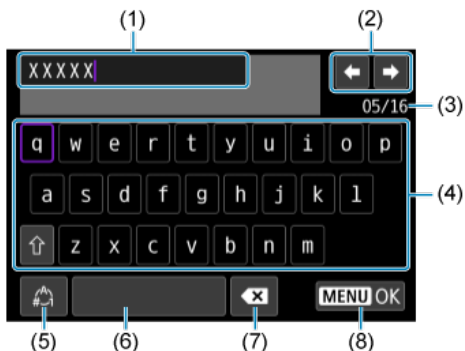


-
- (1) Eingabebereich zum Eingeben von Text
 - (2) Pfeiltasten zum Navigieren im Eingabebereich
 - (3) Aktuelle Zeichenanzahl/verfügbare Anzahl
 - (4) Tastatur
 - (5) Eingabemodi wechseln
 - (6) Leerzeichen
 - (7) Ein Zeichen im Eingabebereich löschen
 - (8) Eingabe beenden
-

- Verwenden Sie <↔>, um zwischen (2) und (4)–(7) zu wechseln.
- Drücken Sie die Taste <Ⓜ> zum Bestätigen der Eingabe oder zum Wechseln der Eingabemodi.

Umgang mit Fehlermeldungen

Gehen Sie im Falle eines Fehlers wie folgt vor, um Details zu dem Fehler anzuzeigen. Beheben Sie dann die Fehlerursache wie in den Beispielen in diesem Kapitel gezeigt.


- Wählen Sie []: **Fehlerdetails**.
- Wählen Sie [**Fehlerdetails**] auf dem Monitor [**WLAN ein**].

Klicken Sie auf die folgenden Fehlernummern, um zum entsprechenden Abschnitt zu springen.

11	12							
21	23							
61	64	65						
91								
121	125	127						
130	131	132	133	134	135	136	137	



Hinweis

- Falls Fehler auftreten, wird [**Err****] rechts neben []: **Fehlerdetails** angezeigt. Nach dem Ausschalten der Videokamera werden Fehler nicht mehr angezeigt.

11: Zielgerät für Verbindung nicht gefunden

- **Bei Verwendung von [M. Smartphone verb.(Tablet)] wird Camera Connect ausgeführt?**
 - Stellen Sie mithilfe von Camera Connect eine Verbindung her (🔗).
- **Sind Videokamera und Zugangspunkt so konfiguriert, dass zur Authentifizierung derselbe Verschlüsselungscode verwendet wird?**
 - Dieser Fehler tritt auf, wenn als Authentifizierungsmethode **[Offenes System]** gewählt wurde und die Verschlüsselungscodes nicht übereinstimmen. Überprüfen Sie Groß- und Kleinbuchstaben, und stellen Sie sicher, dass der richtige Verschlüsselungscode für die Authentifizierung in der Videokamera eingestellt ist (🔗).

12: Zielgerät für Verbindung nicht gefunden

- **Sind das andere Gerät und der Zugangspunkt für die Korrektur eingeschaltet?**
 - Schalten Sie das andere Gerät und den Zugangspunkt ein, und warten Sie eine Weile. Wenn noch immer keine Verbindung hergestellt werden kann, führen Sie die für den Verbindungsaufbau notwendigen Schritte erneut aus.

Was an der Videokamera überprüft werden muss

- **Die IP-Adresse ist auf der Videokamera auf [Automatische Einstellung] eingerichtet. Ist dies die korrekte Einstellung?**
 - Wenn kein DHCP-Server verwendet wird, konfigurieren Sie die Einstellung, nachdem Sie die IP-Adresse auf **[Manuelle Einstellung]** auf der Videokamera (🔗) eingestellt haben.

Was am DHCP-Server überprüft werden muss

- **Ist der DHCP-Server eingeschaltet?**
 - Schalten Sie den DHCP-Server ein.
- **Sind ausreichend viele Adressen vorhanden, die vom DHCP-Server zugewiesen werden können?**
 - Erhöhen Sie die Anzahl der Adressen, die vom DHCP-Server zugewiesen werden können.
 - Entfernen Sie Geräte aus dem Netzwerk, denen vom DHCP-Server Adressen zugewiesen wurden, um die Anzahl der verwendeten Adressen zu verringern.
- **Funktioniert der DHCP-Server korrekt?**
 - Überprüfen Sie die Einstellungen des DHCP-Servers, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß als DHCP-Server funktioniert.
 - Fragen Sie ggf. Ihren Netzwerkadministrator, um sicherzustellen, dass der DHCP-Server verfügbar ist.

23: Gerät mit ident. IP-Adresse existiert im selben Netzwerk

- **Verwendet ein anderes Gerät im Netzwerk der Videokamera dieselbe IP-Adresse wie die Videokamera?**
 - Ändern Sie die IP-Adresse der Videokamera, um zu verhindern, dass zwei Geräte im Netzwerk dieselbe Adresse verwenden. Alternativ dazu können Sie auch die IP-Adresse des anderen Geräts ändern, das dieselbe Adresse besitzt.
 - Wenn die IP-Adresse der Videokamera auf **[Manuelle Einstellung]** eingestellt ist, in Netzwerkumgebungen mit einem DHCP-Server, ändern Sie die Einstellungen auf **[Automatische Einstellung]** (🔗).



Hinweis

Umgang mit Fehlermeldungen 21–23

- Überprüfen Sie bei den Fehlermeldungen 21–23 außerdem Folgendes.
Sind Videokamera und Zugangspunkt so konfiguriert, dass zur Authentifizierung das gleiche Kennwort verwendet wird?
 - Dieser Fehler tritt auf, wenn als Authentifizierungsmethode **[Offenes System]** gewählt wurde und die Kennwörter nicht übereinstimmen. Überprüfen Sie Groß- und Kleinbuchstaben und stellen Sie sicher, dass das richtige Kennwort für die Authentifizierung in der Videokamera festgelegt ist (🔗).

61: Gewähltes SSID-Wireless-LAN- Netzwerk nicht gefunden

- **Wird die Sichtverbindung zwischen Videokamera und der Antenne am Zugangspunkt durch ein Hindernis blockiert?**
 - Positionieren Sie Videokamera und Zugangspunkt so, dass die Sichtverbindung nicht durch Hindernisse blockiert wird.

Was an der Videokamera überprüft werden muss

- **Stimmt die an der Videokamera eingestellte SSID mit der des Zugangspunkts überein?**
 - Überprüfen Sie die SSID am Zugangspunkt, und geben Sie diese in die Videokamera (🔗) ein.

Was am Zugangspunkt überprüft werden muss

- **Ist der Zugangspunkt eingeschaltet?**
 - Schalten Sie den Zugangspunkt ein.
- **Wenn die Filterung nach MAC-Adresse aktiviert ist: Wurde die MAC-Adresse der verwendeten Videokamera auf dem Zugangspunkt registriert?**
 - Registrieren Sie die MAC-Adresse der verwendeten Videokamera auf dem Zugangspunkt. Die MAC-Adresse kann auf dem Monitor [MAC-Adresse] überprüft werden (🔗).

64: Keine Verbindung zum Wireless-LAN-Anschluss möglich

- **Sind Videokamera und Zugangspunkt so konfiguriert, dass auf beiden dieselbe Verschlüsselungsmethode verwendet wird?**
 - Die Videokamera unterstützt die folgenden Verschlüsselungsmethoden: WEP, TKIP und AES (🔗).
- **Wenn die Filterung nach MAC-Adresse aktiviert ist: Wurde die MAC-Adresse der verwendeten Videokamera auf dem Zugangspunkt registriert?**
 - Registrieren Sie die MAC-Adresse der verwendeten Videokamera auf dem Zugangspunkt. Die MAC-Adresse kann auf dem Monitor [MAC-Adresse] überprüft werden (🔗).

65: Wireless-LAN- Verbindung verloren

- **Wird die Sichtverbindung zwischen Videokamera und der Antenne am Zugangspunkt durch ein Hindernis blockiert?**
 - Positionieren Sie Videokamera und Zugangspunkt so, dass die Sichtverbindung nicht durch Hindernisse blockiert wird.
- **Die Wireless-LAN-Verbindung ist aus unbekanntem Grund verloren gegangen und kann nicht wiederhergestellt werden.**
 - Folgende Gründe sind möglich: Übermäßiger Zugriff auf den Zugangspunkt von einem anderen Gerät, einem Mikrowellenherd oder einem ähnlichen Gerät in der Nähe (Störung von IEEE 802.11b/g/n (2,4 Ghz-Band)) oder Einfluss von Regen oder hoher Luftfeuchtigkeit.

91: Anderer Fehler

- **Es ist ein Fehler aufgetreten, der nicht den Fehlercodenummern 11 bis 83 zugeordnet werden kann.**
 - Schalten Sie den Hauptschalter der Videokamera aus und wieder ein.

121: Zu wenig freier Speicherplatz auf dem Server

- **Auf dem Webserver ist nicht genügend freier Speicherplatz vorhanden.**
 - Löschen Sie nicht benötigte Bilder auf dem Webserver und überprüfen Sie, ob danach genügend freier Speicherplatz vorhanden ist. Senden Sie die Daten erneut.

125: Überprüfen Sie die Netzwerkeinstellungen

- **Besteht eine Verbindung zum Netzwerk?**
 - Überprüfen Sie den Verbindungsstatus des Netzwerks.

127: Ein Fehler ist aufgetreten

- **Für die Verbindung der Videokamera mit dem Webservice ist ein Fehler aufgetreten, der sich nicht den Fehlercodenummern 121 bis 125 zuordnen lässt.**
 - Versuchen Sie erneut, die WLAN-Verbindung herzustellen.

130: Der Server ist überlastet Warten Sie einen Moment und versuchen Sie es erneut

- **Die Website image.canon ist zur Zeit stark frequentiert.**
 - Versuchen Sie später, über WLAN erneut auf image.canon zuzugreifen.

131: Erneut versuchen

- **Bei der Verbindung mit image.canon über WLAN ist ein Fehler aufgetreten.**
 - Versuchen Sie erneut, die WLAN-Verbindung zu image.canon herzustellen.

132: Fehler auf Server gefunden Später erneut versuchen

- **Die Website image.canon ist derzeit wegen Wartungsarbeiten offline.**
 - Versuchen Sie später, per WLAN erneut auf image.canon zuzugreifen.

133: Keine Verbind. zu Webservice

- **Bei der Anmeldung bei image.canon ist ein Fehler aufgetreten.**
 - Überprüfen Sie die Einstellungen für image.canon.
 - Versuchen Sie später, über WLAN erneut auf image.canon zuzugreifen.

134: Datum und Uhrzeit einstellen

- **Die Datums-, Zeit- und Zeitzoneneinstellungen sind falsch.**
 - Prüfen Sie die [📅: Datum/Zeit-zone]-Einstellungen.

135: Webservice-Einstellungen wurden verändert

- **Die Einstellungen für image.canon wurden geändert.**
 - Überprüfen Sie die Einstellungen für image.canon.

136: Der auf d. Kamera angezeigte QR- Code wurde v. d. entsprechenden App nicht korrekt gescannt. Bitte die Internetverbindung der Kamera erneut einrichten.

- **Der QR-Code wurde vom Smartphone nicht korrekt gescannt.**
 - Konfigurieren Sie die Seite mit den Internetverbindungseinstellungen der Videokamera neu, und scannen Sie den auf der Videokamera angezeigten QR-Code nochmals.

137: Der auf der Kamera angezeigte QR-Code ist abgelaufen. Bitte die Internetverbindung der Kamera erneut einrichten.

- **Der angezeigte QR-Code ist abgelaufen.**
 - Konfigurieren Sie die Seite mit den Internetverbindungseinstellungen der Videokamera neu, und scannen Sie den auf der Videokamera angezeigten QR-Code nochmals.

Vorsichtsmaßnahmen für die Drahtloskommunikation

- [Entfernung zwischen Videokamera und Smartphone](#)
- [Installationsort einer Zugangspunktantenne](#)
- [Elektronische Geräte in der Nähe](#)
- [Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung mehrerer Videokameras](#)

Falls die Übertragungsrate sinkt, die Verbindung unterbrochen wird oder andere Probleme bei der Drahtloskommunikation auftreten, haben Sie folgende Möglichkeiten.

Entfernung zwischen Videokamera und Smartphone

Wenn die Videokamera zu weit vom Smartphone entfernt ist, kann unter Umständen keine WLAN-Verbindung hergestellt werden, auch wenn eine Bluetooth-Verbindung möglich ist. Verringern Sie in diesem Fall die Entfernung zwischen Videokamera und Smartphone, und stellen Sie anschließend eine WLAN-Verbindung her.

Installationsort einer Zugangspunktantenne

- Bei Verwendung in Innenräumen installieren Sie das Gerät in demselben Raum, in dem Sie die Videokamera verwenden.
- Installieren Sie das Gerät so, dass eine freie Sichtverbindung zur Videokamera besteht.

Elektronische Geräte in der Nähe

Die unten angegebenen elektronischen Geräte können die Übertragungsrate in einem WLAN beeinträchtigen. Ist dies der Fall, sollten Sie sie während der Datenübertragung nicht verwenden oder einen größeren Abstand zu ihnen einhalten.

- Die Videokamera übermittelt und empfängt Daten per WLAN gemäß dem IEEE 802.11b/g/n-Standard über Funkwellen im 2,4-GHz-Frequenzband. Aus diesem Grund kommt es zu einer Beeinträchtigung der WLAN-Übertragungsrate, wenn sich beispielsweise Bluetooth-Geräte, Mikrowellengeräte, Mobiltelefone, Mikrofone, Smartphones oder andere Videokameras in der Nähe befinden, die das gleiche Frequenzband nutzen.

Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung mehrerer Videokameras

- Wenn Sie mehrere Videokameras über WLAN mit einem Zugangspunkt verbinden, achten Sie darauf, dass sich die IP-Adressen der Videokameras voneinander unterscheiden.
- Wenn mehrere Videokameras über WLAN mit einem Zugangspunkt verbunden werden, sinkt die Übertragungsrate.
- Sind mehrere IEEE 802.11b/g/n-Zugangspunkte (2,4-GHz-Frequenzband) vorhanden, lassen Sie bei der Kanalbelegung im WLAN eine Lücke von fünf Kanälen, um Funkwelleninterferenzen zu vermeiden. Nutzen Sie beispielsweise die Kanäle 1, 6 und 11, die Kanäle 2 und 7 oder die Kanäle 3 und 8.

Sicherheit

Wenn Sie die Videokamera an ein Netzwerk anschließen, achten Sie darauf, dass Sie eine sichere Netzwerkumgebung nutzen.

Es wird empfohlen, die Videokamera mit den Standardeinstellungen zu verwenden.

Wenn Sie die Videokamera an ein Netzwerk anschließen, besteht das Risiko eines unbefugten Zugriffs durch unbefugte Dritte oder durch einen Cyberangriff. Wenn der Zugang von einem externen Netzwerk nicht erforderlich ist, blockieren Sie den Zugang physisch und/oder virtuell, so dass nur bestimmte Geräte auf das Netzwerk zugreifen können.

Darüber hinaus kann WLAN (Wireless LAN) von böswilligen Dritten abgefangen werden, wodurch die Gefahr des Abhörens von Kommunikationsinhalten besteht.

Wenn der Zugang zu einem externen Netzwerk erforderlich ist, ist es wichtig, eine sichere Kommunikationsmethode zu implementieren, z. B. ein VPN (Virtual Private Network), das den Zugang von außen blockieren kann. Verwenden Sie WLAN in einer sicheren Umgebung. Es wird eine AES-Verschlüsselung empfohlen.

Insbesondere die folgenden Funktionen unterstützen keine Protokollverschlüsselung für die Kommunikation mit der Videokamera. Verwenden Sie diese Funktionen daher in sicheren Netzwerkumgebungen.

- Content Transfer Professional
- Camera Connect
- EOS Utility

Vorsicht

- Canon haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden, die durch Netzwerksicherheitsprobleme verursacht werden.
- Die Videokamera kann nicht direkt an die Kommunikationsleitungen (einschließlich des öffentlichen Wireless LAN) von Telekommunikationsanbietern (Mobilfunkunternehmen, Festnetzbetreiber, Internetanbieter usw.) angeschlossen werden. Wenn Sie die Videokamera mit dem Internet verbinden, stellen Sie sicher, dass Sie die Verbindung über einen Router oder ein ähnliches Gerät herstellen.

Überprüfen der Netzwerkeinstellungen

Windows

Öffnen Sie die **[Eingabeaufforderung]** von Windows und geben dann `ipconfig/all` ein. Danach drücken Sie die Taste `<Enter>`.

Neben der dem Computer zugewiesenen IP-Adresse werden auch die Subnetzmaske, das Gateway und Informationen zum DNS-Server angezeigt.

macOS

In macOS öffnen Sie die Anwendung **[Terminal]**, geben Sie `ifconfig -a` ein und drücken dann die Taste `<Return>`. Die dem Computer zugewiesene IP-Adresse wird unter dem **[enX]** Punkt (X: Nummer) neben **[inet]** im Format „`***.***.***.***`“ angezeigt.

Informationen über die Anwendung **[Terminal]** finden Sie in der macOS-Hilfe.

Um zu vermeiden, dass beim Konfigurieren der IP-Adresse der Videokamera für den Computer und für andere Geräte dieselbe IP-Adresse verwendet wird, ändern Sie die Nummern ganz rechts, wie in [Manuelles Einstellen der IP-Adresse](#) beschrieben.

Beispiel: `192.168.1.10`

Status der Wireless-Kommunikation

Der Status der Wireless-Kommunikation kann auf dem Monitor überprüft werden.











Monitor für Standby-Aufnahme





Monitor der Informationsanzeige während Wiedergabe



- (1) WLAN-Funktion
- (2) Bluetooth-Funktion
- (3) Stärke des Wireless-Signals

Kommunikationsstatus		Monitor	
		WLAN-Funktion	Stärke des Wireless-Signals
Nicht verbunden	WLAN: Deaktivieren		Aus
	WLAN: Aktivieren		
Verbinden			
Verbunden			
Daten werden gesendet			
Verbindungsfehler			

Indikator für die Bluetooth-Funktion

Bluetooth-Funktion	Verbindungsstatus	Monitor
Andere Option als [Deaktiv.]	Bluetooth verbunden	
	Bluetooth nicht verbunden	
[Deaktiv.]	Bluetooth nicht verbunden	Nicht angezeigt

Einstellung

In diesem Kapitel werden die Menüeinstellungen auf der Registerkarte „Einstellung“ [F4] beschrieben.

- [Registerkartenmenü: Einstellung](#)
- [Ordnerereinstellungen](#)
- [Datei-Nummer](#)
- [Kartenformatierung](#)
- [Automatisches Drehen](#)
- [Hinzufügen von Informationen zur Ausrichtung zu Movies](#)
- [Datum/Zeit/Zone](#)
- [Sprache](#)
- [Videosystem](#)
- [Piep-Ton](#)
- [Lautstärke](#)
- [Energiesparmodus](#)
- [Monitorhelligkeit](#)
- [HDMI-Auflösung](#)
- [Funktion der Kommunikations-/Mehrfachzugriffs-Taste \(im Movie-Modus\)](#)
- [App-Auswahl für USB-Verbindungen](#)
- [Kennwortverwaltung](#)
- [Zurücksetzen der Videokamera](#)
- [Copyright-Informationen](#)
- [Weitere Informationen](#)

Registerkartenmenüs: Einstellung

● Einstellung 1



- (1) [Ordner wählen](#)
 - [Erstellen eines Ordners](#)
- (2) [Datei-Nummer](#)
- (3) [Karte formatieren](#)
- (4) [Autom. Drehen](#)
- (5) [Rot.info. hinz.](#)
- (6) [Datum/Zeit-zone](#)

● Einstellung 2



- (1) [Sprache](#)
- (2) [Videosystem](#)
- (3) [Piep-Ton](#)
- (4) [Lautstärke](#)
- (5) [Stromsparmodus](#)

● Einstellung 3



- (1) [Bildschirmhelligkeit](#)
- (2) [HDMI-Auflösung](#)
- (3) [↖-Tasten-Funkt. \(in mov.-Modus\)](#)
- (4) [USB-Verbindungs-App wählen](#)
- (5) [Kennwort verwalten](#)
- (6) [Protokoll anzeigen](#)

● Einstellung 4



- (1) [Kam. zurücks.](#)
- (2) [Copyright-Informationen](#)
- (3) [URL für Handbuch/Software](#)
- (4) [Handbuch-URL f. chinesisches Festland](#)
- (5) [Anzeige Zertifizierungs-Logo](#)
- (6) [Firmware](#)



OrdnerEinstellungen


[Erstellen eines Ordners](#)

[Auswählen eines Ordners](#)


Sie können nach Bedarf Ordner erstellen und wählen, um die aufgenommenen Bilder dort zu speichern.

Erstellen eines Ordners

1. Wählen Sie [: Ordner wählen] (.
2. Wählen Sie [Ordner erstellen].

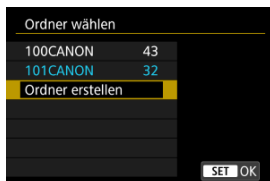

3. Wählen Sie [OK].

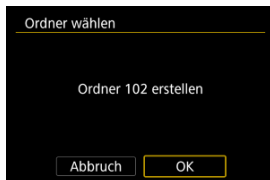

Auswählen eines Ordners




- (1) Ordnername
- (2) Anzahl der Bilder im Ordner
- (3) Niedrigste Dateinummer
- (4) Höchste Dateinummer

- Wählen Sie im Monitor zur Ordnerauswahl einen Ordner aus.
- Aufgenommene Bilder werden in dem von Ihnen ausgewählten Ordner gespeichert.

Hinweis

Ordner

- Ein Ordner kann bis zu 9999 Bilder enthalten (Dateinummer 0001–9999). Ist der Ordner voll, wird automatisch ein neuer Ordner mit einer um eins höheren Ordernummer erstellt. Bei der manuellen Rückstellung () wird ebenfalls automatisch ein neuer Ordner erstellt. Die Ordnernamen können von 100 bis 999 nummeriert werden.

Erstellen von Ordnern mit dem PC

- Öffnen Sie die Karte im Monitor und erstellen Sie einen neuen Ordner mit dem Namen „DCIM“. Öffnen Sie diesen DCIM-Ordner, und erstellen Sie so viele Unterordner wie nötig, um Ihre Bilder entsprechend zu sortieren und zu speichern. „100ABC_D“ ist das erforderliche Format für Ordnernamen, und die ersten drei Ziffern müssen eine Ordernummer im Bereich von 100 bis 999 sein. Die fünf alphanumerischen Zeichen am Ende können eine beliebige Kombination aus groß- und kleingeschriebenen Buchstaben von A bis Z, Ziffern und dem Unterstrich „_“ sein. Das Leerzeichen kann nicht verwendet werden. Es kann außerdem keine zwei Ordner mit derselben dreistelligen Ordernummer geben (Beispiel: „100ABC_D“ und „100W_XYZ“), auch dann nicht, wenn die fünf anderen Zeichen in den jeweiligen Namen anders lauten.

Datei-Nummer

[Reihenauf.](#)

[Auto Reset](#)


[Manueller Reset](#)

Den in einem Ordner gespeicherten aufgenommenen Bildern wird eine Dateinummer zwischen 0001 und 9999 zugewiesen. Sie können die Art und Weise ändern, wie Bilddateien nummeriert werden.


(Beispiel)
IMG_0001.JPG
|
(1)
(1) Dateinummer

1. Wählen Sie [: Datei-Nummer] ().


2. Wählen Sie das Element.

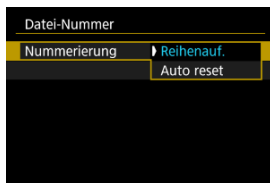

- Wählen Sie **[Numerierung]**.
- Wählen Sie **[Reihenauf.]** oder **[Auto reset]**.

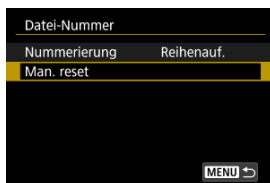

- Wählen Sie zum Zurücksetzen der Datei-Nummer die Option **[Man. reset]** (☑).

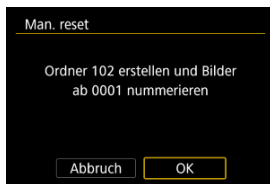

- Bei der Auswahl von **[OK]**, um einen neuen Ordner zu erstellen, beginnt die Dateinummer bei 0001.



! Vorsicht

- Wenn die Dateinummer im Ordner 999 die Zahl 9999 erreicht, können keine Aufnahmen mehr gemacht werden, selbst wenn auf der Karte noch Speicher frei ist. Wechseln Sie zu einer neuen Karte, nachdem eine Meldung angezeigt wird, in der Sie aufgefordert werden, die Karte zu ersetzen.

Für fortlaufende Datei-Nummer, unabhängig vom Kartenwechsel oder Erstellen von Ordnern

Auch nach dem Auswechseln der Karte oder dem Erstellen eines neuen Ordners sind die Datei-Nummern fortlaufend bis 9999. Diese Art der Nummerierung ist hilfreich, wenn Sie mit beliebigen Nummern zwischen 0001 und 9999 versehene Bilder von verschiedenen Karten oder verschiedenen Ordnern in einem Ordner auf einem PC speichern möchten. Wenn jedoch die als Ersatz verwendete Karte oder der bereits bestehende Ordner früher aufgenommene Bilder enthält, richtet sich die Datei-Nummer für die neuen Bilder möglicherweise nach der Datei-Nummer der bereits auf der Karte oder im Ordner vorhandenen Bildern. Wenn Sie fortlaufende Datei-Nummer nutzen möchten, empfiehlt es sich, jeweils eine neu formatierte Karte zu verwenden.


Datei-Nummer nach Kartenwechsel

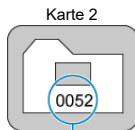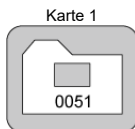

(1)

(1) Nächste fortlaufende Dateinummer

Datei-Nummer nach Erstellen eines neuen Ordners

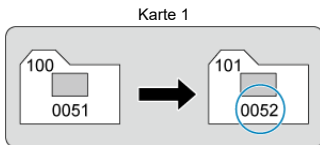


Zum Neustarten der Datei-Nummer von 0001 nach einem Kartenwechsel oder dem Erstellen von Ordnern

Beim Auswechseln der Karte oder beim Erstellen eines neuen Ordners beginnt die Datei-Nummer wieder ab 0001 für die neu gespeicherten Bilder. Dies ist praktisch, wenn Sie Bilder nach Karten oder Ordnern verwalten möchten.


Wenn jedoch die als Ersatz verwendete Karte oder der bereits bestehende Ordner früher aufgenommene Bilder enthält, richtet sich die Datei-Nummer für die neuen Bilder möglicherweise nach der Datei-Nummer der bereits auf der Karte oder im Ordner vorhandenen Bildern. Wenn Sie Ihre Aufnahmen mit der Datei-Nummer 0001 beginnend speichern möchten, verwenden Sie jedes Mal eine neu formatierte Karte.

Datei-Nummer nach Kartenwechsel

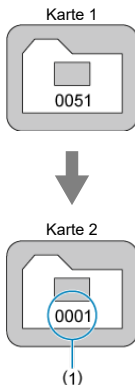

(1) Die Datei-Nummer wird zurückgesetzt

Datei-Nummer nach Erstellen eines neuen Ordners

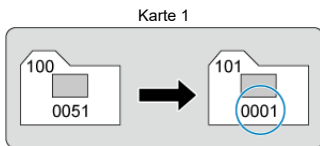

Zum Zurücksetzen der Datei-Nummer auf 0001 oder ab 0001 in neuen Ordnern

Wenn Sie die Datei-Nummer manuell zurücksetzen, wird automatisch ein neuer Ordner erstellt, und die darin enthaltenen Datei-Nummern beginnen mit 0001. Diese Einstellung ist beispielsweise praktisch, wenn Sie für die Aufnahmen verschiedener Tage verschiedene Ordner verwenden möchten.

Kartenformatierung

Verwenden Sie in den folgenden Fällen diese Videokamera zum Formatieren (Initialisieren) der Karte:

- Die Karte ist neu.
- Die Karte wurde von einer anderen Videokamera oder einem Computer formatiert.
- Die Karte ist voll mit Bildern oder Daten.
- Ein Kartenfehler wird angezeigt (🔗).

⚠ Vorsicht

- **Durch das Formatieren einer Karte werden alle Daten auf der Karte gelöscht. Prüfen Sie vor dem Formatieren, was auf der Karte gespeichert ist. Übertragen Sie gegebenenfalls die Bilder und Daten auf einen PC oder ein anderes Speichermedium, bevor Sie die Karte formatieren.**

1. Wählen Sie [🔗: Karte formatieren] (🔗).
2. Formatieren Sie die Karte.



- Wählen Sie [OK].

Kartendateiformate

microSD-Speicherkarten werden in FAT12/16 formatiert, microSDHC-Karten in FAT32, und microSDXC-Speicherkarten in exFAT.


Vorsicht

- Unter Umständen ist es nicht möglich, mit dieser Videokamera formatierte microSDXC-Speicherkarten in anderen Videokameras zu verwenden. Außerdem werden exFAT-formatierte Karten möglicherweise nicht von allen Computer-Betriebssystemen oder Kartenlesern erkannt.
- Durch Formatieren oder Löschen von Daten auf einer Karte werden die Daten nicht vollständig gelöscht. Vergessen Sie dies nicht, wenn Sie die Karte verkaufen oder entsorgen. Unternehmen Sie beim Entsorgen von Karten entsprechende Schritte, um Ihre persönlichen Daten ggf. zu schützen, etwa indem Sie die Karten zerstören.

Hinweis

- Die auf dem Formatiermonitor angezeigte Kapazität der Karte kann geringer sein als auf der Karte angegeben.
- Für dieses Gerät wird die von Microsoft lizenzierte exFAT-Technologie verwendet.


Automatisches Drehen

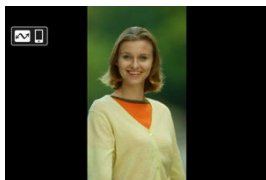



Sie können die Einstellung zum automatischen Drehen ändern, durch die in vertikaler Ausrichtung aufgenommene Bilder korrekt angezeigt werden.

1. Wählen Sie [: Autom. Drehen] ().

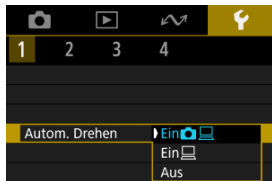2. Wählen Sie eine Option aus.



- **Ein** 
Bilder werden zur Anzeige auf der Videokamera und dem Computer automatisch gedreht.
- **Ein** 
Bilder werden nur zur Anzeige auf dem Computer automatisch gedreht.
- **Aus**
Bilder werden nicht automatisch gedreht.

Vorsicht

- Bilder, bei denen bei der Aufnahme das automatische Drehen auf **[Aus]** eingestellt ist, werden bei der Wiedergabe nicht gedreht, auch wenn Sie später die automatische Drehfunktion auf **[Ein]** stellen.


Hinweis

- Wenn ein Bild aufgenommen wird, während die Videokamera nach oben oder nach unten gerichtet ist, kann die automatische Drehung in die richtige Ausrichtung für die Anzeige möglicherweise nicht korrekt ausgeführt werden.

Hinzufügen von Informationen zur Ausrichtung zu Movies

Bei Movies, die mit vertikal gehaltener Videokamera aufgenommen wurden, können automatisch Informationen zur Ausrichtung hinzugefügt werden, die angeben, welche Seite nach oben zeigt, um die Wiedergabe in derselben Ausrichtung auf Smartphones oder anderen Geräten zu ermöglichen.

1. Wählen Sie [📺: 📺Rot.info. hinz.] (🔗).
2. Wählen Sie eine Option aus.

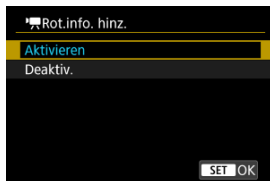

- **Aktivieren**
Geben Sie Movies auf Smartphones oder anderen Geräten in der Ausrichtung wieder, in der sie aufgenommen wurden.
- **Deaktiv.**
Geben Sie Movies horizontal auf Smartphones oder anderen Geräten wieder, unabhängig von der Ausrichtung der Aufnahme.



Vorsicht


- Movies werden unabhängig von dieser Einstellung horizontal auf der Videokamera und über den HDMI-Videoausgang wiedergegeben.


Datum/Zeit/Zone

Wenn Sie die Videokamera zum ersten Mal einschalten oder Datum, Uhrzeit oder Zeitzone zurückgesetzt wurden, führen Sie diese Schritte aus, um zunächst die Zeitzone einzustellen. Indem Sie zuerst die Zeitzone einstellen, können Sie diese Einstellung zukünftig einfach nach Bedarf anpassen; Datum/Uhrzeit wird dann entsprechend aktualisiert.


Da den aufgenommenen Bildern Datums- und Uhrzeitangaben der Aufnahme hinzugefügt werden, sollten Sie Datum/Uhrzeit auf jeden Fall einstellen.

1. Wählen Sie : Datum/Zeit/-zone .
2. Stellen Sie die Zeitzone ein.

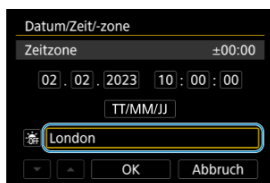

- Drücken Sie <  >, um [Zeitzone] auszuwählen.



- Drücken Sie die Taste <  >.



- Wählen Sie die Zeitzone aus.
- Wenn Ihre Zeitzone nicht aufgeführt ist, drücken Sie die Taste < MENU > und stellen dann den Unterschied zur UTC [Zeitunterschied] ein.



- Wählen Sie eine [Zeitunterschied]-Option (+-/Stunde/Minute), und drücken Sie dann die Taste < SET >.
- Nachdem Sie die Einstellung für das Element vorgenommen haben, drücken Sie die Taste < SET >.
- Nachdem Sie die Zeitzone oder den Zeitunterschied eingegeben haben, wählen Sie [OK].

3. Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit ein.



- Wählen Sie ein Element aus, und drücken Sie anschließend die Taste < SET >.
- Nachdem Sie die Einstellung für das Element vorgenommen haben, drücken Sie die Taste < SET >.

4. Stellen Sie die Sommerzeit ein.



- Passen Sie die Einstellungen gegebenenfalls an.
- Wählen Sie [☀️] oder [🌑], drücken Sie dann die Taste < (⏪) >.
- Wenn Sie zum Aktivieren der Sommerzeit [☀️] einstellen, wird die in Schritt 3 eingestellte Uhrzeit um 1 Stunde vorgestellt. Wenn Sie hingegen [🌑] einstellen, wird die Sommerzeit deaktiviert und die Uhrzeit wieder um 1 Stunde zurückgestellt.

5. Verlassen Sie die Einstellung.



- Wählen Sie [OK].

⚠️ Vorsicht

- Die Einstellungen für Datum, Uhrzeit und Zeitzone können zurückgesetzt werden, wenn der Akku leer ist oder wenn die Videokamera über einen längeren Zeitraum Temperaturen unter dem Gefrierpunkt ausgesetzt war. Stellen Sie sie in diesem Fall ein weiteres Mal ein.
- Nachdem Sie die Zeitzone **[Zone/Zeitunterschied]** geändert haben, überprüfen Sie, ob das Datum und die Uhrzeit richtig angezeigt werden.



Hinweis

- Die Zeit für automatische Abschaltung kann sich verlängern, wenn der Monitor [👉: Datum/Zeit/-zone] angezeigt wird.

Sprache

1. Wählen Sie [🔊: Sprache] (🗨️).

- Zur Ersteinstellung wählen Sie [🔊: Language] (🗨️).


2. Stellen Sie die gewünschte Sprache ein.



Videosystem

Stellen Sie das Videosystem des Fernsehgeräts ein, das ggf. zur Anzeige verwendet wird. Mit dieser Einstellung werden die bei Movie-Aufnahmen verfügbaren Bildraten festgelegt.

1. Wählen Sie [🔧: Videosystem] (🔒).
2. Wählen Sie eine Option aus.

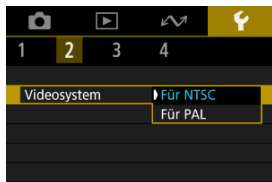

- **Für NTSC**
Für Regionen, die das NTSC TV-System nutzen, z. B. Nordamerika, Japan, Südkorea und Mexiko.
- **Für PAL**
Für Regionen, die das PAL TV-System nutzen, z. B. Europa, Russland, China und Australien.

1. Wählen Sie [🔊: Piep-Ton] (🔊).
2. Wählen Sie eine Option aus.



- **Aktivieren**
Die Videokamera gibt nach dem Fokussieren und bei Berührung einen Piep-Ton aus.
- **Deaktiv.**
Deaktiviert den Pip-Ton für das Fokussieren, für Aufnahmen mit Selbstauslöser, den Verschluss und für den Touch-Betrieb.

Hinweis


- Die Piep-Lautstärke für Touch-Befehle ist standardmäßig auf [0] (🔊) eingestellt.

Lautstärke

Die Lautstärke der Videokameratöne ist einstellbar.

1. Wählen Sie [F: Lautstärke] (🔊).


2. Legen Sie die Option fest.

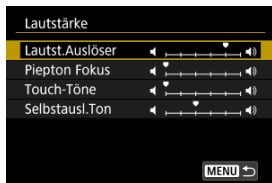


- Wählen Sie eine Option aus, und verwenden Sie dann die Tasten <◀> <▶>, um die Lautstärke einzustellen.

Energiesparmodus

Sie können den Zeitpunkt einstellen, zu dem der Monitor und die Videokamera ausgeschaltet werden, nachdem die Videokamera nicht benutzt wurde (Bildschirm aus und Autom. Absch.).

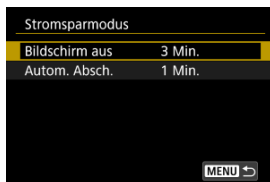

1. Wählen Sie [**☿**: Stromsparmodes] () .
2. Wählen Sie eine Option aus.




Hinweis

- **[Bildschirm aus]** gilt, während der Aufnahmemonitor angezeigt wird. Diese Einstellungen gelten nicht während der Menüanzeige oder der Bildwiedergabe.
- Die Videokamera schaltet sich während der Menüanzeige oder der Bildwiedergabe aus, nachdem die unter **[Bildschirm aus]** und **[Autom. Absch.]** eingestellte Zeit verstrichen ist.
- Um den Monitor zu schützen, schaltet sich der Monitor für 30 Minuten ab, nachdem er sich abgeblendet hat (obwohl die Videokamera angeschaltet bleibt), auch falls **[Bildschirm aus]** und **[Autom. Absch.]** auf **[Deaktiv.]** gestellt sind.
- Die Energiespareinstellungen gelten nicht während einer Aufnahme oder wenn eine USB- oder Wireless-Verbindung hergestellt wird.


Monitorhelligkeit

1. Wählen Sie [: Bildschirmhelligkeit] ().
2. Nehmen Sie die Anpassung vor.



- Verwenden Sie die Tasten <◀> <▶>, um die Helligkeit anhand des Graubilds einzustellen, und drücken Sie dann die Taste <>. Prüfen Sie den Effekt auf dem Monitor.


Hinweis

- Um die Belichtung eines Bildes zu prüfen, empfiehlt sich die Betrachtung des Histogramms ().

HDMI-Auflösung

Stellen Sie die Bildausgabeauflösung ein, die verwendet wird, wenn die Videokamera per HDMI-Kabel an ein Fernsehgerät oder externes Aufnahmegerät angeschlossen ist.

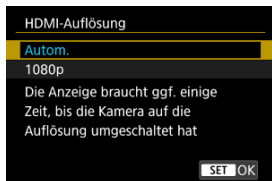


1. Wählen Sie [🔍: HDMI-Auflösung] (🔗).
2. Wählen Sie eine Option aus.




- **Autom.**
Die Bilder werden automatisch mit der höchstmöglichen Auflösung des angeschlossenen Fernsehgeräts angezeigt.
- **1080p**
Die Ausgabe erfolgt mit einer Auflösung von 1080p. Legen Sie fest, ob Anzeige- oder Zeitverzögerungsprobleme vermieden werden sollen, wenn die Videokamera die Auflösung wechselt.

Funktion der Kommunikations-/Mehrfachzugriffstaste (im Movie-Modus)

Die Taste <  > kann häufig verwendeten Funktionen des Movie-Modus zugewiesen werden.

1. Wählen Sie [: -Tasten-Funkt. (in mov.-Modus)] ().
2. Legen Sie die Funktion fest, die Sie zuweisen möchten.





- Drücken Sie die Taste <  >, um sie einzustellen.


Hinweis

- Um alle von Ihnen zugewiesenen Funktionen zu löschen, wählen Sie [-Tasten-Funkt. (in mov.-Modus)] unter [Andere Einstell.] in [: Kam. zurücks.].
- Sie können die Einstellung auch ändern, indem Sie die Taste <  > auf dem Movie-Aufnahmemonitor gedrückt halten.

App-Auswahl für USB-Verbindungen

Wenn Sie die Videokamera mit dem Schnittstellenkabel an einen Computer anschließen, können Sie Bilder übertragen oder auf den Computer importieren.

1. Wählen Sie : USB-Verbindungs-App wählen .
2. Wählen Sie eine Option aus.

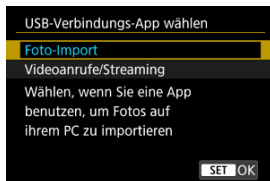

- **Foto-Import**

Wählen Sie diese Option, wenn Sie Bilder auf einen Computer importieren.

- **Videoanrufe/Streaming**

Wählen Sie, ob Sie UVC/UAC-kompatible Anwendungen nach der Verbindung an einen Computer verwenden möchten.

Nachdem Sie [**Videoanrufe/Streaming**] ausgewählt haben, stellen Sie mit dem Schnittstellenkabel eine Verbindung zum Computer her und starten dann die Anwendung.

Die Auflösung und Bildrate der Bildausgabe beträgt 2K (1920×1080) bei 30 Bilder/Sek.



Kennwortverwaltung


Verwenden Sie diese Einstellungen, um das Kennwort zu verwalten, das eingegeben wird, wenn der Hauptschalter auf < ON > gestellt wird oder die Videokamera den Betrieb nach dem automatischen Ausschalten wieder aufnimmt. Anweisungen zum Festlegen des Kennworts, das beim Einschalten der Videokamera erforderlich ist, finden Sie unter [Festlegen eines Kennworts](#).

- [Kennwort-Anforderung](#)
- [Ändern des Kennworts](#)
- [Löschen von eingegebenen Informationen](#)


Kennwort-Anforderung

Sie können wählen, ob ein Kennwort eingegeben werden muss, nachdem der Hauptschalter auf < ON > gesetzt wurde, oder ob die Videokamera den Betrieb nach dem automatischen Ausschalten wieder aufnimmt.


1. Wählen Sie [: Kennwort verwalten] ().
2. Wählen Sie [Kennwortabfr.].

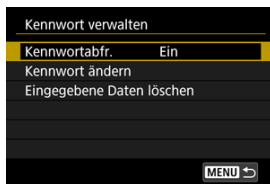

3. Geben Sie das ursprünglich festgelegte Kennwort ein.

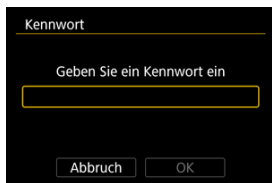


4. Wählen Sie eine Option aus.

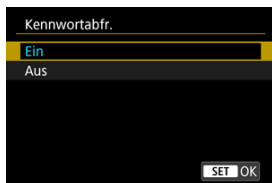


Ändern des Kennworts

Sie können das Kennwort ändern, das eingegeben werden soll, wenn der Hauptschalter auf <ON> gesetzt wird oder die Videokamera den Betrieb nach dem automatischen Ausschalten wieder aufnimmt.

1. Wählen Sie [Kennwort ändern].

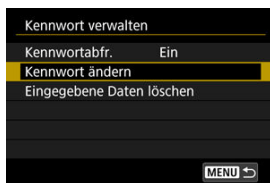

2. Geben Sie das ursprünglich festgelegte Kennwort ein.

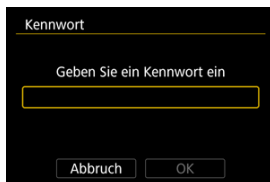

3. Geben Sie ein neues Kennwort ein.



- Geben Sie eine 6-stellige Zahl ein und wählen dann [OK].

4. Wählen Sie [OK].




5. Geben Sie das Kennwort erneut ein und wählen dann [OK].



Löschen von eingegebenen Informationen

Sie können das Kennwort und andere in der Videokamera eingegebene Informationen löschen.

1. Wählen Sie [Eingegebene Daten löschen].

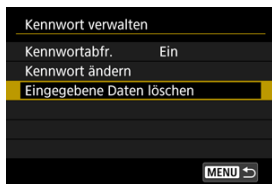

2. Wählen Sie [OK].

Zurücksetzen der Videokamera

Es ist möglich, die Grundeinstellungen der Videokamera für Aufnahme- und Menüfunktionen wiederherzustellen.

1. Wählen Sie [👁: Kam. zurücks.] (🔗).
2. Wählen Sie eine Option aus.



- **Grundeinstell.**
Stellt die Standardeinstellungen für Videokameraaufnahmefunktionen und Menüeinstellungen wieder her.
 - **Andere Einstell.**
Einstellungen für einzelne ausgewählte Optionen können zurückgesetzt werden.
3. Löschen Sie die Einstellungen.
 - Wählen Sie [OK] auf dem Bestätigungsmonitor.

Copyright-Informationen

[Überprüfen von Copyright-Informationen](#)

[Löschen von Copyright-Informationen](#)


Wenn Sie Copyright-Informationen festlegen, werden diese mit den Exif-Informationen des Bilds aufgezeichnet.

Vorsicht


- Wenn der Eintrag für „Autor“ oder „Copyright“ lang ist, wird er möglicherweise nicht vollständig angezeigt, wenn Sie **[Copyright-Info anzeigen]** auswählen.

1. Wählen Sie **[🔍: Copyright-Informationen]** (.

2. Wählen Sie eine Option aus.

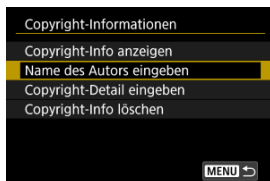

3. Geben Sie den Text ein.

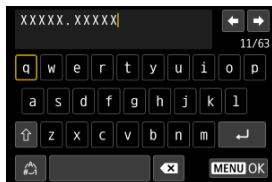


- Verwenden Sie < ⬅ ➡ >, um ein Zeichen auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste < Ⓜ >, um es einzugeben.
- Durch Auswählen von [🔍] können Sie den Eingabemodus ändern.
- Wählen Sie [✖], um ein Zeichen zu löschen.

4. Verlassen Sie die Einstellung.

- Drücken Sie die Taste < MENU > und anschließend [OK].

Überprüfen von Copyright-Informationen

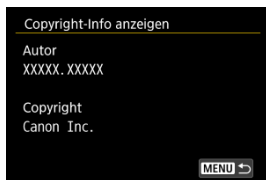


Wenn Sie in Schritt 2 [Copyright-Info anzeigen] wählen, können Sie die Informationen [Autor] und [Copyright], die Sie eingegeben haben, überprüfen.

Löschen von Copyright-Informationen



Wenn Sie in Schritt 2 [**Copyright-Info löschen**] auswählen, können Sie die Informationen [**Autor**] und [**Copyright**] löschen.


Weitere Informationen

● Protokoll anzeigen


Wählen Sie [: **Protokoll anzeigen**], um eine Aufzeichnung aller Änderungen am Kennwort, an den Netzwerkinformationen oder an anderen Einstellungen anzuzeigen.

● URL für Handbuch/Software, Handbuch-URL f. chinesisches Festland

Um Bedienungsanleitungen herunterzuladen, wählen Sie [: **URL für Handbuch/Software**] oder [: **Handbuch-URL f. chinesisches Festland**] und scannen Sie den angezeigten QR-Code mit einem Smartphone. Sie können auch einen Computer verwenden, um unter der angezeigten URL auf die Website zuzugreifen und Software herunterzuladen.







Wenn Sie vom chinesischen Festland aus zugreifen, wählen Sie [: **Handbuch-URL f. chinesisches Festland**].

● Anzeige Zertifizierungs-Logo

Wählen Sie [: **Anzeige Zertifizierungs-Logo**], um einige der Logos der Zertifizierungen der Videokamera anzuzeigen. Weitere Zertifizierungslogos befinden sich auf dem Videokameragehäuse und der Verpackung der Videokamera.

● Firmware

Dient zur Aktualisierung der Firmware der Videokamera, des Objektivs oder anderen kompatiblen Zubehörs.

Ein Sternchen nach dem Symbol  und nach [: **Firmware**], wenn Online-Funktionen wie [ **Hochladen zu image.canon**] eingestellt sind und die Videokamera mit dem Internet verbunden werden kann, zeigt an, dass neue Firmware auf den Canon Servern verfügbar ist. Um die Firmware zu aktualisieren, wählen Sie [: **Firmware**] und befolgen die auf dem Monitor angezeigten Anweisungen. Das Sternchen wird gelöscht, wenn [**WLAN**] in [: **WLAN-Einstellungen**] auf [**Deaktiv.**] eingestellt ist, oder wenn Sie eine Verbindung zu einem anderen Gerät herstellen. Sie können die Firmware der Videokamera auch über Camera Connect aktualisieren ().

Referenzmaterial

Dieses Kapitel enthält Referenzangaben zu Videokamerafunktionen.

- [Fehlerbehebung](#)
- [Fehlercodes](#)
- [Informationsanzeige](#)
- [Technische Daten](#)
- [Vor der Entsorgung](#)

Fehlerbehebung

- [Probleme mit der Stromquelle](#)
- [Aufnahmespezifische Probleme](#)
- [Probleme mit Wireless-Funktionen](#)
- [Bedienungsprobleme](#)
- [Anzeige Probleme](#)
- [Wiedergabeprobleme](#)

Wenn ein Problem mit der Videokamera auftritt, lesen Sie zuerst diese Fehlerbehebungsinformationen. Wird das Problem dadurch nicht behoben, wenden Sie sich an Ihren Händler oder an einen Canon Kundendienst in Ihrer Nähe.

Probleme mit der Stromquelle

Die Videokamera kann nicht aufgeladen werden.

- Bei Problemen mit dem Laden siehe [Aufladen der Videokamera](#).
- Wenn der Ladevorgang nicht beginnt, liegt möglicherweise ein interner Fehler vor. Schalten Sie die Videokamera aus, indem Sie die Tasten < MENU > und gleichzeitig < ⏻ > 8 Sekunden lang gedrückt halten. Warten Sie eine Weile, bevor Sie die Videokamera durch Drücken der Taste < ⏻ > wieder einschalten.

Die Videokamera wird nicht aktiviert, auch wenn sie eingeschaltet ist.

- Laden Sie die Videokamera auf ()

Die Signalanzeige leuchtet oder blinkt noch, wenn die Videokamera ausgeschaltet ist.

- Die Signalanzeige leuchtet oder blinkt einige Sekunden lang weiter, wenn die Videokamera ausgeschaltet wird, während ein Bild auf der Karte gespeichert wird. Wenn die Bildaufnahme abgeschlossen ist, wird die Videokamera automatisch ausgeschaltet.

Der Akku hält nicht lange.

- Es wird empfohlen, die Videokamera zu verwenden, wenn sie vollständig aufgeladen ist (🔋).
- Die folgenden Vorgänge verringern die Lebensdauer des Akkus und die Anzahl der verfügbaren Aufnahmen.
 - Aufzeichnung von Movies über einen längeren Zeitraum
 - Verwenden von Drahtloskommunikation

Die Videokamera schaltet sich von selbst aus.

- Eine Funktion für den Stromsparmodus ist aktiviert (🔋).

Es können keine Bilder aufgenommen oder gespeichert werden.

- Stellen Sie sicher, dass die Karte richtig eingesetzt ist (🔗).
- Wenn die Karte voll ist, tauschen Sie die Karte aus oder löschen Sie nicht benötigte Bilder, um Speicherplatz freizugeben (🔗, 🔗).

Die Karte kann nicht verwendet werden.

- Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, schlagen Sie unter [Einlegen/Entnehmen von Karten](#) und [Fehlercodes](#) nach.

Das Bild ist unscharf oder verschwommen.

- Drücken Sie die Start/Stop-Taste vorsichtig, damit die Videokamera nicht verwackelt (🔗).

Die Motive sehen während der Aufnahme verzerrt aus.

- Falls Sie während einer Aufnahme die Videokamera von links nach rechts bewegen (schwenken) oder ein bewegliches Motiv aufnehmen, kann das Bild verzerrt aussehen.

Ein weißes [🔍] oder rotes [🔥] Symbol wird während der Movie-Aufnahme angezeigt.

- Weist auf eine hohe interne Temperatur der Videokamera hin. Weitere Details dazu finden Sie in den Informationen zur Warnanzeige bei Movie-Aufnahmen (🔗).

Bei Movie-Aufnahme wird das rote 🔥-Symbol angezeigt.

- Es weist auf eine hohe interne Temperatur der Videokamera hin. Die Anzeige des roten [🔥] Symbols bedeutet, dass die Movie-Aufnahme bald automatisch beendet wird.

Die Movie-Aufnahme wird von selbst beendet.

- Wenn die Schreibgeschwindigkeit der Karte gering ist, wird die Movie-Aufnahme automatisch beendet. Informationen über Karten die Movie-Aufnahmen ermöglichen, finden Sie unter [Karten, die Movies aufnehmen können](#). Die Schreibgeschwindigkeit Ihrer Karte finden Sie auf der Website des Kartenherstellers usw.
- Formatieren Sie die Karte, falls die Schreib- oder Lesegeschwindigkeit langsam zu sein scheint (🔗).
- Die Movie-Aufnahme endet automatisch nach 1 Std.

Bei Movie-Aufnahmen kommt es zu Bildflackern oder horizontalen Streifen.

- Bildflackern, horizontale Streifen (Rauschen) und unregelmäßige Belichtung bei Movie-Aufnahme können durch Leuchtstofflampen, LED-Beleuchtung und andere Lichtquellen verursacht werden. Außerdem kann es zu fehlerhafter Belichtung (Helligkeit) oder fehlerhaftem Farbton kommen.

Während der Movie-Aufnahme ist die Einzelaufnahme nicht möglich.

- Während der Movie-Aufnahme können keine Einzelbilder aufgenommen werden. Stoppen Sie die Movie-Aufnahme, bevor Sie Einzelbilder aufnehmen.

Das Pairing mit einem Smartphone ist nicht möglich.

- Verwenden Sie ein mit Bluetooth Specification Version 4.2 oder höher kompatibles Smartphone.
- Aktivieren Sie Bluetooth über den Einstellungsmonitor des Smartphones.
- Ein Pairing mit der Videokamera ist über den Bluetooth-Einstellungsmonitor des Smartphones nicht möglich. Installieren Sie die dedizierte App Camera Connect (kostenlos) auf dem Smartphone (📲).
- Die Verbindung mit einem zuvor gekoppelten Smartphone ist nicht möglich, wenn die für eine andere Videokamera registrierten Verbindungsinformationen auf dem Smartphone verbleiben. Entfernen Sie in einem solchen Fall auf dem Smartphone die in den Bluetooth-Einstellungen gespeicherte Registrierung der Videokamera, und wiederholen Sie das Pairing (📲).

Vorgänge wie das Aufnehmen und die Wiedergabe von Bildern sind nicht möglich.

- Bei bestehender WLAN-Verbindung sind Vorgänge wie Aufnehmen und Wiedergabe unter Umständen nicht möglich. Beenden Sie die WLAN-Verbindung und führen Sie den Vorgang dann aus.

Es kann keine erneute Verbindung zu einem Smartphone hergestellt werden.

- Eine erneute Verbindung ist möglicherweise nicht möglich, auch nicht mit derselben Videokamera und demselben Smartphone, wenn Sie die Einstellungen geändert oder andere Einstellungen ausgewählt haben. Löschen Sie in diesem Fall die Verbindungseinstellungen der Videokamera aus den WLAN-Einstellungen auf dem Smartphone, und richten Sie eine neue Verbindung ein.
- Es kann keine Verbindung hergestellt werden, wenn Camera Connect bei der Neukonfiguration der Verbindungseinstellungen ausgeführt wird. Beenden Sie Camera Connect in diesem Fall für einen Moment und starten Sie es dann neu.

Bedienungsprobleme

Der Betrieb der Videokamera ist erratisch. Die Tasten reagieren nicht.

- Möglicherweise ist ein interner Fehler aufgetreten. Schalten Sie die Videokamera aus, indem Sie die Tasten < MENU > und gleichzeitig < ⏻ > 8 Sekunden lang gedrückt halten. Warten Sie eine Weile, bevor Sie die Videokamera durch Drücken der Taste < ⏻ > wieder einschalten.

Anzeige Probleme

Die angezeigten Datums- und Uhrzeitangaben der Aufnahme sind inkorrekt.

- Prüfen Sie, ob Datum und Uhrzeit richtig eingestellt sind (🔗).
- Prüfen Sie die Zeitzone und die Sommerzeit (🔗).

Wiedergabeprobleme

Einzelbilder und Movies können nicht wiedergegeben werden.

- Die Videokamera kann unter Umständen Bilder, die mit einer anderen Videokamera aufgenommen wurden, nicht wiedergeben.
- Auf einem Computer bearbeitete Movies können nicht auf der Videokamera wiedergegeben werden.


Während der Movie-Wiedergabe sind mechanische Geräusche oder Geräusche der Videokamerabedienung zu hören.

- Wenn Sie während der Movie-Aufnahme Videokamerabewegungen durchführen, wird das eingebaute Mikrofon der Videokamera ggf. auch Geräusche von Videokamerabewegungen aufzeichnen.

Es scheint so, dass das Movie manchmal kurzfristig angehalten wird.

- Starke Änderungen der Belichtung während der Movie-Aufnahme können dazu führen, dass die Aufnahme kurzzeitig unterbrochen wird, bis sich die Helligkeit stabilisiert hat.

Fehlercodes

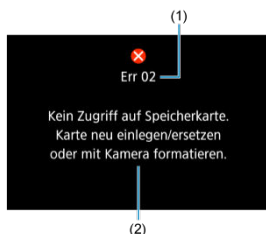

(1) Fehlernummer

(2) Ursache und Fehlerbehebung

Wenn bei der Videokamera ein Problem auftritt, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Befolgen Sie die Anleitungen auf dem Monitor.

Wenn das Problem weiterhin besteht, notieren Sie den Fehlercode (Err xx) und fordern Sie den Kundendienst an.


Informationsanzeige

- [Movie-Aufnahmemonitor](#)
- [Aufnahmemonitor für Fotoaufnahmen](#)
- [Wiedergabemonitor](#)

Movie-Aufnahmemonitor

Jedes Mal, wenn Sie die Taste <INFO> drücken, ändert sich die Informationsanzeige.

- Angezeigt werden nur die jeweils relevanten Einstellungen.

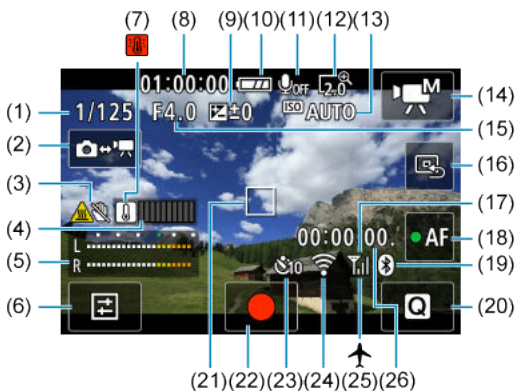

(1)	Verschlusszeit
(2)	Movie-/Foto-Schalter
(3)	Warnung bei hohen Temperaturen
(4)	Temperaturanstieg
(5)	Audio-Aufnahmepegelanzeige (Manuell)
(6)	Verschlusszeit/Blendenwert/Belichtungskorrekturwert/ISO-Empfindlichkeit
(7)	Überhitzungswarnung
(8)	Verfügbare Movie-Aufnahmedauer/verstrichene Aufnahmezeit
(9)	Belichtungskorrekturwert
(10)	Akkuladezustand
(11)	Deaktivierte Tonaufnahme
(12)	Digitalzoom
(13)	ISO-Empfindlichkeit
(14)	Aufnahmemodus
(15)	Blendenwert
(16)	AF-Messfeld zentrieren
(17)	WLAN-Signalstärke
(18)	Autofokus-Status
(19)	Bluetooth-Funktion
(20)	Schnelleinstellungstaste
(21)	AF-Messfeld
(22)	[●] Taste für Movie-Aufnahme
(23)	Selbstausröser
(24)	WLAN-Funktion
(25)	Flugzeugmodus
(26)	Timecode

Vorsicht

- Das Gitter kann während einer Movie-Aufnahme nicht angezeigt werden (und wenn es gerade angezeigt wird, wird es durch die Aufnahme eines Movies gelöscht).
- Beim Start der Movie-Aufnahme wird statt der verbleibenden Aufnahmedauer die abgelaufene Zeit angezeigt.



Hinweis

- Nach einer Anpassung der Einstellungen werden vorübergehend ggf. andere Symbole angezeigt.
- Durch Ausklappen des Monitors wird die Anzeigeposition der angezeigten Informationen geändert.

Aufnahmemonitor für Fotoaufnahmen

Jedes Mal, wenn Sie die Taste < INFO > drücken, ändert sich die Informationsanzeige.

- Angezeigt werden nur die jeweils relevanten Einstellungen.



(1) Verfügbare Aufnahmen

(2) Akkuladestatus

(3) Movie-/Foto-Schalter

(4) WLAN-Funktion

(5) Selbstauslöser

(6) Helligkeit

(7) Warnung bei hohen Temperaturen

(8) Einzelbild-Aufnahmequalitätswarnung

(9) Überhitzungswarnung

(10) Aufnahmemodus

(11) WLAN-Signalstärke

(12) Bluetooth-Funktion

(13) Schnelleinstellungstaste


(14) Flugzeugmodus



Hinweis

- Nach einer Anpassung der Einstellungen werden vorübergehend ggf. andere Symbole angezeigt.
- Durch Ausklappen des Monitors wird die Anzeigeposition der angezeigten Informationen geändert.

Anzeige detaillierter Informationen für Movies

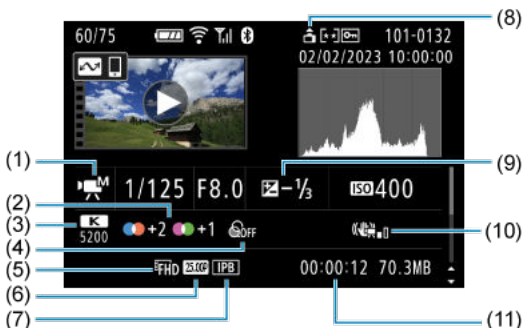

- | | |
|------|-------------------------------------|
| (1) | Movie-Aufnahmemodus |
| (2) | Farbton |
| (3) | Weißabgleich |
| (4) | Farbfilter |
| (5) | Movie-Aufnahmegröße |
| (6) | Bildrate |
| (7) | Movie-Komprimierungsmethode |
| (8) | Informationen zur Movie-Ausrichtung |
| (9) | Belichtungskorrekturwert |
| (10) | Digital-IS-Einstellung |
| (11) | Aufnahmezeit/Timecode |

* Der Einfachheit halber werden Erklärungen weggelassen, die auch in der Basis-/Detailinformationsanzeige für Einzelbilder enthalten sind, die aber hier nicht angezeigt werden.

Anzeige grundlegender Informationen für Einzelbilder



(1) WLAN-Signalstärke

(2) WLAN-Funktion

(3) Akkuladestatus

(4) Wiedergabenummer/Gesamtzahl aufgenommener Bilder

(5) Bilder z. Smartphone senden

(6) Flugzeugmodus

(7) Verschlusszeit

(8) Blendenwert

(9) Helligkeit

(10) Bluetooth-Funktion

(11) Bewertung

(12) Bildschutz

(13) Ordner-Nr.-Datei-Nr.

(14) Bildqualität

(15) ISO-Empfindlichkeit

 **Vorsicht**

- Wenn das Bild mit einer anderen Videokamera aufgenommen wurde, werden bestimmte Aufnahmeinformationen möglicherweise nicht angezeigt.
- Unter Umständen ist es nicht möglich, mit dieser Videokamera aufgenommene Bilder auf anderen Videokameras wiederzugeben.

Anzeige detaillierter Informationen für Einzelbilder



- | | |
|------|---|
| (1) | Verschlusszeit |
| (2) | Aufnahmemodus |
| (3) | Blendenwert |
| (4) | Helligkeit |
| (5) | Datums- und Uhrzeitangaben der Aufnahme |
| (6) | Histogramm (Helligkeit/RGB) |
| (7) | ISO-Empfindlichkeit |
| (8) | Bildlaufleiste |
| (9) | Bildqualität |
| (10) | Dateigröße |

Technische Daten

Objektiv

Brennweite	Während der Movie-Aufnahme (Full HD, 16:9)	6,6 mm (ca. 19 mm äquivalent, 35 mm-Format äquivalent)
	Während Foto-Aufnahmen	6,6 mm (ca. 18 mm äquivalent, 35 mm-Format äquivalent)
Bildwinkel	Während der Movie-Aufnahme (Full HD, 16:9)	97,5°
	Während Foto-Aufnahmen	100,2°
Optischer Zoom	Kein	
Fokussierbereich	0,05 m bis unendlich	

Bildsensor

Typ: Hochempfindlicher 1-Zoll-CMOS-Sensor (rückseitig beleuchtet)

Effektive Pixel* ¹	Während der Movie-Aufnahme (Full HD, 16:9)	Ca. 13,1 Megapixel
	Während Foto-Aufnahmen	Ca. 15,2 Megapixel
Gesamtpixel* ¹	Ca. 20,9 Megapixel	

* 1: Auf den nächsten 100.000er gerundet.

Aufnahmesystem

Bildaufnahmeformat: Kompatibel mit Design Rule for Camera File system 2.0 und Exif 2.31*1

* 1: Unterstützt Zeitversatzinformationen

Bildformat und Erweiterung

Bildformat		Erweiterung
Einzelbild	JPEG	.JPG
Movies	IPB (Standard)/IPB (Licht)	.MP4





Speichermedien

microSD-, microSDHC- und microSDXC-Speicherkarten

UHS-II	Nicht unterstützt
UHS-I	Unterstützt
UHS Speed Class	Unterstützt
SD Speed Class	Unterstützt

Einzelbildaufnahmen

Pixelzahl für Einzelbild

Bildgröße		Auflösung (Pixel)			
		Seitenverhältnis			
		3:2	4:3	16:9	1:1
JPEG		Ca. 20,0 Megapixel (5472 × 3648)	Ca. 17,7 Megapixel (4864 × 3648)	Ca. 16,8 Megapixel* ¹ (5472 × 3072)	Ca. 13,3 Megapixel (3648 × 3648)
		Ca. 8,9 Megapixel (3648 × 2432)	Ca. 7,9 Megapixel* ¹ (3248 × 2432)	Ca. 7,5 Megapixel* ¹ (3648 × 2048)	Ca. 5,9 Megapixel (2432 × 2432)
		Ca. 5,0 Megapixel (2736 × 1824)	Ca. 4,4 Megapixel (2432 × 1824)	Ca. 4,2 Megapixel* ¹ (2736 × 1536)	Ca. 3,3 Megapixel (1824 × 1824)
		Ca. 3,8 Megapixel (2400 × 1600)	Ca. 3,4 Megapixel* ¹ (2112 × 1600)	Ca. 3,2 Megapixel* ¹ (2400 × 1344)	2,6 Megapixel (1600 × 1600)

* Die Werte für die aufgenommene Pixelanzahl werden auf das nächste 100.000stel gerundet.





* Bildqualität für L/M/S1: Festgelegt auf „Fein“.

* HEIF/RAW/C-RAW: Nicht unterstützt

* Da eine Verzeichnungskorrektur vorgenommen wird, kann die effektive Pixelzahl der Videokamera niedriger sein als die Bildpixelzahl.

* 1: Die Seitenverhältnisse unterscheiden sich bei diesen Bildgrößen geringfügig.

Dateigröße/Anzahl der verfügbaren Aufnahmen

Bildqualität		Dateigröße [Ca. MB]	Verfügbare Aufnahmen [Ca.] ^{*1}
JPEG		9,6	2880
		4,8	5270
		2,8	7940
		1,9	15630

* 1: Anzahl der Aufnahmen gilt für eine 32-GB-Speicherkarte, die den Canon-Teststandards entspricht.

* Die Dateigrößen werden anhand der Canon-Teststandards ermittelt.

* Die Dateigröße und die Anzahl der verfügbaren Aufnahmen hängen von den Aufnahmebedingungen ab (z. B. Seitenverhältnis, Motiv, ISO-Empfindlichkeit und Individualfunktionen).

Movie-Aufnahme

Movie-Aufnahmeformat

Format	MP4
Komprimierung	H.264 / MPEG-4 AVC
Audio	AAC

Überblick: Movie-Aufnahmegröße

Movie-Aufnahmegröße	Auflösung	Seitenverhältnis	Bildrate (Bilder/Sek.)		Video-Komprimierung	Audio-Komprimierung
			NTSC	PAL		
4K UHD	3840 × 2160	16:9	29,97 23,98	25,00	IPB (Standard) IPB (Licht)	AAC
Full HD	1920 × 1080	16:9	59,94 29,97	50,00 25,00		
			23,98	25,00	IPB (Standard)	

Videosystem: NTSC/PAL

Bildwinkel bei Movie-Aufnahme

Movie-Aufnahmegröße	Bildwinkel bei Aufnahmen (ca. %)	
	Horizontal	Vertikal
4K UHD	100	84,4
Full HD	100	84,3

* Basierend auf dem Bildwinkel einer Einzelaufnahme (JPEG 3:2) (100 %).

Geschätzte Aufnahmezeit, Movie-Bitrate und Dateigröße

Movie-Aufnahmegröße			Gesamtaufnahmedauer (Ca.)			Video-Bitrate (Ca. Mbit/s)	Dateigröße (Ca. MB/ min.)
			32 GB	128 GB	512 GB		
4K UHD	29,97 Bilder/ Sek.	IPB (Standard)	35 Min.	2 Std. 21 Min.	9 Std. 27 Min.	120	860
	25,00 Bilder/ Sek.		1 Std. 10 Min.	4 Std. 43 Min.	18 Std. 52 Min.		
Full HD	23,98 Bilder/ Sek.	IPB (Leicht)	1 Std. 10 Min.	4 Std. 43 Min.	18 Std. 52 Min.	60	431
	59,94 Bilder/ Sek.	IPB (Standard)	1 Std. 10 Min.	4 Std. 43 Min.	18 Std. 52 Min.	60	431
	50,00 Bilder/ Sek.		2 Std. 1 Min.	8 Std. 4 Min.	32 Std. 15 Min.		
	29,97 Bilder/ Sek.	IPB (Standard)	2 Std. 20 Min.	9 Std. 23 Min.	37 Std. 35 Min.	30	216
	25,00 Bilder/ Sek.	IPB (Leicht)	5 Std. 47 Min.	23 Std. 11 Min.	92 Std. 47 Min.		
	23,98 Bilder/ Sek.	IPB (Standard)	2 Std. 20 Min.	9 Std. 23 Min.	37 Std. 35 Min.	30	216

* Die Bitrate gilt nur für den Videoausgang, nicht für Audio- oder Metadaten.

* Die Movie-Aufnahme wird beendet, wenn die maximale Aufnahmezeit für ein Movie erreicht ist.

* Es wird für ungefähr die letzten beiden Bilder kein Ton aufgenommen, wenn die Komprimierungsmethode für die Movie-Aufnahmequalität IPB (Standard) oder IPB (Leicht) ist. Zudem sind Video und Ton möglicherweise nicht synchron, wenn Movies in Windows wiedergegeben werden.

Maximale Dateigröße

Kartenkapazität (Format)	Maximale Dateigröße
SDXC: exFAT	Unbegrenzt
SDHC: FAT32	4 GB (bei Überschreitung wird für die Movie-Aufnahme eine neue Datei erstellt).
SD: FAT16/FAT12	2 GB

Erforderliche Leistungsanforderungen der Karte (Movie-Aufnahme) [Schreib-/Leseleistung]

Movie-Aufnahmegröße			Erforderliche Kartenleistung
4K UHD	29,97 Bilder/Sek. 25,00 Bilder/Sek. 23,98 Bilder/Sek.	IPB (Standard)	UHS Speed Class 3 oder höher
		IPB (Leicht)	SD Speed Class 10 oder höher
Full HD	59,94 Bilder/Sek. 50,00 Bilder/Sek.	IPB (Standard)	SD Speed Class 10 oder höher
		IPB (Leicht)	SD Speed Class 6 oder höher
	29,97 Bilder/Sek. 25,00 Bilder/Sek. 23,98 Bilder/Sek.	IPB (Standard)	SD Speed Class 6 oder höher
		IPB (Leicht)	SD Speed Class 4 oder höher

Internes Mikrofon: Stereo-Mikrofone

Automatisches Anhalten der Movie-Aufnahme

Maximal Aufnahmezeit pro Aufnahme

Normales Movies und während der Movie-Aufnahme mit Ausnahme der unten aufgeführten	Maximal: Ca. 1 Std.
Glatte-Haut-Movie [4K-Movie-Aufnahme]	Maximal: Ca. 5 Min.*1

* Längste verfügbare Zeit pro Aufnahme.

* Es sei denn, die Aufnahme wird aufgrund von Überhitzung, der verwendeten Stromquelle, Fehlern oder anderen Gründen abgebrochen.

* 1: Maximal ca. 1 Std., wenn : **Autom.Absch.Temp.**] auf **[Hoch]** eingestellt ist.

Autofokus (AF)

Fokussiermethode: Kontrasterkennung

Fokussierungsfunktion

	Foto-Aufnahme	Movie-Aufnahme
AF-Betrieb	• One-Shot AF	• Movie-Servo-AF
AF-Methode	• Gesichtserkennung und Verfolgung AF	• Gesichtserkennung und Verfolgung AF • Festgelegter Einzelbild-AF
AF-Lock (automatische Fokussperre)	• Nicht unterstützt	• Tippen, um AF zu starten/stoppen* ¹
Manueller Fokus (MF)	Nicht unterstützt	

* 1: Aktiviert durch die rechte Kreuztaste während der Ausgabe auf einen einzelnen Monitor über HDMI.

* Das AF-Lock-Symbol wird nur auf dem Monitor mit den Detailinformationen angezeigt.

Fokussierbereich

Foto-Aufnahmen (mit Gesichtserkennung): Ca. 100% vertikale und horizontale Bildabdeckung

Movie-Aufnahmen (mit Gesichtserkennung): Ca. 100% vertikale und horizontale Bildabdeckung

Anzahl von AF-Bereichen bei One-Shot AF (Einzelbildaufnahmen): Max. 31 Bereiche (7×5; Ecken nicht verfügbar)

Monitor

Typ: TFT-LCD-Farbmonitor

Monitorgröße: 2,0 Zoll (Seitenverhältnis von 3:2)

Punktezahl: Ca. 460.000 Bildpunkte

Touchscreen: Kapazitiver Berührungssensor

Winkelanpassung

Neigung: Ca. 180° nach oben

Umgekehrte Bildanzeige: An/Aus

Automatisch invertierte Anzeige: Kehrt die Bilder automatisch um, indem es die Videokameraausrichtung erkennt und feststellt, ob der Monitor geöffnet ist.

Belichtungssteuerung

Messmethode: 384-Zonen (24 × 16)-Messung mit Bildsensor

Messmethode: Mehrfeldmessung

Verschluss

Foto-Aufnahme

Typ: Rolling-Verschluss, unter Verwendung des Bildsensors

Verschlusszeit: 1/2000–1/8 Sek.

* Bis zu 1,0 Sek. abhängig von der Szene.

Movie-Aufnahme

Typ: Rolling-Verschluss, unter Verwendung des Bildsensors

Verschlusszeit:

1/4000–1/25 Sek.

* Variiert je nach Movie-Aufnahmemodus und Bildrate.

Movies mit manueller Belichtung: 1/4000–1/8 Sek.

Externe Schnittstelle

Digital-Anschluss

Terminaltyp	USB Typ-C
Übertragung	Entspricht Hi-Speed-USB (USB 2.0)
Anwendungen	<ul style="list-style-type: none">• Für Verbindung mit Computer• USB-Akkuaufladung/Stromquelle für Videokamera

HDMI-Ausgabeanschluss: HDMI micro-AUSGANG (Typ D)

* Auflösung wechselt automatisch

* HDMI CEC wird nicht unterstützt

* Bilder werden nur angezeigt, wenn [Für NTSC] oder [Für PAL] korrekt für das TV-Videosystem eingestellt ist.

Externer Mikrofoneingang: Stereo-Miniklinkenstecker mit 3,5 mm Durchmesser

* Es wird das Stereomikrofon DM-E100 empfohlen, wenn eine Steckdose verwendet werden soll.

Stromquelle

Akku: Eingebauter wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku

* Nicht vom Benutzer austauschbar.

USB-Ladezeit

Verwendetes Akku-Ladegerät	Ladedauer
PD-E1 (bei Raumtemperatur)	Ca. 1 Std. 50 Min.

* Zum vollständigen Aufladen eines vollständig entladenen Akkus (es sei denn, der Akku ist zu stark entladen; Angaben entsprechen den Teststandards von Canon).

* Wie lange und wie viel geladen wird, ist abhängig von der Umgebungstemperatur und der verbleibenden Kapazität.

* Das Aufladen ist in einem Bereich von 5-40 °C möglich. Aus Sicherheitsgründen dauert der Ladevorgang in kälteren Umgebungen (5–10 °C) länger.

Anzahl der verfügbaren Aufnahmen: Ca. 290

* Bei 23 °C.

* Die Anzahl der verfügbaren Aufnahmen kann je nach Aufnahmeumgebung stark variieren.

Verfügbare Betriebszeit

Nutzungsbedingungen		Temperatur	Verfügbare Betriebszeit
Verfügbare Zeit für Movie-Aufnahmen	4K	+23 °C	Ca. 55 min.
		0 °C	Ca. 55 min.
	Full HD	+23 °C	Ca. 1 Std. 20 Min.
		0 °C	Ca. 1 Std. 20 Min.
Verfügbare Zeit für kontinuierliche Wiedergabe (normale Wiedergabe)	4K	+23 °C	Ca. 2 Std. 40 Min.

* Mit voll aufgeladenem neuen Akku

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen

(B) × (H) × (T)	Ca. 63,4 × 90,0 × 34,3 mm
-----------------	---------------------------

Gewicht

	Farbe außen	Gewicht
Videokameragehäuse (inklusive Karte)	Schwarz	Ca. 211 g
	Silber	Ca. 211 g
Nur Videokameragehäuse	Schwarz/Silber	Ca. 210 g

Betriebsumgebung

Betriebstemperatur: 0–40 °C

Luftfeuchte im Betrieb: 10 %–90 %

WLAN (Wireless LAN)-Kommunikation

Unterstützte Standards (entspricht IEEE 802.11b/g/n-Standards)

WLAN-Standards	Übertragungsmethode	Maximale Verbindungsgeschwindigkeit
IEEE 802.11b	DSSS-Modulation	11 Mbit/s
IEEE 802.11g	OFDM-Modulation	54 Mbit/s
IEEE 802.11n		72,2 Mbit/s

* Nicht kompatibel mit MIMO (Mehrfach-Eingabe und Mehrfach-Ausgabe).

Übertragungsfrequenz (Mittelfrequenz)

Frequenz	2412 bis 2462 MHz
Kanäle	1 bis 11 Kanäle

Authentifizierungs- und Datenverschlüsselungsmethoden

Verbindungsmethode	Authentifizierung	Verschlüsselung	
		Verschlüsselung	Format und Länge der Verschlüsselung
Videokamerazugangspunkt	WPA2/WPA3-Personal	AES	ASCII 8-Zeichen
	Offen	Deaktivieren	
Infrastruktur	Offen	WEP	Hexadezimal 10 Zeichen Hexadezimal 26 Zeichen ASCII 5-Zeichen ASCII 13-Zeichen
		Deaktivieren	
	Shared key	WEP	Hexadezimal 10 Zeichen Hexadezimal 26 Zeichen ASCII 5-Zeichen ASCII 13-Zeichen
	WPA/WPA2/WPA3-Personal	TKIP AES	1-127 Zeichen

Bluetooth

Erfüllt die folgenden Standards: Kompatibel mit Bluetooth Specification Version 4.2 (energiesparende Bluetooth-Technologie)

Übertragungsmethode: GFSK-Modulation

Vor der Entsorgung


Vorsicht

- VERBRAUCHTE AKKUS SIND ENTSPRECHEND DEN ÖRTLICHEN BESTIMMUNGEN ZU ENTSORGEN.


Hinweis

- Zum Entfernen der Schrauben wird ein Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben M1.4 Phillips empfohlen.


1. Schalten Sie Videokamera aus.
2. Entfernen Sie die acht Schrauben.

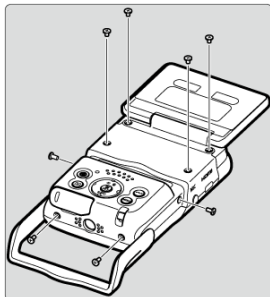

3. Nehmen Sie die hintere Abdeckung ab.

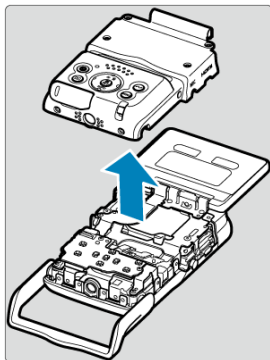


4. Entfernen Sie die sieben Schrauben.

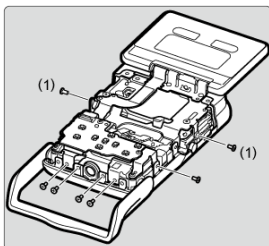


- Die kleinen Schrauben neben der Schraube (1) müssen nicht entfernt werden.

5. Nehmen Sie die vordere Abdeckung wie abgebildet ab, indem Sie sie an der Seite festhalten.

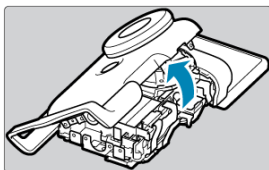

- In der Nähe der Oberseite der vorderen Abdeckung befindet sich eine Lasche, die die Abdeckung in Position hält. Die Lasche kann das Abnehmen der Abdeckung erschweren. Daher sollten Sie beim Abnehmen der Abdeckung nach und nach etwas mehr Kraft anwenden.

6. Nehmen Sie den Akku wie abgebildet per Hand heraus.

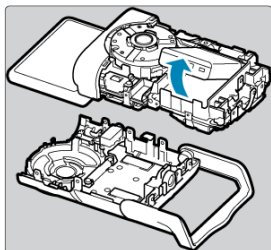

Marken und Lizenzierung

- [☑ Marken](#)
- [☑ About MPEG-4 Licensing](#)
- [☑ Enthaltene Zubehör](#)
- [☑ Vorschriften](#)

Marken

- Microsoft und Windows sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
- App Store und macOS sind Marken von Apple Inc., das in den USA und anderen Ländern registriert ist.
- Google Play und Android sind Marken von Google LLC.
- iOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.
- QR Code ist eine Marke von Denso Wave Inc.
- Das microSDXC-Logo ist eine Marke von SD-3C, LLC.
- Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress und die HDMI Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.
- WPS wird auf den Einstellungsbildschirmen der Videokamera und in dieser Anleitung verwendet und steht für WLAN Protected Setup.
- Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung solcher Marken durch Canon Inc. erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind das Eigentum der jeweiligen Besitzer.
- USB Typ-C™ und USB-C™ sind Marken des USB Implementers Forum.
- Alle anderen Marken sind das Eigentum der jeweiligen Besitzer.



About MPEG-4 Licensing

"This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard."

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

* Hinweis wird in Englisch angezeigt wie gefordert.

Es sollte nur Originalzubehör von Canon verwendet werden.

Bei Verwendung mit Originalzubehör von Canon bietet dieses Produkt die optimale Leistung. Daher wird dringend empfohlen, das Produkt nur mit Originalzubehör zu verwenden.

Canon haftet nicht für Schäden an diesem Produkt und/oder für Unfälle, z. B. Funktionsstörungen, Brände usw., die durch eine Fehlfunktion von Drittanbieterzubehör für Canon entstehen. Bitte beachten Sie, dass Reparaturen, die aufgrund von Funktionsstörungen von nicht originalelem Zubehör erforderlich werden, von der Gewährleistung für Reparaturen ausgeschlossen sind, auch wenn sie auf kostenpflichtiger Basis in Auftrag gegeben werden.

Nur für die Europäische Union und EWR (Norwegen, Island und Liechtenstein)



Diese Symbole weisen darauf hin, dass dieses Produkt gemäß WEEE-Richtlinie (2012/19/EU) (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte), Batterieverordnung (EU) 2023/1542 und nationalen Gesetzen zur Umsetzung dieser Richtlinie und Verordnung nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.

Falls sich unter dem oben abgebildeten Symbol ein chemisches

Symbol befindet, bedeutet dies gemäß der Batterieverordnung, dass in dieser Batterie ein Schwermetall (Pb = Blei) in einer Konzentration vorhanden ist, die über einem in der Verordnung angegebenen Grenzwert liegt.

Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines neuen ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten sowie Batterien geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potenziell gefährlicher Stoffe, die generell mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Verbindung stehen, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.

Durch Ihre Mitarbeit bei der umweltgerechten Entsorgung dieses Produkts tragen Sie zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei.

Um weitere Informationen über die Wiederverwertung dieses Produkts zu erhalten, wenden Sie sich an Ihre Stadtverwaltung, den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, eine autorisierte Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder besuchen Sie www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Zusatzinformationen für Deutschland:

Dieses Produkt kann durch Rückgabe an den Händler, unter den in der Verordnung des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes beschriebenen Bedingungen abgegeben werden.

Als Endbenutzer und Besitzer von Elektro- oder Elektronikgeräten sind Sie verpflichtet:

- diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen,
- Altbatterien und Alttakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen,
- personenbezogene Daten auf den Altgeräten vor der Entsorgung zu löschen.

Die Bedeutung des Symbols der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern finden Sie oben in dieser Beschreibung.

Die Vertreter von Elektro- oder Elektronikgeräten haben die Pflicht zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten. Die Vertreter haben die Endnutzer über die von ihnen geschaffenen Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten zu informieren.