





3	ENGLISH
17	DEUTSCH
32	NEDERLANDS
47	FRANÇAIS
62	ESPAÑOL
77	POLSKI
92	PORTUGUÊS
107	РУССКИЙ
122	ITALIANO
137	آب عربى
152	繁體中文

IMPORTANT PRECAUTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

- When using a treadmill, basic precautions should always be followed, including the following: Read all instructions before using this equipment. It is the responsibility of the owner to ensure that all users of this equipment are adequately informed of all warnings and precautions.
- This equipment is intended for commercial use. To ensure your safety and protect the equipment, read all instructions before operating.

DANGER!

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK:

- Always unplug the equipment from the electrical outlet immediately after using, before cleaning, performing maintenance and putting on or taking off parts.

WARNING!


TO REDUCE THE RISK OF BURNS, FIRE, ELECTRICAL SHOCK OR INJURY TO PERSONS:

- Incorrect or excessive exercise may cause injury. If you experience any kind of pain, including but not limited to chest pains, nausea, dizziness, or shortness of breath, stop exercising immediately and consult your physician before continuing.
- When exercising, always maintain a comfortable pace.
- Do not wear clothes that might catch on any part of the treadmill.
- User must wear proper footwear (i.e. athletic shoes) when using this exercise device.
- Do not jump on the treadmill.
- At no time should more than one person be on treadmill while in operation.
- This treadmill should not be used by persons weighing more than specified in the OWNER'S MANUAL SPECIFICATIONS SECTION. Failure to comply will void the warranty.
- Disconnect all power before servicing or moving the equipment.
- To clean, wipe surfaces down with soap and slightly damp cloth only; never use solvents. (See MAINTENANCE)
- Unplug from outlet when not in use, and before putting on or taking off parts.
- Connect this exercise product to a properly grounded outlet only.
- Do not remove the protected covers unless instructed by Professional and your local dealer. Service should only be done by an authorized service technician
- Installation of parts or accessories not originally intended or compatible with the equipment as sold will void warranty and may impact safety.
- Measured at typical head height, the A-weighted sound pressure level when the Treadmill is running at 12 Km/ Hour (without load) is no greater than 70 dB.
- Noise emission under load is higher than without load.
- At NO time should pets or children under the age of 14 be closer to the treadmill than 10 feet.
- At NO time should children under the age of 14 use the treadmill.
- Children over the age of 14 should not use the treadmill without adult supervision.
- This equipment is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the equipment by a person responsible for their safety.
- Use the treadmill only for its intended use as described in owner's manual.
- Never operate the treadmill if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or immersed in water. Call Customer Tech Support for examination and repair.
- To avoid the risk of electric shock, this piece of equipment must only be connected to a circuit with non-looped (isolated) ground.
- Keep power cord away from heated surfaces. Do not carry this unit by its supply cord or use the cord as a handle.

CAUTION!

CONSULT A PHYSICIAN BEFORE USING THIS EQUIPMENT. READ OWNER'S MANUAL BEFORE USE.

- It is essential that this equipment is used only indoors, in a climate controlled room. If this equipment has been exposed to colder temperatures or high moisture climates, it is strongly recommended that the equipment is warmed up to room temperature before first time use. Failure to do so may cause premature electronic failure. The initial (default) starting speed is 0.5 mph (0.8 kph). The default starting speed set too high can be dangerous.

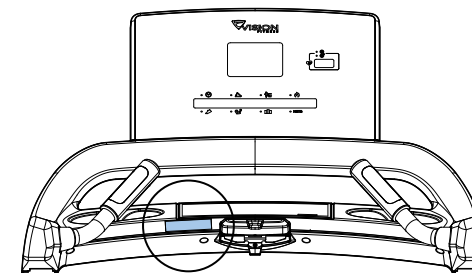

PLACE WARNING LABEL HERE



ENGLISH

- Never operate the treadmill with the air opening blocked. Keep the air opening clean, free of lint, hair, and the like.
- To prevent electrical shock, never drop or insert any object into any opening.
- Do not operate where aerosol (spray) products are being used or when oxygen is being administered.
- To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from outlet.
- Do not use treadmill in any location that is not temperature controlled, such as but not limited to garages, porches, pool rooms, bathrooms, car ports or outdoors. Failure to comply may void the warranty.
- Removal of protective access panels should be done ONLY by a qualified service technician. Ensure all fasteners are properly reinstalled after replacing access panels.
- To avoid injury, stand on the side rails before starting the treadmill.
- Heart rate monitoring systems may be inaccurate.
- Over exercising may result in serious injury or death.
- If you feel faint, stop exercising immediately.
- To avoid incorrect power cord connection to the power jack of the machine, install the power cord fixer after connecting power cord to machine.



POWER REQUIREMENTS

DEDICATED CIRCUIT AND ELECTRICAL INFO

A “Dedicated Circuit” means that each outlet you plug into should not have anything else running on that same circuit. The easiest way to verify this is to locate the main circuit breaker box, and turn off the breaker(s) one at a time. Once a breaker has been turned off, the only thing that should not have power to it are the units in question. No lamps, vending machines, fans, sound systems, or any other item should lose power when you perform this test. Non-looped (isolated) neutral/grounding means that each circuit must have an individual neutral/ground connection coming from it, and terminating at an approved earth ground. You cannot “jumper” a single neutral/ground from one circuit to the next.

ELECTRICAL REQUIREMENTS

For your safety and to ensure good treadmill performance, the ground on this circuit must be non-looped (isolated). Please refer to NEC article 210-21 and 210-23. Your treadmill is provided with a power cord with a plug listed below and requires the listed outlet. Any alterations of this power cord could void all warranties of this product.

220 V UNITS

All Vision 220 V treadmills require the use of a 216-250 V, 50 Hz and a 20 A “Dedicated Circuit”, with a non-looped (isolated) neutral/ground for power. This outlet should be a NEMA 6-20R and have the same configuration as the plug. No adapter should be used with this product.

GROUNDING INSTRUCTIONS

The equipment must be grounded. If it should malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. The unit is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances. If the user does not follow these grounding instructions, the user could void the Vision limited warranty.

ADDITIONAL ELECTRICAL INFO

In addition to the dedicated circuit requirement, the proper gauge wire must be used from the circuit breaker box, to each outlet that will have the maximum number of units running off of it. If the distance from the circuit breaker box to each outlet, is 100 ft (30.5 m) or less, then 12 gauge wire should be used. For distances greater than 100 ft (30.5 m) from the circuit breaker box to the outlet, a 10 gauge wire should be used.

ENERGY SAVING / LOW-POWER MODE

All units are configured with the ability to enter into an energy saving / low-power mode when the unit has not been in use for a specified period of time. Additional time may be required to fully reactivate this unit once it has entered the low-power mode. This energy saving feature may be enabled or disabled from within the ‘Manager Mode’ or ‘Engineering Mode’.

WARNING!

Connect this exercise product to a properly grounded outlet only.

- Never operate product with a damaged cord or plug even if it is working properly. Never operate any product if it appears damaged, or has been immersed in water. Contact Customer Tech Support for replacement or repair.

Failure to follow these specifications can cause damage to your product and can void the warranty:

- All video and power outlets must be functional the day of delivery / assembly of the product. The client is responsible for any additional installation charges associated with return visits.
- Electrical supply may fluctuate in your area. To ensure stable performance of the product, use the proper gauge wire.

DANGER!

Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are in doubt as to whether the product is properly grounded. Do not modify the plug provided with the product. If it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.



ASSEMBLY

UNPACKING

Unpack the equipment where you will be using it. Place the carton on a level flat surface. It is recommended that you place a protective covering on your floor. Never open box when it is on its side.

IMPORTANT NOTES

During each assembly step, ensure that ALL nuts and bolts are in place and partially threaded. Several parts have been pre-lubricated to aid in assembly and usage. Please do not wipe this off. If you have difficulty, a light application of lithium grease is recommended.

WARNING!

There are several areas during the assembly process that special attention must be paid. It is very important to follow the assembly instructions correctly and to make sure all parts are firmly tightened. If the assembly instructions are not followed correctly, the equipment could have parts that are not tightened and will seem loose and may cause irritating noises. To prevent damage to the equipment, the assembly instructions must be reviewed and corrective actions should be taken.

NEED HELP?

If you have questions or if there are any missing parts, contact Customer Tech Support. Visit world.visionfitness.com for contact information.

TOOLS REQUIRED:

- 8mm T-Wrench
- 8mm Allen Wrench
- 6mm Allen Wrench
- Phillips Screwdriver

PARTS INCLUDED:

- 1 Base Frame
- 1 Console base set
- 1 Console Assembly
- 2 Console Masts
- 2 Handlebars
- 1 Power Cord
- 1 Hardware Kit



1


IMPORTANT: Do not tighten bolts until step 3 is complete.

- Remove 2 pre-installed screws (A) and detach **MOTOR COVER (1)**.
- Open **HARDWARE FOR STEP 1**.
- Attach **LEFT CONSOLE MAST (3)** to **BASE FRAME (2)** using **4 BOLTS (B)** and **4 FLAT WASHERS (C)** from the top and bottom.
- Attach **RIGHT CONSOLE MAST (6)** to **BASE FRAME (2)** using **4 BOLTS (B)** and **4 FLAT WASHERS (C)** from the top and bottom.

NOTE: Be careful not to pinch wires while attaching the handlebar.

Hardware For Step 1

Description	Qty
A Pre-installed Screw	2
B Bolt	8
C Flat Washer	8

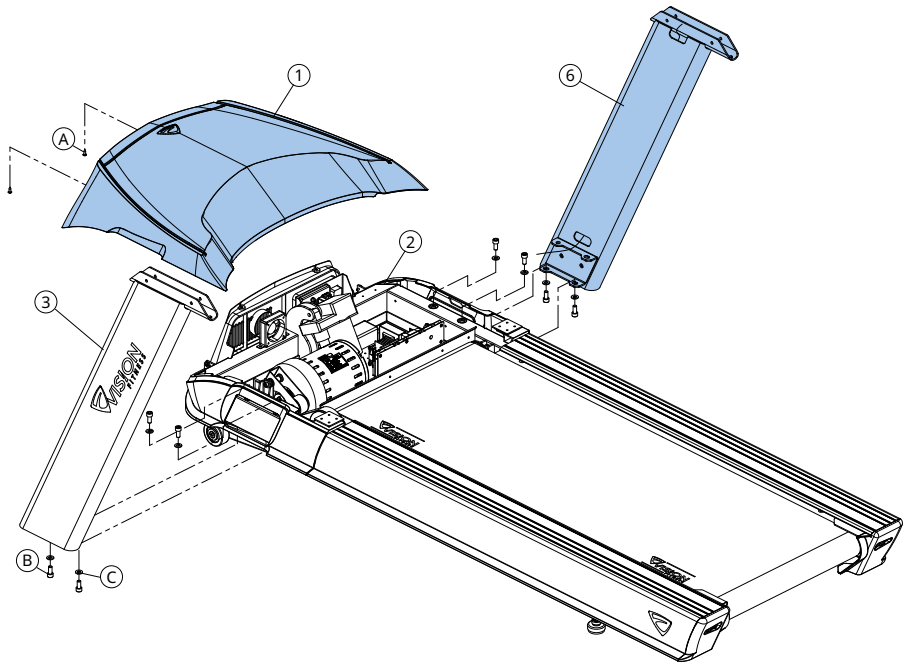


2

- Open **HARDWARE FOR STEP 2**.
- Connect the **HEART RATE GRIP WIRE (12)**, discard the wire tie, and tuck the cables inside the **LEFT HANDLE BAR (8)** and slide into the **CONSOLE BASE (9)**.
- Connect the **HEART RATE GRIP WIRE (13)**, discard the wire tie, and tuck the cables inside the **RIGHT HANDLE BAR (10)** and slide into the **CONSOLE BASE (9)**.
- Attach **HANDLEBARS (8 & 10)** to **CONSOLE BASE (9)** using **4 BOLTS (E)** and **4 CURVED WASHERS (F)**.

Hardware For Step 2

Description	Qty
E Bolt	4
F Arc Washer	4

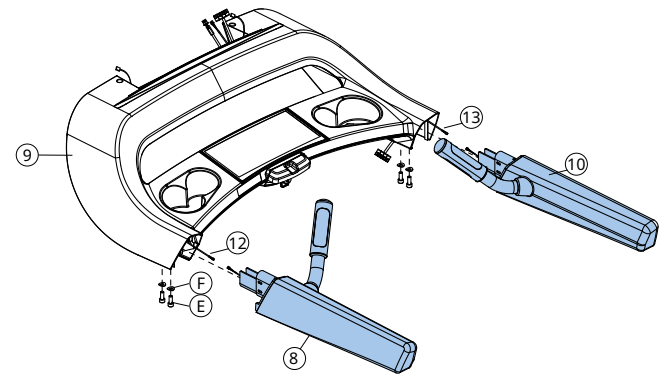


3

- Open **HARDWARE FOR STEP 3**.
- Attach **LEAD WIRE (4)** to **CONSOLE CABLE (5)** and pull lead wire through **RIGHT CONSOLE MAST (6)**. After pulling the lead wire through the mast, the top of the console cable should be connected to the **MCB (14)**. Detach and discard lead wire.
- Attach **CONSOLE BASE (9)** to **CONSOLE MASTS (3 & 6)** using **4 BOLTS (G)**, and **4 CURVED WASHERS (H)**.
- Tighten all bolts from steps 1-3.
- Install **MOTOR COVER (1)** using 2 pre-installed **SCREWS (A)**.

Hardware For Step 3

Description	Qty
G Bolt	4
H Arc Washer	4

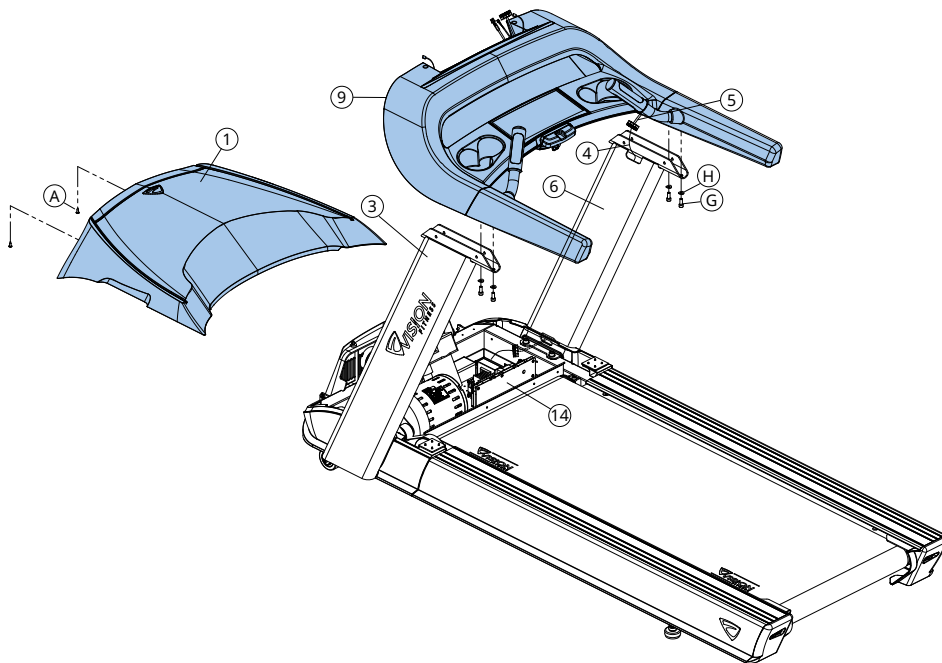


4

- Open **HARDWARE FOR STEP 4**
- Connect the **CONSOLE CABLES (4)** and **HEART RATE WIRES (7)** to the **CONSOLE (11)** and carefully tuck the excess cable into the **CONSOLE BASE (9)**.
- Attach the **CONSOLE (11)** to the **CONSOLE BASE (9)** using **4 BOLTS (I)** and **4 SPRING WASHERS (J)** and **4 FLAT WASHERS (K)**.

Hardware For Step 4

Description	Qty
I Bolt	4
J Spring Washer	4
K Flat Washer	4

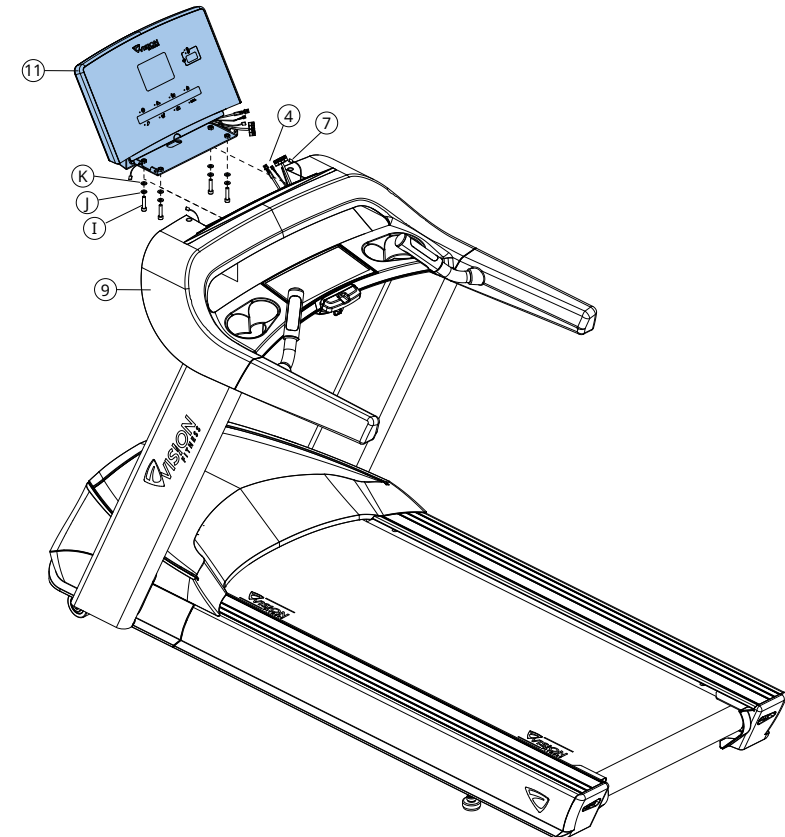



5


- Install the **POWER CORD (M)** to the **BASE FRAME (2)**.
- Install the **POWER CORD RETAINING PLATE (N)** to the **BASE FRAME (2)** using **1 SCREW (L)**.

ENGLISH

Hardware For Step 5

Description	Qty
L Screw	1
M Power Cord	1
N Power Cord Retaining Plate	1

ASSEMBLY COMPLETE!

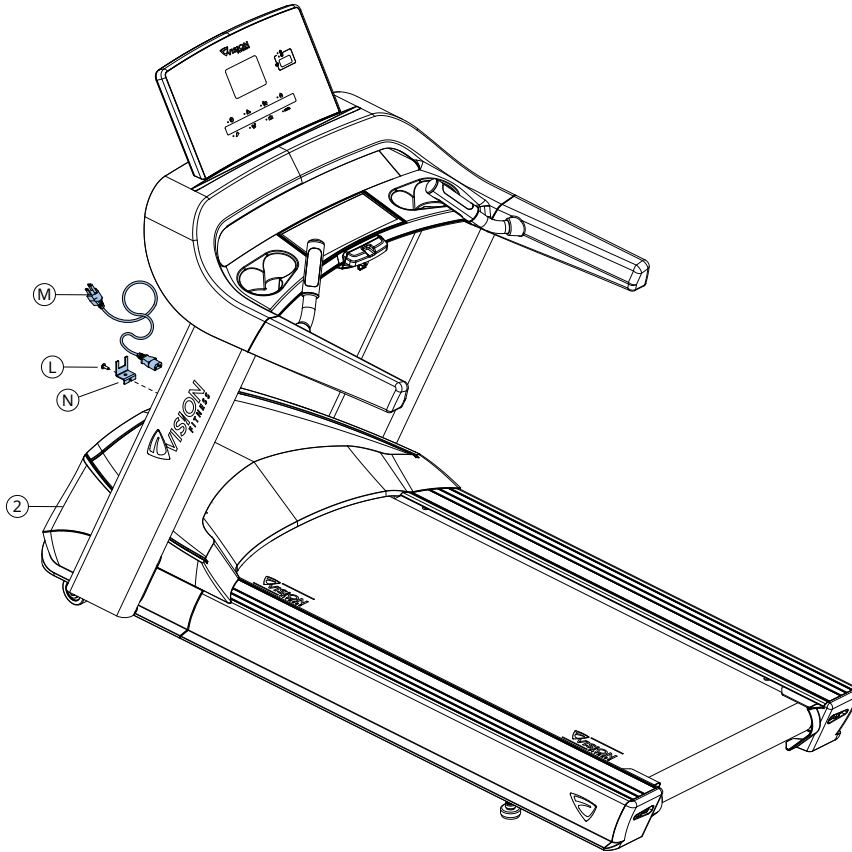

CONSOLE OPERATION

A PROGRAM PROFILE WINDOW

Represents the profile of the program being used (speed during speed based programs and incline during incline based programs).

B HEART RATE CENTER

Displays your Actual and Target heart rate during the workout. The console displays a heart rate within 15 to 20 seconds of contact with the sensors or the use of a heart rate chest strap. In TARGET HEART RATE program, the inputted target heart rate will display in the window every 60 seconds.

C INSTRUCTION CENTER

Displays step-by-step instructions for setting up a program. During a workout, it displays Time, Pace, Incline, Distance, Speed, Level, Calories and METS.

D CONTROL KEYPAD

Allows the user to set up programs and control workout.

1 NUMBER KEYPAD

Used to enter program data during program setup. Press ✓ to confirm settings. Press ↵ to clear data not yet entered during the workout setup.

2 SPEED & INCLINE

Use ▲▼ to adjust speed or incline.

3 GO ▶

Press to begin your workout immediately, without having to select a workout program.

4 STOP ■

Press to stop your workout. Press and hold for 3 seconds to reset console.



5 PROGRAM KEYS

Press to select a program. For Goal+ and Heart Rate+, press the key repeatedly for additional programs.

6 CHANGE DISPLAY (1 - 4) 📄

Press to change display feedback during workout.

NOTE: By default the time window will count down from the total workout time. If no workout time is set, the time window will count up from 0:00.

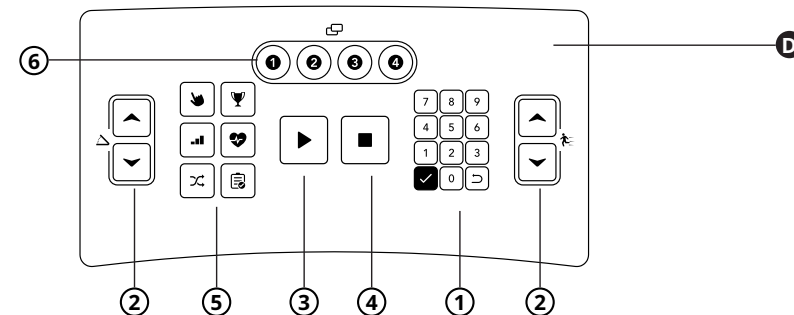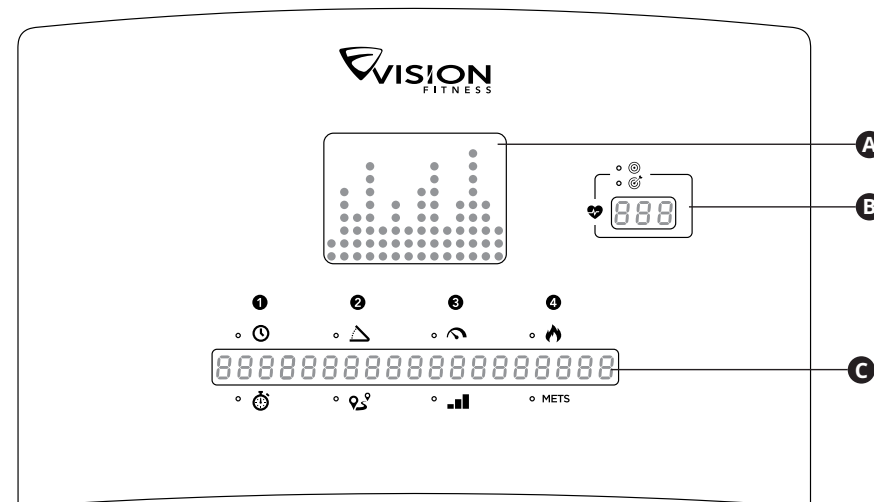

Please visit Vision website for further assembly and console information:
world.visionfitness.com



ENGLISH



PROGRAM INFORMATION

ENGLISH

PROGRAM		DESCRIPTION	DEFAULT TIME	PROMPT INPUT	PROGRAM CONTROL
QUICK START		Quick Start is the fastest way to begin exercising and bypasses the setup prompts. After pressing , a constant-level workout begins, and the speed and incline do not change automatically.	N/A	N/A	N/A
MANUAL		Manual is a constant effort workout in which the user can change incline or speed at any time.	20:00	Time, Weight	N/A
INTERVAL		Interval is periods of intense aerobic exercise separated by regular periods of lower-intensity exercise. At any point during the workout, the user can change the settings of the current speed.	20:00	Level, Time, Weight	Elevation
GOAL+	TIME	This workout sets duration as the workout goal. Once the duration objective is met, the workout goes into a cool-down phase.	20:00	Time, Start Incline, Start Speed, Weight	N/A
	DISTANCE	This workout is designed to build endurance in a certain distance. Once the objective is met, the workout automatically goes into a cool-down phase, and ends afterward.	N/A	Distance, Start Incline, Start Speed, Weight	N/A
	CALORIES	This workout is designed to burn a certain number of calories in the selected time duration. Once the objective is met, the workout automatically goes into a cool-down phase, and ends afterward.	N/A	Calories, Start Incline, Weight	N/A
RANDOM		Random creates a random terrain pattern of hills and valleys that varies with each workout.	20:00	Time, Weight	Elevation
HEART RATE+	TARGET HR	Target HR is a higher intensity workout for more fit users , emphasizing cardiovascular benefits. The user must wear a heart rate chest strip, or keep hands on contact heart rate grips continuously. The program adjusts the intensity level, based on the actual heart rate, to maintain the rate at 80 percent of the theoretical maximum.	20:00	Age, Heart Rate, HR Control, Max. Speed or Max. Incline, Time, Weight	Speed or Elevation
	WEIGHT LOSS	Weight Loss is a low-intensity workout for burning the body's fat reserves. The user must wear a heart rate chest strip, or keep hands on contact heart rate grips continuously. The program adjusts the intensity level, based on the actual heart rate, to maintain the rate at 65 percent of the theoretical maximum. And use Body Mass Index (BMI) to measure your body composition.	20:00	Age, Heart Rate, HR Control, Max. Speed or Max. Incline, Time, Weight, Height	Speed or Elevation
FITNESS TEST		Vision treadmill offers fitness tests-the Gerkin firefighter protocol, the Gerkin protocol was developed by Dr. Richard Gerkin of the Phoenix (Arizona) Fire Department. It is a sub-maximal graded treadmill evaluation used by many Fire Departments across the United States to assess the physical condition of the firefighters. The test requires constant monitoring of the user's heart rate so the use of a telemetric chest strap is highly encouraged.	N/A	N/A	N/A

PROGRAMS CHARTS

FITNESS TEST - GERKIN

Stage	Total Time	Speed MPH	Incline %	Predicted VO2 max (ml/kg/min)	Predicted VO2 max METS
0 (warm-up)	1:00	3.0	0	13.3	3.3
	2:00	3.0	0	13.3	3.3
	3:00	3.0	0	13.3	3.3
1	3:30	4.5	0	15.3	4.4
	4:00	4.5	0	17.4	5.0
2	4:30	4.5	2	19.4	5.5
	5:00	4.5	2	21.5	6.1
3	5:30	5.0	2	23.6	6.7
	6:00	5.0	2	27.6	7.9
4	6:30	5.0	4	28.7	8.2
	7:00	5.0	4	29.8	8.5
5	7:30	5.5	4	31.2	8.9
	8:00	5.5	4	32.7	9.3
6	8:30	5.5	6	33.9	9.7
	9:00	5.5	6	35.1	10.0
7	9:30	6.0	6	36.6	10.5
	10:00	6.0	6	38.2	10.9
8	10:30	6.0	8	39.5	11.3
	11:00	6.0	8	40.9	11.6
9	11:30	6.5	8	42.6	12.2
	12:00	6.5	8	44.3	12.7
10	12:30	6.5	10	45.7	13.1
	13:00	6.5	10	47.2	13.5
11	13:30	7.0	10	49.0	14.0
	14:00	7.0	10	50.8	14.5
12	14:30	7.0	12	52.3	14.9
	15:00	7.0	12	53.9	15.4
13	15:30	7.5	12	55.8	15.9
	16:00	7.5	12	57.8	16.5
14	16:30	7.5	14	59.5	17.0
	17:00	7.5	14	61.2	17.5
15	17:30	8.0	14	63.2	18.1
	18:00	8.0	14	65.3	18.7

VO2 max (ml/kg/min)		FEMALES				MALES			
TEST RESULT	PERCENTILE	20-29	30-39	40-49	50-59	20-29	30-39	40-49	50-59
SUPERIOR	99	>53.0	>48.7	>46.8	>42.0	>58.8	>58.9	>55.4	>52.5
	95	46.8	43.9	41.0	36.8	54.0	52.5	50.4	47.1
EXCELIENT	90	44.2	41.0	39.5	35.2	51.4	50.3	48.2	45.3
	80	41.0	38.6	36.3	32.3	48.2	46.8	44.1	41.0
GOOD	70	38.1	36.7	33.8	30.9	46.8	44.6	41.8	38.5
	60	36.7	34.6	32.3	29.4	44.2	42.4	39.9	36.7
FAIR	50	35.2	33.8	30.9	28.2	42.5	41.0	38.1	35.2
	40	33.8	32.3	29.5	26.9	41.0	38.9	36.7	33.8
POOR	30	32.3	30.5	28.3	25.5	39.5	37.4	35.1	32.3
	20	30.6	28.7	26.5	24.3	37.1	35.4	33.0	30.2
VERY POOR	10	28.3	26.5	25.1	22.3	34.5	32.5	30.9	28.0
	5	25.9	25.1	23.5	21.1	31.6	30.9	28.3	25.1

1. During the test

1.1 If the STOP key is pressed, the instrument will terminate the test and display "TEST TERMINATED".

1.2 When HR(heart rate) > THR(target heart rate) exceeds 15 seconds or completes 18 minute tests, the machine will enter the "COOL DOWN" state to end all test actions and display the test results.

1.3 When WARM UP is finished, if the heart rate is not detected, the instrument will show "HEART RATE LOST GRIP SENSORS". If more than 20 seconds, the heart rate is still not detected. The machine will terminate the test and enter the COOL DOWN state, and then show "TEST TERMINATED".

2. Test results:

Total Time / Calories / Stage Number / Test Level

3. THR = (220 - AGE) x 0.85

INTERVALS

SEGMENT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
LEVEL	INCLINE													
L1	1	1	2	1	2	1	3	1	2	1	2	1	1	1
L2	1	2	3	1	3	1	3	1	3	1	3	2	1	1
L3	1	2	3	1	3	1	4	1	3	1	3	2	1	1
L4	1	3	4	1	4	1	5	1	4	1	4	3	1	1
L5	2	3	5	2	5	2	5	2	5	2	5	3	2	2
L6	2	4	5	2	5	2	6	2	5	2	5	4	2	2
L7	2	4	6	2	6	2	7	2	6	2	6	4	2	2
L8	3	5	7	3	7	3	8	3	7	3	7	5	3	3
L9	3	5	8	3	8	3	9	3	8	3	8	5	3	3
L10	3	6	9	3	9	3	10	3	9	3	9	6	3	3

Random program map information is come from interval table.





GETTING STARTED

- 1) Check to make sure no objects are placed on the belt that will hinder the movement of the treadmill.
- 2) Plug in the power cord and turn the treadmill ON.
- 3) Stand on the side rails of the treadmill.
- 4) Attach the safety key clip to part of your clothing making sure that it is secure and will not become detached during operation.

A) QUICK START

Simply press ► to begin working out. Time will count up from 0:00. The workout begins at the lowest incline and speed.

B) SELECT A PROGRAM

- 1) Select a program using the **PROGRAM KEYS** and press ✓.
- 2) Follow the prompts on the **INSTRUCTION CENTER** to set workout program information using ▲▼ or the **NUMBER KEYPAD**. Press ✓ after each selection.
- 3) Press ► to begin workout.

NOTE: You can adjust the speed and incline levels during your workout.

C) FINISHING YOUR WORKOUT


When your workout is complete, your workout information will be displayed on the console.

TO CLEAR CURRENT SELECTION

To clear the current program selection or screen, press and hold **STOP** ■ for 3 seconds.

PROPER USAGE

Position your feet on the belt, bend your arms slightly and grasp the heart rate sensors (as shown). While running, your feet should be located in the center of the belt so that your hands can swing naturally and without contacting the front handlebars.

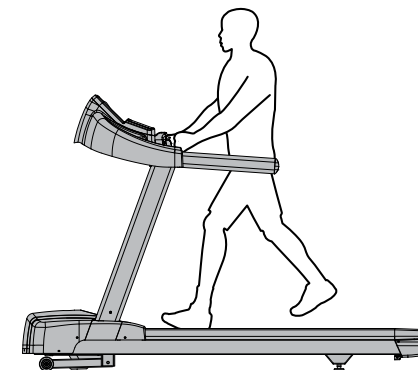

Your treadmill is capable of reaching high speeds. Always start off using a slower speed and adjust the speed in small increments to reach a higher speed level. Never leave the treadmill unattended while it is running. When not in use turn the on/off switch to off and unplug the power cord. Make sure to follow the MAINTENANCE schedule in this guide to maintain optimal performance and prevent premature electronic failure. Keep your body and head facing forward. Do not attempt to turn around or look backwards while the treadmill is running. Stop your workout immediately if you feel pain, faint, dizzy or are short of breath.

BEFORE YOU BEGIN

LOCATION OF THE TREADMILL



Place the equipment on a level and stable surface away from direct sunlight. The intense UV light can cause discoloration on the plastics. Locate the equipment in an area with cool temperatures and low humidity. Please leave a clear zone behind the treadmill that is at least the width of the treadmill and at least 79" (2 meters) long. This zone must be clear of any obstruction and provide the user a clear exit path from the machine. For ease of access, there should be an accessible space on both sides of the treadmill of at least 24" (0.6 meters) to allow a user access to the treadmill from either side. Do not place the treadmills in any area that will block any vent or air openings. The treadmill should not be located in a garage, covered patio, near water or outdoors.

LEVELING THE TREADMILL

It is extremely important that the levelers are correctly adjusted for proper operation. Turn leveling foot clockwise to lower and counter-clockwise to raise treadmill. Adjust each side as needed until the treadmill is level. An unbalanced unit may cause belt misalignment or other issues. Use of a level is recommended.

MOVING THE TREADMILL

To avoid damaging parts when moving the treadmill, only lift from areas **A** or **B** as shown in the image.

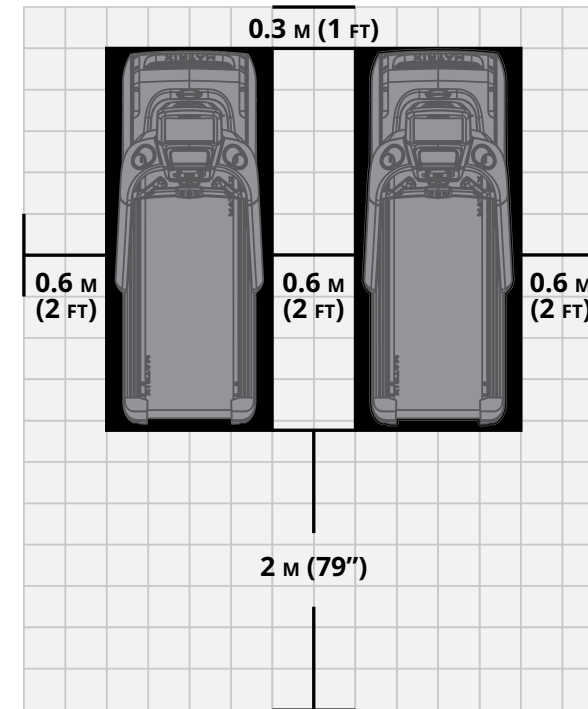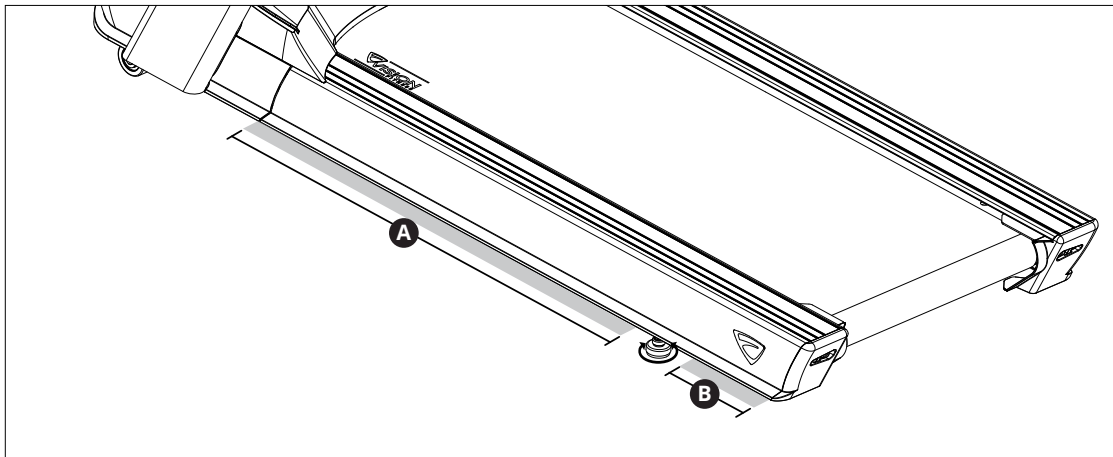

WARNING!

Our equipment is heavy, use care and additional help if necessary when moving. Failure to follow these instructions could result in injury. Never operate equipment if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been damaged, or immersed in water. Contact Customer Tech Support for examination and repair.





TENSIONING THE RUNNING BELT

After placing the treadmill in the position it will be used, the belt must be checked for proper tension and centering. The belt might need to be adjusted after the first two hours of use. Temperature, humidity, and use cause the belt to stretch at different rates. If the belt starts to slip when a user is on it, be sure to follow the directions below.

- 1) Locate the two hex head bolts on the rear of the treadmill. The bolts are located at each end of the frame at the back of the treadmill. These bolts adjust the rear belt roller. Do not adjust until the treadmill is on. This will prevent over tightening of one side.
- 2) The belt should have equal distance on either side between the frame. If the belt is touching one side, do not start the treadmill. Turn the bolts counter clockwise approximately one full turn on each side. Manually center the belt by pushing the belt from side to side until it is parallel with the side rails. Tighten the bolts the same amount as when the user loosened them, approximately one full turn. Inspect the belt for damage.
- 3) Start the treadmill running belt by pressing the GO button. Increase speed to 3 mph (~4.8 kph) and observe the belt position. If it is moving to the right, tighten the right bolt by turning it clockwise $\frac{1}{4}$ turn, and loosen the left bolt $\frac{1}{4}$ turn. If it is moving to the left, tighten the left bolt by turning it clockwise $\frac{1}{4}$ turn and loosen the right $\frac{1}{4}$ turn. Repeat Step 3 until the belt remains centered for several minutes.
- 4) Check the tension of the belt. The belt should be very snug. When a person walks or runs on the belt, it should not hesitate or slip. If this occurs, tighten the belt by turning both bolts clockwise $\frac{1}{4}$ turn. Repeat if necessary.

NOTE: Use the orange strip in the lateral position of the side rails as criteria to confirm the belt is properly centered. It is necessary to adjust the belt until the edge of the belt is parallel to the orange or white strip.

WARNING!

Do not run belt faster than 3 mph (~4.8 kph) while centering. Keep fingers, hair and clothing away from belt at all times.





Treadmills equipped with side handrails and front handlebar for user support and emergency dismount, press emergency button to stop the machine for emergency dismount.

BEFORE USING THE TREADMILL

Perform initial setup and calibrate the treadmill using the auto-calibration feature found in 'Manager Mode' or 'Engineering Mode'.

NOTES:

- DO NOT stand on the belt while the auto-calibration sequence is in progress.
- DO NOT adjust incline until the initial setup and auto-calibration are completed.
- DO NOT start the treadmill running belt or press any speed buttons until directed to while tensioning the running belt.

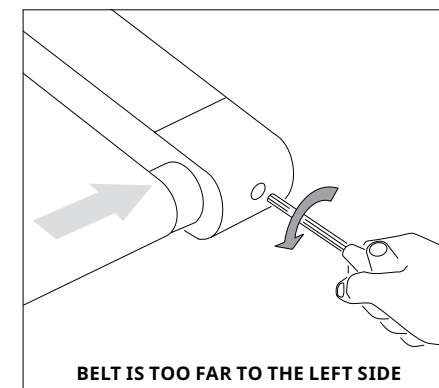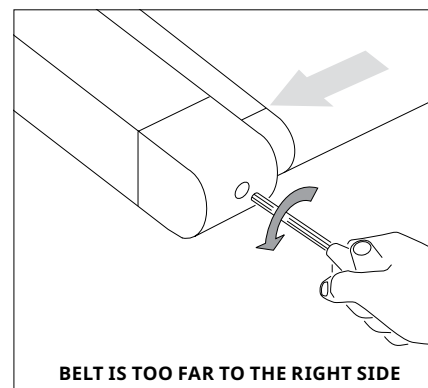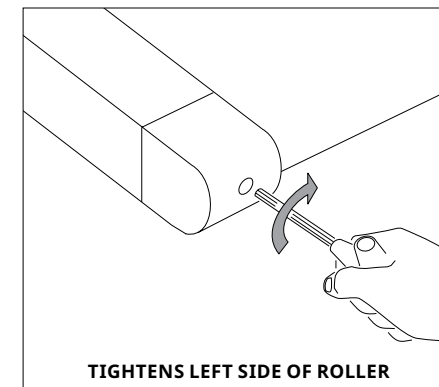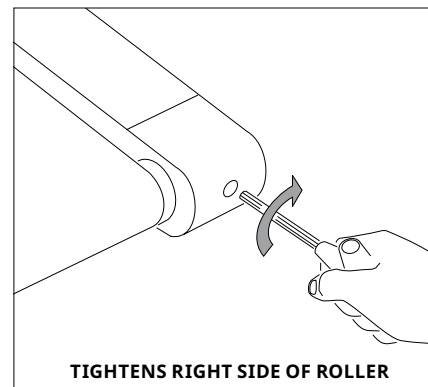

CAUTION!

RISK OF INJURY TO PERSONS

While you are preparing to use the treadmill, do not stand on the belt. Place your feet on the side rails before starting the treadmill. Start walking on the belt only after the belt has begun to move. Never start the treadmill at a fast running speed and attempt to jump on! In case of an emergency, place both hands on the side arm rests to hold yourself up and place your feet onto the side rails.

USING THE SAFETY KEY

Your treadmill will not start unless the emergency stop button is reset. Attach the clip end securely to your clothing. This safety key is designed to cut the power to the treadmill if you should fall. Check the operation of the safety key every 2 weeks.

WARNING!

Never use the treadmill without securing the safety key clip to your clothing. Pull on the safety key clip first to make sure it will not come off your clothing.

Only engage reverse belt direction in a supervised environment. The maximum default belt speed is 2 mph and should only be changed by an authorized technician.

Your treadmill is capable of reaching high speeds. Always start off using a slower speed and adjust the speed in small increments to reach a higher speed level. Never leave the treadmill unattended while it is running. When not in use turn the on/off switch to off and unplug the power cord. Make sure to follow the MAINTENANCE schedule in this guide to maintain optimal performance and prevent premature electronic failure. Keep your body and head facing forward. Do not attempt to turn around or look backwards while the treadmill is running. Stop your workout immediately if you feel pain, faint, dizzy or are short of breath.

USING THE HEART RATE FUNCTION

The heart rate function on this product is not a medical device. While heart rate grips can provide a relative estimation of your actual heart rate, they should not be relied on when accurate readings are necessary. Some people, including those in a cardiac rehab program, may benefit from using an alternate heart rate monitoring system like a chest or wrist strap. Various factors, including movement of the user, may affect the accuracy of your heart rate reading. The heart rate reading is intended only as an exercise aid in determining heart rate trends in general. Please consult your physician.

PULSE GRIPS

Place the palm of your hands directly on the pulse grip. Both hands must grip the sensors for your heart rate to register. It takes 5 consecutive heart beats (15-20 seconds) for your heart rate to register. When gripping the pulse grip, do not grip tightly. Holding the grips tightly may elevate your blood pressure. Keep a loose, cupping hold. You may experience an erratic readout if consistently holding the pulse grip. Make sure to clean the pulse sensors to ensure proper contact can be maintained. The pulse grips are designed for pulse sensing purpose only.

WARNING!

Heart rate monitoring systems may be inaccurate. Over exercising may result in serious injury or death. If you feel faint, stop exercising immediately.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Max User Weight	182 kg / 400 lbs.
Product Weight	178 kg / 392 lbs.
Shipping Weight	210 kg / 462 lbs.
Overall Dimensions (L x W x H)*	215 x 91 x 154 cm / 85" x 36" x 61"

* Ensure a minimum clearance width of 0.6 meters (24") for access to and passage around VISION equipment. Please note, 0.91 meters (36") is the ADA recommended clearance width for individuals in wheelchairs.





MAINTENANCE

Any and all part removal or replacement must be performed by a qualified service technician.

- 1) DO NOT use any equipment that is damaged and or has worn or broken parts. Use only replacement parts supplied by your country's local VISION dealer.
- 2) MAINTAIN LABELS AND NAMEPLATES: Do not remove labels for any reason. They contain important information. If unreadable or missing, contact your VISION dealer for a replacement.
- 3) MAINTAIN ALL EQUIPMENT: Preventative maintenance is the key to smooth operating equipment as well as keeping your liability to a minimum. Equipment needs to be inspected at regular intervals.
- 4) Ensure that any person(s) making adjustments or performing maintenance or repair of any kind is qualified to do so. VISION dealers will provide service and maintenance training at our corporate facility upon request.

WARNING!

To remove power from the Treadmill, the power cord must be disconnected from the wall outlet.

RECOMMENDED CLEANING TIPS

Preventative maintenance and daily cleaning will prolong the life and look of your equipment.

- 1) Use a soft, clean cotton cloth. DO NOT use paper towels to clean surfaces on the treadmill. Paper towels are abrasive and can damage surfaces.
- 2) Use a mild soap and damp cloth. DO NOT use ammonia based cleaner or alcohol. This will cause discoloring of the aluminum and plastics it comes into contact with.
- 3) Do not pour water or cleaning solutions on any surface. This could cause electrocution.
- 4) Wipe the console, heart rate grip, handles and side rails after each use.
- 5) Brush away any wax deposits from the deck and belt area. This is a common occurrence until the wax is worked into the belt material.
- 6) Be sure to remove any obstructions from the path of the elevation wheels including power cords.

For cleaning touch screen displays, use distilled water in an atomizer spray bottle. Spray distilled water onto soft, clean, dry cloth and wipe display until clean and dry. For very dirty displays, adding vinegar is recommended.

CAUTION!

Be sure to have proper assistance to install and move the unit in order to avoid injury or damage to the treadmill.

MAINTENANCE SCHEDULE

ACTION	FREQUENCY
Unplug the unit. Clean entire machine using water and a mild soap or other approved solution (cleaning agents should be alcohol and ammonia free).	DAILY
Inspect the power cord. If the power cord is damaged, contact Customer Tech Support.	DAILY
Make sure the power cord is not underneath the unit or in any other area where it can become pinched or cut during storage or use.	DAILY
Unplug the treadmill and remove the motor cover. Check for debris and clean with a dry cloth or small vacuum nozzle. WARNING: Do not plug the treadmill in until the motor cover has been reinstalled.	MONTHLY
For touch screen consoles, enter service mode and select 'test'. Select 'touch calibration' and then select 'start'. Follow the on-screen prompts and touch the screen where indicated.	QUARTERLY
Clean IR sensors (located on console masts) with a cotton swab and rubbing alcohol.	QUARTERLY

DECK AND BELT REPLACEMENT

One of the most common wear and tear items on a treadmill is the deck and belt combination. If these two items are not properly maintained they can cause damage to other components. This product has been provided with the most advanced maintenance free lubricating system on the market.

WARNING!

Do not run the treadmill while cleaning the belt and deck. This can cause serious injury and can damage the machine. Maintain the belt and deck by wiping the sides of the belt and deck with a clean cloth. The user can also wipe under the belt 2 inches (~51mm) on both sides removing any dust or debris. The deck can be flipped and reinstalled or replaced by an authorized service technician. Please contact Vision Fitness Systems for more information.



DEUTSCH



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNGEN AUF

- Beim Gebrauch eines Laufbands sollten die folgenden grundlegenden Sicherheitshinweise unbedingt beachtet werden: Lesen Sie alle Anleitungen, bevor Sie das Gerät benutzen. Der Besitzer ist dafür verantwortlich, dass alle Benutzer dieses Geräts über alle Warn- und Sicherheitshinweise informiert sind.
- Dieses Gerät ist für den kommerziellen Gebrauch gedacht. Lesen Sie alle Anleitungen, um Ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten und das beschriebene Produkt vor Schäden zu schützen.

GEFAHR!


ZUR MINDERUNG DER GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS:

- Trennen Sie das Gerät immer sofort nach Gebrauch sowie vor der Reinigung, Wartung oder dem Anbringen oder Abnehmen von Teilen vom Stromnetz.

WARNUNG!

SO REDUZIEREN SIE DAS RISIKO VON VERBRENNUNGEN, FEUER, ELEKTRISCHEN SCHLÄGEN ODER VERLETZUNGEN VON PERSONEN:

- Falsches oder übermäßiges Training kann zu Verletzungen führen. Sollten während des Trainings Schmerzen jeglicher Art, einschließlich aber nicht beschränkt auf Brustschmerzen, Übelkeit, Schwindel oder Atemlosigkeit auftreten, beenden Sie sofort das Training und suchen Sie einen Arzt auf, bevor Sie das Training fortsetzen.
- Trainieren Sie stets in einem angenehmen Tempo.
- Tragen Sie keine Kleidung, die sich am Laufband verfangen könnte.
- Nutzer müssen bei der Verwendung dieses Trainingsgeräts geeignetes Schuhwerk (z. B. Sportschuhe) tragen.
- Springen Sie nicht auf das Laufband.
- Das Laufband darf immer nur von jeweils einer Person verwendet werden.
- Das Laufband darf nicht von Personen benutzt werden, die mehr wiegen, als im Abschnitt „TECHNISCHE DATEN“ des BENUTZERHANDBUCHS angegeben ist. Bei Zuwiderhandlungen verfällt die Garantie.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie es warten oder umstellen.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht angefeuchteten Tuch und milder Seife. Verwenden Sie niemals Lösungsmittel. (Siehe „WARTUNG“.)
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen oder bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen.
- Schließen Sie das Trainingsgerät nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.
- Entfernen Sie die Schutzabdeckungen nur nach Aufforderung durch Fachpersonal oder Ihren örtlichen Händler. Ein Service sollte nur durch autorisiertes Servicepersonal durchgeführt werden.
- Das Installieren von Teilen oder Zubehör, die oder das nicht für dieses Gerät bestimmt oder mit dem verkauften Gerät nicht kompatibel ist, kann sich auf die Sicherheit auswirken und macht die Garantie ungültig.
- Auf der typischen Kopfhöhe gemessen ist der A-bewertete Schalldruckpegel beim Betrieb des Laufbands mit einer Geschwindigkeit von 12 kmh (ohne Belastung) nicht höher als 70 dB.
- Die Geräuschemission unter Belastung ist höher als ohne Belastung.
- Kinder unter 14 Jahren oder Haustiere müssen einen Abstand von mindestens 3 Metern zu diesem Laufband UNBEDINGT einhalten.
- Kinder unter 14 Jahren dürfen dieses Laufband NICHT verwenden.
- Jugendliche über 14 Jahren dürfen das Laufband nur unter Beaufsichtigung verwenden.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen vorgesehen, die verminderte körperliche, sensorielle oder geistige Fähigkeiten haben oder nicht über ausreichende Erfahrung und Kenntnisse verfügen, außer sie haben von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, Anweisungen für den Gebrauch des Geräts erhalten oder werden von dieser beaufsichtigt.
- Verwenden Sie das Laufband nur zu dem im Benutzerhandbuch beschriebenen Zweck.
- Betreiben Sie das Laufband nicht, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, umgefallen, beschädigt oder in Wasser getaucht worden ist. Wenden Sie sich an den technischen Kundendienst, um Ersatz oder Reparatur zu beantragen.
- Um das Risiko eines Stromschlags zu minimieren, darf dieses Gerät nur an einem vorschriftsmäßig geerdeten Stromkreis angeschlossen werden.
- Halten Sie das Netzkabel von aufgeheizten Oberflächen fern. Tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel bzw. verwenden Sie das Kabel nicht als Griff.
- Betreiben Sie das Laufband niemals, wenn die Belüftungsöffnung blockiert ist. Halten Sie die Belüftungsöffnung sauber und frei von Staub, Haaren und dergleichen.
- Zur Vermeidung von Stromschlägen dürfen keine Gegenstände in Öffnungen am Gerät eingeworfen oder eingeführt werden.
- Nehmen Sie das Gerät nicht an Orten in Betrieb, an denen Aerosolprodukte (Spray) verwendet werden oder Sauerstoff verabreicht wird.
- Zum Abschalten drehen Sie alle Bedienelemente in die Off-Position und trennen Sie dann den Stecker von der Steckdose.
- Verwenden Sie das Laufband in keiner Umgebung ohne Temperaturregulierung, einschließlich aber nicht beschränkt auf Garagen, Vorbauten, Poolanlagen, Badezimmern, Autostellplätzen oder im Freien. Bei Zuwiderhandlungen verfällt die Garantie.
- Das Entfernen von Schutzabdeckungen sollte NUR durch autorisiertes Servicepersonal durchgeführt werden. Stellen Sie sicher, dass alle Befestigungselemente nach dem Einsetzen der Schutzabdeckungen ordnungsgemäß installiert wurden.
- Bevor Sie das Gerät starten, stellen Sie sich auf die seitlichen Trittschienen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Herzfrequenzüberwachungssysteme können ungenaue Daten anzeigen.
- Exzessives Training kann zu ernsthaften Verletzungen oder Tod führen.
- Brechen Sie das Training sofort ab, wenn Sie Schwindel oder Benommenheit fühlen.
- Um einen fehlerhaften Anschluss des Netzkabels am Stromversorgungsanschluss des Geräts zu vermeiden, installieren Sie die Netzkabelhalterung, nachdem Sie das Netzkabel am Gerät angeschlossen haben.

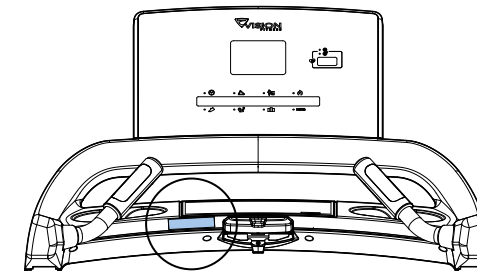

WARNETIKETT HIER ANBRINGEN

ACHTUNG!

UNTERZIEHEN SIE SICH EINER ÄRZTLICHEN UNTERSUCHUNG, BEVOR SIE DIESES GERÄT BENUTZEN. LESEN SIE DAS BENUTZERHANDBUCH VOR DEM GEBRAUCH DIESES GERÄTS.

- Es ist unerlässlich, dieses Gerät nur im Innenbereich in einem klimatisierten Raum zu verwenden. Ist das Gerät niedrigen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt gewesen, sollte es vor dem ersten Gebrauch unbedingt auf Raumtemperatur erwärmt werden. Werden diese Hinweise nicht beachtet, kann es zu einer elektronischen Fehlfunktion kommen. Die standardmäßige Startgeschwindigkeit beträgt ca. 0,8 kmh. Eine zu hoch eingestellte Startgeschwindigkeit kann gefährlich sein.

STROMVERSORGUNG

INFORMATIONEN ZU SEPARATEN STROMKREISEN UND ELEKTRIK

„Separater Stromkreis“ bedeutet, dass an der Steckdose, an die Sie Ihr Gerät anschließen, kein anderes Gerät angeschlossen sein darf. Am einfachsten können Sie dies überprüfen, indem Sie den Sicherungskasten ausfindig machen und die Schalter nacheinander ausschalten. Sobald ein Schalter ausgeschaltet wurde, sollte auch nur das dazugehörige Gerät von der Stromzufuhr abgeschnitten sein. Lampen, Verkaufsautomaten, Ventilatoren, Audiosysteme oder sonstige Geräte sollten bei dieser Prüfung nicht von der Stromzufuhr getrennt werden. Eine Erdung (isoliert, ohne Erdschleife) bedeutet, dass jeder Stromkreis einen eigenen Neutralleiter/Erdungsanschluss haben muss, der von diesem ausgeht und an einer zugelassenen Erdung endet. Es ist nicht möglich, einen einzelnen Neutralleiter/Erdungsanschluss von einem Stromkreis zum nächsten zu „überbrücken“.

ELEKTRISCHE ANFORDERUNGEN

Zu Ihrer Sicherheit und um eine gute Geräteleistung zu gewährleisten, muss die Erdung dieses Stromkreises isoliert (ohne mögliche Erdschleife) sein. Siehe NEC Artikel 210-21 und 210-23. Das Laufband ist mit einem Stromkabel und dem nachfolgend aufgeführten Stecker versehen und benötigt die entsprechende Netzsteckdose. Jegliche Änderungen an diesem Netzkabel können zum Erlöschen aller Garantien für dieses Produkt führen.

220-VOLT-GERÄTE

Alle Vision 220 V Laufbänder benötigen einen separaten Stromkreis mit 216-250 V, 50 Hz, 20 A sowie einen isolierten Neutralleiter/Erdungsanschluss (ohne mögliche Erdschleife). Die Steckdose sollte eine NEMA 6-20R sein und die gleiche Konfiguration wie der Netzstecker haben. Bei diesem Produkt sollte kein Adapter verwendet werden.

HINWEISE ZUR ERDUNG

Das Gerät muss geerdet sein. Im Falle einer Fehlfunktion oder eines Ausfalls bietet die Erdung dem elektrischen Strom den Weg des geringsten Widerstands, was das Risiko eines Stromschlags verringert. Das Gerät ist mit einem Kabel ausgestattet, das über einen Geräteschutzleiter und einen Erdungsstecker verfügt. Der Netzstecker muss in eine geeignete Steckdose gesteckt werden, die entsprechend den örtlichen Vorschriften und Verordnungen installiert und geerdet ist. Bei Nichtbeachtung dieser Erdungshinweise durch den Anwender kann die eingeschränkte Garantie von Vision erlöschen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN ZUR ELEKTRIK

Zusätzlich zu der Bedingung des eigenen Stromkreises ist die richtige Leitung vom Sicherungskasten zu jeder Steckdose zu verwenden, an der die maximale Anzahl von Geräten angeschlossen ist. Beträgt der Abstand vom Sicherungskasten zu den Steckdosen 30,5 m oder weniger, sollte ein 12-poliges Kabel verwendet werden. Bei Entfernungen von über 30,5 m vom Sicherungskasten zur Steckdose sollte ein 10-poliges Kabel verwendet werden.

ENERGIESPARMODUS

Alle Geräte sind so konfiguriert, dass sie bei längerem Nichtgebrauch in den Energiesparmodus wechseln. Es kann etwas Zeit in Anspruch nehmen, bis das Gerät aus dem Energiesparmodus heraus wieder vollständig aktiviert ist. Die Energiesparfunktion kann im Manager-Modus oder im Engineering-Modus aktiviert/deaktiviert werden.

WARNUNG!

Schließen Sie das Trainingsgerät nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.

- Betreiben Sie das Gerät niemals mit einem beschädigten Kabel oder Stecker, auch wenn es normal funktioniert. Betreiben Sie niemals ein Gerät, das beschädigt zu sein scheint oder in Wasser getaucht worden ist. Wenden Sie sich an den technischen Kundendienst, um Ersatz oder Reparatur zu beantragen.

Die Nichteinhaltung dieser Vorgaben kann zu Schäden an Ihrem Produkt und zum Erlöschen der Garantie führen:

- Alle Video- und Steckdosen müssen am Tag der Lieferung/Montage des Produkts funktionsfähig sein. Der Kunde ist für etwaige zusätzliche Installationskosten in Zusammenhang mit Gegenbesuchen verantwortlich.
- Die Stromversorgung in Ihrer Region kann schwanken. Um eine stabile Leistung des Produkts zu gewährleisten, verwenden Sie den richtigen Kabelquerschnitt.

GEFAHR!

Ein unsachgemäßer Anschluss des Geräteschutzleiters kann zu einem Stromschlag führen. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Servicetechniker, wenn Sie Zweifel haben, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist. Nehmen Sie keine Änderungen am mitgelieferten Netzstecker vor. Passt dieser nicht in Ihre Steckdose, lassen Sie eine geeignete Steckdose von einem qualifizierten Elektriker installieren.





AUFBAU

AUSPACKEN

Packen Sie das Gerät an der Stelle aus, an der Sie es aufstellen möchten. Legen Sie den Karton auf eine flache, ebene Oberfläche. Es empfiehlt sich, den Boden mit einer Schutzfolie auszulegen. Öffnen Sie den Karton nicht, wenn er auf der Seite liegt.

WICHTIGE HINWEISE

Stellen Sie bei jedem Aufbauschnitt sicher, dass ALLE Schrauben und Muttern eingesetzt sind und ein Gewinde besitzen. Einige Komponenten wurden für einen leichteren Aufbau und Gebrauch werksseitig vorgefettet. Entfernen Sie das Fett bitte nicht. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, empfiehlt sich die Verwendung von einer geringen Menge Lithiumfett.

WARNUNG!

Beim Aufbau gibt es einige Schritte, bei denen besondere Aufmerksamkeit gefordert ist. Es ist sehr wichtig, die Aufbauanleitungen genau zu befolgen und sicherzustellen, dass alle Komponenten fest verschraubt sind. Wenn die Aufbauanleitungen nicht ordnungsgemäß befolgt werden, kann dies zu losen Verbindungen zwischen den Komponenten und störenden Geräuschen führen. Um Schäden am Gerät zu vermeiden, müssen die Aufbauanleitungen sorgfältig gelesen und gegebenenfalls Fehler, die beim Aufbau vielleicht gemacht wurden, korrigiert werden.

BENÖTIGEN SIE UNTERSTÜTZUNG?

Bei Fragen oder fehlenden Teilen wenden Sie sich an unseren technischen Kundensupport. Besuchen Sie world.visionfitness.com, um Kontaktinformationen zu erhalten.

ERFORDERLICHE WERKZEUGE:

- 8mm T-Schraubenschlüssel
- 8mm Inbusschlüssel
- 6mm Inbusschlüssel
- Kreuzschlitzschraubendreher

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENE TEILE:

- 1 Basisrahmen
- 1 Konsolenbasisset
- 1 Konsolenvorrichtung
- 2 Konsolenmasten
- 2 Haltestangen
- 1 Netzkabel
- 1 Hardware Kit

1


WICHTIG: Ziehen Sie die Schrauben erst fest, nachdem Sie Schritt 3 durchgeführt haben.

- Entfernen Sie die 2 vorinstallierten Schrauben (A) und nehmen Sie die **MOTORABDECKUNG (1) AB**.
- Öffnen Sie die **HARDWARE FÜR SCHRITT 1**.
- Befestigen Sie den **LINKEN KONSOLENMAST (3)** am **BASISRAHMEN (2)** mit **4 SCHRAUBEN (B)** und **4 UNTERLEGSCHIEBEN (C)** von oben und unten.
- Befestigen Sie den **RECHTEN KONSOLENMAST (6)** am **BASISRAHMEN (2)** mit **4 SCHRAUBEN (B)** und **4 UNTERLEGSCHIEBEN (C)** von oben und unten.

HINWEIS: Achten Sie darauf, dass Sie keine Kabel abklemmen, wenn Sie die Haltestange befestigen.

Hardware für Schritt 1

Beschreibung	Menge
A Vorinstallierte Schraube	2
B Schraube	8
C Unterlegscheibe	8

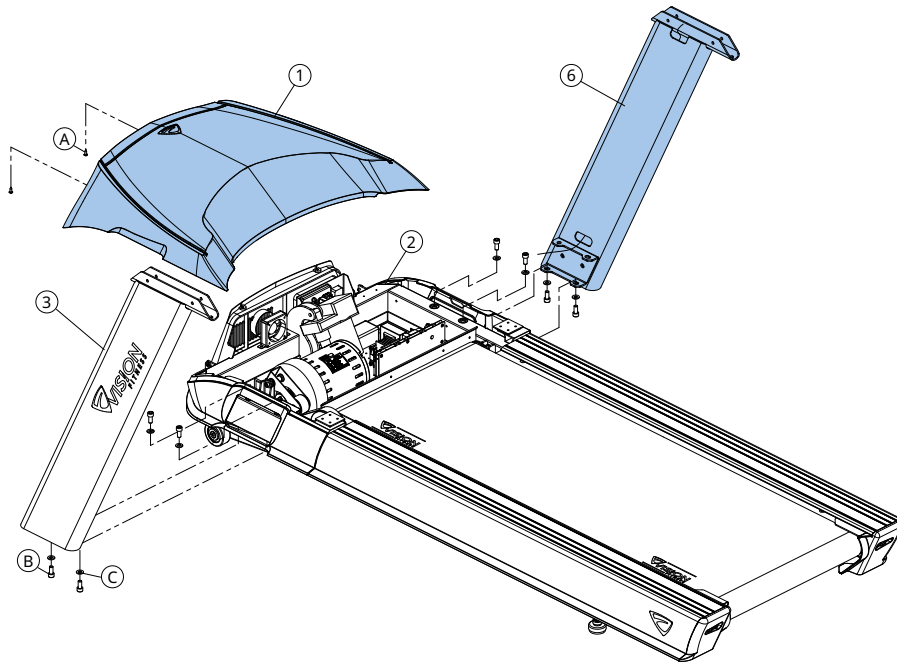


2

- Öffnen Sie die **HARDWARE FÜR SCHRITT 2**.
- Befestigen Sie das **KABEL FÜR DEN PULSGRIFF (12)**, werfen Sie den Kabelbinder weg, verstauen Sie die Kabel in der **LINKEN HALTESTANGE (8)** und schieben Sie sie in die **KONSOLENBASIS (9)**.
- Befestigen Sie das **KABEL FÜR DEN PULSGRIFF (13)**, werfen Sie den Kabelbinder weg, verstauen Sie die Kabel in der **RECHTEN HALTESTANGE (10)** und schieben Sie sie in die **KONSOLENBASIS (9)**.
- Befestigen Sie die **HALTESTANGEN (8 & 10)** an der **KONSOLENBASIS (9)** mit **4 SCHRAUBEN (E)** und **4 GEWÖLBTEN UNTERLEGSCHIEBEN (F)**.

Hardware für Schritt 2

Beschreibung	Menge
E Schraube	4
F Unterlegscheibe (gebogen)	4

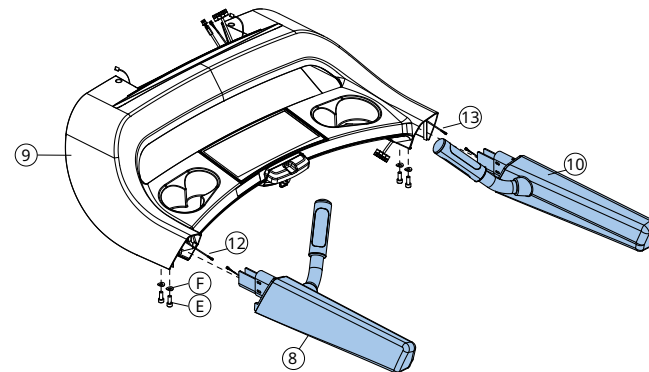


**3**

- Öffnen Sie die **HARDWARE FÜR SCHRITT 3**.
- Befestigen Sie den **FÜHRUNGSDRAHT (4)** am **KONSOLENKABEL (5)** und ziehen Sie ihn durch den **RECHTEN KONSOLENMAST (6)**. Nachdem Sie den Führungsdraht durch den Konsolenmast gezogen haben, sollte an **MCB (14)** angeschlossen werden. Entfernen und entsorgen Sie den Führungsdraht.
- Befestigen Sie die **KONSOLENBASIS (9)** an den **KONSOLENMASTEN (3 & 6)** mit **4 SCHRAUBEN (G)** und **4 GEWÖLBTEN UNTERLEGSCHIEBEN (H)**.
- Ziehen Sie alle Schrauben von Schritt 1 bis 3 fest.
- Installieren Sie die **MOTORABDECKUNG (1)** mit den 2 vorinstallierten Schrauben (A).

Hardware für Schritt 3


Beschreibung	Menge
G Schraube	4
H Unterlegscheibe (gebogen)	4

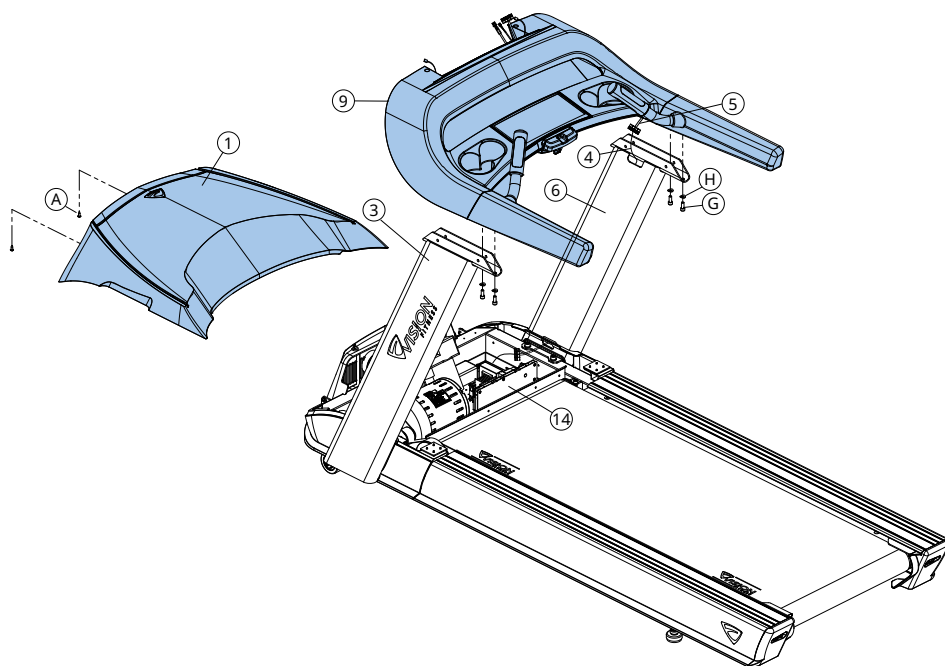**4**

- Öffnen Sie die **HARDWARE FÜR SCHRITT 4**.
- Schließen Sie die **KONSOLENKABLE (4)** und die **KABEL FÜR DEN PULSGRIFF (7)** an der **KONSOLE (11)** an und verstauen Sie überstehende Kabel vorsichtig in der **KONSOLENBASIS (9)**.
- Befestigen Sie die **KONSOLE (11)** an der **KONSOLENBASIS (9)** mit **4 SCHRAUBEN (I)**, **4 FEDERSCHIEBEN (J)** und **4 UNTERLEGSCHIEBEN (K)**.

Hardware für Schritt 4

Beschreibung	Menge
I Schraube	4
J Federscheibe	4
K Unterlegscheibe	4

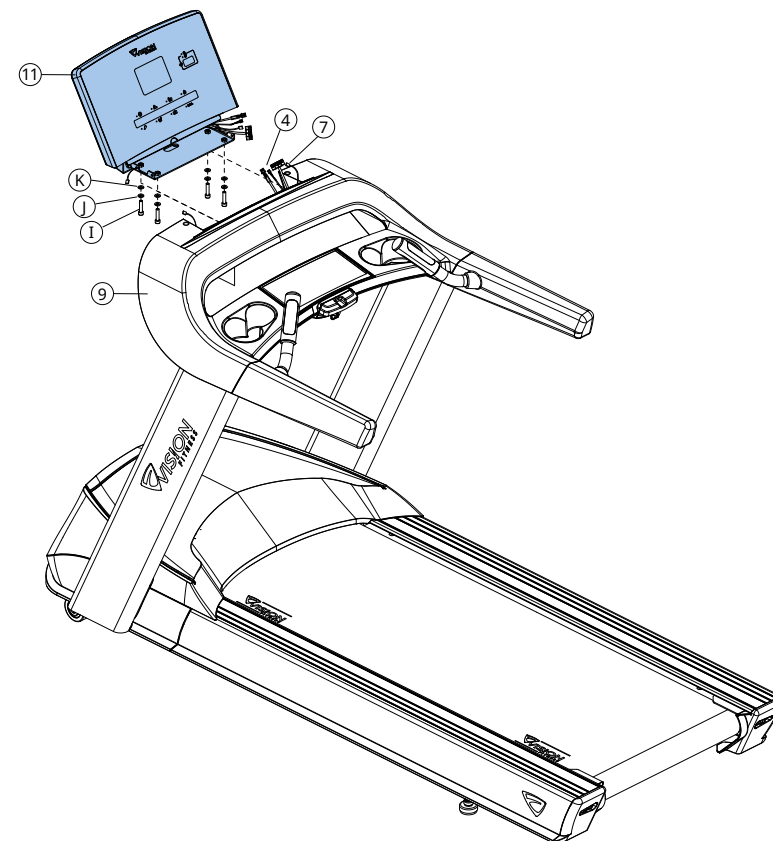


5

- Installieren Sie das **STROMKABEL (M)** am **BASISRAHMEN (2)**.
- Installieren Sie die **STROMKABELHALTERUNG (N)** am **BASISRAHMEN (2)** mit **1 SCHRAUBE (L)**.

Hardware für Schritt 5

Beschreibung	Menge
L Schraube	1
M Netzkabel	1
N Stromkabelhalterung	1

**AUFBAU
ABGESCHLOSSEN!**

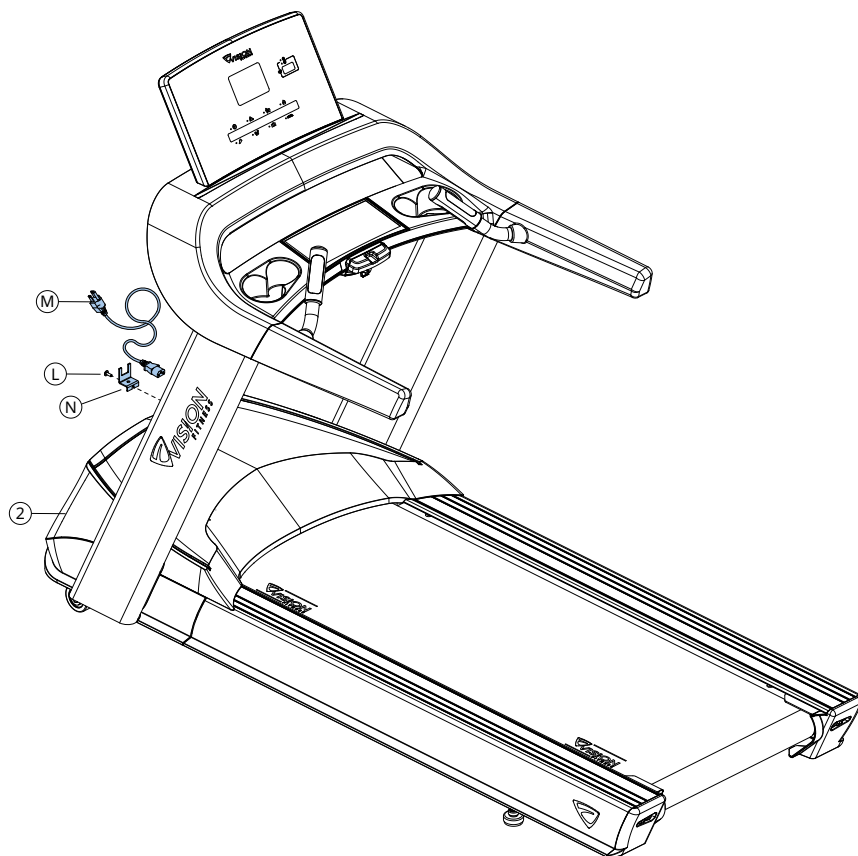



BEDIENUNG DER KONSOLE

A PROGRAMMPROFILANZEIGE

Zeigt das Profil des aktuell eingestellten Programms an (d.h. die Geschwindigkeit bei geschwindigkeitsbasierten Programmen und die Neigung bei neigungsbasierten Programmen).

B HERZFREQUENZANZEIGE

Zeigt die aktuelle HF und die Zielherzfrequenz beim Training an. Die Konsole zeigt die Herzfrequenz innerhalb von 15 bis 20 Sekunden nach Kontakt mit den Sensoren oder bei Verwendung eines HF-Brustgurts an. Das Programm ZIELHERZFREQUENZ zeigt die eingestellte Zielherzfrequenz alle 60 Sekunden im Anzeigefenster an.

C ANLEITUNGSCENTER

Hier werden schrittweise Anleitungen zum Einstellen eines Programms angezeigt. Während des Trainings werden Zeit, Tempo, Neigung, Strecke, Geschwindigkeit, Level, Kalorien und METs angezeigt.

D STEUERUNGSTASTEN

Mithilfe der Tasten können Nutzer Programme einstellen und ihr Training steuern.

① ZIFFERBLOCK

Dient beim Einstellen von Programmen zur Eingabe von Daten. Drücken Sie ✓, um die Einstellungen zu bestätigen. Drücken Sie ↵, um Daten zu entfernen, die Sie beim Einstellen des Trainings noch nicht bestätigt haben.

② GESCHWINDIGKEIT & NEIGUNG

Drücken Sie ▲▼, um die Geschwindigkeit oder Neigung zu verändern.

③ START ▶

Drücken Sie die Starttaste, um sofort mit dem Training zu beginnen, ohne ein Trainingsprogramm einzustellen.

④ STOP ■



Drücken Sie diese Taste, um das Training zu beenden. Drücken und 3 Sekunden halten, um die Konsole zurückzusetzen.

⑤ PROGRAMMTASTEN

Drücken Sie eine Taste, um ein Programm auszuwählen. Für die Programme Goal+ und Heart Rate+ drücken Sie die entsprechende Taste mehrmals, um auf weitere Programme zuzugreifen.

⑥ ANZEIGE WECHSELN (1 - 4) ⇄

Drücken Sie diese Tasten, um beim Training andere Trainingsdaten anzuzeigen.

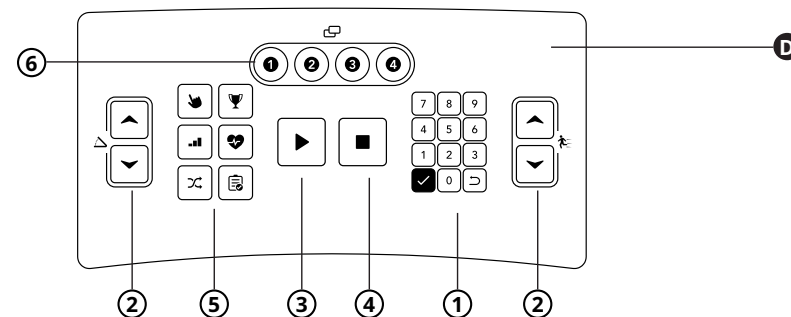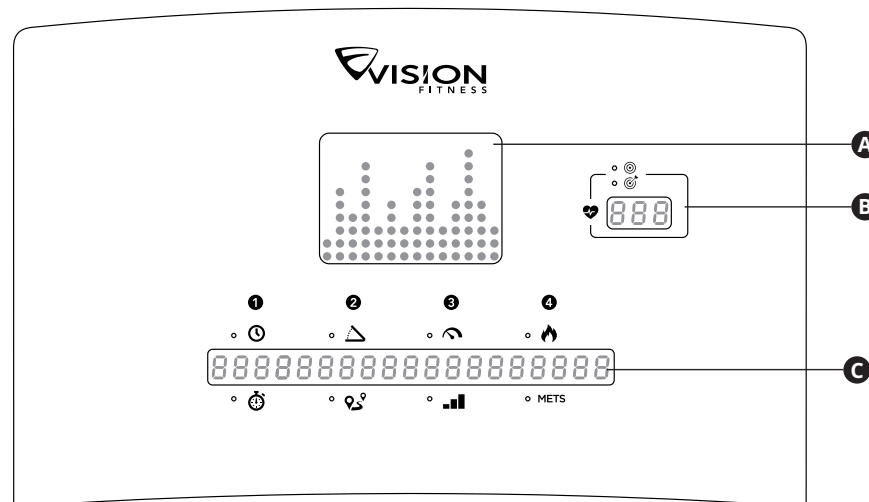

Besuchen Sie die Webseite von Vision, um weitere Informationen zum Aufbau und zur Konsole zu erhalten:
world.visionfitness.com

HINWEIS: Standardmäßig zählt die Zeitanzeige von der gesamten Trainingsdauer rückwärts bis 0 herunter. Wird keine Trainingsdauer eingestellt, fängt die Zeit bei 0:00 an zu laufen.

PROGRAMMINFORMATIONEN



PROGRAMM		BESCHREIBUNG	STANDARD-ZEITDAUER	ERFORDERLICHE EINGABE	PROGRAMM-STEUERUNG
SCHNELLSTART		Mit dem Schnellstart kann das Training sofort begonnen werden, ohne Eingaben vorzunehmen. Nach dem Drücken von ► startet das Training mit einem konstanten Level. Geschwindigkeit und Neigung werden nicht automatisch eingestellt.	N/V	N/V	N/V
MANUELL		Das manuelle Programm bietet eine kontinuierliche Trainingsbelastung, wobei Neigung und Geschwindigkeit jederzeit geändert werden können.	20:00	Zeit, Gewicht	N/V
INTERVALL		Intervalltraining ist eine Trainingsmethode, die durch abwechselnde Belastungs- und Erholungsphasen gekennzeichnet ist. Nutzer können jedoch jederzeit die aktuelle Geschwindigkeitseinstellung ändern.	20:00	Level, Zeit, Gewicht	Neigung
GOAL+	ZEIT	Bei diesem Training ist eine bestimmte Zeitdauer das Ziel. Sobald diese Zeit erreicht wurde, geht das Training in die Abwärmphase über.	20:00	Zeit, Startneigung, Startgeschwindigkeit, Gewicht	N/V
	STRECKE	Dieses Training dient dem Aufbau der Ausdauer auf einer bestimmten Strecke. Sobald dieses Ziel erreicht wurde, geht das Training in die Abwärmphase über und wird anschließend beendet.	N/V	Zeit, Startneigung, Startgeschwindigkeit, Gewicht	N/V
	KALORIEN	Ziel dieses Trainings ist ein bestimmter Kalorienverbrauch innerhalb einer festgelegten Zeitdauer. Sobald dieses Ziel erreicht wurde, geht das Training in die Abwärmphase über und wird anschließend beendet.	N/V	Kalorien, Startneigung, Gewicht	N/V
RANDOM		Bei diesem Training wird ein zufälliges Geländeprofil erzeugt, welches sich bei jedem Training ändert.	20:00	Zeit, Gewicht	Neigung
HERZ-FREQUENZ+	ZIEL-HF	Ziel-HF ist ein intensives Training für geübte Nutzer, bei dem das kardiovaskuläre System positiv beeinflusst wird. Nutzer müssen hierbei einen Brustgurt tragen oder die Pulsgriffe mit den Händen umschließen. Das Programm passt die Intensität automatisch basierend auf der jeweiligen Herzfrequenz an, um diese auf einem Niveau von 80 % der theoretischen maximalen Herzfrequenz zu halten.	20:00	Alter, Herzfrequenz, HF-Steuerung, Max. Geschwindigkeit oder Max. Neigung, Zeit, Gewicht	Geschwindigkeit oder Neigung
	GEWICHTS-ABNAHME	Für eine Gewichtsabnahme eignet sich ein weniger intensives Training, bei dem die Fettreserven des Körpers verbrannt werden. Nutzer müssen hierbei einen Brustgurt tragen oder die Pulsgriffe mit den Händen umschließen. Das Programm passt die Intensität automatisch basierend auf der jeweiligen Herzfrequenz an, um diese auf einem Niveau von 65 % der theoretischen maximalen Herzfrequenz zu halten. Außerdem ist der Body Mass Index (BMI) zur Messung Ihrer Körperzusammensetzung erforderlich.	20:00	Alter, Herzfrequenz, HF-Steuerung, Max. Geschwindigkeit oder Max. Neigung, Zeit, Gewicht, Größe	Geschwindigkeit oder Neigung
FITNESSSTEST		Vision Laufbänder bieten unter anderem den Gerkin-Test –entwickelt von Dr. Richard Gerkin am Phoenix Fire Department (Arizona, USA). Dieser Laufbandtest wird von vielen Fire Departments in den USA eingesetzt, um die körperliche Fitness ihrer Feuerwehrleute zu ermitteln. Bei diesem Test sollte die Herzfrequenz kontinuierlich mithilfe eines telemetrischen Brustgurts gemessen werden.	N/V	N/V	N/V



PROGRAMMTABELLE

FITNESSTEST – GERKIN

Stufe	Gesamtzeit	Geschwindigkeit KMH	Neigung %	VO2 max. geschätzt (ml/kg/min)	VO2 max. geschätzt METS
0 Aufwärmen	1:00	3,0	0	13,3	3,3
	2:00	3,0	0	13,3	3,3
	3:00	3,0	0	13,3	3,3
1	3:30	4,5	0	15,3	4,4
	4:00	4,5	0	17,4	5,0
2	4:30	4,5	2	19,4	5,5
	5:00	4,5	2	21,5	6,1
3	5:30	5,0	2	23,6	6,7
	6:00	5,0	2	27,6	7,9
4	6:30	5,0	4	28,7	8,2
	7:00	5,0	4	29,8	8,5
5	7:30	5,5	4	31,2	8,9
	8:00	5,5	4	32,7	9,3
6	8:30	5,5	6	33,9	9,7
	9:00	5,5	6	35,1	10,0
7	9:30	6,0	6	36,6	10,5
	10:00	6,0	6	38,2	10,9
8	10:30	6,0	8	39,5	11,3
	11:00	6,0	8	40,9	11,6
9	11:30	6,5	8	42,6	12,2
	12:00	6,5	8	44,3	12,7
10	12:30	6,5	10	45,7	13,1
	13:00	6,5	10	47,2	13,5
11	13:30	7,0	10	49,0	14,0
	14:00	7,0	10	50,8	14,5
12	14:30	7,0	12	52,3	14,9
	15:00	7,0	12	53,9	15,4
13	15:30	7,5	12	55,8	15,9
	16:00	7,5	12	57,8	16,5
14	16:30	7,5	14	59,5	17,0
	17:00	7,5	14	61,2	17,5
15	17:30	8,0	14	63,2	18,1
	18:00	8,0	14	65,3	18,7

VO2 max (ml/kg/min)		WEIBLICH				MÄNNLICH			
TESTERGEBNIS	Perzentil-Wert	20-29	30-39	40-49	50-59	20-29	30-39	40-49	50-59
HERAUSRAGEND	99	>53,0	>48,7	>46,8	>42,0	>58,8	>58,9	>55,4	>52,5
	95	46,8	43,9	41,0	36,8	54,0	52,5	50,4	47,1
AUSGEZEICHNET	90	44,2	41,0	39,5	35,2	51,4	50,3	48,2	45,3
	80	41,0	38,6	36,3	32,3	48,2	46,8	44,1	41,0
GUT	70	38,1	36,7	33,8	30,9	46,8	44,6	41,8	38,5
	60	36,7	34,6	32,3	29,4	44,2	42,4	39,9	36,7
BEFRIEDIGEND	50	35,2	33,8	30,9	28,2	42,5	41,0	38,1	35,2
	40	33,8	32,3	29,5	26,9	41,0	38,9	36,7	33,8
AUSREICHEND	30	32,3	30,5	28,3	25,5	39,5	37,4	35,1	32,3
	20	30,6	28,7	26,5	24,3	37,1	35,4	33,0	30,2
UNGENÜGEND	10	28,3	26,5	25,1	22,3	34,5	32,5	30,9	28,0
	5	25,9	25,1	23,5	21,1	31,6	30,9	28,3	25,1

1. Während des Tests

- 1.1 Wird die STOP-Taste gedrückt, beendet das Instrument den Test und zeigt TEST BEENDET (TEST TERMINATED) an.
- 1.2 Wenn HF (Herzfrequenz) > ZHR (Zielherzfrequenz) 15 Sekunden übersteigt oder einen 18 Minuten umfassenden Test abschließt, wechselt das Gerät in den Abwärmmodus (COOL DOWN), um alle Tests zu beenden und die Ergebnisse anzuzeigen.
- 1.3 Wenn die Aufwärmphase (WARM UP) abgeschlossen ist und keine Herzfrequenz ermittelt werden kann, meldet das Instrument, dass die Griffsensoren verloren wurden (HEART RATE LOST GRIP SENSORS). Wenn nach über 20 Sekunden noch immer keine Herzfrequenz ermittelt werden kann: Das Gerät beendet den Test und wechselt in den Abwärmmodus (COOL DOWN) und zeigt die Meldung TEST BEENDET (TEST TERMINATED) an.

2. Testergebnisse:

Gesamtzeit/Kalorien/Phase/Testlevel

3. ZHF = (220 – ALTER) x 0,85

INTERVALLE

SEGMENT STUFE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	NEIGUNG													
L1	1	1	2	1	2	1	3	1	2	1	2	1	1	1
L2	1	2	3	1	3	1	3	1	3	1	3	2	1	1
L3	1	2	3	1	3	1	4	1	3	1	3	2	1	1
L4	1	3	4	1	4	1	5	1	4	1	4	3	1	1
L5	2	3	5	2	5	2	5	2	5	2	5	3	2	2
L6	2	4	5	2	5	2	6	2	5	2	5	4	2	2
L7	2	4	6	2	6	2	7	2	6	2	6	4	2	2
L8	3	5	7	3	7	3	8	3	7	3	7	5	3	3
L9	3	5	8	3	8	3	9	3	8	3	8	5	3	3
L10	3	6	9	3	9	3	10	3	9	3	9	6	3	3

Die Intervalltabelle enthält zufällige Programmkarteninformationen.

ERSTE SCHRITTE

- 1) Stellen Sie sicher, dass sich keine Objekte auf der Laufmatte befinden, die den Betrieb des Geräts behindern könnten.
- 2) Verbinden Sie das Stromkabel mit der Steckdose und schalten Sie das Laufband EIN.
- 3) Stellen Sie sich auf die seitlichen Trittplächen.
- 4) Befestigen Sie den Clip des Sicherheitsschlüssels an Ihrer Kleidung, und stellen Sie sicher, dass er sich beim Laufen nicht lösen kann.

A) SCHNELLSTART

Drücken Sie ►, um mit dem Training zu beginnen. Die Zeit fängt bei 0:00 an zu laufen. Das Training startet mit der niedrigsten Neigung und Geschwindigkeit.

B) PROGRAMMAUSWAHL

- 1) Wählen Sie mithilfe der **PROGRAMMTASTEN** und drücken Sie ✓.
- 2) Befolgen Sie die Anleitungen im **ANLEITUNGSCENTER**, um Ihre Trainingsprogramminformationen mithilfe von ▲ ▼ oder des **ZIFFERBLOCKS** einzustellen. Drücken Sie nach jeder Auswahl ✓.
- 3) Drücken Sie ►, um mit dem Training zu beginnen.

HINWEIS: Während des Trainings können Sie Geschwindigkeit und Neigung manuell einstellen.

C) BEENDEN DES TRAININGS


Wenn Sie Ihr Training abgeschlossen haben, zeigt die Konsole Ihre Trainingsinformationen an.

AKTUELLE AUSWAHL ZURÜCKSETZEN

Um die aktuelle Programmauswahl oder den aktuellen Bildschirm zurückzusetzen, halten Sie **STOP** ■ 3 Sekunden lang gedrückt.

ORDNUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Steigen Sie auf die Laufmatte, beugen Sie Ihre Arme leicht und umschließen Sie die Pulsgriffe (wie in der Abbildung). Achten Sie beim Laufen darauf, dass Sie Ihre Füße mittig auf dem Laufband aufsetzen und Ihre Arme schwingen können, ohne in Kontakt mit den vorderen Haltestangen zu geraten.

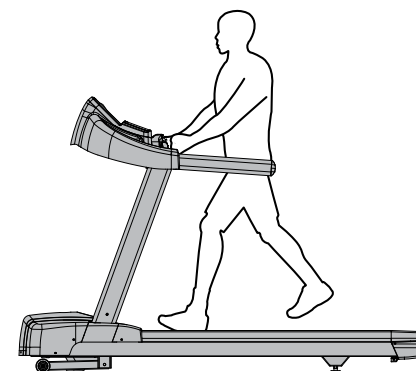

Ihr Laufband kann sehr hohe Geschwindigkeiten erreichen. Starten Sie stets mit einer niedrigen Geschwindigkeit und passen Sie die Geschwindigkeit in kleinen Schritten an, um eine höhere Geschwindigkeit zu erreichen. Lassen Sie ein laufendes Laufband niemals unbeaufsichtigt. Schalten Sie das Laufband ab und trennen Sie es vom Stromnetz, wenn es nicht benutzt wird. Befolgen Sie den WARTUNGSPLAN in diesem Handbuch, um eine optimale Leistung sicherzustellen und vorzeitigen Verschleiß der Elektronik zu vermeiden. Halten Sie Kopf und Körper auf dem Laufband stets nach vorne gerichtet. Versuchen Sie nicht, sich umzudrehen oder nach hinten zu blicken, während das Laufband läuft. Brechen Sie das Training sofort ab, wenn Sie Schmerzen, Benommenheit, Schwindel oder Kurzatmigkeit verspüren.





VOR DER INBETRIEBNAHME

STANDORT DES LAUFBANDS

Platzieren Sie das Gerät auf einer ebenen und stabilen Oberfläche, wo es vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist. Intensives UV-Licht kann zu einem Ausbleichen der Kunststoffkomponenten führen.

Platzieren Sie das Gerät in einem Bereich mit kühlen Temperaturen und geringer Luftfeuchtigkeit.

Lassen Sie hinter dem Laufband einen Bereich frei, der mindestens so breit wie das Laufband und mindestens 2 Meter lang ist. In diesem Bereich dürfen sich keine Hindernisse befinden und Nutzer müssen einen freien Zu- und Abstieg vom Gerät haben. Auf beiden Seiten des Laufbands sollten sich mindestens 60 Zentimeter Freiraum befinden, damit Nutzer von beiden Seiten ungehindert an das Gerät herantreten können.



Platzieren Sie das Laufband so, dass keine der Geräteöffnungen blockiert werden. Das Laufband sollte nicht in einer Garage, auf einer überdachten Terrasse, in der Nähe von Wasser oder im Freien aufgestellt werden.

EINRICHTEN DER JUSTIERFÜSSE

Es ist äußerst wichtig, dass die Justierfüße richtig eingestellt sind, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten. Drehen Sie die Justierfüße im Uhrzeigersinn, um das Laufband abzusenken, oder gegen den Uhrzeigersinn, um es zu erhöhen. Stellen Sie jede Seite ein, bis das Laufband waagrecht steht. Bei einem schlecht ausgerichteten Gerät können Probleme mit dem Antrieb und andere Probleme auftreten. Verwenden Sie am besten eine Wasserwaage.

TRANSPORT DES LAUFBANDS

Um eine Beschädigung des Laufbands beim Transport zu vermeiden, heben Sie es nur in den Bereichen **A** oder **B** an, wie in der Abbildung dargestellt.

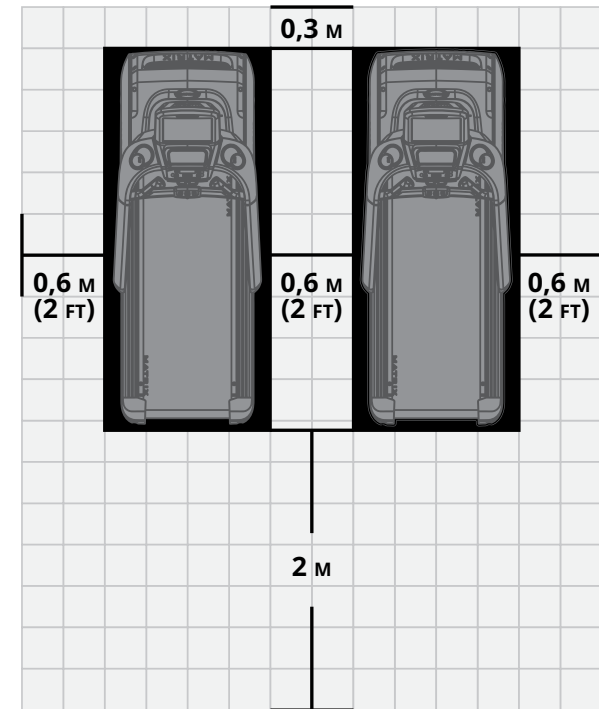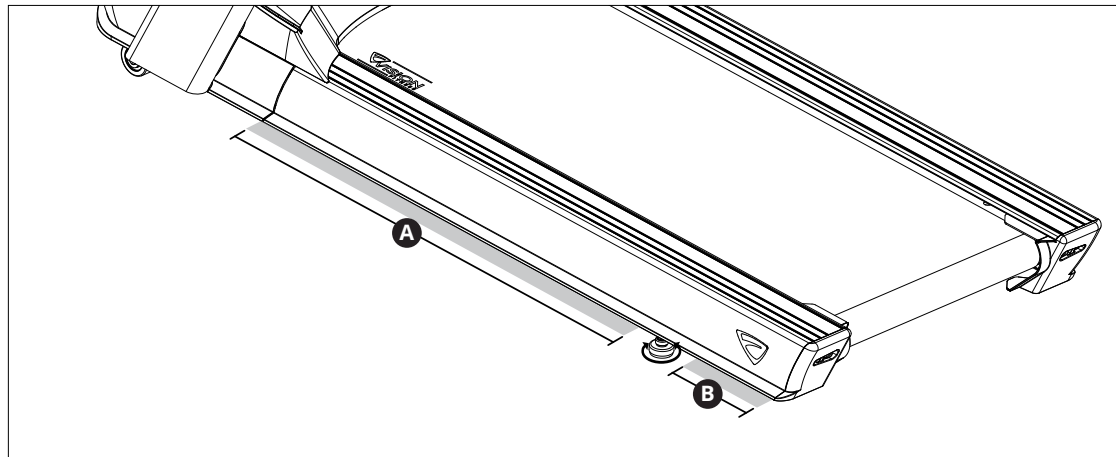

WARNUNG!

Unsere Geräte sind schwer. Gehen Sie umsichtig vor und holen Sie gegebenenfalls Unterstützung einer zweiten Person, um das Gerät zu verschieben. Befolgen Sie diese Anweisungen, um Verletzungen zu vermeiden. Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind, das Gerät nicht richtig funktioniert, es beschädigt oder in Wasser getaucht worden ist. Wenden Sie sich an den technischen Kundendienst, um Ersatz oder Reparatur zu beantragen.







SPANNEN DER LAUFMATTE

Nachdem Sie das Laufband am Ort seiner Nutzung aufgestellt haben, muss die Laufmatte ordnungsgemäß gespannt und zentriert werden. Nach zwei Stunden des ersten Gebrauchs müssen möglicherweise Nachjustierungen vorgenommen werden. Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Nutzung führen zu einer unterschiedlichen Ausdehnung der Laufmatte. Fängt das Band an zu rutschen, wenn ein Nutzer darauf läuft, sollten Sie die nachfolgenden Schritte durchführen.

- 1) Suchen Sie die beiden Sechskantschrauben an der Rückseite des Laufbands. Die Schrauben befinden sich am hinteren Ende des Laufbandrahmens. Diese Schrauben dienen zur Einstellung der hinteren Bandwalze. Stellen Sie diese Schrauben erst ein, wenn das Laufband in Betrieb ist. So verhindern Sie, dass eine Seite zu fest angezogen wird.
- 2) Die Laufmatte sollte auf beiden Seiten denselben Abstand zum Rahmen aufweisen. Wenn die Laufmatte den Rahmen auf einer Seite berührt, starten Sie das Laufband nicht. Drehen Sie die Schrauben auf jeder Seite um ca. eine Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn. Zentrieren Sie die Laufmatte von Hand, bis sie parallel zu den seitlichen Rahmenflächen verläuft. Ziehen Sie die Schrauben genau so fest, wie Sie sie zuvor gelockert haben – ca. eine Umdrehung. Überprüfen Sie die Laufmatte auf Schäden.
- 3) Starten Sie das Laufband, indem Sie die Starttaste drücken. Erhöhen Sie die Geschwindigkeit auf ca. 4,8 kmh und beobachten Sie die Ausrichtung der Laufmatte. Wenn sie sich nach rechts bewegt, ziehen Sie die rechte Schraube um eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn und lockern Sie die linke Schraube ebenfalls um eine Vierteldrehung. Bewegt sich die Laufmatte nach links, ziehen Sie die linke Schraube um eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn und lockern Sie die rechte Schraube um eine Vierteldrehung. Wiederholen Sie Schritt 3, bis die Laufmatte für mehrere Minuten zentriert bleibt.
- 4) Überprüfen Sie die Spannung der Laufmatte. Die Laufmatte sollte eng am Gerät anliegen. Wenn eine Person auf der Laufmatte geht oder läuft, sollte sie nicht ruckeln oder rutschen. Ist dies der Fall, spannen Sie die Laufmatte, indem Sie beide Schrauben eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn anziehen. Wiederholen Sie den Vorgang, falls erforderlich.

HINWEIS: Verwenden Sie den orangefarbenen Streifen an der Seite der Trittplächen als Anhaltspunkt, um zu verifizieren, dass die Laufmatte ordnungsgemäß zentriert ist. Die Laufmatte muss so lange angepasst werden, bis ihre Kante parallel zum orangefarbenen oder weißen Streifen verläuft.

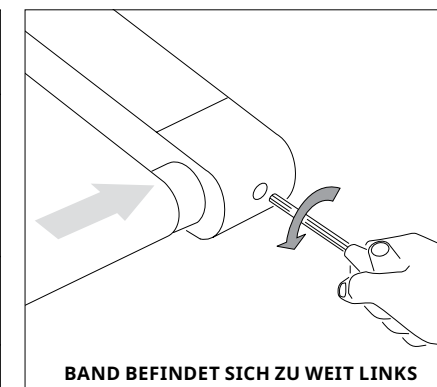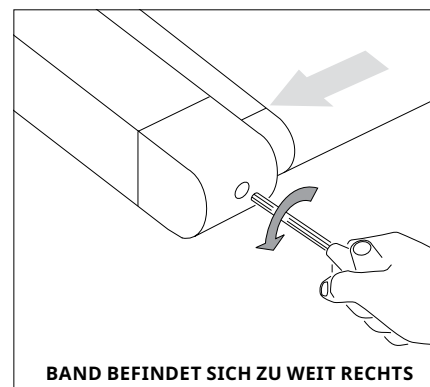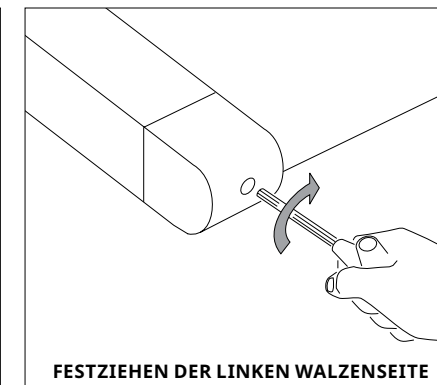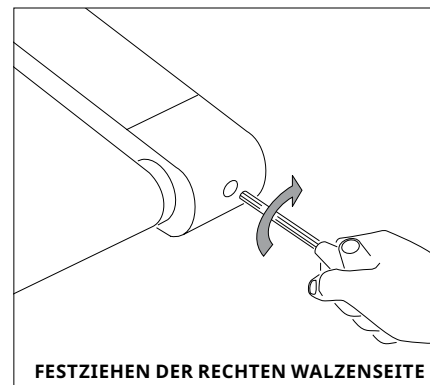

WARNUNG!

Erhöhen Sie die Geschwindigkeit beim Zentrieren nicht über 4,8 kmh. Halten Sie ihre Finger, Haare und Bekleidung stets von der Laufmatte fern.

Bei Laufbändern mit seitlichen Handläufen und einer Haltestange zur Unterstützung drücken Sie im Falle eines Notausstiegs den Notknopf, um das Gerät für den Notausstieg zu stoppen.

VOR DEM GEBRAUCH DES LAUFBANDS

Führen Sie die Schritte zur Inbetriebnahme durch und kalibrieren Sie das Gerät mithilfe der automatischen Kalibrierungsfunktion, die im Manager- oder Engineering-Modus zur Verfügung steht.

HINWEISE:

- Stehen Sie nicht auf der Laufmatte, während die automatische Kalibrierung durchgeführt wird.
- Verstellen Sie nicht die Neigung, bis die Schritte zur Inbetriebnahme und die automatische Kalibrierung durchgeführt wurden.
- Starten Sie beim Spannen der Laufmatte NICHT das Laufband und drücken Sie nicht die Geschwindigkeitstasten, bis dies gemäß den Anleitungen erforderlich ist.



VORSICHT!

DEUTSCH

VERLETZUNGSGEFAHR VON PERSONEN

Während Sie die Verwendung des Laufbands vorbereiten, stehen Sie nicht auf der Laufmatte. Bevor Sie das Laufband starten, stellen Sie sich auf die seitlichen Trittplächen. Beginnen Sie, auf dem Laufband zu gehen, nachdem sich die Laufmatte in Bewegung gesetzt hat. Starten Sie das Laufband niemals mit einer hohen Geschwindigkeit und versuchen auf das Band aufzuspringen! Halten Sie sich im Notfall mit beiden Händen an den seitlichen Haltestangen fest und stellen Sie sich auf die seitlichen Trittplächen.

FUNKTION DES SICHERHEITSSCHLÜSSELS

Ihr Laufband startet erst, wenn der Notknopf zurückgesetzt wurde. Befestigen Sie den Clip sicher an Ihrer Kleidung. Der Sicherheitsschlüssel trennt das Laufband von der Stromversorgung, wenn Sie stürzen und den Schlüssel herausziehen. Überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit des Sicherheitsschlüssels alle zwei Wochen.

WARNUNG!

Verwenden Sie das Laufband niemals, ohne den Sicherheitsschlüssel mit dem Clip an Ihrer Kleidung befestigt zu haben. Ziehen Sie zunächst am Clip, um sicherzugehen, dass sich dieser nicht von Ihrer Kleidung löst.

Starten Sie das Laufband nur in einer überwachten Umgebung im Rückwärtsgang. Die maximale Geschwindigkeit beträgt ca. 3,2 kmh und sollte nur durch autorisiertes Servicepersonal geändert werden.

Ihr Laufband kann sehr hohe Geschwindigkeiten erreichen. Starten Sie stets mit einer niedrigen Geschwindigkeit und passen Sie die Geschwindigkeit in kleinen Schritten an, um eine höhere Geschwindigkeit zu erreichen. Lassen Sie ein laufendes Laufband niemals unbeaufsichtigt. Schalten Sie das Laufband ab und trennen Sie es vom Stromnetz, wenn es nicht benutzt wird. Befolgen Sie den WARTUNGSPLAN in diesem Handbuch, um eine optimale Leistung sicherzustellen und vorzeitigen Verschleiß der Elektronik zu vermeiden. Halten Sie Kopf und Körper auf dem Laufband stets nach vorne gerichtet. Versuchen Sie nicht, sich umzudrehen oder nach hinten zu blicken, während das Laufband läuft. Brechen Sie das Training sofort ab, wenn Sie Schmerzen, Benommenheit, Schwindel oder Kurzatmigkeit verspüren.

VERWENDUNG DER HERZFREQUENZFUNKTION

Die Herzfrequenzmessung dieses Produkts ist keine medizinische Funktion. Herzfrequenzmesser an Griffen erlauben zwar eine relative Abschätzung der tatsächlichen Herzfrequenz, sollten aber nicht als zuverlässig angesehen werden, wenn exakte Messwerte erforderlich sind. Einige Menschen, z. B. Teilnehmer eines Cardio-Reha-Programms, sollten ein zusätzliches Herzfrequenzüberwachungssystem wie einen Brust- oder Handgelenksgurt nutzen. Verschiedene Faktoren, unter anderem die Bewegung des Anwenders, können die Genauigkeit der Herzfrequenzmessung beeinflussen. Die Herzfrequenzmessung ist nur als Unterstützung beim Training und zum Ermitteln von allgemeinen Herzfrequenztrends gedacht. Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Arzt.

PULSGRIFFE

Legen Sie die Handinnenflächen direkt auf die Pulsgriffe. Beide Hände müssen die Sensoren umschließen, damit die Herzfrequenz gemessen werden kann. Nach fünf aufeinanderfolgenden Herzschlägen (15-20 Sekunden) wird Ihre Herzfrequenz erfasst. Halten Sie sich nicht zu sehr an den Pulsgriffen fest. Wenn Sie die Griffe besonders fest halten, kann sich Ihr Blutdruck erhöhen. Umschließen Sie die Griffe vollständig aber locker. Es kann zu schwankenden Anzeigewerten kommen, wenn Sie den Pulsgriff über eine längere Zeit halten. Halten Sie die Pulssensoren sauber, damit der Kontakt gewährleistet bleibt. Die Pulsgriffe dienen lediglich zur Pulsmessung.

WARNUNG!

Herzfrequenzüberwachungssysteme können ungenaue Daten anzeigen. Exzessives Training kann zu ernsthaften Verletzungen oder Tod führen. Brechen Sie das Training sofort ab, wenn Sie Schwindel oder Benommenheit fühlen.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Max. Benutzergewicht	182 kg
Produktgewicht	178 kg
Versandgewicht	210 kg
Gesamtabmessungen (L x B x H)	215 x 91 x 154 cm

* Stellen Sie einen Mindestabstand von 0,6 Metern für den Zugang und Durchgang rund um das VISION-Gerät sicher. Bitte beachten Sie, dass für Personen in Rollstühlen der von der ADA empfohlene Freiraum 0,91 Meter beträgt.

WARTUNG

Jegliche Reparatur oder jeglicher Ersatzteilaustausch muss von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden.

- 1) Verwenden Sie KEIN Gerät, das beschädigt ist oder abgenutzte bzw. beschädigte Komponenten aufweist. Verwenden Sie nur Ersatzteile, die Sie über einen lokalen VISION Händler in Ihrem Land erworben haben.
- 2) HALTEN SIE ETIKETTEN UND SCHILDER INSTAND: Entfernen Sie die Etiketten nicht. Sie enthalten wichtige Informationen. Wenn sie unleserlich geworden sind oder fehlen, wenden Sie sich an Ihren VISION Händler, um Ersatz zu erhalten.
- 3) WARTEN SIE GERÄT UND ZUBEHÖR: Eine präventive Wartung ist für den störungsfreien Betrieb des Geräts sowie für den Erhalt der Garantie unerlässlich. Geräte und Zubehör müssen regelmäßig überprüft werden.
- 4) Stellen Sie sicher, dass Wartungs- oder Reparaturarbeiten ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden. VISION Händler bieten auf unserem Firmengelände auf Anfrage Service- und Wartungskurse an.

WARNUNG!

Um das Laufband vom Stromnetz zu trennen, muss das Netzkabel aus der Steckdose gezogen werden.

TIPPS ZUR REINIGUNG

Die präventive Wartung und tägliche Reinigung maximiert die Lebensdauer und sorgt für ein gutes Aussehen Ihrer Geräte.

- 1) Verwenden Sie ein weiches, sauberes Baumwolltuch. Verwenden Sie KEINE Papiertücher zum Reinigen der Laufbandoberflächen. Papiertücher sind abrasiv und können die Oberfläche beschädigen.
- 2) Verwenden Sie mildes Reinigungsmittel und ein feuchtes Tuch. Verwenden Sie NICHT ammoniak- oder alkoholhaltige Reiniger. Dies kann zu Verfärbungen der Aluminium- oder Kunststoffoberflächen führen.
- 3) Schütten Sie weder Wasser noch Reinigungsmittel auf die Oberflächen. Dies führt zu einem hohen Stromschlagrisiko.
- 4) Wischen Sie die Konsole, die Pulsgriffe, Haltestangen und Trittflächen nach jedem Gebrauch ab.
- 5) Bürsten Sie Wachsablagerungen von der Laufmatte und anderen Bereichen ab. Dies kann anfangs vorkommen, bis sich das Wachs vollständig in die Laufmatte eingearbeitet hat.
- 6) Entfernen Sie jegliche Hindernisse, die die Neigungsräder behindern könnten, inklusive Stromkabel.

Verwenden Sie zum Reinigen der Touchscreens destilliertes Wasser in einer Sprühflasche. Sprühen Sie das destillierte Wasser auf ein weiches, sauberes und trockenes Tuch. Wischen Sie den Touchscreen, bis er sauber und trocken ist. Bei stark verunreinigten Displays empfiehlt sich die Zugabe von etwas Essig.

ACHTUNG!

Stellen Sie sicher, dass Sie beim Aufbau und Transport des Geräts ausreichend Hilfe haben, um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden.

WARTUNGSPLAN

AKTION	HÄUFIGKEIT
Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. Reinigen Sie das gesamte Trainingsgerät mit einem weichen Tuch, Küchenpapier oder einer anderen bewährten Lösung (nur alkohol- und ammoniakfreie Reinigungsmittel).	TÄGLICH
Überprüfen Sie das Stromkabel. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, kontaktieren Sie den technischen Kundensupport.	TÄGLICH
Stellen Sie sicher, dass sich das Kabel nicht unter dem Gerät oder in einem anderen Bereich befindet, in dem es während des Gebrauchs oder bei der Aufbewahrung abgequetscht oder abgetrennt werden könnte.	TÄGLICH
Trennen Sie das Laufband vom Stromnetz und entfernen Sie die Motorabdeckung. Überprüfen Sie, ob Verschmutzungen vorliegen und entfernen Sie diese mit einem trockenen Tuch oder einer kleinen Staubsaugerdüse. WARNUNG: Schließen Sie das Laufband erst wieder am Stromnetz an, wenn die Motorabdeckung erneut installiert wurde.	MONATLICH
Bei Konsolen mit Touchscreen wechseln Sie in den Servicemodus und wählen Sie „Test“. Wählen Sie „Touch-Kalibrierung“ und dann „Start“. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und berühren Sie das Display entsprechend.	VIERTELJÄHRLICH
Reinigen Sie die IR Sensoren (an den Konsolenmasten) mit einem Wattestäbchen und Alkohol.	VIERTELJÄHRLICH

AUSTAUSCH VON LAUFDECK UND LAUFMATTE

Zu den am meisten strapazierten Komponenten des Laufbands gehört die Laufdeck-/ Laufmattenkombination. Werden diese beiden Komponenten nicht richtig gewartet, kann dies zu Schäden an anderen Komponenten führen. Dieses Produkt wurde mit dem modernsten, wartungsfreien Schmiersystem auf dem Markt ausgestattet.

WARNUNG!

Nehmen Sie das Laufband nicht in Betrieb, während Sie Matte und Deck reinigen. Dies kann zu schweren Verletzungen und Schäden am Gerät führen. Warten Sie Laufdeck-/Laufmatte, indem Sie beide Seiten der Matte und des Decks mit einem sauberen Tuch abwischen. Nutzer können auch auf beiden Seiten bis zu 5 cm weit unter der Matte wischen, um Staub und Verunreinigungen zu entfernen. Das Deck kann durch autorisiertes Servicepersonal umgedreht und neu installiert oder ersetzt werden. Wenden Sie sich an Vision Fitness Systems, um weitere Informationen zu erhalten.





NEDERLANDS

BELANGRIJKE VOORZORGSMATREGELEN

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

- Bij het gebruik van een loopband dienen altijd basisvoorzorgen te worden aangehouden, inclusief de volgende: Lees alle instructies voor u deze apparatuur gebruikt. De eigenaar is er verantwoordelijk voor dat alle gebruikers van de apparatuur afdoende geïnformeerd worden over alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen.
- Deze apparatuur is bedoeld voor commercieel gebruik. Lees alle instructies voor gebruik om uw veiligheid te waarborgen en de apparatuur te beschermen.

GEVAAR!


OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERKLEINEN:

- Trek altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact onmiddellijk na gebruik, voordat u het schoonmaakt, onderhoud uitvoert en onderdelen aan- of afbouwt.

WAARSCHUWING!

OM HET RISICO VAN VERBRANDING, BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF LICHAAMELIJK LETSEL TE VERMINDEREN:

- Onjuiste of overmatige lichaamsbeweging kan letsel veroorzaken. Als u pijn ervaart, met inbegrip van - maar niet beperkt tot - pijn op de borst, misselijkheid, duizeligheid of kortademigheid, stop dan direct uw training en raadpleeg uw arts voor u verder gaat.
- Houdt altijd een comfortabel tempo aan tijdens de training.
- Draag geen kleding die aan een onderdeel van de loopband kan blijven haken.
- De gebruiker moet geschikt schoeisel (zoals sportschoenen) dragen bij gebruik van dit trainingstoestel.
- Spring niet op de loopband.
- Er mag zich nooit meer dan een persoon tegelijk op de loopband bevinden terwijl deze gebruikt wordt.
- Deze loopband mag niet worden gebruikt door personen met een gewicht dat hoger is dan gespecificeerd in de GEBUIKERSHANDLEIDING. Indien u zich hier niet aan houdt zal de garantie komen te vervallen.
- Sluit de stroomtoevoer af voordat u het apparaat onderhoudt of verplaatst.
- Wrijf oppervlakken alleen schoon met zeep en een licht vochtige doek om het toestel schoon te maken; gebruik nooit oplosmiddelen. (zie ONDERHOUD)
- Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u het niet gebruikt en voordat u onderdelen aanbrengt of verwijdert.
- Sluit dit trainingsapparaat alleen aan op een geaard stopcontact.
- Verwijder de beschermde deksels alleen als dit is voorgeschreven door een professional en uw lokale dealer. Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door een bevoegde servicemonteur.
- Installatie van onderdelen of accessoires die niet origineel zijn bedoeld of compatibel zijn met de apparatuur zoals deze wordt verkocht, maken de garantie ongeldig en kunnen de veiligheid beïnvloeden.
- Gemeten op de gebruikelijke hoogte van het hoofd, is het A-gewogen geluidsdruk niveau wanneer de loopband met 12 km/uur (zonder belasting) loopt niet groter dan 70 dB.
- De geluidsemissie onder belasting is hoger dan zonder belasting.
- Huisdieren of kinderen jonger dan 14 jaar mogen NOOIT dichterbij dan 3 meter bij de loopband komen.
- Kinderen jonger dan 14 jaar mogen de loopband NOOIT gebruiken.
- Kinderen ouder dan 14 mogen de loopband niet gebruiken zonder toezicht van een volwassene.
- Deze apparatuur is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring of kennis, tenzij zij dit onder toezicht doen of instructies hebben ontvangen over het gebruik van de apparatuur door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Gebruik de loopband uitsluitend zoals beoogd, en zoals omschreven in de gebruikshandleiding.
- Gebruik de loopband nooit als het netsnoer of de stekker beschadigd is, als het niet goed werkt, als het is gevallen of is beschadigd, of ondergedompeld is in water. Neem contact op met de technische klantenservice voor onderzoek en reparatie.
- Om het risico van een elektrische schok te voorkomen, mag dit apparaat alleen worden aangesloten op een circuit met niet-geluste (geïsoleerde) aarde.
- Houd het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen. Draag dit apparaat niet aan het netsnoer en gebruik het netsnoer niet als handvat.
- Gebruik de loopband nooit als de luchtopening geblokkeerd is. Houd de luchtopening schoon en vrij van stof, haren en dergelijke.
- Laat nooit voorwerpen in een opening vallen en steek nooit voorwerpen in openingen om elektrische schokken te voorkomen.
- Niet gebruiken waar aerosols (spuitbussen) worden gebruikt of als zuurstof wordt toegediend.
- Om het toestel uit te schakelen zet u alle bedieningselementen in de uit-stand en trekt u de stekker uit het stopcontact.
- Gebruik de loopband niet op een locatie zonder temperatuurcontrole, zoals - maar niet beperkt tot - garages, veranda's, zwembadruimtes, badkamers, carports of buiten. Indien u zich hier niet aan houdt kan de garantie komen te vervallen.
- Het verwijderen van beschermende toegangspanelen mag ALLEEN worden uitgevoerd door een gekwalificeerde servicemonteur. Zorg er na het vervangen van toegangspanelen voor dat alle bevestigingen correct opnieuw worden geïnstalleerd.
- Om letsel te voorkomen, gaat u op de zijrails staan voordat u de loopband start.
- Hartslagmonitors kunnen onnauwkeurig zijn.
- Overmatig trainen kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
- Stop uw training direct als u zich duizelig begint te voelen.
- Om een onjuiste aansluiting van het netsnoer op de stroomaansluiting van het apparaat te voorkomen, installeert u het netsnoerhouder nadat u het netsnoer op de machine hebt aangesloten.

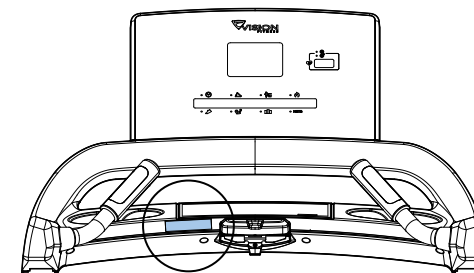

PLAATS WAARSCHUWINGSLABEL HIER



PAS OP!

RAADPLEEG EEN ARTS VOOR U DEZE APPARATUUR GEBRUIKT. LEES DE GEBUIKERSHANDLEIDING VOOR GEBRUIK.

- Het is essentieel dat deze apparatuur alleen binnen gebruikt wordt, in een klimaatgecontroleerde ruimte. Als deze apparatuur is blootgesteld aan koudere temperaturen of een vochtige omgeving wordt het ten zeerste aangeraden om de apparatuur voor het eerste gebruik op kamertemperatuur te brengen. Indien u dit niet doet kan dit leiden tot voortijdige elektronische storingen. De aanvankelijke (standaard) start snelheid is 0,8 km/uur. Wanneer de standaard start snelheid te hoog is ingesteld, kan dit gevaarlijk zijn.



BENODIGD VERMOGEN

EIGEN CIRCUIT EN ELEKTRISCHE INFO

Een "eigen circuit" betekent dat elk stopcontact waarop u het apparaat aansluit geen ander apparaat op hetzelfde circuit mag hebben.

De eenvoudigste manier om dit te controleren is door in de elektriciteitskast de stroomonderbreker(s) één voor één uit te schakelen. Als een stroomonderbreker eenmaal is uitgeschakeld, mag alleen het desbetreffende apparaat geen stroom meer hebben. Lampen, verkoopautomaten, ventilatoren, geluidssystemen of andere onderdelen mogen bij het uitvoeren van deze test geen stroom verliezen. Niet-geluste (geïsoleerde) nul/aarde betekent dat elk circuit een eigen nul/aarde-verbinding moet hebben die afkomstig is van dit circuit en eindigt bij een goedgekeurde aarde. U kunt geen enkele nul/massa van het ene circuit naar het andere "doorverbinden".

ELEKTRISCHE VEREISTEN

Voor uw veiligheid en om een goede werking van de loopband te garanderen, moet de aarding van dit circuit niet-gelust zijn (geïsoleerd). Zie NEC artikel 210-21 en 210-23. Uw loopband is voorzien van een netsnoer met een hieronder vermelde stekker en vereist het aangegeven stopcontact. Wijzigingen aan dit netsnoer kunnen alle garanties van dit product ongeldig maken.

220 V APPARATEN

Alle Vision 220 V loopbanden vereisen het gebruik van een 216-250 V, 50 Hz en een 20 A "Eigen Circuit", met een niet-geluste (geïsoleerde) nul/aarde als voeding. Dit stopcontact moet een NEMA 6-20R zijn en dezelfde configuratie hebben als de stekker. Er mag geen adapter worden gebruikt met dit product.

AARDINGSINSTRUCTIES

De apparatuur moet geaard zijn. Als het apparaat niet goed werkt of defect raakt, biedt de aarding de minste weerstand voor elektrische stroom om het risico van elektrische schokken te beperken. Het toestel is uitgerust met een netsnoer met een aardekabel en een geaarde stekker. De stekker moet worden aangesloten op een geschikt stopcontact dat correct is geïnstalleerd en geaard in overeenstemming met alle plaatselijke voorschriften. Als de gebruiker deze aardingsinstructies niet opvolgt, kan de gebruiker de beperkte garantie van Vision ongeldig maken.

EXTRA ELEKTRISCHE INFORMATIE

Naast de vereiste van een eigen circuit moet de juiste kabeldikte worden gebruikt van de elektriciteitskast naar elk stopcontact waar het maximale aantal apparaten op is aangesloten. Als de afstand tussen de elektriciteitskast en elk stopcontact minder dan 30,5 m bedraagt, moet een draad met een diameter van 2,05 mm (12 gauge) worden gebruikt. Voor afstanden groter dan 30,5 m (100 ft) van de elektriciteitskast naar het stopcontact moet een draad van 2,59 mm (10 gauge) worden gebruikt.

ENERGIEBESPARING/SPAARSTAND

Alle apparaten zijn geconfigureerd met de mogelijkheid om een energiebesparings-/spaarstand in te schakelen wanneer het apparaat gedurende een bepaalde tijd niet is gebruikt. Er kan extra tijd nodig zijn om dit toestel volledig opnieuw in te schakelen zodra het in de spaarstand is geschakeld. Deze energiebesparingsfunctie kan worden in- of uitgeschakeld vanuit de 'Beheerdersmodus' of de 'Technische modus'.

WAARSCHUWING!

Sluit dit trainingsapparaat alleen aan op een geaard stopcontact.

- Gebruik het product nooit met een beschadigd netsnoer of een beschadigde stekker, zelfs niet als het nog correct werkt. Gebruik het product nooit als het beschadigd lijkt of in water is ondergedompeld. Neem contact op met de technische klantenservice voor vervanging of reparatie. Het niet naleven van deze specificaties kan schade aan uw product veroorzaken en kan de garantie ongeldig maken:
- Alle video- en wandcontactdozen moeten functioneel zijn op de dag van levering / montage van het product. De klant is verantwoordelijk voor eventuele extra installatiekosten in verband met retourbezoeken.
- De elektrische spanning kan in uw omgeving fluctueren. Gebruik de juiste kabeldikte om een stabiele werking van het product te garanderen.

GEVAAR!

Een ondeskundige aansluiting van de aardleiding van de apparatuur kan elektrische schokken tot gevolg hebben. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien of servicemonteur als u twijfelt of het product correct is geaard. Pas de stekker die bij het product is geleverd niet aan. Als de stekker niet in het stopcontact past, dient u een geschikt stopcontact te laten installeren door een gekwalificeerde elektricien.



MONTAGE

UITPAKKEN

Pak het toestel uit waar u het gaat gebruiken. Zet de doos op een vlakke ondergrond. We raden u aan uw vloer ergens mee te beschermen. Open de doos nooit als deze op zijn kant ligt.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Controleer tijdens iedere stap van de montage of ALLE bouten en moeren op de juiste plek zitten en deels zijn aangedraaid. Verschillende onderdelen zijn vooraf gesmeerd om montage en gebruik te vergemakkelijken. Veeg dit alstublieft niet weg. Als u moeilijkheden ondervindt raden wij u aan wat lithiumvet aan te brengen.

WAARSCHUWING!

Er zijn verschillende stappen tijdens het montageproces waarbij speciale aandacht vereist is. Het is zeer belangrijk dat u de montagehandleiding goed opvolgt en dat u alle onderdelen goed vastdraait. Als u de montagehandleiding niet goed opvolgt, kunnen er onderdelen in het apparaat zitten die niet vastgedraaid zijn, die los lijken te zitten en die storende geluiden kunnen veroorzaken. Om schade aan de apparatuur te voorkomen, moet de montagehandleiding worden gelezen en moeten corrigerende maatregelen worden genomen.

HULP NODIG?

Als u vragen heeft of onderdelen mist kunt u contact opnemen met de Technische Klantenservice. Ga naar world.visionfitness.com voor contactgegevens.

BENODIGD GEREEDSCHAP:

- 8mm T-sleutel
- 8mm inbussleutel
- 6 mm inbussleutel
- Kruiskopschroevendraaier

MEEGELEVERDE ONDERDELEN:

- 1 basisframe
- 1 consolebasis-set
- 1 consoleset
- 2 consolemasten
- 2 handgrepen
- 1 netsnoer
- 1 hardware kit


**1****BELANGRIJK: Draai de bouten niet vast voor u stap 3 uitgevoerd heeft.**

- Verwijder 2 vooraf geplaatste schroeven (A) en de **MOTORKAP (1)**.
- Open **HARDWARE VOOR STAP 1**.
- Bevestig de **LINKER CONSOLEMAST (3)** aan het **BASISFRAME (2)** met **4 BOUTEN (B)** en **4 PLATTE RINGEN (C)** boven en onder.
- Bevestig de **RECHTER CONSOLEMAST (6)** aan het **BASISFRAME (2)** met **4 BOUTEN (B)** en **4 PLATTE RINGEN (C)** boven en onder.

LET OP: Zorg dat er geen kabels beklemd raken als u de hangrepen bevestigt.

Hardware voor stap 1


Omschrijving	Aantal
A Vooraf geplaatste schroef	2
B Bout	8
C Platte ring	8

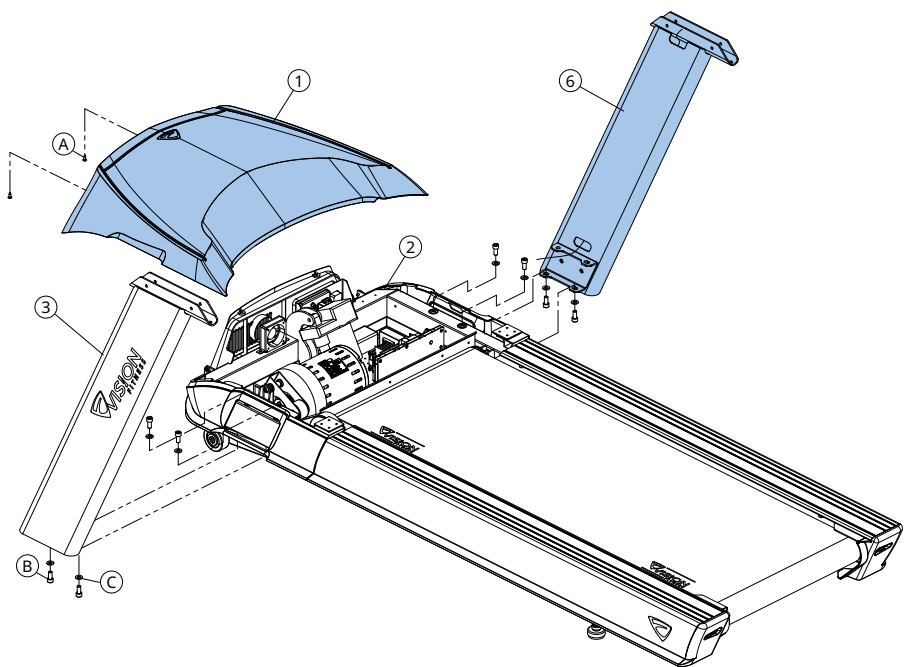**2**

- Open **HARDWARE VOOR STAP 2**.
- Sluit de **HARTSLAG-GREEPKABEL (12)** aan, leg de clip terzijde en plaats de kabels in de **LINKER HANDGREEP (8)** en schuif deze in de **CONSOLEBASIS (9)**.
- Sluit de **HARTSLAG-GREEPKABEL (13)** aan, leg de clip terzijde en plaats de kabels in de **RECHTER HANDGREEP (10)** en schuif deze in de **CONSOLEBASIS (9)**.
- Bevestig de **HANDGREPEN (8 & 10)** aan de **CONSOLEBASIS (9)** met **4 BOUTEN (E)** en **4 GEKROMDE RINGEN (F)**.

Hardware voor stap 2

Omschrijving	Aantal
E Bout	4
F Zadelring	4

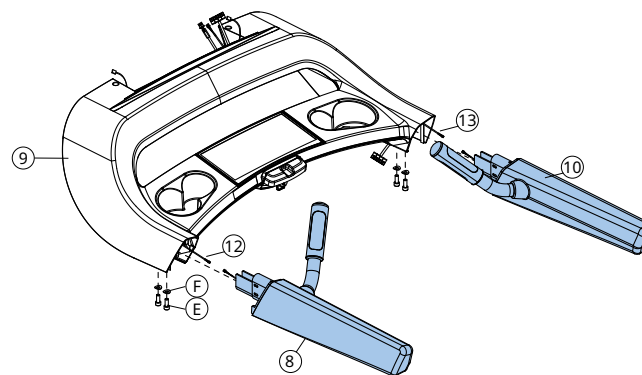


3

- Open **HARDWARE VOOR STAP 3**.
- Bevestig de **HOOFDKABEL (4)** aan de **CONSOLEKABEL (5)** en trek de hoofdkabel door de **RECHTER CONSOLEMAST (6)**. Nadat de aansluitdraad door de mast is getrokken, de bovenkant van de consolekabel moet worden aangesloten op de **MCB (14)**. Maak de hoofdkabel los en leg deze terzijde.
- Bevestig de **CONSOLEBASIS (9)** aan de **CONSOLEMASTEN (3 & 6)** met **4 BOUTEN (G)**, en **4 GEKROMDE RINGEN (H)**.
- Draai alle bouten van stap 1-3 vast.
- Installeer de **MOTORKAP (1)** met 2 vooraf geplaatste schroeven (A).

Hardware voor stap 3

Omschrijving	Aantal
G Bout	4
H Zadelring	4

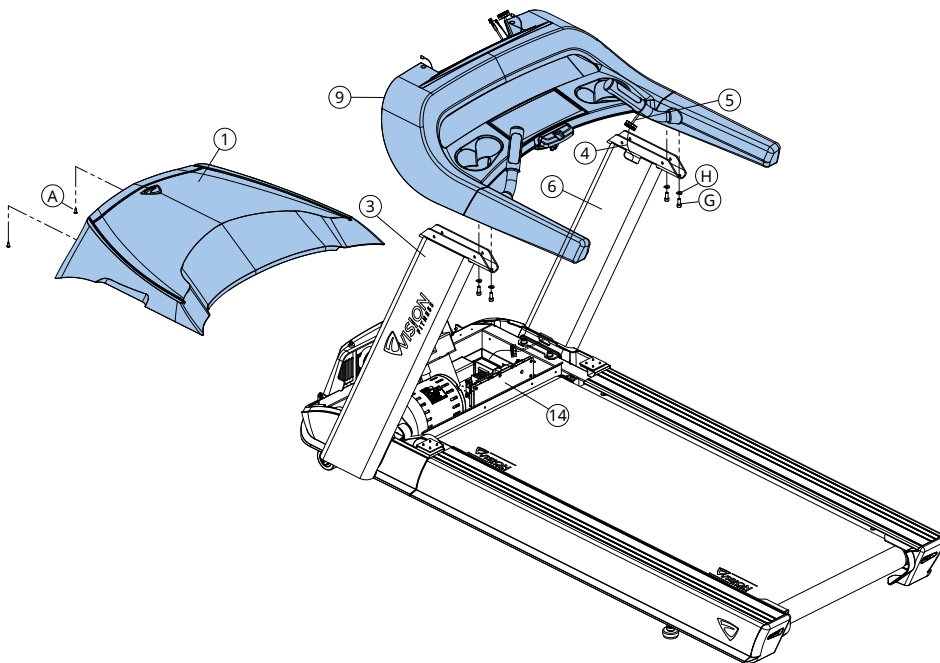


4

- Open **HARDWARE VOOR STAP 4**.
- Sluit de **CONSOLEKABELS (4)** en **HARTSLAGKABELS (7)** aan op de **CONSOLE (11)** en plaats de resterende kabel voorzichtig in de **CONSOLEBASIS (9)**.
- Bevestig de **CONSOLE (11)** aan de **CONSOLEBASIS (9)** met **4 BOUTEN (I)** en **4 VEERRINGEN (J)** en **4 PLATTE RINGEN (K)**.

Hardware voor stap 4

Omschrijving	Aantal
I Bout	4
J Veerring	4
K Platte ring	4

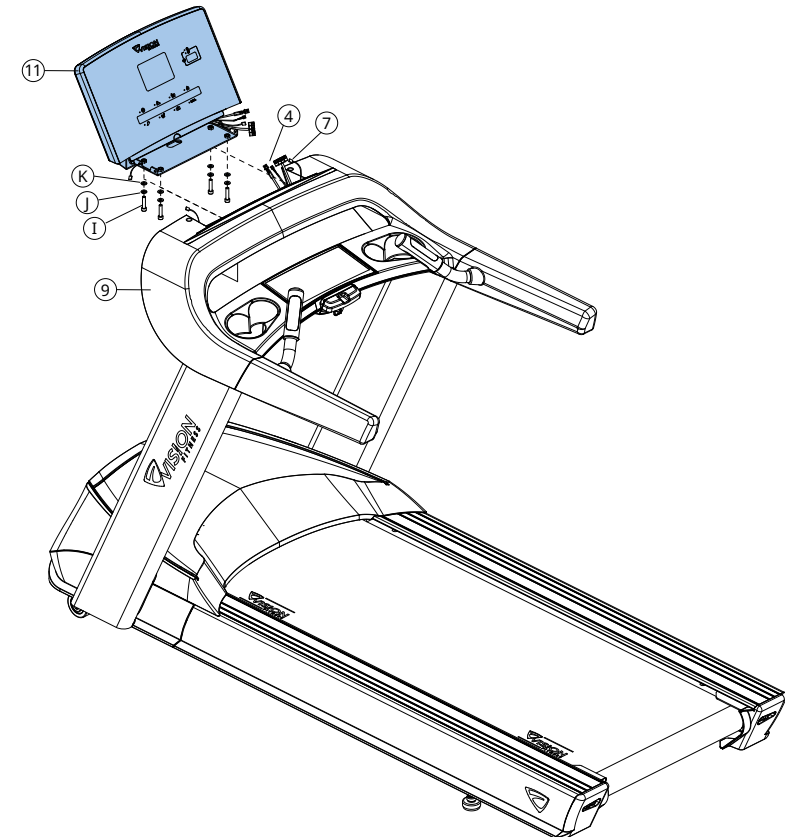


**5**

- Installeer het **NETSNOER (M)** aan het **BASISFRAME (2)**.
- Installeer de **BEVESTIGINGSPLAAT VOOR HET NETSNOER (N)** aan het **BASISFRAME (2)** met 1 **SCHROEF (L)**.

Hardware voor stap 5

	Omschrijving	Aantal
L	Schroef	1
M	Netsnoer	1
N	Bevestigingsplaat voor het netsnoer	1

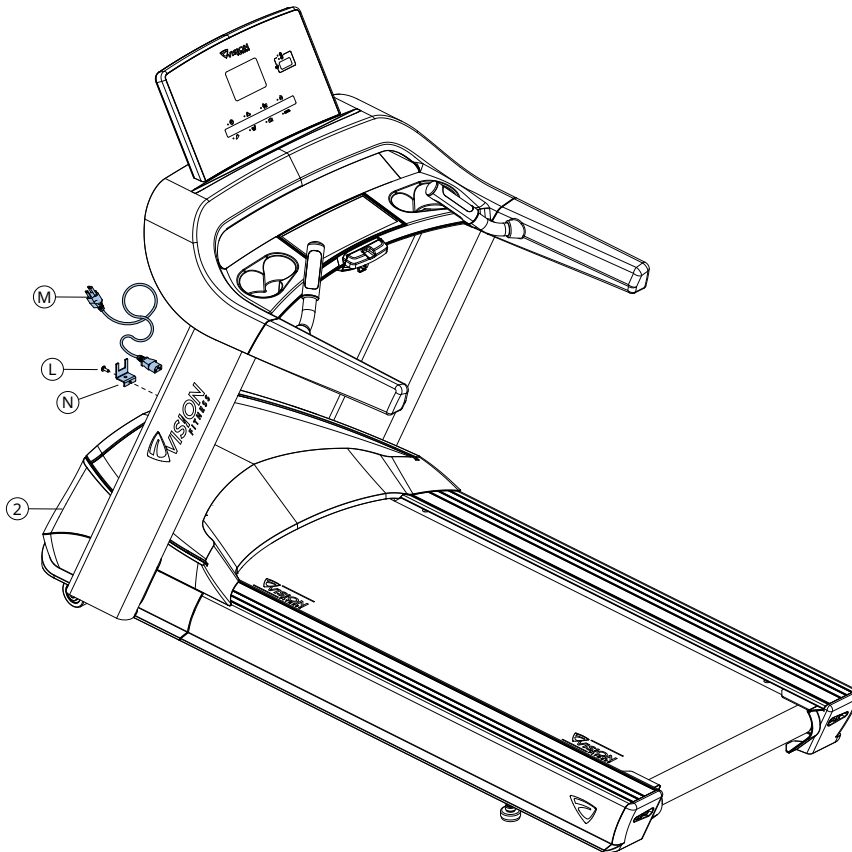MONTAGE VOLTOOID!

BEDIENING CONSOLE

A VENSTER PROGRAMMAPROFIEL

Geeft het profiel van het gebruikte programma weer (snelheid bij programma's gebaseerd op snelheid, en helling bij programma's op basis van helling).

B HARTSLAG-CENTRUM

Toont uw actuele en doelhartslag tijdens de training. De console toont de hartslag binnen 15 tot 20 seconden van contact met de sensoren of bij gebruik van een hartslagborstband. In het programma DOELHARTSLAG wordt de ingevoerde doelhartslag elke 60 seconden op het venster weergegeven.

C INSTRUCTIE-CENTRUM

Geeft stapsgewijze instructies weer voor het instellen van een programma. Tijdens een training toont het Tijd, Tempo, Helling, Afstand, Snelheid, Niveau, Calorieën en METS.

D BEDIENINGSTOETSENBORD

Hiermee kan de gebruiker programma's instellen en de training controleren.

1 NUMERIEK TOETSENBORD

Wordt gebruikt om programmagegevens in te voeren tijdens het instellen van het programma. Druk op ✓ om de instellingen te bevestigen. Druk op ↵ om gegevens die nog niet zijn ingevoerd tijdens het instellen van de training te verwijderen.

2 SNELHEID & HELLING

Gebruik ▲ ▼ om snelheid of helling aan te passen.

3 START ▶

Druk op om meteen met uw training te beginnen zonder een trainingsprogramma te selecteren.

4 STOP ■



Druk hierop om uw training te stoppen. Houd dit 3 seconden ingedrukt om de console te resetten.

5 PROGRAMMATOETS

Druk hierop om een programma te selecteren. Voor Doel+ en Hartslag+ drukt u meerdere keren op de toets voor aanvullende programma's.

6 DISPLAY WISSELEN (1 - 4) ⇄

Druk hierop om tijdens de training de displayweergave aan te passen.

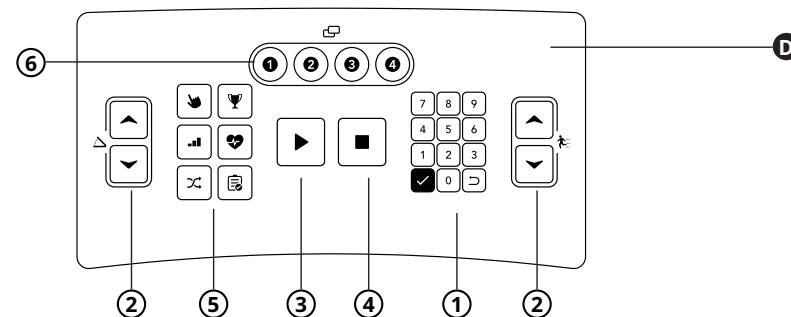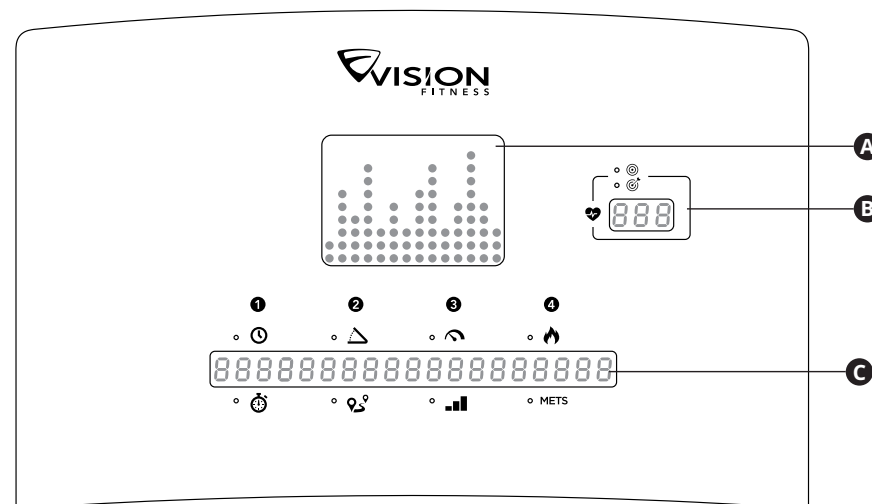

Bezoek de website van Vision voor meer montage- en console-informatie:
world.visionfitness.com

LET OP: Standaard zal het tijdvenster vanaf de totale trainingstijd aftellen. Als er geen trainingstijd is ingesteld, telt het tijdvenster vanaf 0:00 op.





PROGRAMMA-INFORMATIE

PROGRAMMA		OMSCHRIJVING	STANDAARD-TIJD	GEBRUIKERS-INVVOER	PROGRAMMA-CONTROLE
	QUICK START	Quick Start is de snelste manier om te beginnen met trainen en omzeilt de installatievragen. Na drukken op ► begint een training op constant niveau en de snelheid en helling veranderen niet automatisch.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	HANDMATIG	Handmatig is een training met een constante inspanning waarbij de gebruiker op elk moment de helling of snelheid kan veranderen.	20:00	Tijd, gewicht	n.v.t.
	INTERVAL	Intervallen zijn periodes van intense aërobe inspanning, gescheiden door regelmatige periodes van inspanning met een lagere intensiteit. Op elk moment tijdens de training kan de gebruiker de instellingen van de huidige snelheid wijzigen.	20:00	Niveau, tijd, gewicht	Hoogteverschil
 DOEL+	TIJD	Bij deze training is de tijdsduur het trainingsdoel. Zodra aan de duurdoelstelling is voldaan, schakelt de training over naar een cooling-down.	20:00	Tijd, starthelling, startsnelheid, gewicht	n.v.t.
	AFSTAND	Deze training is ontworpen om het uithoudingsvermogen op een bepaalde afstand op te bouwen. Zodra aan de doelstelling is voldaan, schakelt de training automatisch over naar een cooling-down en eindigt erna.	n.v.t.	Afstand, starthelling, startsnelheid, gewicht	n.v.t.
	CALORIEËN	Deze training is bedoeld om een bepaald aantal calorieën in de geselecteerde tijdsduur te verbranden. Zodra aan de doelstelling is voldaan, schakelt de training automatisch over naar een cooling-down en eindigt erna.	n.v.t.	Calorieën, starthelling, gewicht	n.v.t.
	WILLEKEURIG	Willekeurig creëert een willekeurig terrein van heuvels en dalen dat bij elke training weer anders is.	20:00	Tijd, gewicht	Hoogteverschil
 HART-SLAG+	DOEL-HARTSLAG	Doelhartslag is een training met een hogere intensiteit voor beter getrainde gebruikers, met de nadruk op cardiovasculaire voordelen. De gebruiker moet een hartslagborstband dragen of de handen continue in contact houden met hartslaggrepen. Het programma past het intensiteitsniveau aan op basis van de werkelijke hartslag om de hartslag op 80 procent van het theoretische maximum te houden.	20:00	Leeftijd, hartslag, hartslag-controle, max. snelheid of max. helling, tijd, gewicht	Snelheid of hoogteverschil
	GEWICHTS-VERLIES	Gewichtsverlies is een training met lage intensiteit voor het verbranden van de vetreserves van het lichaam. De gebruiker moet een hartslagborstband dragen of de handen continue in contact houden met hartslaggrepen. Het programma past het intensiteitsniveau aan op basis van de werkelijke hartslag om de hartslag op 65 procent van het theoretische maximum te houden. Gebruik de Body Mass Index (BMI) om de samenstelling van uw lichaam te meten.	20:00	Leeftijd, hartslag, hartslag-controle, max. snelheid of max. helling, tijd, gewicht, lengte	Snelheid of hoogteverschil
	FITNESSTEST	Vision loopband biedt fitnessstests op basis van het Gerkin brandweerprotocol. Het Gerkin-protocol is ontwikkeld door dr. Richard Gerkin van de brandweer in Phoenix (Arizona). Het is een sub-maximale loopband-evaluatie die door veel brandweerkorpsen in de Verenigde Staten wordt gebruikt om de fysieke conditie van de brandweermannen te beoordelen. De test vereist een constante controle van de hartslag van de gebruiker; het gebruik van een telemetrische borstband wordt ten zwaarste aanbevolen.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

PROGRAMMA-TABELLEN

FITNESSTEST - GERKIN

Fase	Totale tijd	Snelheid MPH	Helling %	Voorspelde VO2-max (ml/kg/min)	Voorspelde VO2-max METS
0 (warming-up)	1:00	3,0	0	13,3	3,3
	2:00	3,0	0	13,3	3,3
	3:00	3,0	0	13,3	3,3
1	3:30	4,5	0	15,3	4,4
	4:00	4,5	0	17,4	5,0
2	4:30	4,5	2	19,4	5,5
	5:00	4,5	2	21,5	6,1
3	5:30	5,0	2	23,6	6,7
	6:00	5,0	2	27,6	7,9
4	6:30	5,0	4	28,7	8,2
	7:00	5,0	4	29,8	8,5
5	7:30	5,5	4	31,2	8,9
	8:00	5,5	4	32,7	9,3
6	8:30	5,5	6	33,9	9,7
	9:00	5,5	6	35,1	10,0
7	9:30	6,0	6	36,6	10,5
	10:00	6,0	6	38,2	10,9
8	10:30	6,0	8	39,5	11,3
	11:00	6,0	8	40,9	11,6
9	11:30	6,5	8	42,6	12,2
	12:00	6,5	8	44,3	12,7
10	12:30	6,5	10	45,7	13,1
	13:00	6,5	10	47,2	13,5
11	13:30	7,0	10	49,0	14,0
	14:00	7,0	10	50,8	14,5
12	14:30	7,0	12	52,3	14,9
	15:00	7,0	12	53,9	15,4
13	15:30	7,5	12	55,8	15,9
	16:00	7,5	12	57,8	16,5
14	16:30	7,5	14	59,5	17,0
	17:00	7,5	14	61,2	17,5
15	17:30	8,0	14	63,2	18,1
	18:00	8,0	14	65,3	18,7

INTERVALLEN

SEGMENT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
NIVEAU (L)	HELLING													
L1	1	1	2	1	2	1	3	1	2	1	2	1	1	1
L2	1	2	3	1	3	1	3	1	3	1	3	2	1	1
L3	1	2	3	1	3	1	4	1	3	1	3	2	1	1
L4	1	3	4	1	4	1	5	1	4	1	4	3	1	1
L5	2	3	5	2	5	2	5	2	5	2	5	3	2	2
L6	2	4	5	2	5	2	6	2	5	2	5	4	2	2
L7	2	4	6	2	6	2	7	2	6	2	6	4	2	2
L8	3	5	7	3	7	3	8	3	7	3	7	5	3	3
L9	3	5	8	3	8	3	9	3	8	3	8	5	3	3
L10	3	6	9	3	9	3	10	3	9	3	9	6	3	3

Willekeurige programma-informatie van intervaltabel.

VO2-max (ml/kg/min)		VROUWEN				MANNEN			
TESTRESULTAAT	PERCENTIEL	20-29	30-39	40-49	50-59	20-29	30-39	40-49	50-59
SUPERIEUR	99	>53,0	>48,7	>46,8	>42,0	>58,8	>58,9	>55,4	>52,5
	95	46,8	43,9	41,0	36,8	54,0	52,5	50,4	47,1
EXCELLENT	90	44,2	41,0	39,5	35,2	51,4	50,3	48,2	45,3
	80	41,0	38,6	36,3	32,3	48,2	46,8	44,1	41,0
GOED	70	38,1	36,7	33,8	30,9	46,8	44,6	41,8	38,5
	60	36,7	34,6	32,3	29,4	44,2	42,4	39,9	36,7
VOLDOENDE	50	35,2	33,8	30,9	28,2	42,5	41,0	38,1	35,2
	40	33,8	32,3	29,5	26,9	41,0	38,9	36,7	33,8
MATIG	30	32,3	30,5	28,3	25,5	39,5	37,4	35,1	32,3
	20	30,6	28,7	26,5	24,3	37,1	35,4	33,0	30,2
SLECHT	10	28,3	26,5	25,1	22,3	34,5	32,5	30,9	28,0
	5	25,9	25,1	23,5	21,1	31,6	30,9	28,3	25,1

1. Tijdens de test

1.1 Als er op de STOP knop wordt gedrukt, stopt het instrument de test en verschijnt "TEST AFGEBROKEN".

1.2 Wanneer HS (hartslag) langer dan 15 seconden > DHS (doelhartslag) is de test van 18 minuten is voltooid, gaat de machine naar de fase "COOLING-DOWN" om alle testactiviteiten te beëindigen en de testresultaten te tonen.

1.3 Zodra de WARMING-UP is voltooid en er geen hartslag wordt gedetecteerd, toont het instrument "HARTSLAG VERLOREN GREEPSSENSOREN". Als na meer dan 20 seconden de hartslag nog steeds niet wordt gedetecteerd: de machine breekt de test af en gaat naar de fase COOLING-DOWN en toont vervolgens "TEST AFGEBROKEN".

2. Testresultaten:

Totale tijd / calorieën / fasenummer / testniveau

3. DHS = (220 - LEEFTIJD) x 0,85





AAN DE SLAG

- 1) Controleer of er geen objecten op de band geplaatst zijn die de bewegingen van de loopband belemmeren.
- 2) Steek de stekker in het stopcontact en zet de loopband AAN.
- 3) Ga op de zijrails van de loopband staan.
- 4) Bevestig de veiligheidssleutelclip aan een kledingstuk en controleer of deze goed vastzit en niet losgaat tijdens het gebruik.

A) QUICK START

Druk gewoon op ► om met uw training te beginnen.
De tijd zal optellen vanaf 0:00.
De training begint met de laagste helling en snelheid.

B) SELECTEER EEN PROGRAMMA

- 1) Selecteer een programma met de **PROGRAMMATOETSEN** en druk op ✓.
- 2) Volg de vragen in het **INSTRUCTIE-CENTRUM** om de informatie van het trainingsprogramma in te stellen met ▲▼ of het **NUMERIEKE TOETSENBORD**. Druk op ✓ na elke selectie.
- 3) Druk op ► om met uw training te beginnen.

LET OP: U kunt de snelheid en helling handmatig aanpassen tijdens uw training.

C) UW TRAINING BEËINDIGEN


Zodra uw training is voltooid, wordt uw trainingsinformatie weergegeven op de console.

HUIDIGE SELECTIE WISSEN

Om het huidige programma of scherm te wissen drukt u op **STOP** ■ gedurende 3 seconden.

CORRECT GEBRUIK

Plaats uw voeten op de riem, buig uw armen een beetje en pak de hartslagsensoren vast (zoals afgebeeld). Tijdens het hardlopen moeten uw voeten in het midden van de band worden geplaatst, zodat uw handen op natuurlijke wijze kunnen zwaaien en zonder contact te maken met het stuur aan de voorkant.

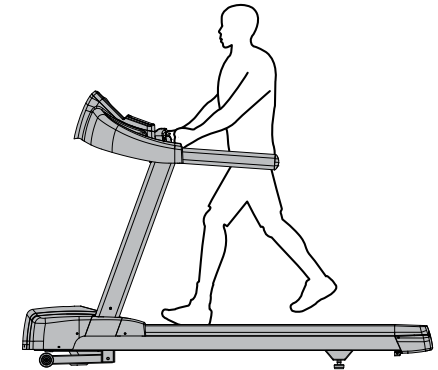

Uw loopband kan hoge snelheden bereiken. Start altijd met een lagere snelheid en pas de snelheid in kleine stappen aan om een hoger snelheidsniveau te bereiken. Laat de loopband nooit onbeheerd achter terwijl deze draait. Schakel het apparaat uit met de aan/uit-schakelaar en haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het niet gebruikt. Volg het **ONDERHOUDSSCHEMA** in deze handleiding om optimale prestaties te behouden en premature elektronische storingen te voorkomen. Houd uw lichaam en hoofd voorwaarts gericht. Probeer niet om te draaien of naar achteren te kijken terwijl de loopband loopt. Stop onmiddellijk met trainen als u pijn voelt of flauw, duizelig of kortademig bent.

VOOR U BEGINT

PLAATSING VAN DE LOOPBAND



Plaats de apparatuur op een vlak, stabiel oppervlak, buiten bereik van direct zonlicht. Intense UV-straling kan verkleuring van het kunststof veroorzaken. Plaats de apparatuur in een koele ruimte met een lage luchtvochtigheidsgraad. Houd een vrije zone aan achter het apparaat van ten minste de breedte van de loopband, en ten minste 79" (2 meter) lang. Deze zone dient vrij van obstakels te zijn zodat de gebruiker vrije toegang heeft tot de machine. Voor gemakkelijke toegang dient er een vrij toegankelijke ruimte aan beide zijden van de loopband te zijn van ten minste 24" (0,6 meter) zodat gebruikers van beide zijden toegang tot de loopband hebben. Plaats de loopband niet zodanig dat ventilatie- of luchttoevoeropeningen geblokkeerd worden. De loopband mag niet in een garage, op een overdekt terras, dicht bij water of buiten worden opgesteld.

DE LOOPBAND WATERPAS ZETTEN

Voor goed functioneren is het uiterst belangrijk dat de levelers correct worden ingesteld. Draai de stelvoet met de klok mee om deze te verlagen, en tegen de klok in om de loopband te verhogen. Pas iedere kant naar behoefte aan tot de loopband waterpas staat. Een toestel in onbalans kan scheeflopen van de riem of andere problemen veroorzaken. We raden u aan een waterpas te gebruiken.

DE LOOPBAND VERPLAATSEN

Om schade aan onderdelen te voorkomen bij het verplaatsen van de loopband, alleen optillen bij **A** of **B** zoals afgebeeld.

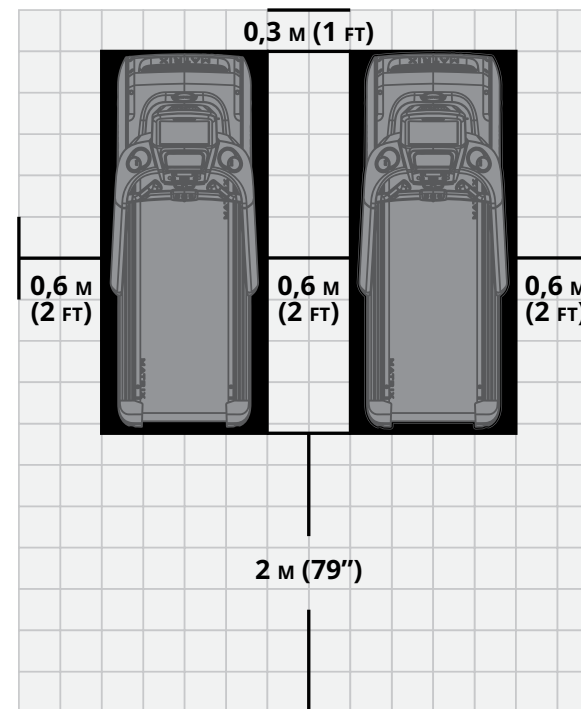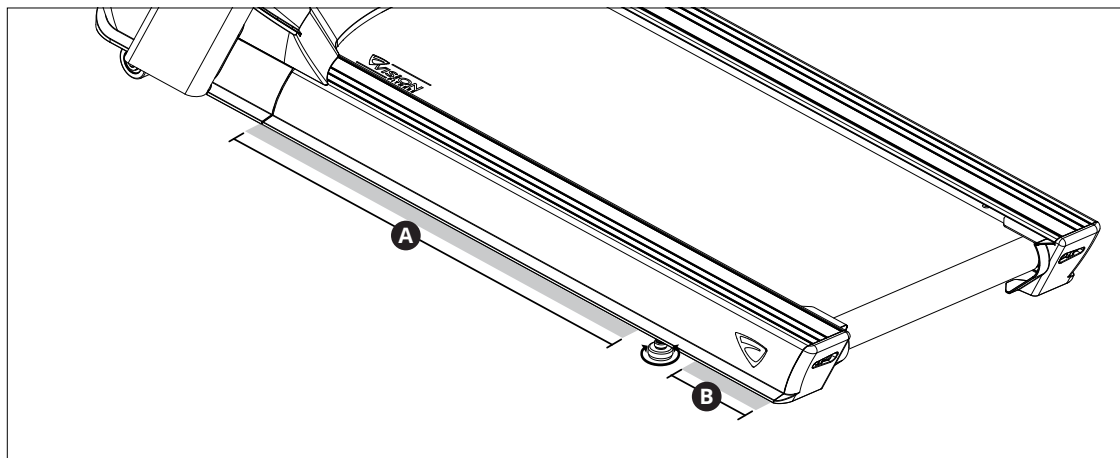

WAARSCHUWING!

Onze apparatuur is zwaar, wees voorzichtig en vraag indien nodig om hulp bij het verplaatsen. Het niet opvolgen van deze instructies kan tot letsel leiden. Gebruik het product nooit als het netsnoer of de stekker beschadigd is, als het apparaat niet goed werkt, als het beschadigd is, of ondergedompeld is in water. Neem contact op met de technische klantenservice voor onderzoek en reparatie.









DE LOOPBAND AANSPANNEN

Nadat de loopband neergezet is in de positie waarin deze gebruikt gaat worden moet gecontroleerd worden of de band correct aangespannen en gecentreerd is. De band moet mogelijk versteld worden na de eerste twee uur gebruik. Temperatuur, vocht en gebruik zorgt dat de band in verschillende mate oprekt. Zorg dat u de aanwijzingen hieronder opvolgt als de band begint te slippen tijdens gebruik.

- 1) Zoek de twee zeskantbouten aan de achterzijde van de loopband. De bouten bevinden zich aan de beide zijden van het frame aan de achterzijde van de loopband. Deze bouten verstellen de achterste roller van de band. Verstel deze niet tot de loopband aanstaat. Dit voorkomt dat u een kant overmatig aanspant.
- 2) De band moet aan beide zijden even ver van het frame af lopen. Zet de loopband niet aan als de band een van de zijden raakt. Draai de bouten aan beide zijden ongeveer één slag met de klok mee. Centreer de band handmatig door de band heen en weer te duwen tot deze parallel loopt aan de zijrails. Draai de bouten even strak aan als ze eerder losgedraaid zijn, ongeveer één slag. Controleer de band op schade.
- 3) Start de loopband door op de knop START te drukken. Verhoog de snelheid tot 3 mph (~4,8 km/uur) en bekijk de positie van de band. Als de band naar rechts loopt, draai dan de rechterbout aan door deze ¼ slag met de klok mee te draaien, en maak de linkerbout ¼ slag lossen. Als de band naar links loopt, draai dan de linkerbout aan door deze ¼ slag met de klok mee te draaien, en maak de rechterbout ¼ slag lossen. Herhaal stap 3 tot de band gedurende enkele minuten gecentreerd blijft.
- 4) Controleer de spanning van de band. De band dient zeer strak te zitten. Als iemand op de band loopt of rent dient deze niet te schokken of te slippen. Span de band aan door beide bouten ¼ slag met de klok mee te draaien als dit zich voordoet. Herhaal dit indien nodig.

LET OP: Gebruik de oranje strook in de laterale positie van de zijrails als criterium om te bevestigen dat de band correct gecentreerd is. De band moet versteld worden tot de rand van de band parallel loopt met de oranje of witte strook.

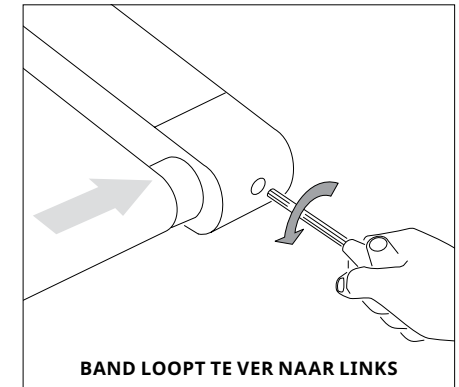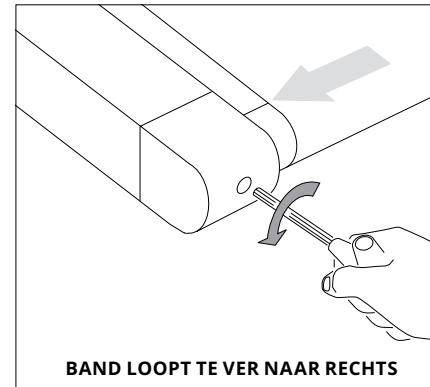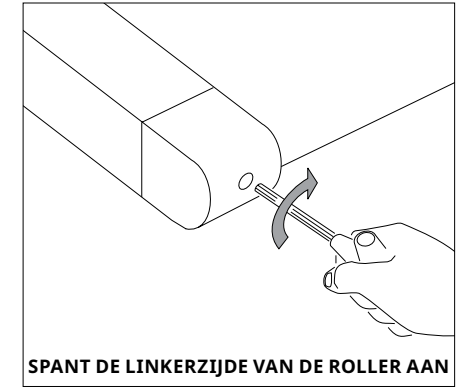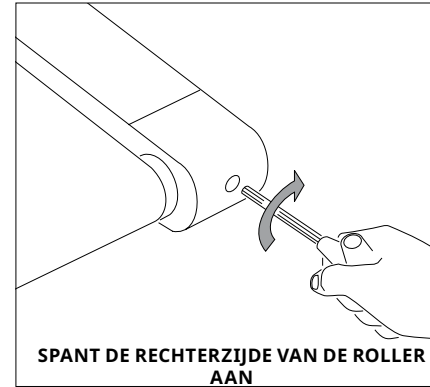

WAARSCHUWING!

Laat de band niet sneller lopen dan 3 mph (~4,8 km/uur) terwijl u centreert. Houd vingers, haar en kleding altijd uit de buurt van de band.

Bij loopbanden uitgerust met handrails aan de zijkant en een stuur aan de voorkant voor ondersteuning van de gebruiker en voor afstappen bij noodgevallen: druk op de noodknop om de machine te stoppen om af te stappen bij noodgevallen.

VOORDAT U DE LOOPBAND GEBRUIKT

Voer de eerste instellingen uit en kalibreer de loopband met behulp van de automatische kalibratiefunctie die u kunt vinden in 'Manager-modus' of 'Technische modus'.

LET OP:

- Ga NIET op de band staan terwijl de automatische kalibratie wordt uitgevoerd.
- PAS de helling niet aan voordat de eerste instellingen en de automatische kalibratie zijn voltooid.
- START de loopband niet en druk niet op snelheidsknoppen voordat dit wordt gevraagd tijdens het aanpassen van de loopband.

PAS OP!

GEVAAR VOOR PERSOONLIJK LETSEL

Terwijl u zich voorbereidt om de loopband te gebruiken, mag u niet op de band gaan staan. Ga op de zijrails staan voordat u de loopband start. Stap pas op de band nadat de band begint te bewegen. Start de loopband nooit met een hoge snelheid en probeer er nooit op te springen! In geval van nood plaatst u beide handen op de zijarmsteunen om uzelf omhoog te houden en plaats u uw voeten op de zijrails.

GEBRUIK VAN DE VEILIGHEIDSSLEUTEL

Uw loopband start alleen wanneer noodstopknop is gereset. Bevestig het uiteinde van de klem stevig aan uw kleding. Deze veiligheidssleutel is ontworpen om de voeding van de loopband uit te schakelen als u zou vallen. Controleer de werking van de veiligheidssleutel om de 2 weken.

WAARSCHUWING!

Gebruik de loopband nooit voor u de klem van de veiligheidssleutel aan uw kleding bevestigd heeft. Trek eerst aan de klem van de veiligheidssleutel om te zorgen dat deze niet van uw kleding af komt.

Laat de band alleen in een omgeving met toezicht in omgekeerde richting lopen. De maximale standaard bandsnelheid is 2 mph en mag alleen worden gewijzigd door een bevoegde technicus.

Uw loopband kan hoge snelheden bereiken. Start altijd met een lagere snelheid en pas de snelheid in kleine stappen aan om een hoger snelheidsniveau te bereiken. Laat de loopband nooit onbeheerd achter terwijl deze draait. Schakel het apparaat uit met de aan/uit-schakelaar en haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het niet gebruikt. Volg het ONDERHOUDSSHEMA in deze handleiding om optimale prestaties te behouden en premature elektronische storingen te voorkomen. Houd uw lichaam en hoofd voorwaarts gericht. Probeer niet om te draaien of naar achteren te kijken terwijl de loopband loopt. Stop onmiddellijk met trainen als u pijn voelt of flauw, duizelig of kortademig bent.

DE HARTSLAG-FUNCTIE GEBRUIKEN

De hartslagfunctie op dit product is geen medisch hulpmiddel. Hoewel de hartslaggrepen een relatieve schatting van uw werkelijke hartslag kunnen geven, kunt u er niet op vertrouwen als nauwkeurige metingen nodig zijn. Sommige mensen, waaronder mensen in een hartrevalidatieprogramma, kunnen baat hebben bij het gebruik van een alternatief hartslagmonitorsysteem, zoals een borst- of polsbandje. Verschillende factoren, waaronder de beweging van de gebruiker, kunnen de nauwkeurigheid van uw hartslagmeting beïnvloeden. De hartslagmeting is alleen bedoeld als hulp bij de training om algemene fluctuaties in hartslag te kunnen bepalen. Raadpleeg alstublieft uw arts.

POLSSLAG-GREPEN

Plaats de palm van uw handen direct op de polsslag-greep. Beide handen moeten de sensoren vasthouden om uw hartslag te registreren. Het duurt 5 opeenvolgende hartslagen (15-20 seconden) voordat uw hartslag geregistreerd wordt. Houd de grepen niet te stevig vast. Als u de handgrepen te stevig vasthoudt, kan uw bloeddruk stijgen. Houd een losse, ontspannen greep. U kunt een onregelmatige uitlezing krijgen als u de grepen te strak vasthoudt. Houd de sensoren schoon om een goed contact te garanderen. De polsslag-grepen zijn alleen ontworpen om de polsslag te registreren.

WAARSCHUWING!

Hartslagmonitors kunnen onnauwkeurig zijn. Overmatig trainen kan leiden tot ernstig letsel of de dood. Stop uw training direct als u zich duizelig begint te voelen.

PRODUCTSPECIFICATIES

Max. gewicht gebruiker	182 kg/400 lbs.
Productgewicht	178 kg / 392 lbs.
Transportgewicht	210 kg / 462 lbs.
Totale afmetingen (L X B X H)*	215 x 91 x 154 cm / 85" x 36" x 61"

* Zorg voor een minimale ruimte van 0,6 meter (24") voor toegang tot en doorgang rond VISION-apparatuur. Houd er alstublieft rekening mee dat 0,91 m (36") door de ADA wordt aangeraden als vrije ruimte voor personen in rolstoelen.





ONDERHOUD

Het verwijderen of vervangen van welk onderdeel dan ook mag uitsluitend worden uitgevoerd door een bevoegde servicemonteur.

- 1) Gebruik NOOIT apparatuur die beschadigd is en/of versleten of kapotte onderdelen heeft. Gebruik uitsluitend vervangende onderdelen die worden geleverd door de lokale VISION-dealer in uw land.
- 2) LAAT LABELS EN NAAMPLAATJES ZITTEN: Verwijder nooit labels, om welke reden dan ook. Deze bevatten belangrijke informatie. Neem contact op met uw VISION-dealer voor vervanging indien deze onleesbaar zijn of ontbreken.
- 3) ONDERHOUD ALLE APPARATUUR: Preventief onderhoud is de sleutel tot soepel werkende apparatuur, evenals het minimaliseren van uw aansprakelijkheid. Apparatuur dient regelmatig te worden geïnspecteerd.
- 4) Zorg dat aanpassingen, onderhoud of reparaties van welke aard dan ook uitsluitend worden uitgevoerd door personen die hiertoe bevoegd zijn. VISION-dealers verzorgen op aanvraag service- en onderhoudstrainingen op onze bedrijfslocaties.

WAARSCHUWING!

Om te zorgen dat de loopband geen voeding meer krijgt, moet u de stekker uit het stopcontact trekken.

TIPS VOOR DE REINIGING

Preventief onderhoud en dagelijkse reiniging verlengen de levensduur en het uiterlijk van uw apparatuur.

- 1) Gebruik een zachte, schone katoenen doek. Gebruik GEEN papieren handdoeken om oppervlakken op de loopband schoon te maken. Papieren handdoeken zijn schurend en kunnen oppervlakken beschadigen.
- 2) Gebruik milde zeep en een vochtige doek. Gebruik GEEN schoonmaakmiddel op basis van ammoniak of alcohol. Dit veroorzaakt verkleuring van het aluminium en de kunststoffen waarmee het in contact komt.
- 3) Giet geen water of schoonmaakmiddelen op de oppervlakken. Dit kan elektrocutie veroorzaken.
- 4) Veeg na elk gebruik de console, de hartslaggreep, de handgrepen en de zijrails schoon.
- 5) Borstel eventuele wasafzettingen weg van het loopvlak en de band. Dit is komt vaker voor totdat de was volledig door het bandmateriaal is opgenomen.
- 6) Verwijder eventuele obstructies van het pad van de elevatiewielen inclusief netsnoeren. Gebruik gedistilleerd water in een verstuivingsproef fles voor het reinigen van touchscreen-displays. Spray gedistilleerd water op een zachte, schone en droge doek en veeg het display schoon en droog. Bij erg vuile displays wordt het toevoegen van azijn aanbevolen.

PAS OP!

Zorg dat u de hulp hebt bij het installeren en verplaatsen van het apparaat om letsel of schade aan de loopband te voorkomen.

ONDERHOUDSSHEMA

ACTIE	FREQUENTIE
Haal de stekker uit het stopcontact. Maak het gehele toestel schoon met water en een milde zeep, of een andere goedgekeurde oplossing (schoonmaakmiddelen dienen geen alcohol of ammoniak te bevatten).	DAGELIJKS
Controleer het netsnoer. Als het netsnoer is beschadigd, neem dan contact op met de technische klantenservice.	DAGELIJKS
Zorg dat het netsnoer niet onder het apparaat doorloopt, of ergens waar deze beklemd of doorgesneden kan raken tijdens opslag of gebruik.	DAGELIJKS
Trek de stekker van de loopband uit het stopcontact en de verwijder de motorkap. Controleer op vuil en maak schoon met een droge doek of een klein stofzuigermondstuk. WAARSCHUWING: Steek de stekker van de loopband pas weer in het stopcontact nadat de motorkap is geplaatst.	MAANDELIJKS
Voor touchscreen-consoles, ga naar de service modus en selecteer 'test'. Selecteer 'Aanraak-kalibratie' en vervolgens 'Start'. Volg de aanwijzingen op het scherm en raak het scherm aan waar aangegeven.	DRIEMAANDELIJKS
Reinig de IR-sensoren (op de consolemasten) met een wattenstaafje en ontsmettingsalcohol.	DRIEMAANDELIJKS

LOOPVLAK EN BAND VERVANGEN

Een van de meest voorkomende slijtageartikelen op een loopband is de combinatie van loopvlak en band. Als deze twee items niet goed worden onderhouden, kunnen ze schade aan andere componenten veroorzaken. Dit product beschikt over het meest geavanceerde onderhoudsvrije smeersysteem op de markt.

WAARSCHUWING!

Laat de loopband niet lopen wanneer u de riem en het loopvlak schoonmaakt. Dit kan ernstig letsel veroorzaken en kan de machine beschadigen. Onderhoud de band en het loopvlak door de zijanten van de band en het loopvlak met een schone doek schoon te vegen. De gebruiker kan ook aan beide zijden 2 inch (~ 51 mm) onder de band schoonvegen om stof of vuil te verwijderen. Het loopvlak kan worden omgedraaid en opnieuw worden geïnstalleerd of worden vervangen door een erkende servicemonteur. Neem contact op met Vision Fitness Systems voor meer informatie.



FRANÇAIS



PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

- Lors de l'utilisation d'un tapis de course, certaines précautions de base doivent toujours être prises, dont les suivantes : Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet équipement. Il incombe au propriétaire de s'assurer que tous les utilisateurs de cet équipement sont correctement informés de tous les avertissements et de toutes les précautions.
- Cet équipement est destiné à un usage commercial. Pour assurer votre sécurité et protéger l'équipement, lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.

DANGER !


POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE :

- Débranchez toujours l'équipement de la prise de courant immédiatement après l'avoir utilisé et avant de le nettoyer, d'effectuer des opérations de maintenance et de mettre ou d'enlever des pièces.

AVERTISSEMENT !

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BRÛLURE, D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE :

- Un exercice incorrect ou excessif peut causer des blessures. Si vous ressentez une douleur quelconque, notamment des douleurs à la poitrine, des nausées, des étourdissements ou un essoufflement, arrêtez immédiatement de faire l'exercice et consultez votre médecin avant de continuer.
- Lors de l'exécution de tout exercice, maintenez toujours un rythme confortable.
- Ne portez pas de vêtements susceptibles de se coincer sur une partie quelconque du tapis de course
- L'utilisateur doit porter des chaussures appropriées (c'est-à-dire des chaussures de sport) lors de l'utilisation de cet appareil d'exercice.
- Ne sautez pas sur le tapis de course.
- À aucun moment, plus d'une personne ne doit être sur le tapis de course pendant son fonctionnement.
- Ce tapis de course ne doit pas être utilisé par des personnes pesant plus que le poids spécifié dans la SECTION SPÉCIFICATIONS DU MANUEL DU PROPRIÉTAIRE. Si vous ne vous conformez pas à ces instructions, la garantie sera annulée.
- Débranchez toutes les sources d'alimentation avant de réparer ou de déplacer l'équipement.
- Pour nettoyer, frottez les surfaces avec du savon et un chiffon légèrement humide ; n'utilisez jamais de solvants. (Voir MAINTENANCE)
- Débranchez-le de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant d'ajouter ou de retirer des pièces.
- Connectez ce produit d'exercice uniquement à une prise correctement mise à la terre.
- Ne retirez pas les couvercles protégés, à moins qu'un professionnel et votre revendeur local vous y autorisent. L'entretien ne doit être effectué que par un technicien de service autorisé.
- L'installation de pièces ou d'accessoires non conçus ou compatibles avec l'équipement tel qu'il est vendu annulera la garantie et pourrait avoir une incidence sur la sécurité.
- Mesuré à une hauteur de tête typique, le niveau de pression acoustique pondéré A lorsque le tapis de course tourne à 12 km / heure (sans charge) n'excède pas 70 dB.
- L'émission de bruit sous charge est plus élevée que sans charge.
- À aucun moment, les animaux de compagnie et les enfants de moins de 14 ans ne doivent s'approcher du tapis de course à moins de 3 mètres.
- Les enfants de moins de 14 ans ne doivent à aucun moment utiliser le tapis de course.
- Les enfants de plus de 14 ans ne doivent pas utiliser le tapis de course sans la supervision d'un adulte.
- Cet équipement n'est pas destiné à être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins d'avoir été supervisées ou formées à l'utilisation de l'équipement par une personne responsable de leur sécurité.
- Utilisez le tapis de course uniquement pour l'usage prévu, tel que décrit dans le manuel du propriétaire.
- N'utilisez jamais le tapis de course si son cordon ou sa fiche est endommagé(e), si elle ne fonctionne pas correctement ou si elle a été endommagée, jetée par terre ou immergée dans l'eau. Appelez l'assistance technique client pour un examen ou une réparation.
- Pour éviter tout risque de choc électrique, cet équipement ne doit être branché qu'à un circuit avec une masse sans boucle (isolée).
- Tenez le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chauffées. Ne transportez pas cet appareil en le tenant par son cordon d'alimentation et n'utilisez pas le cordon comme poignée.
- N'utilisez jamais le tapis de course avec l'ouverture d'air bloquée. Gardez l'ouverture d'air propre et exempte de peluches, de cheveux et autres crasses.
- Pour éviter les chocs électriques, ne laissez jamais tomber ni n'insérez aucun objet dans une ouverture.
- Ne l'utilisez pas lorsque des aérosols (sprays) sont utilisés ou lorsque de l'oxygène est administré.
- Pour la déconnecter, mettez toutes les commandes en position d'arrêt, puis retirez la fiche de la prise.
- N'utilisez pas le tapis de course dans un endroit où la température n'est pas contrôlée, comme par exemple, les garages, les vérandas, les salles de billard, les salles de bain, les abris de voiture ou à l'extérieur. Si vous ne vous conformez pas à ces instructions, la garantie risque d'être annulée.
- L'enlèvement des panneaux d'accès de protection doit être effectué UNIQUEMENT par un technicien de maintenance qualifié. Assurez-vous que toutes les fixations sont correctement réinstallées après le remplacement des panneaux d'accès.
- Pour éviter les blessures, tenez-vous sur les rails latéraux avant de démarrer le tapis de course.
- Les systèmes de surveillance de la fréquence cardiaque peuvent être inexacts.
- S'exercer de manière excessive peut entraîner des blessures graves ou la mort.
- Si vous vous sentez mal, arrêtez immédiatement de vous entraîner.
- Pour éviter une mauvaise connexion du cordon d'alimentation à la prise d'alimentation de la machine, installez le fixateur de cordon d'alimentation après avoir branché le cordon d'alimentation à la machine.

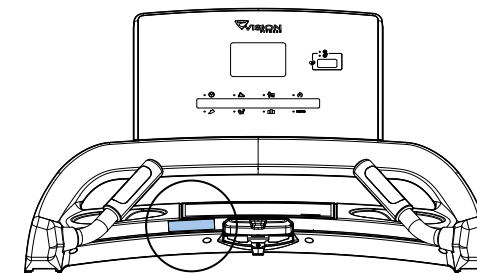

PLACEZ L'ÉTIQUETTE D'AVERTISSEMENT ICI

ATTENTION !

CONSULTEZ UN MÉDECIN AVANT D'UTILISER CET ÉQUIPEMENT. LISEZ LE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE AVANT UTILISATION.

- Il est essentiel que cet équipement ne soit utilisé qu'à l'intérieur, dans une pièce climatisée. Si cet équipement a été exposé à des températures plus froides ou à des climats très humides, il est fortement recommandé de réchauffer l'équipement jusqu'à la température ambiante avant la première utilisation. Dans le cas contraire, cela peut entraîner une défaillance électronique prématurée. La vitesse de départ initiale (par défaut) est de 0,8 km / h. Une vitesse de départ par défaut trop élevée peut être dangereuse.

PUISSANCE REQUISE

CIRCUIT DÉDIÉ ET INFORMATIQUES ÉLECTRIQUES

Un « circuit dédié » signifie que rien d'autre ne doit être branché dans une prise qui fait déjà fonctionner quelque chose sur ce même circuit. Le moyen le plus simple de le vérifier est de localiser le boîtier de disjoncteur principal et de couper le(s) disjoncteur(s) un à la fois. Une fois qu'un disjoncteur a été coupé, les seules choses qui ne doivent pas être sous tension, ce sont les unités en question. Aucune lampe, distributeur automatique, ventilateur, système audio ou autre élément ne devrait perdre de la puissance lorsque vous effectuez ce test. Neutre / masse sans boucle (isolé) signifie que chaque circuit doit avoir une connexion neutre / masse individuelle provenant de celui-ci et se terminant sur une prise de terre approuvée. Vous ne pouvez pas « shunter » un(e) seul(e) neutre / masse d'un circuit à l'autre.

EXIGENCES ÉLECTRIQUES

Pour votre sécurité et afin de garantir les bonnes performances du tapis de course, la masse de ce circuit doit être sans boucle (isolée). Veuillez vous reporter aux articles 210-21 et 210-23 du NEC.

Votre tapis de course est fourni avec un cordon d'alimentation ainsi qu'une fiche listés ci-dessous et nécessite la prise indiquée. Toute modification de ce cordon d'alimentation pourrait annuler toutes les garanties de ce produit.

UNITÉS DE 220 V

Tous les tapis de course Vision 220 V nécessitent l'utilisation d'un « circuit dédié » 216-250 V, 50 Hz et 20 A, avec un(e) neutre / masse sans boucle (isolé) pour la puissance. Cette prise doit être une NEMA 6-20R et avoir la même configuration que la fiche. Aucun adaptateur ne doit être utilisé avec ce produit.

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

L'appareil doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre fournit un chemin de moindre résistance au courant électrique afin de réduire le risque de choc électrique. L'unité est équipée d'un cordon muni d'un conducteur de mise à la terre de l'équipement et d'une prise de terre. La fiche doit être branchée dans une prise appropriée qui est correctement installée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux. Si l'utilisateur ne suit pas ces instructions de mise à la terre, il risque d'annuler la garantie limitée Vision.

INFORMATIONS ÉLECTRIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Outre l'exigence d'un circuit dédié, un câble de calibre approprié doit être utilisé à partir du boîtier du disjoncteur vers chaque prise alimentant le nombre maximum d'unités. Si la distance entre le boîtier du disjoncteur et chaque prise est inférieure ou égale à 30,5 m (100 pi), utilisez un câble de calibre 12. Pour les distances supérieures à 100 pi (30,5 m) entre le disjoncteur et la prise, un câble de calibre 10 doit être utilisé.

MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE / BASSE CONSOMMATION

Toutes les unités sont configurées avec la possibilité d'entrer dans un mode économie d'énergie / basse consommation lorsque l'unité n'a pas été utilisée pendant une période de temps spécifiée. Un délai supplémentaire peut être nécessaire pour réactiver complètement cette unité une fois qu'elle est entrée en mode basse consommation. Cette fonction d'économie d'énergie peut être activée ou désactivée dans le « mode gestionnaire » ou le « mode ingénierie ».

AVERTISSEMENT !

Connectez ce produit d'exercice uniquement à une prise correctement mise à la terre.

- N'utilisez jamais le produit avec un cordon ou une prise endommagé(e), même s'il fonctionne correctement. N'utilisez jamais le produit s'il semble endommagé ou s'il a été immergé dans l'eau. Contactez l'assistance technique client pour un remplacement ou une réparation.

Le non-respect de ces spécifications peut endommager votre produit et annuler la garantie :

- Toutes les prises vidéo et les prises de courant doivent être fonctionnelles le jour de la livraison / du montage du produit. Le client est responsable des frais d'installation supplémentaires associés aux visites de retour.
- L'alimentation électrique peut fluctuer dans votre zone. Pour assurer une performance stable du produit, utilisez un câble de calibre approprié.

DANGER !

Une mauvaise connexion du conducteur de mise à la terre de l'équipement peut entraîner un risque de choc électrique. Consultez un électricien qualifié ou un réparateur si vous avez des doutes quant à la mise à la terre du produit. Ne modifiez pas la fiche fournie avec le produit. Si elle ne correspond pas à la prise, faites installer une prise adéquate par un électricien qualifié.





MONTAGE

DÉBALLAGE

Déballer l'équipement à l'endroit où vous allez l'utiliser. Placez le carton sur une surface plane et de niveau. Il est recommandé de placer un revêtement de protection sur votre sol. N'ouvrez jamais la boîte lorsqu'elle est sur le côté.

REMARQUES IMPORTANTES

Lors de chaque étape d'assemblage, assurez-vous que TOUS les écrous et boulons sont en place et partiellement filetés. Plusieurs pièces ont été pré-lubrifiées pour faciliter l'assemblage et l'utilisation. Veuillez ne pas enlever la lubrification. Si vous avez des difficultés, une légère application de graisse au lithium est recommandée.

AVERTISSEMENT !

Il y a plusieurs points au cours du processus d'assemblage qui doivent faire l'objet d'une attention particulière. Il est très important de suivre correctement les instructions d'assemblage et de s'assurer que toutes les pièces sont fermement serrées. Si les instructions d'assemblage ne sont pas suivies correctement, il se pourrait que certaines pièces de l'équipement ne soient pas serrées correctement, semblent lâches et provoquent des bruits agaçants. Pour éviter d'endommager l'équipement, les instructions d'assemblage doivent être vérifiées et des mesures correctives doivent être prises.

BESOIN D'AIDE ?

Si vous avez des questions ou si des pièces sont manquantes, contactez l'assistance technique à la clientèle. Consultez world.visionfitness.com pour obtenir des informations de contact.

OUTILS NÉCESSAIRES :

- Clé en T de 8mm
- Clé Allen de 8mm
- Clé Allen de 6mm
- Tournevis cruciforme

PIÈCES INCLUSES :

- 1 châssis principal
- 1 set de base de console
- 1 ensemble de console
- 2 mâts de console
- 2 guidons
- 1 cordon d'alimentation
- 1 kit de matériel

1


IMPORTANT : Ne serrez pas les boulons avant la fin de l'étape 3.

- Retirez les 2 vis préinstallées (A) et retirez le **COUVERCLE DU MOTEUR (1)**.
- Ouverture du **MATÉRIEL POUR L'ÉTAPE 1**.
- Fixez le **MÂT DE CONSOLE GAUCHE (3)** au **CHÂSSIS PRINCIPAL (2)** en utilisant **4 BOULONS (B)** et **4 RONDELLES PLATES (C)** par le haut et par le bas.
- Fixez le **MÂT DE CONSOLE DROIT (6)** au **CHÂSSIS PRINCIPAL (2)** en utilisant **4 BOULONS (B)** et **4 RONDELLES PLATES (C)** par le haut et par le bas.

REMARQUE : Veillez à ne pas pincer les fils lors de la fixation du guidon.

Matériel pour l'étape 1

Description	Qt2
A Vis pré-installée	2
B Boulon	8
C Rondelle plate	8

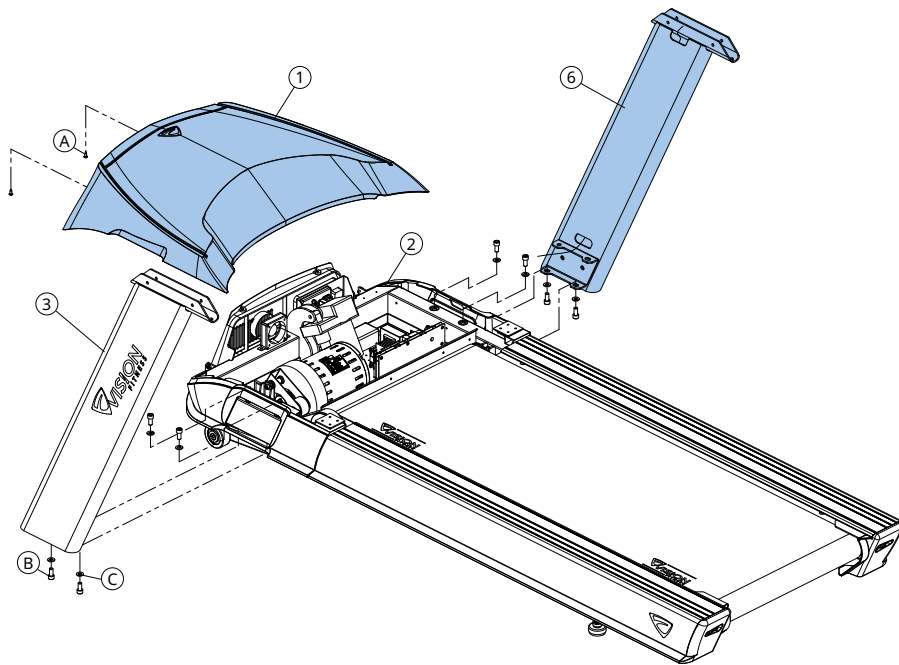


2

- Ouverture du **MATÉRIEL POUR L'ÉTAPE 2**.
- Branchez le **FIL DE LA POIGNÉE DE FRÉQUENCE CARDIAQUE (12)**, jetez l'attache-fil, insérez les câbles à l'intérieur de la **BARRE DE POIGNÉE GAUCHE (8)** et glissez-les dans la **BASE DE CONSOLE (9)**.
- Branchez le **FIL DE LA POIGNÉE DE FRÉQUENCE CARDIAQUE (13)**, jetez l'attache-fil, insérez les câbles à l'intérieur de la **BARRE DE POIGNÉE DROITE (10)** et glissez-les dans la **BASE DE CONSOLE (9)**.
- Fixez les **GUIDONS (8 et 10)** à la **BASE DE CONSOLE (9)** à l'aide de **4 BOULONS (E)** et de **4 RONDELLES COURBÉES (F)**.

Matériel pour l'étape 2

Description	Qt2
E Boulon	4
F Rondelle en arc	4

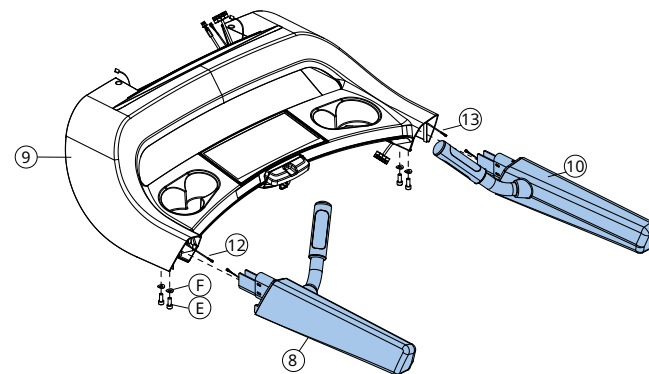


**3**

- Ouverture du **MATÉRIEL POUR L'ÉTAPE 3**.
- Fixez le **FIL CONDUCTEUR (4)** au **CÂBLE DE CONSOLE (5)** et tirez le fil à travers le **MÂT DE CONSOLE DROIT(6)**. Après avoir tiré le fil conducteur à travers le mât, le haut du câble de la console doit être connecté au **MCB (14)**. Détachez et jetez le fil conducteur.
- Fixez la **BASE DE CONSOLE (9)** aux **MÂTS DE LA CONSOLE (3 et 6)** à l'aide de **4 BOULONS (G)** et de **4 RONDELLES COURBÉES (H)**.
- Serrez tous les boulons des étapes 1-3.
- Installez le **COUVERCLE DE MOTEUR (1)** en utilisant 2 vis préinstallées (A).

Matériel pour l'étape 3


Description	Qt2
G Boulon	4
H Rondelle en arc	4

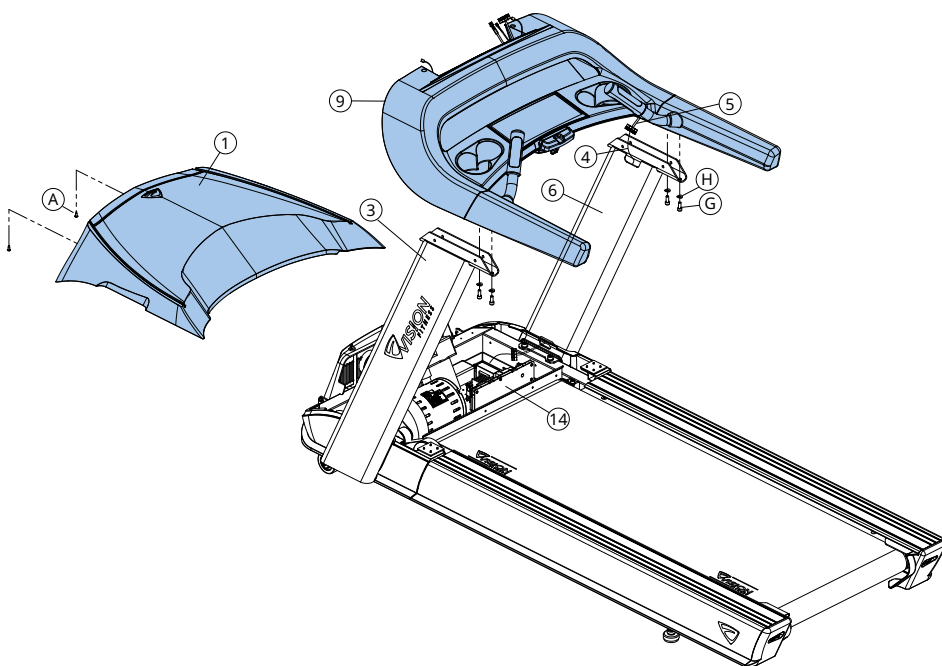**4**

- Ouverture du **MATÉRIEL POUR L'ÉTAPE 4**.
- Branchez les **CÂBLES DE LA CONSOLE (4)** et les **FILS DE FRÉQUENCE CARDIAQUE (7)** à la **CONSOLE (11)** et glissez soigneusement le surplus de câble dans la **BASE DE LA CONSOLE (9)**.
- Fixez la **CONSOLE (11)** à la **BASE DE CONSOLE (9)** en utilisant **4 BOULONS (I)** et **4 RONDELLES ÉLASTIQUES (J)** et **4 RONDELLES PLATES (K)**.

Matériel pour l'étape 4

Description	Qt2
I Boulon	4
J Rondelle élastique	4
K Rondelle plate	4

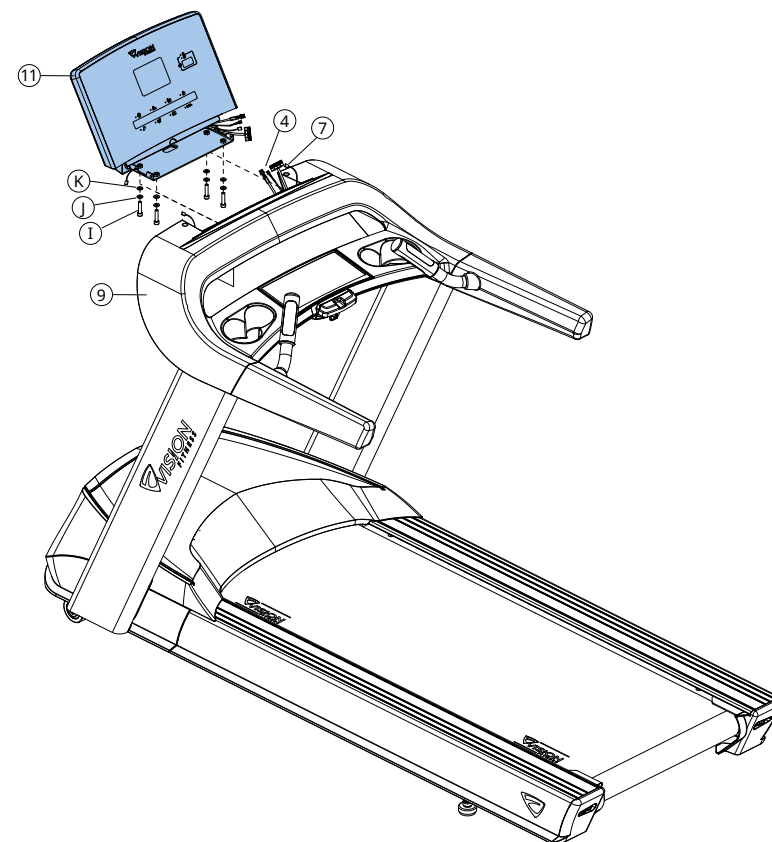


- Installez le **CORDON D'ALIMENTATION (M)** au **CHÂSSIS PRINCIPAL (2)**.
- Installez la **PLAQUE DE RETENUE DU CORDON D'ALIMENTATION (N)** au **CHÂSSIS PRINCIPAL (2)** en utilisant 1 **VIS (L)**.

Matériel pour l'étape 5

Description	Qté
L Vis	1
M Cordon d'alimentation	1
N Plaque de retenue du cordon d'alimentation	1

**L'ASSEMBLAGE
EST TERMINÉ !**

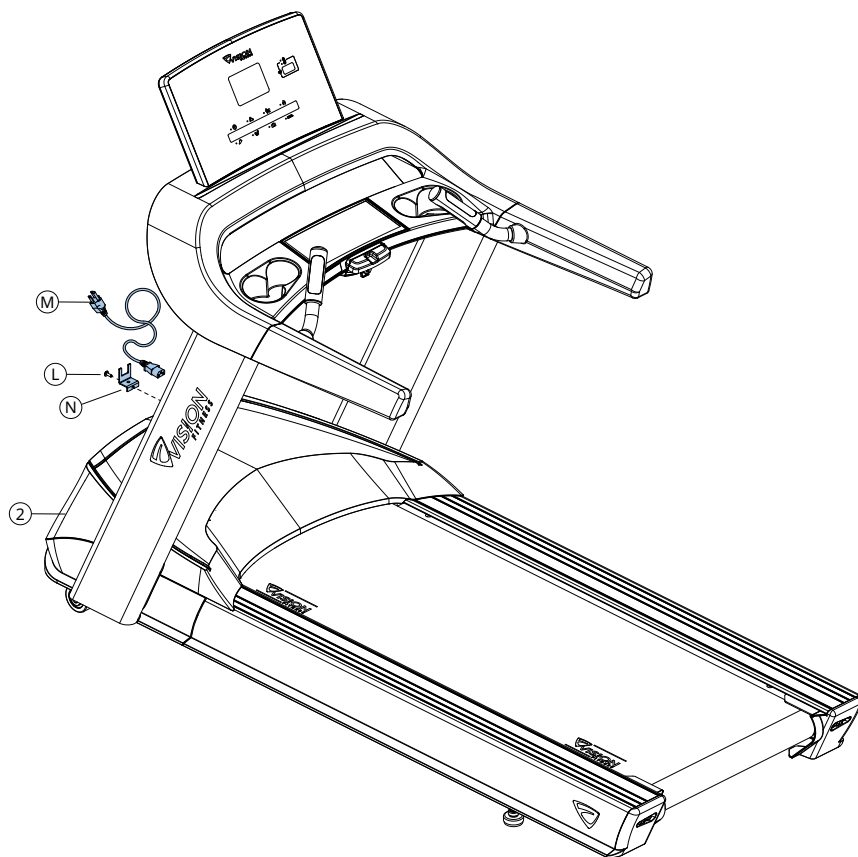



FONCTIONNEMENT DE LA CONSOLE

A FENÊTRE DE PROFIL DU PROGRAMME

Représente le profil du programme utilisé (vitesse lors de programmes basés sur la vitesse et inclinaison lors de programmes basés sur la pente).

B CENTRE DE RYTHME CARDIAQUE

Affiche votre fréquence cardiaque réelle et cible pendant l'entraînement. La console affiche une fréquence cardiaque dans les 15 à 20 secondes suivant le contact avec les capteurs ou l'utilisation d'une sangle pectorale de fréquence cardiaque. Dans le programme TARGET HEART RATE, la fréquence cardiaque cible saisie s'affiche dans la fenêtre toutes les 60 secondes.

C CENTRE D'INSTRUCTION

Affiche des instructions pas à pas pour configurer un programme. Pendant un entraînement, il affiche le temps, la cadence, l'inclinaison, la distance, la vitesse, le niveau, les calories et les OBJECTIFS ATTEINTS.

D CLAVIER DE COMMANDE

Permet à l'utilisateur de configurer des programmes et de contrôler l'entraînement.

① PAVÉ NUMÉRIQUE

Sert à entrer les données de programme pendant la configuration du programme. Appuyez sur ✓ pour confirmer les paramètres. Appuyez sur ↵ pour effacer les données non encore entrées lors de la configuration de l'entraînement.

② VITESSE ET INCLINAISON

Utilisez ▲ ▼ pour régler la vitesse ou l'inclinaison.

③ GO ▶

Appuyez pour commencer votre entraînement immédiatement, sans avoir à choisir un programme d'entraînement.

④ STOP ■



Appuyez sur stop pour arrêter votre entraînement. Appuyez et maintenez pendant 3 secondes pour réinitialiser la console.

⑤ TOUCHES DE PROGRAMME

Appuyez pour sélectionner un programme. Pour Objectif+ et Fréquence cardiaque+, appuyez plusieurs fois sur la touche pour d'autres programmes.

⑥ CHANGER D'AFFICHAGE (1 - 4)

Appuyez pour changer le retour de l'affichage pendant l'entraînement.

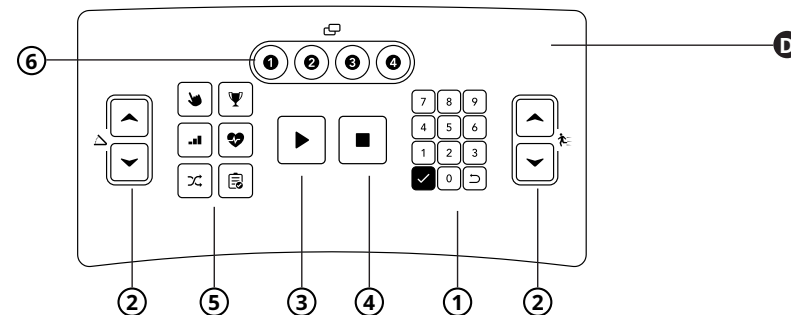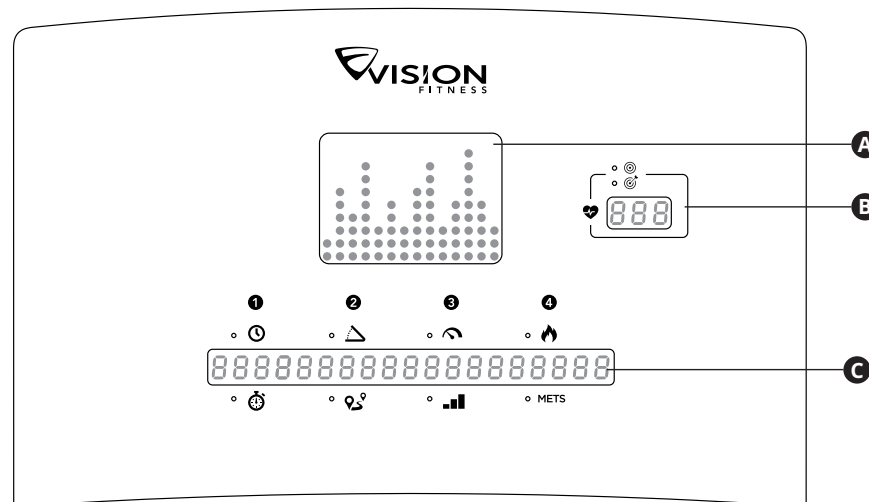








Veillez visiter le site Web de Vision pour plus d'informations sur l'assemblage et la console :
world.visionfitness.com

REMARQUE : Par défaut, la fenêtre de temps comptera à partir du temps total d'entraînement. Si aucune heure d'entraînement n'est définie, la fenêtre de temps comptera à partir de 0:00.

INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME



DESCRIPTION DU		PROGRAMME	TEMPS PAR DÉFAUT	INVITE SAISIE	COMMANDE DU PROGRAMME
	QUICK START	Quick Start (démarrage rapide) est le moyen le plus rapide de commencer à s'exercer et contourne les invites de configuration. Après avoir appuyé sur ►, un entraînement de niveau constant commence et la vitesse et l'inclinaison ne changent pas automatiquement.	N/A	N/A	N/A
	MANUAL	Manual (manuel) est un entraînement à effort constant dans lequel l'utilisateur peut modifier l'inclinaison ou la vitesse à tout moment.	20:00	Temps, poids	N/A
	INTERVAL	Interval (intervalle) représente les périodes d'exercices aérobiques intenses séparées par des périodes régulières d'exercices de plus faible intensité. À tout moment de l'entraînement, l'utilisateur peut modifier les réglages de la vitesse actuelle.	20:00	Niveau, temps, poids	Élévation
	GOAL+ TIME	Cet entraînement définit la durée comme objectif d'entraînement. Une fois l'objectif de durée atteint, l'entraînement passe à une phase de récupération.	20:00	Temps, Inclinaison de départ, Vitesse de départ, Poids	N/A
	DISTANCE	Cet entraînement est conçu pour développer l'endurance à une certaine distance. Une fois l'objectif atteint, l'entraînement passe automatiquement à une phase de récupération et ensuite se termine.	N/A	Distance, Inclinaison de départ, Vitesse de départ, Poids	N/A
	CALORIES	Cet entraînement est conçu pour brûler un certain nombre de calories dans le temps sélectionné. Une fois l'objectif atteint, l'entraînement passe automatiquement à une phase de récupération et ensuite se termine.	N/A	Calories, Inclinaison de départ, Poids	N/A
	RANDOM	Random crée un motif de terrain aléatoire composé de collines et de vallées, qui varie à chaque entraînement.	20:00	Temps, poids	Élévation
	HEART RATE+ TARGET HR	Target HR (FC cible) est un entraînement d'intensité plus élevée destiné aux utilisateurs plus en forme, mettant l'accent sur les avantages cardiovasculaires. L'utilisateur doit porter une sangle pectorale de fréquence cardiaque ou garder les mains sur les poignées FC de contact en permanence. Le programme ajuste le niveau d'intensité, en fonction de la fréquence cardiaque réelle, pour le maintenir à 80% du maximum théorique.	20:00	Âge, fréquence cardiaque, contrôle de la FC, vitesse max. ou inclinaison max., temps, poids	Vitesse ou Élévation
	WEIGHT LOSS	Weight Loss (perte de poids) est un entraînement de faible intensité destiné à brûler les réserves de graisse du corps. L'utilisateur doit porter une sangle pectorale de fréquence cardiaque ou garder les mains sur les poignées FC de contact en permanence. Le programme ajuste le niveau d'intensité, en fonction de la fréquence cardiaque réelle, pour le maintenir à 65% du maximum théorique. Et utilisez l'Indice de masse corporelle (IMC) pour mesurer votre composition corporelle.	20:00	Âge, fréquence cardiaque, contrôle de la FC, vitesse max. ou inclinaison max., temps, poids, hauteur	Vitesse ou Élévation
	TEST DE FITNESS	Le tapis roulant Vision propose des tests de condition physique, comme par exemple le protocole Gerkin ou test du pompier ; le protocole Gerkin a été développé par le Dr Richard Gerkin du service des pompiers de Phoenix (Arizona). Il s'agit d'une évaluation sur tapis roulant graduée sous-maximale utilisée par de nombreux services de pompiers à travers les États-Unis pour évaluer la condition physique des pompiers. Le test nécessite une surveillance constante de la fréquence cardiaque de l'utilisateur. L'utilisation d'une sangle pectorale télémétrique est donc vivement encouragée.	N/A	N/A	N/A



TABLEAUX DES PROGRAMMES

TEST DE FITNESS - GERKIN

Étape	Temps total	Vitesse MPH	Inclinaison %	VO2 max prévu (ml/kg/min)	VO2 max prévu METS
0 (échauffement)	1:00	3,0	0	13,3	3,3
	2:00	3,0	0	13,3	3,3
	3:00	3,0	0	13,3	3,3
1	3:30	4,5	0	15,3	4,4
	4:00	4,5	0	17,4	5,0
2	4:30	4,5	2	19,4	5,5
	5:00	4,5	2	21,5	6,1
3	5:30	5,0	2	23,6	6,7
	6:00	5,0	2	27,6	7,9
4	6:30	5,0	4	28,7	8,2
	7:00	5,0	4	29,8	8,5
5	7:30	5,5	4	31,2	8,9
	8:00	5,5	4	32,7	9,3
6	8:30	5,5	6	33,9	9,7
	9:00	5,5	6	35,1	10,0
7	9:30	6,0	6	36,6	10,5
	10:00	6,0	6	38,2	10,9
8	10:30	6,0	8	39,5	11,3
	11:00	6,0	8	40,9	11,6
9	11:30	6,5	8	42,6	12,2
	12:00	6,5	8	44,3	12,7
10	12:30	6,5	10	45,7	13,1
	13:00	6,5	10	47,2	13,5
11	13:30	7,0	10	49,0	14,0
	14:00	7,0	10	50,8	14,5
12	14:30	7,0	12	52,3	14,9
	15:00	7,0	12	53,9	15,4
13	15:30	7,5	12	55,8	15,9
	16:00	7,5	12	57,8	16,5
14	16:30	7,5	14	59,5	17,0
	17:00	7,5	14	61,2	17,5
15	17:30	8,0	14	63,2	18,1
	18:00	8,0	14	65,3	18,7

VO2 max (ml/kg/min)		FEMMES				HOMMES			
RÉSULTAT DU TEST	PERCENTILE	20-29	30-39	40-49	50-59	20-29	30-39	40-49	50-59
SUPÉRIEUR	99	> 53,0	> 48,7	> 46,8	> 42,0	> 58,8	> 58,9	> 55,4	> 52,5
	95	46,8	43,9	41,0	36,8	54,0	52,5	50,4	47,1
EXCELLENT	90	44,2	41,0	39,5	35,2	51,4	50,3	48,2	45,3
	80	41,0	38,6	36,3	32,3	48,2	46,8	44,1	41,0
BIEN	70	38,1	36,7	33,8	30,9	46,8	44,6	41,8	38,5
	60	36,7	34,6	32,3	29,4	44,2	42,4	39,9	36,7
PAS MAL	50	35,2	33,8	30,9	28,2	42,5	41,0	38,1	35,2
	40	33,8	32,3	29,5	26,9	41,0	38,9	36,7	33,8
FAIBLE	30	32,3	30,5	28,3	25,5	39,5	37,4	35,1	32,3
	20	30,6	28,7	26,5	24,3	37,1	35,4	33,0	30,2
TRÈS FAIBLE	10	28,3	26,5	25,1	22,3	34,5	32,5	30,9	28,0
	5	25,9	25,1	23,5	21,1	31,6	30,9	28,3	25,1

1. Pendant le test

1.1 Si la touche STOP est enfoncée, l'instrument met fin au test et affiche « TEST TERMINATED ».

1.2 Lorsque FC (fréquence cardiaque) > FCC (fréquence cardiaque cible) dépasse 15 secondes ou effectuée des tests de 18 minutes, l'appareil passe à l'état « COOL DOWN » pour mettre fin à toutes les actions de test et afficher les résultats du test.

1.3 Une fois que WARM UP (échauffement) est terminé, si la fréquence cardiaque n'est pas détectée, l'instrument affichera « HEART RATE LOST GRIP SENSORS » (fréquence cardiaque perdue par les capteurs). Si, après plus de 20 secondes, la fréquence cardiaque n'est toujours pas détectée, la machine met fin au test et passe à l'état COOL DOWN, puis affiche « TEST TERMINATED ».

2. Résultats du test :

Temps total / Calories / Numéro d'étape / Niveau de test

3. FCC = (220 - ÂGE) x 0,85

INTERVALLES

SEGMENT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
NIVEAU	INCLINAISON													
L1	1	1	2	1	2	1	3	1	2	1	2	1	1	1
L2	1	2	3	1	3	1	3	1	3	1	3	2	1	1
L3	1	2	3	1	3	1	4	1	3	1	3	2	1	1
L4	1	3	4	1	4	1	5	1	4	1	4	3	1	1
L5	2	3	5	2	5	2	5	2	5	2	5	3	2	2
L6	2	4	5	2	5	2	6	2	5	2	5	4	2	2
L7	2	4	6	2	6	2	7	2	6	2	6	4	2	2
L8	3	5	7	3	7	3	8	3	7	3	7	5	3	3
L9	3	5	8	3	8	3	9	3	8	3	8	5	3	3
L10	3	6	9	3	9	3	10	3	9	3	9	6	3	3

Les informations de carte de programme aléatoires proviennent de la table d'intervalle.

GUIDE DE DÉMARRAGE

- 1) Assurez-vous qu'aucun objet qui pourrait gêner le mouvement du tapis de course n'est placé sur la courroie.
- 2) Branchez le cordon d'alimentation et allumez le tapis de course.
- 3) Tenez-vous sur les rails latéraux du tapis de course.
- 4) Attachez le clip de la clé de sécurité à une partie de votre vêtement en vous assurant qu'il est bien en place et qu'il ne se détachera pas pendant le fonctionnement.

A) DÉMARRAGE RAPIDE

Il suffit d'appuyer sur ► pour commencer à s'entraîner. Le temps augmentera à partir de 0h00. L'entraînement commence à l'inclinaison et à la vitesse les plus basses.

B) SÉLECTIONNER UN PROGRAMME

- 1) Sélectionnez un programme à l'aide des **TOUCHES DE PROGRAMME** et appuyez sur ✓.
- 2) Suivez les invites du **CENTRE D'INSTRUCTIONS** pour définir les informations du programme d'entraînement à l'aide de ▲ ▼ ou du **CLAVIER NUMÉRIQUE**. Appuyez sur ✓ après chaque sélection.
- 3) Appuyez sur ► pour commencer la séance d'entraînement.

REMARQUE : Vous pouvez régler les niveaux de vitesse et d'inclinaison pendant votre entraînement.

C) FIN DE VOTRE ENTRAÎNEMENT


Lorsque votre entraînement est terminé, vos informations d'entraînement s'affichent sur la console.

POUR EFFACER LA SÉLECTION EN COURS

Pour effacer la sélection de programme ou l'écran en cours, maintenez enfoncée la touche **STOP** ■ pendant 3 secondes.

UTILISATION APPROPRIÉE

Placez vos pieds sur la courroie, pliez légèrement vos bras et saisissez les capteurs de fréquence cardiaque (comme indiqué). Pendant la course, vos pieds doivent être placés au centre de la courroie afin que vos mains puissent se balancer naturellement et sans contact avec les guidons avant.

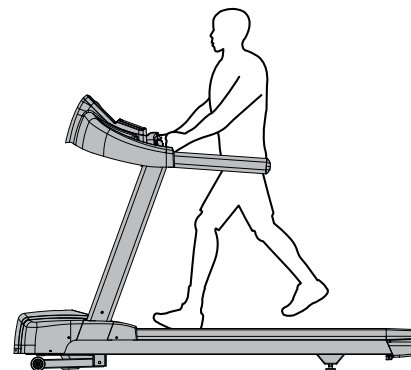

Votre tapis roulant est capable d'atteindre des vitesses élevées. Commencez toujours avec une vitesse plus lente et ajustez la vitesse par petits incréments pour atteindre un niveau de vitesse plus élevé. Ne laissez jamais le tapis roulant sans surveillance pendant son fonctionnement. Lorsqu'il n'est pas utilisé, mettez l'interrupteur marche / arrêt sur arrêt et débranchez le cordon d'alimentation. Veillez à suivre le programme de MAINTENANCE de ce guide pour maintenir des performances optimales et éviter les pannes électroniques prématurées. Gardez votre corps et votre tête orientés vers l'avant. Ne tentez pas de vous retourner ou de regarder en arrière lorsque le tapis de course est en marche. Arrêtez immédiatement votre entraînement si vous ressentez une douleur, si vous vous sentez fléchir, si vous êtes étourdi(e) ou si vous êtes à bout de souffle.





AVANT DE COMMENCER

EMPLACEMENT DU TAPIS DE COURSE



Placez l'équipement sur une surface plane et stable, à l'abri de la lumière directe du soleil. La lumière UV intense peut provoquer une décoloration des plastiques. Placez l'équipement dans une zone avec des températures fraîches et une faible humidité. Laissez une zone dégagée derrière le tapis de course d'une longueur minimale de la largeur du tapis de course et d'au moins 2 mètres (79"). Cette zone doit être exempte de toute obstruction et fournir à l'utilisateur une voie de sortie dégagée de la machine. Pour faciliter l'accès, vous devez disposer d'un espace accessible des deux côtés du tapis de course d'au moins 0,6 mètre (24") afin de permettre à un utilisateur d'avoir accès au tapis de course d'un côté ou de l'autre. Ne placez pas le tapis de course dans un endroit où il serait susceptible de bloquer les ouvertures d'aération ou de ventilation. Le tapis de course ne doit pas être situé dans un garage, sur une terrasse couverte, près de l'eau ou à l'extérieur.

NIVELLEMENT DU TAPIS DE COURSE

Il est extrêmement important que les niveleurs soient correctement ajustés pour un fonctionnement correct. Tournez le pied de nivellement dans le sens horaire pour abaisser le tapis de course et dans l'autre sens pour le relever. Ajustez chaque côté si nécessaire jusqu'à ce que le tapis de course soit à niveau. Un appareil non équilibré peut provoquer un défaut d'alignement de la courroie ou d'autres problèmes. L'utilisation d'un niveau est recommandée.

DÉPLACEMENT DU TAPIS ROULANT

Pour éviter d'endommager des pièces lorsque vous déplacez le tapis de course, soulevez-le uniquement dans les zones **A** ou **B** comme indiqué sur l'image.

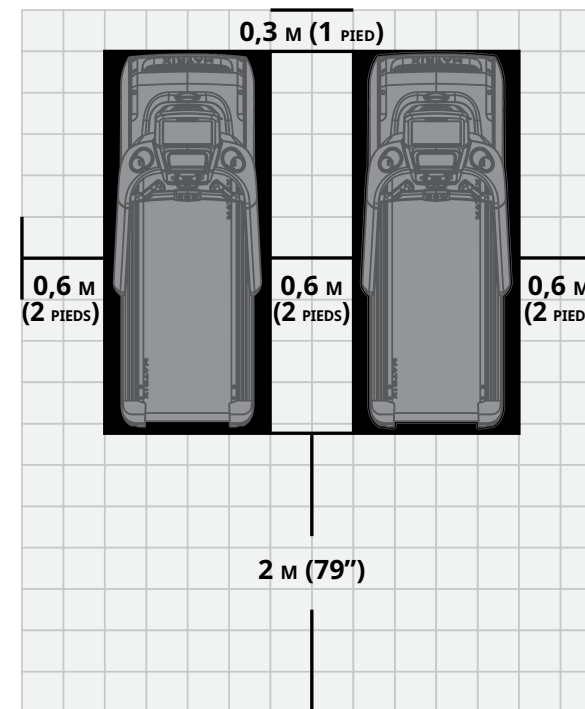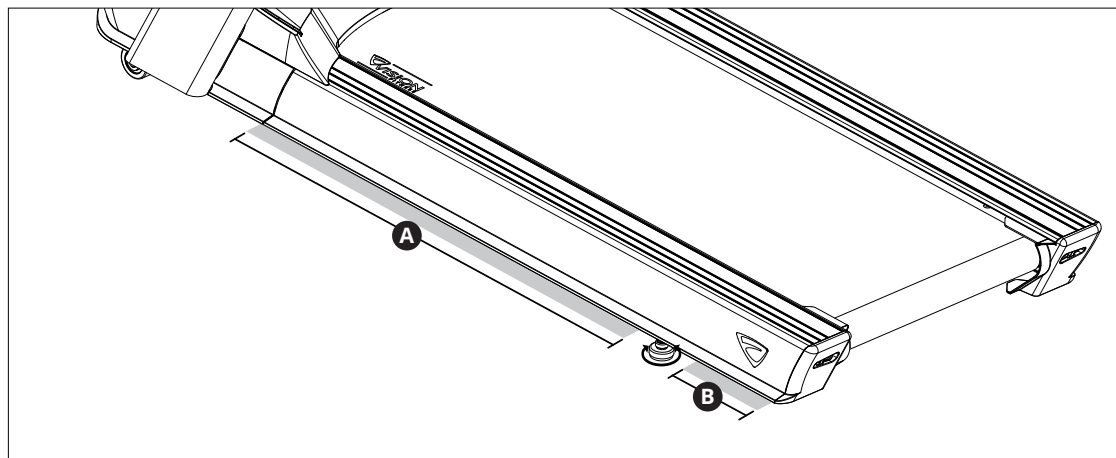

AVERTISSEMENT !

Notre équipement est lourd ; prenez des précautions et demandez de l'aide supplémentaire si nécessaire quand vous la déplacez. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures. N'utilisez jamais l'équipement si son cordon ou sa fiche est endommagé(e), s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été endommagé ou s'il a été immergé dans l'eau. Contactez l'assistance technique client pour un examen ou une réparation.



TENSION DE LA COURROIE DE COURSE

Après avoir placé le tapis de course dans la position où il sera utilisé, la courroie doit être vérifiée pour avoir la tension et le centrage appropriés. Il se peut que la courroie doive être ajustée après les deux premières heures d'utilisation. La température, l'humidité et l'utilisation font que la courroie s'étire à des vitesses différentes. Si la courroie commence à glisser lorsqu'un utilisateur est dessus, veillez à suivre les instructions ci-dessous.

- 1) Localisez les deux boulons à tête hexagonale à l'arrière du tapis de course. Les boulons sont situés à chaque extrémité du châssis à l'arrière du tapis de course. Ces boulons permettent de régler le rouleau de courroie arrière. Ne faites pas de réglage tant que le tapis de course n'est pas allumé. Cela évitera un resserrement excessif d'un côté.
- 2) La courroie doit avoir une distance égale de part et d'autre du châssis. Si la courroie touche un côté, ne démarrez pas le tapis de course. Tournez les boulons dans le sens anti-horaire d'environ un tour complet de chaque côté. Centrez manuellement la courroie en la poussant d'un côté à l'autre jusqu'à ce qu'elle soit parallèle aux rails latéraux. Serrez les boulons de la même manière que lorsque l'utilisateur les a desserrés, environ d'un tour complet. Inspectez la courroie pour tout dommage.
- 3) Démarrez le tapis roulant en appuyant sur le bouton GO. Augmentez la vitesse jusqu'à environ 4,8 km / h (3 mph) et observez la position de la courroie. Si elle se déplace vers la droite, serrez le boulon droit en le tournant d'un quart de tour dans le sens horaire et desserrez le boulon gauche d'un quart de tour. Si elle se déplace vers la gauche, serrez le boulon gauche en le tournant d'un quart de tour dans le sens horaire et desserrez le droit d'un quart de tour. Répétez l'étape 3 jusqu'à ce que la courroie reste centrée pendant plusieurs minutes.
- 4) Vérifiez la tension de la courroie. La courroie doit être très bien ajustée. Quand une personne marche ou court sur la courroie, elle ne doit pas hésiter ou glisser. Si cela se produit, serrez la courroie en tournant les deux boulons d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Répétez si nécessaire.

REMARQUE : Utilisez la bande orange dans la position de côté des rails latéraux comme critère pour confirmer que la courroie est correctement centrée. Il est nécessaire de régler la courroie jusqu'à ce que le bord de la courroie soit parallèle à la bande orange ou blanche.

AVERTISSEMENT !

Ne faites pas fonctionner la courroie plus vite que 4,8 km / h (~ 3 mph) en centrant. Gardez les doigts, les cheveux et les vêtements éloignés de la courroie en tout temps.





Tapis roulants équipés de mains courantes latérales et d'un guidon avant pour le soutien de l'utilisateur et le démontage d'urgence ; appuyez sur le bouton d'urgence pour arrêter la machine en cas de démontage d'urgence.

AVANT D'UTILISER LE TAPIS ROULANT

Effectuez les réglages initiaux et calibrez le tapis de course à l'aide de la fonction d'étalonnage automatique disponible en « Mode Gestionnaire » ou en « Mode ingénierie ».

REMARQUE :

- NE VOUS TENEZ PAS sur la courroie pendant que la séquence d'étalonnage automatique est en cours.
- NE RÉGLEZ PAS l'inclinaison tant que la configuration initiale et l'étalonnage automatique ne sont pas terminés.
- NE DÉMARREZ PAS le tapis de course et n'appuyez sur aucun bouton de vitesse jusqu'à ce que vous en receviez l'instruction lors de tension de la courroie de course.

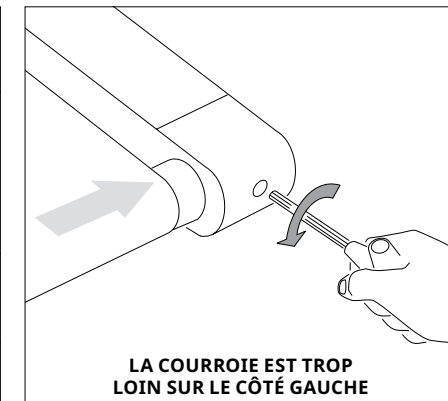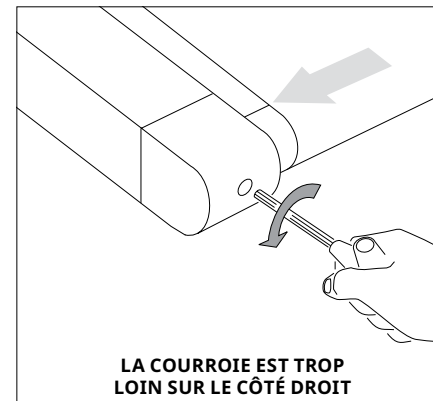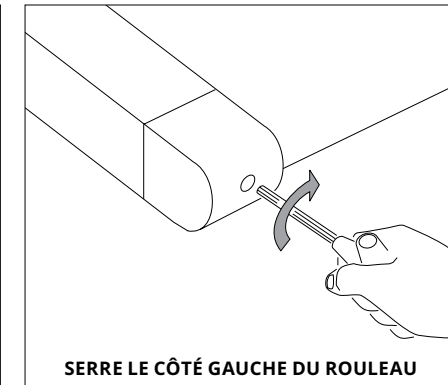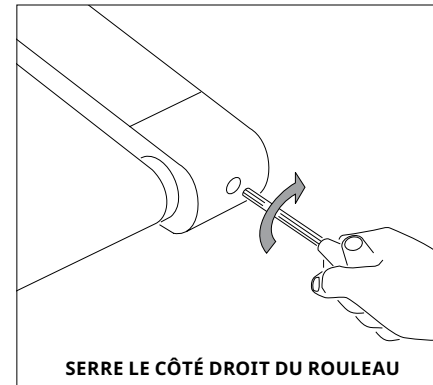



ATTENTION !

RISQUE DE BLESSURES AUX PERSONNES

Quand vous vous apprêtez à utiliser le tapis de course, ne vous tenez pas sur la courroie. Placez vos pieds sur les rails latéraux avant de démarrer le tapis de course. Ne commencez à marcher sur la courroie que lorsque celle-ci a commencé à bouger. Ne démarrez jamais le tapis de course à une vitesse rapide en essayant de sauter dessus ! En cas d'urgence, placez vos deux mains sur les accoudoirs pour vous tenir debout et placez vos pieds sur les rails latéraux.

UTILISATION DE LA CLÉ DE SÉCURITÉ

Votre tapis de course ne démarrera que si le bouton d'arrêt d'urgence est réinitialisé. Attachez bien le clip à vos vêtements. Cette clé de sécurité est conçue pour couper l'alimentation du tapis de course si vous tombez. Vérifiez le fonctionnement de la clé de sécurité toutes les 2 semaines.

AVERTISSEMENT !

N'utilisez jamais le tapis de course sans fixer la clé de sécurité à vos vêtements. Tirez d'abord sur le clip de la clé de sécurité pour vous assurer qu'il ne se décollera pas de vos vêtements.

N'engagez la marche arrière de la courroie que dans un environnement surveillé. La vitesse maximale par défaut de la courroie est de 3 km / h et ne doit être modifiée que par un technicien agréé.

Votre tapis roulant est capable d'atteindre des vitesses élevées. Commencez toujours avec une vitesse plus lente et ajustez la vitesse par petits incréments pour atteindre un niveau de vitesse plus élevé. Ne laissez jamais le tapis roulant sans surveillance pendant son fonctionnement. Lorsqu'il n'est pas utilisé, mettez l'interrupteur marche / arrêt sur arrêt et débranchez le cordon d'alimentation. Veillez à suivre le programme de MAINTENANCE de ce guide pour maintenir des performances optimales et éviter les pannes électroniques prématurées. Gardez votre corps et votre tête orientés vers l'avant. Ne tentez pas de vous retourner ou de regarder en arrière lorsque le tapis de course est en marche. Arrêtez immédiatement votre entraînement si vous ressentez une douleur, si vous vous sentez fléchir, si vous êtes étourdi(e) ou si vous êtes à bout de souffle.

UTILISATION DE LA FONCTION FRÉQUENCE CARDIAQUE (HEART RATE)

La fonction de fréquence cardiaque sur ce produit n'est pas un appareil médical. Bien que les poignées de fréquence cardiaque puissent fournir une estimation relative de votre fréquence cardiaque réelle, elles ne doivent pas être utilisées lorsque des mesures précises sont nécessaires. Certaines personnes, y compris celles qui suivent un programme de réadaptation cardiaque, peuvent tirer avantage de l'utilisation d'un autre système de surveillance de la fréquence cardiaque, comme une ventrale ou une dragonne. Divers facteurs, y compris le mouvement de l'utilisateur, peuvent affecter la précision de la lecture de votre fréquence cardiaque. La lecture de la fréquence cardiaque est uniquement destinée à servir d'aide durant l'exercice pour déterminer les tendances du rythme cardiaque en général. Veuillez consulter votre médecin.

CAPTEUR DE POULS

Placez les paumes de vos mains directement sur le capteur de pouls. Vous devez saisir les capteurs avec les deux mains pour que votre fréquence cardiaque soit enregistrée. Il faut 5 battements cardiaques consécutifs (15 à 20 secondes) pour que votre fréquence cardiaque soit enregistrée. Lorsque vous saisissez le capteur de pouls, ne le tenez pas trop fermement. Tenir fermement les poignées peut faire augmenter votre tension artérielle. Maintenez une prise détendue et relâchée. La lecture peut être erronée si vous tenez le capteur de pouls trop fermement. Veillez à nettoyer les capteurs de pouls pour vous assurer que le contact est bien maintenu. Les capteurs de pouls sont conçus uniquement à des fins de détection du pouls.

AVERTISSEMENT !

Les systèmes de surveillance de la fréquence cardiaque peuvent être inexacts. S'exercer de manière excessive peut entraîner des blessures graves ou la mort. Si vous vous sentez mal, arrêtez immédiatement de vous entraîner.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Poids utilisateur max.	182 kg / 400 livres
Poids du produit	178 kg / 392 lbs.
Poids d'expédition	210 kg /462 lbs.
Dimensions hors-tout (lo. x la. x ha.)*	215 x 91 x 154 cm / 85" x 36" x 61"

* Assurez une largeur de dégagement minimale de 0,6 mètre (24 po) pour l'accès aux équipements VISION et leur contournement. Veuillez noter que 0,91 mètre (36") est la largeur de dégagement recommandée par l'ADA pour les personnes en fauteuil roulant.

ENTRETIEN

Tout retrait ou remplacement de pièces doit être effectué par un technicien qualifié.

- 1) N'utilisez PAS un équipement endommagé ni des pièces usées ou cassées.
N'utilisez que des pièces de rechange fournies par votre revendeur local VISION.
- 2) MAINTENANCE DES ÉTIQUETTES ET DES PLAQUES SIGNALÉTIQUES : Ne retirez les étiquettes sous aucun prétexte. Elles contiennent des informations importantes. Si elles sont illisibles ou manquantes, contactez votre revendeur VISION pour un remplacement.
- 3) MAINTENANCE DE TOUS LES ÉQUIPEMENTS : La maintenance préventive est la clé pour assurer le bon fonctionnement de l'équipement et minimiser votre responsabilité.
L'équipement doit être inspecté à intervalles réguliers.
- 4) Assurez-vous que toute personne effectuant des ajustements ou des opérations de maintenance / réparation de quelque nature que ce soit est qualifiée pour le faire.
Les concessionnaires VISION dispenseront, sur demande, une formation sur l'entretien et la maintenance dans nos locaux.

AVERTISSEMENT !

Pour couper l'alimentation du tapis de course, le cordon d'alimentation doit être débranché de la prise murale.

ASTUCES DE NETTOYAGE RECOMMANDÉES

L'entretien préventif et le nettoyage quotidien prolongeront la durée de vie et l'apparence de votre équipement.

- 1) Utilisez un chiffon en coton doux et propre. N'utilisez PAS d'essuie-tout pour nettoyer les surfaces du tapis de course. Les essuie-tout sont abrasifs et peuvent endommager les surfaces.
- 2) Utilisez un savon doux et un chiffon humide. N'UTILISEZ PAS de nettoyant à base d'ammoniac ou d'alcool. Cela entraînera une décoloration de l'aluminium et des plastiques avec lesquels il entre en contact.
- 3) Ne versez pas d'eau ou ni aucune solution de nettoyage sur aucune surface.
Cela pourrait causer une électrocution.
- 4) Essuyez la console, le capteur de fréquence cardiaque, les poignées et les rails latéraux après chaque utilisation.
- 5) Enlevez tous les dépôts de cire du plateau et de la courroie. C'est un phénomène courant qui se produit jusqu'à ce que la cire soit incorporée dans le matériau de la courroie.
- 6) Veillez à retirer tout obstacle du chemin des roues d'élévation, y compris les cordons d'alimentation.

Pour nettoyer les écrans tactiles, utilisez de l'eau distillée dans un flacon pulvérisateur. Vaporisez de l'eau distillée sur un chiffon doux, propre et sec et essuyez l'écran jusqu'à ce qu'il soit propre et sec. L'ajout de vinaigre est recommandé.

ATTENTION !

Assurez-vous de bénéficier de l'assistance nécessaire pour installer et déplacer l'appareil afin d'éviter des blessures ou d'endommager le tapis de course.

PROGRAMME D'ENTRETIEN

ACTION	FRÉQUENCE
Débranchez l'appareil. Nettoyez la machine entière avec de l'eau et un savon doux ou une autre solution approuvée (les produits de nettoyage doivent être exempts d'alcool et d'ammoniac).	QUOTIDIENNEMENT
Inspectez le cordon d'alimentation. Si le cordon d'alimentation est endommagé, contactez le support technique.	QUOTIDIENNEMENT
Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne se trouve pas sous l'appareil ni dans tout autre endroit où il pourrait rester coincé ou être coupé pendant le stockage ou l'utilisation.	QUOTIDIENNEMENT
Débranchez le tapis roulant et retirez le couvercle du moteur. Vérifiez s'il y a des débris et nettoyez-les avec un chiffon sec ou une petite buse d'aspirateur. AVERTISSEMENT : Ne branchez pas le tapis roulant tant que le couvercle du moteur n'a pas été réinstallé.	MENSUELLEMENT
Pour les consoles à écran tactile, accédez au mode service et sélectionnez « test ». Sélectionnez « Étalonnage tactile » (touch calibration), puis sélectionnez « Démarrer » (start). Suivez les instructions à l'écran et touchez l'écran si indiqué.	TRIMESTRIELLEMENT
Nettoyez les capteurs IR (situés sur les mâts de la console) avec un coton-tige et de l'alcool à friction.	TRIMESTRIELLEMENT

REMPACEMENT DE LA PLATEFORME ET DE LA COURROIE

L'une des pièces d'usure les plus courantes sur un tapis roulant est la combinaison plateforme et courroie. Si ces deux éléments ne sont pas correctement entretenus, ils peuvent endommager d'autres composants. Ce produit est équipé du système de lubrification le plus avancé du marché, ne nécessitant aucun entretien.

AVERTISSEMENT !

Ne faites pas fonctionner le tapis roulant pendant le nettoyage de la courroie et de la plateforme. Cela peut provoquer des blessures graves et endommager la machine. Maintenez la courroie et la plateforme en essuyant les côtés de la courroie et de la plateforme avec un chiffon propre. L'utilisateur peut également essuyer sous la courroie 50 mm (~ 2 pouces) des deux côtés, en éliminant la poussière ou les débris. La plateforme peut être retournée et réinstallée ou remplacée par un technicien de service autorisé. Veuillez contacter Vision Fitness Systems pour de plus amples informations.





ESPAÑOL

PRECAUCIONES IMPORTANTES

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

- A la hora de utilizar una cinta, existen ciertas precauciones básicas que deberá seguir, incluidas las siguientes: Lea todas las instrucciones antes de utilizar este equipo. El propietario es responsable de garantizar que todos los usuarios de este equipo estén informados de manera adecuada sobre todas las advertencias y precauciones.
- Este equipo ha sido concebido para un uso comercial. Para garantizar su seguridad y proteger el equipo, lea todas las instrucciones antes de utilizarlo.

PELIGRO


PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:

- Desenchufe el equipo de la corriente eléctrica inmediatamente después de su uso, antes de proceder a su limpieza, durante el mantenimiento y al montar o desmontar piezas.

ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS O LESIONES PERSONALES:

- Un ejercicio excesivo o inadecuado puede causar lesiones. Si nota algún tipo de dolor, como, por ejemplo, dolores en el pecho, náuseas, mareos o dificultades para respirar, pare de hacer ejercicio de inmediato y consulte a su médico antes de continuar.
- A la hora de hacer ejercicio, mantenga en todo momento un ritmo que le resulte cómodo.
- No lleve prendas de vestir que puedan engancharse en alguna pieza de la cinta.
- Cuando utilice este dispositivo de ejercicios, póngase un calzado adecuado (es decir, zapatillas de deporte).
- No salte sobre la cinta.
- En ningún momento debe haber más de una persona si la cinta está en marcha.
- Las personas con un peso superior al especificado en el APARTADO DE ESPECIFICACIONES DEL MANUAL DE USUARIO no deben utilizar la cinta. El incumplimiento de estas indicaciones dará lugar a la anulación de la garantía.
- Desconecte la alimentación eléctrica antes de mover el equipo o realizar tareas de mantenimiento.
- Para limpiar, pase únicamente un paño ligeramente húmedo y con jabón por las superficies. Nunca utilice disolventes. (Consulte MANTENIMIENTO)
- El equipo deberá desenchufarse cuando no se esté utilizando y antes de instalar o quitar alguna pieza.
- Conecte la máquina únicamente a una toma de corriente con conexión a tierra.
- No retire las cubiertas protectoras a menos que así se lo indique un profesional y el distribuidor local. El mantenimiento únicamente deberá realizarse por parte de un técnico de mantenimiento autorizado.
- La instalación de piezas o accesorios que no se hayan diseñado originalmente para el equipo o que no sean compatibles con él anularán la garantía y pueden repercutir en la seguridad.
- Para una altura de la cabeza normal, el nivel de presión sonora con peso A cuando la cinta se utiliza a 12 km/h (sin carga) no supera los 70 dB.
- La emisión de ruido con carga es mayor que cuando no existe ninguna carga.
- Las mascotas y los niños menores de 14 años no deben estar BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA a menos de 3 metros (10 ft) de la cinta.
- Los niños menores de 14 años no deben utilizar la cinta BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA.
- Los niños mayores de 14 años no deben utilizar la cinta sin la supervisión de un adulto.
- Este equipo no está diseñado para que lo utilicen personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, ni personas con falta de experiencia y conocimientos, a menos que reciban vigilancia o instrucciones relativas al uso del equipo por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Use la cinta únicamente para su uso previsto de acuerdo con lo que se describe en el manual del usuario.
- No utilice la cinta si algún cable o enchufe se encuentra dañado, si no funciona correctamente, si se ha caído o estropeado, o si se ha sumergido en agua. Póngase en contacto con el soporte técnico al cliente para revisiones y reparaciones.
- Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, este equipo solo se debe conectar a un circuito con conexión a tierra sin bucle (aislada).
- Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes. No emplee el cable de alimentación para mover el equipo o como tirador.
- No use la cinta con el orificio de ventilación bloqueado. Mantenga el orificio de ventilación limpio y libre de pelos, pelusas y similares.
- Para prevenir descargas eléctricas, no introduzca ni deje caer ningún objeto en las aberturas.
- No utilice el equipo en lugares en los que se utilizan aerosoles (pulverizadores) o si se está administrando oxígeno.
- Para desconectar la unidad, coloque todos los controles en posición de apagado y desconecte el enchufe de la toma.
- No utilice la cinta en estancias sin control de la temperatura, como, por ejemplo, garajes, porches, salas de billar, cuartos de baño, aparcamientos cubiertos o espacios exteriores. El incumplimiento de estas indicaciones puede anular la garantía.
- La retirada de los paneles de acceso de protección SOLAMENTE la deberá llevar a cabo un técnico de servicio debidamente cualificado. Asegúrese de que todas las sujeciones se hayan vuelto a instalar correctamente después de sustituir los paneles de acceso.
- Para evitar lesiones, apóyese en las barras laterales antes de poner en marcha la cinta.
- Los sistemas de control de la frecuencia cardíaca pueden ser imprecisos.
- El ejercicio excesivo puede producir lesiones graves o la muerte.
- Si se nota mareado, pare de hacer ejercicio de inmediato.
- Para evitar una conexión incorrecta del cable de alimentación con la toma de alimentación de la máquina, instale el fijador del cable de alimentación después de conectar dicho cable al equipo.

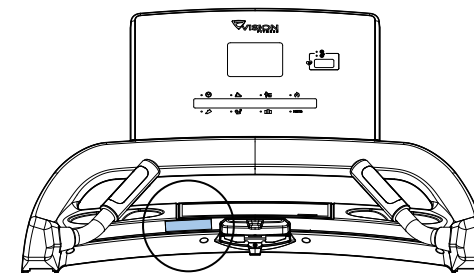

COLOQUE LA ETIQUETA DE ADVERTENCIA AQUÍ.



ESPAÑOL

PRECAUCIÓN

CONSULTE A UN MÉDICO ANTES DE UTILIZAR ESTE EQUIPO. LEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR LA UNIDAD.

- Es fundamental que este equipo solo se utilice en espacios interiores, en salas con control de la temperatura. Si el equipo se ha visto expuesto a temperaturas más bajas o climas muy húmedos, se recomienda encarecidamente que se ajuste el equipo a la temperatura de la habitación antes de utilizarlo por primera vez. Si no se procede de este modo, podrían producirse fallos electrónicos prematuros. La velocidad de arranque inicial (por defecto) son 0,8 km/h (0,5 mph). Una velocidad de arranque por defecto demasiado elevada puede resultar peligrosa.



REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN

CIRCUITO ESPECÍFICO E INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Por «circuito específico» se entiende que en una misma toma de corriente no debe haber otro enchufe conectado que no sea el del equipo. La manera más sencilla de comprobar esto es localizando la caja del disyuntor principal y apagando los disyuntores uno a uno. Una vez un disyuntor está apagado, lo único que no debería encenderse son los equipos en cuestión. Las lámparas, máquinas expendedoras, ventiladores, sistemas de sonido o cualquier otro aparato no deberían quedarse sin alimentación durante la prueba. «Conexión a tierra/neutro sin bucles (aislada)» implica que cada circuito debe contar con una conexión al neutro o a la tierra que salga del mismo y que termine en un punto aprobado de la tierra. No puede «hacer saltar» una conexión única al neutro o a la tierra de un circuito a otro.

REQUISITOS ELÉCTRICOS

Para su seguridad y con el objetivo de garantizar un buen rendimiento de la cinta, la conexión a tierra de este circuito no debe tener bucles (aislada). Consulte los artículos 210.21 y 210.23 del Código Eléctrico Nacional de EE. UU. (NEC por sus siglas en inglés). La cinta dispone de un cable de alimentación con enchufe que se indica a continuación y necesita la toma que se indica. Cualquier alteración en este cable de alimentación podría suponer la anulación de la garantía del producto.

EQUIPOS DE 220 V

En todas las cintas Vision de 220 V es necesario usar un «circuito específico» de 216-250 V, 50 Hz y 20 A con una conexión a tierra/neutra sin bucles (aislada). Esta toma de corriente debe ser un conector NEMA 6-20R y tener la misma configuración que el enchufe. No deben usarse adaptadores con este producto.

INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN A TIERRA

El equipo debe estar conectado a tierra. En caso de avería o error, la conexión a tierra proporciona una vía de menor resistencia para la corriente eléctrica, reduciendo así el riesgo de descarga eléctrica. El equipo incluye un cable con un conductor y un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe estar conectado a una toma de corriente bien instalada y conectado a tierra según los códigos y ordenanzas locales. El incumplimiento de las presentes instrucciones de conexión a tierra podría conllevar la anulación de la garantía limitada de Vision.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA ADICIONAL

Además del circuito específico necesario, deberá usarse un cable del calibre adecuado de la caja del disyuntor con cada toma de corriente que tenga el máximo número de equipos conectada a ella. Si la distancia de la caja del disyuntor a cada toma de corriente es de 30,5 m (100 ft) o menos, debe usarse un cable de calibre 12. Para distancias superiores a 30,5 m (100 ft), debe usarse un cable de calibre 10.

MODO DE AHORRO DE ENERGÍA/BAJO CONSUMO

Todos los equipos están configurados con la capacidad de entrar en modo de ahorro de energía/bajo consumo cuando el equipo no se haya usado durante un cierto período de tiempo. Es posible que se necesite un tiempo adicional para reactivar el equipo una vez este haya entrado en modo de bajo consumo. Esta característica de ahorro de energía puede activarse o desactivarse desde el «modo administrador» o el «modo ingeniero».

ADVERTENCIA

Conecte la máquina únicamente a una toma de corriente con conexión a tierra.

- No use el producto si algún cable o enchufe está dañado, incluso si funciona correctamente. No use ningún producto si parece dañado o se ha sumergido en agua. Contacte con el servicio de asistencia técnica para sustituciones o reparaciones.

El incumplimiento de estas especificaciones puede causar daños

al producto y conllevar la anulación de la garantía:

- Todas las tomas de vídeo y alimentación deben funcionar el día de envío/montaje del producto. El cliente será responsable de cualquier cargo de instalación adicional asociado a las visitas de seguimiento.
- El suministro eléctrico de su área puede variar. Para garantizar un rendimiento estable del producto, use el cable de calibre adecuado.

PELIGRO

Una mala conexión del conductor de conexión a tierra puede conllevar riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un electricista o técnico cualificado si tiene dudas sobre si el producto está conectado a tierra adecuadamente.

No cambie el enchufe del producto. Si no encaja en la toma de corriente, contacte con un electricista cualificado para que instale una toma apropiada.



MONTAJE

DESEMBALAJE

Desembale el equipo en el lugar donde vaya a utilizarlo. Coloque la caja en una superficie plana y nivelada. Se recomienda que ponga una cubierta protectora en el suelo. Nunca abra la caja de lado.

NOTAS IMPORTANTES

Durante todos los pasos del montaje, asegúrese de que TODAS las tuercas y los pernos se encuentren en su sitio y estén parcialmente enroscados. Hay varias piezas que se han sometido a una lubricación previa para facilitar el montaje y el uso del equipo. No limpie el material de lubricación. Si tiene dificultades en el montaje, se recomienda una ligera aplicación de grasa de litio.

ADVERTENCIA

Durante el proceso de montaje, hay varias zonas a las que se debe prestar especial atención. Es muy importante seguir las instrucciones de montaje correctamente y asegurarse de apretar bien todas las piezas. Si no se siguen las instrucciones de montaje correctamente, podrían quedar piezas sin apretar en el equipo, que parecerá que están sueltas y pueden causar ruidos irritantes. Para evitar daños en el equipo, deben revisarse las instrucciones de montaje y deben tomarse medidas correctivas.

¿NECESITA AYUDA?

Si tiene preguntas o si faltan piezas, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para obtener la información de contacto, visite world.visionfitness.com.

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

- Llave en T de 8 mm
- Llave allen de 8 mm
- Llave allen de 6 mm
- Desatornillador de Phillips

PIEZAS INCLUIDAS:

- 1 bastidor de base
- 1 juego de base para la consola
- 1 conjunto de consola
- 2 postes de consola
- 2 agarraderas
- 1 cable de alimentación
- 1 paquete de piezas de tornillería


**1****IMPORTANTE: No apriete los pernos hasta completar el paso 3.**

- Retire los 2 tornillos preinstalados (A) y suelte la **CUBIERTA DEL MOTOR (1)**.
- Abra el **PAQUETE DE PIEZAS DE TORNILLERÍA PARA LLEVAR A CABO EL PASO 1**.
- Fije el **POSTE IZQUIERDO DE LA CONSOLA (3)** al **BASTIDOR DE LA BASE (2)** utilizando **4 PERNOS (B)** y **4 ARANDELAS PLANAS (C)** por la parte superior e inferior.
- Fije el **POSTE DERECHO DE LA CONSOLA (6)** al **BASTIDOR DE LA BASE (2)** utilizando **4 PERNOS (B)** y **4 ARANDELAS PLANAS (C)** por la parte superior e inferior.

NOTA: Tenga cuidado de no aplastar los cables al acoplar la agarradera.

Piezas de tornillería para el paso 1


Descripción	Cantidad
A Tornillo preinstalado	2
B Perno	8
C Arandela plana	8

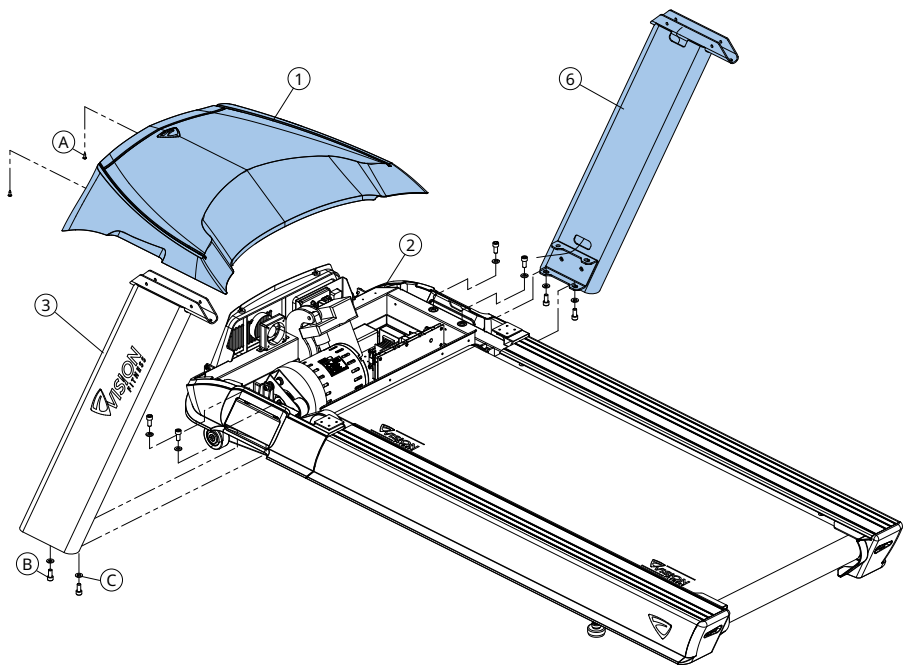**2**

- Abra el **PAQUETE DE PIEZAS DE TORNILLERÍA PARA LLEVAR A CABO EL PASO 2**.
- Conecte el **CABLE DEL PUÑO DE LA FRECUENCIA CARDÍACA (12)**, deseche la ligadura del cable, meta los cables dentro de la **AGARRADERA IZQUIERDA (8)** e introdúzcala en la **BASE DE LA CONSOLA (9)**.
- Conecte el **CABLE DEL PUÑO DE LA FRECUENCIA CARDÍACA (13)**, deseche la ligadura del cable, meta los cables dentro de la **AGARRADERA DERECHA (10)** e introdúzcala en la **BASE DE LA CONSOLA (9)**.
- Fije las **AGARRADERAS (8 y 10)** a la **BASE DE LA CONSOLA (9)** utilizando **4 PERNOS (E)** y **4 ARANDELAS CURVADAS (F)**.

Piezas de tornillería para el paso 2

Descripción	Cantidad
E Perno	4
F Arandela de arco	4

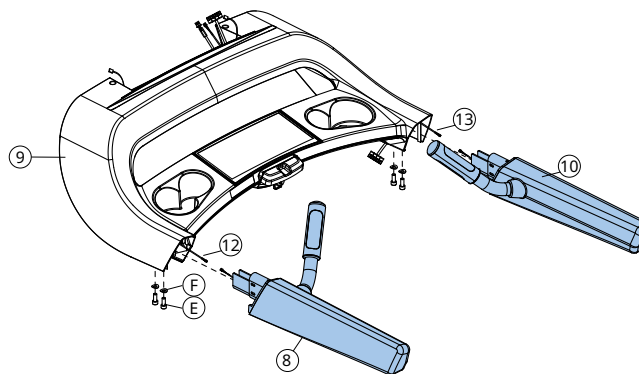


3

- Abra el **PAQUETE DE PIEZAS DE TORNILLERÍA PARA LLEVAR A CABO EL PASO 3**.
- Fije el **CABLE CONDUCTOR (4)** en el **CABLE DE LA CONSOLA (5)** y tire del cable a través del **POSTE DERECHO DE LA CONSOLA (6)**. Después de introducir el cable conductor en el poste, la parte superior del cable de la consola debe estar conectada a la **MCB (14)**. Desconecte y deseche el cable conductor.
- Fije la **BASE DE LA CONSOLA (9)** a los **POSTES DE LA CONSOLA (3 y 6)** utilizando **4 PERNOS (G)** y **4 ARANDELAS CURVADAS (H)**.
- Apriete todos los pernos de los pasos 1 al 3.
- Instale la **CUBIERTA DEL MOTOR (1)** utilizando 2 tornillos preinstalados (A).

Piezas de tornillería para el paso 3

Descripción	Cantidad
G Perno	4
H Arandela de arco	4

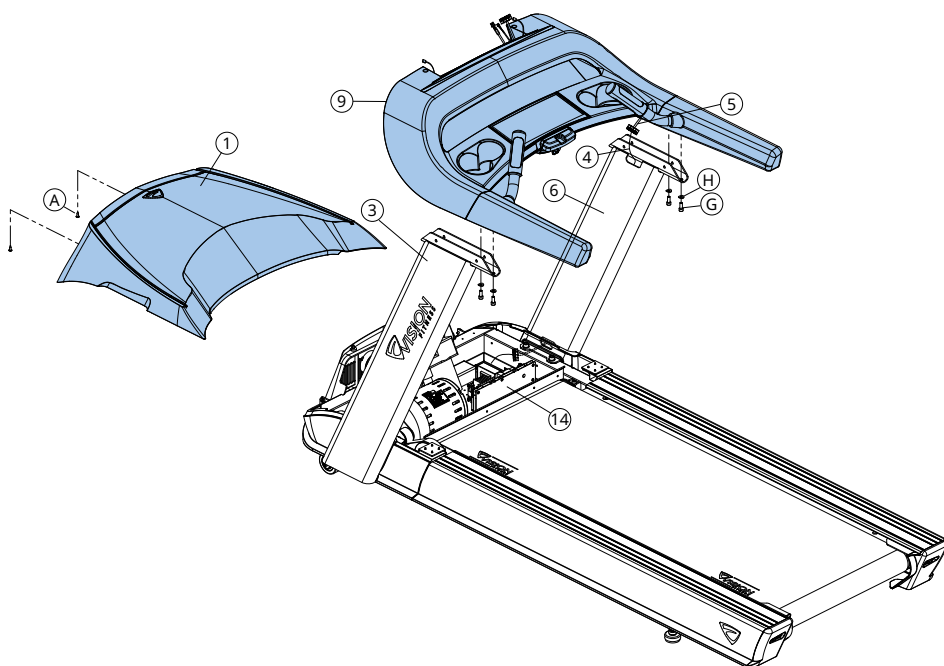


4

- Abra el **PAQUETE DE PIEZAS DE TORNILLERÍA PARA LLEVAR A CABO EL PASO 4**.
- Conecte los **CABLES DE LA CONSOLA (4)** y **LOS CABLES DE LA FRECUENCIA CARDÍACA (7)** a la **CONSOLA (11)** e introduzca con cuidado el cable que sobra en la **BASE DE LA CONSOLA (9)**.
- Fije la **CONSOLA (11)** a la **BASE DE LA CONSOLA (9)** utilizando **4 PERNOS (I)**, **4 ARANDELAS ELÁSTICAS (J)** y **4 ARANDELAS PLANAS (K)**.

Piezas de tornillería para el paso 4

Descripción	Cantidad
I Perno	4
J Arandela elástica	4
K Arandela plana	4

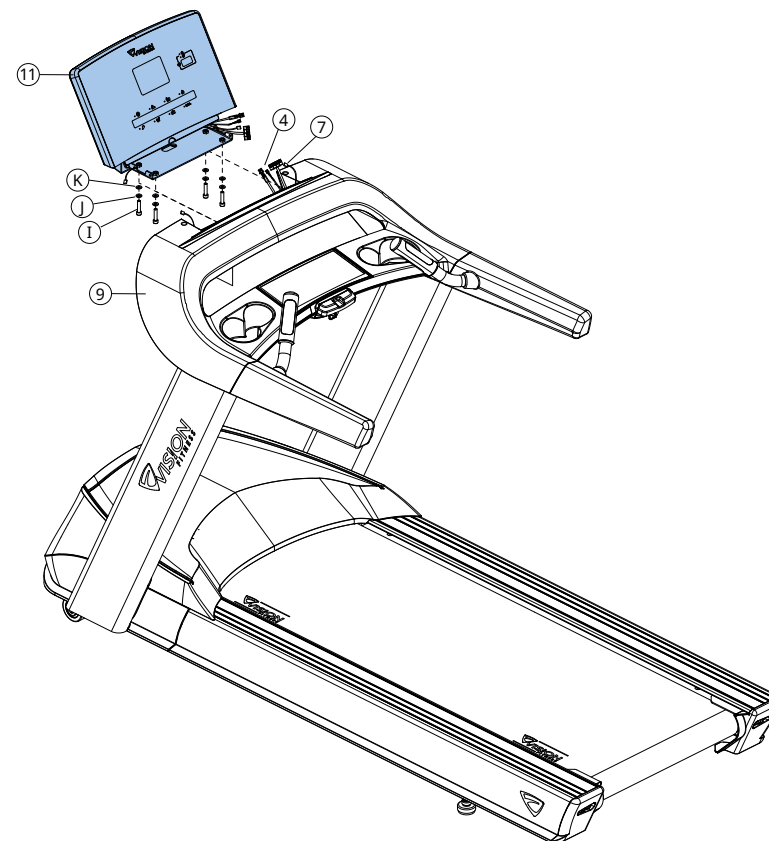


**5**

- Instale el **CABLE DE ALIMENTACIÓN (M)** en el **BASTIDOR DE LA BASE (2)**.
- Instale la **PLACA DE RETENCIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN (N)** en el **BASTIDOR DE LA BASE (2)** utilizando **1 TORNILLO (L)**.

Piezas de tornillería para el paso 5

Descripción	Cantidad
L Tornillo	1
M Cable de alimentación	1
N Placa de retención del cable de alimentación	1

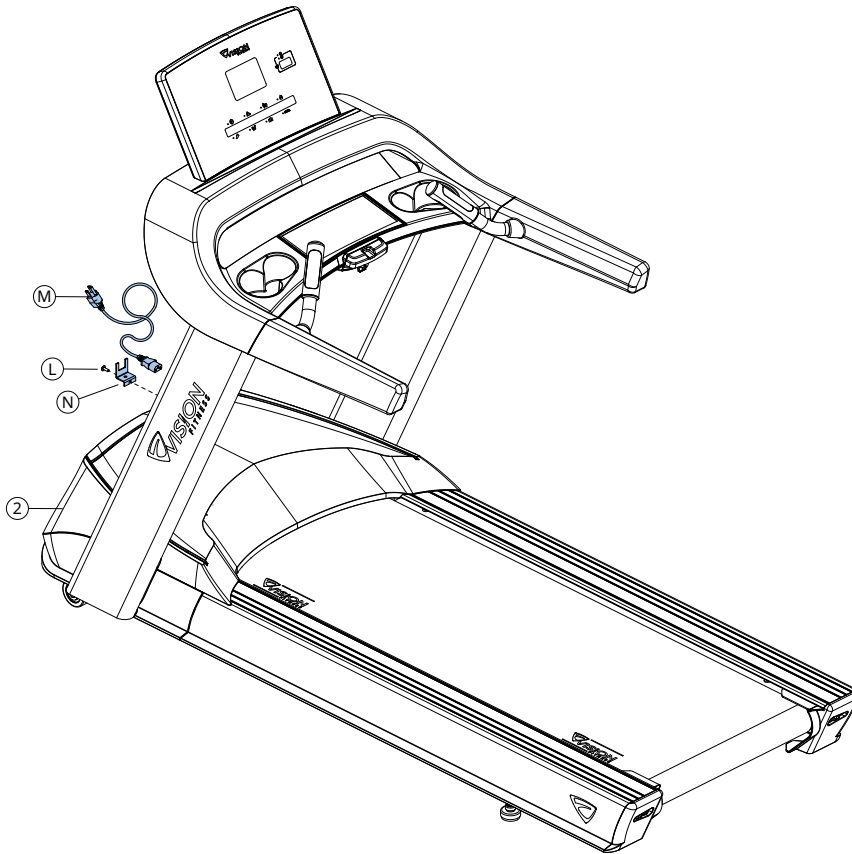MONTAJE FINALIZADO

FUNCIONAMIENTO DE LA CONSOLA

A VENTANA DE PERFIL DEL PROGRAMA

Representa el perfil del programa que se está utilizando (velocidad en los programas basados en la velocidad e inclinación en los programas centrados en la inclinación).

B CENTRO DE FRECUENCIA CARDÍACA

Muestra la frecuencia cardíaca real y objetivo durante el entrenamiento. La consola muestra la frecuencia cardíaca en un margen de entre 15 y 20 segundos desde que se tocan los sensores o al utilizar una cinta pectoral de medición de la frecuencia cardíaca. En el programa FRECUENCIA CARDÍACA OBJETIVO, la frecuencia cardíaca objetivo introducida se mostrará en la ventana cada 60 segundos.

C CENTRO DE INSTRUCCIONES

Muestra las instrucciones paso a paso para configurar un programa. Durante el entrenamiento, muestra el tiempo, el ritmo, la inclinación, la distancia, la velocidad, el nivel, las calorías y MET.

D TECLADO DE CONTROL

Permite al usuario ajustar programas y controlar el entrenamiento.

1 TECLADO NUMÉRICO

Se utiliza para introducir los datos del programa durante su configuración. Pulse ✓ para confirmar los ajustes. Pulse ↵ para borrar los datos que todavía no haya introducido durante la configuración del entrenamiento.

2 VELOCIDAD E INCLINACIÓN

Utilice ▲ ▼ para ajustar la velocidad o la inclinación.

3 EMPEZAR ▶

Pulse este botón para iniciar el entrenamiento de inmediato, sin tener que seleccionar un programa de entrenamiento.

4 PARAR ■



Pulse este botón para detener el entrenamiento. Manténgalo pulsado durante 3 segundos para restablecer la consola.

5 TECLAS DE PROGRAMA

Pulse estas teclas para seleccionar un programa. Para las opciones Objetivo+ y Frecuencia cardíaca+ , pulse la tecla varias veces para acceder a los programas adicionales.

6 CAMBIAR PANTALLA (1 - 4)

Pulse esta opción para cambiar la información de la pantalla durante el entrenamiento.

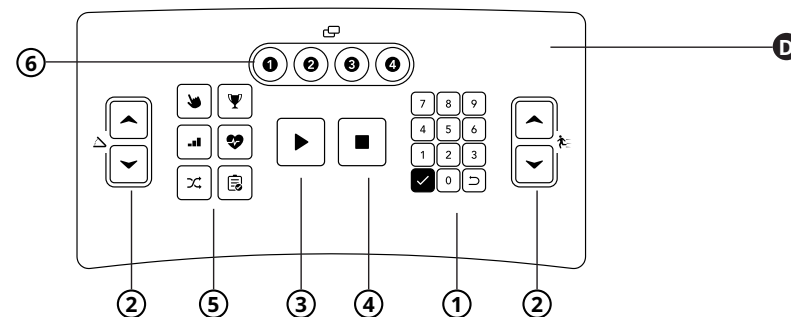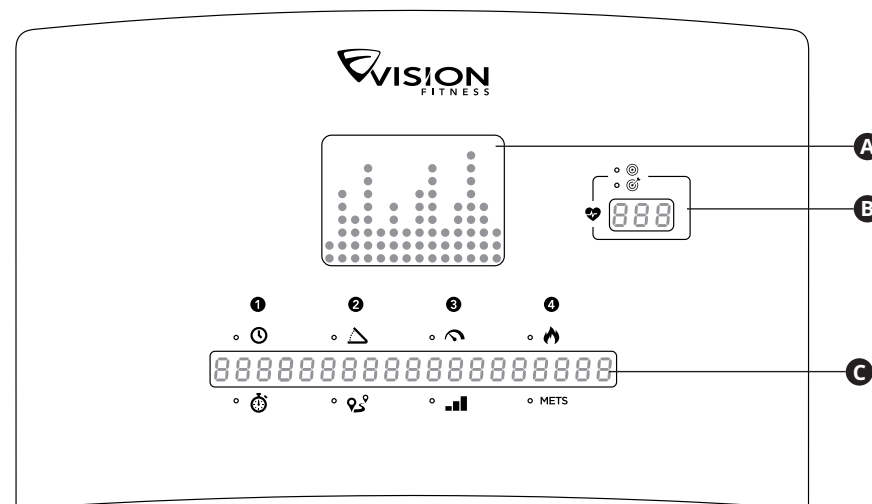

Para obtener más información sobre la consola y el montaje, visite el sitio web de Vision: world.visionfitness.com

NOTA: Por defecto, la ventana de tiempo realizará una cuenta hacia atrás desde el tiempo de entrenamiento total. De no establecerse ningún tiempo, la ventana de la hora empezará a contar desde 0:00.





INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PROGRAMA		DESCRIPCIÓN	TIEMPO POR DEFECTO	INFORMACIÓN EN PANTALLA	CONTROL DE PROGRAMA
INICIO RÁPIDO		El programa Inicio rápido es la forma más rápida de empezar a ejercitarse y omitir los avisos de configuración. Después de pulsar , comienza un entrenamiento de nivel constante y la velocidad y la inclinación no cambian automáticamente.	No aplicable	No aplicable	No aplicable
MANUAL		El programa manual es un entrenamiento de esfuerzo constante en el cual el usuario puede cambiar la inclinación o la velocidad en cualquier momento.	20:00	Tiempo, peso	No aplicable
INTERVALO		El programa intervalo consta de períodos de ejercicio aeróbico intenso separados por períodos regulares de ejercicio de baja intensidad. El usuario puede cambiar la configuración de la velocidad actual en cualquier momento del entrenamiento.	20:00	Nivel, tiempo, peso	Elevación
OBJETIVO+	TIEMPO	Este entrenamiento establece la duración como objetivo del entrenamiento. En cuanto se alcanza el objetivo de duración, el entrenamiento pasa a la fase de enfriamiento.	20:00	Tiempo, iniciar inclinación, iniciar velocidad, peso	No aplicable
	DISTANCIA	Este entrenamiento ha sido diseñado para desarrollar la resistencia en una determinada distancia. En cuanto se alcanza el objetivo, el entrenamiento pasa automáticamente a la fase de enfriamiento y, después, termina.	No aplicable	Distancia, iniciar inclinación, iniciar velocidad peso	No aplicable
	CALORÍAS	Este entrenamiento ha sido diseñado para quemar una determinada cantidad de calorías en la duración de tiempo determinada. En cuanto se alcanza el objetivo, el entrenamiento pasa automáticamente a la fase de enfriamiento y, después, termina.	No aplicable	Calorías, iniciar inclinación, peso	No aplicable
ALEATORIO		El programa aleatorio genera un patrón de terrenos aleatorio compuesto por colinas y valles que varía en cada entrenamiento.	20:00	Tiempo, peso	Elevación
FRECUENCIA CARDÍACA+	FRECUENCIA CARDÍACA OBJETIVO	El programa de frecuencia cardíaca objetivo es un entrenamiento de mayor intensidad para los usuarios que estén más en forma que refuerza los beneficios cardiovasculares. El usuario debe utilizar una cinta pectoral de medición de la frecuencia cardíaca o apoyar las manos continuamente en los puños medidores de la frecuencia cardíaca. El programa ajusta el nivel de intensidad en función de la frecuencia cardíaca real para mantener la frecuencia al 80 % de su máximo teórico.	20:00	Edad, frecuencia cardíaca, control de frecuencia cardíaca, velocidad máxima o inclinación máxima, tiempo, peso	Velocidad o elevación
	PÉRDIDA DE PESO	El programa de pérdida de peso es un entrenamiento de baja intensidad que permite quemar las reservas de grasa del cuerpo. El usuario debe utilizar una cinta pectoral de medición de la frecuencia cardíaca o apoyar las manos continuamente en los puños medidores de la frecuencia cardíaca. El programa ajusta el nivel de intensidad en función de la frecuencia cardíaca real para mantener la frecuencia al 65 % de su máximo teórico. Además, también utiliza el índice de masa corporal (IMC) para medir la composición del cuerpo del usuario.	20:00	Edad, frecuencia cardíaca, control de frecuencia cardíaca, velocidad máxima o inclinación máxima, tiempo, peso, altura	Velocidad o elevación
TEST DE FITNESS		La cinta Vision ofrece tests de fitness como el protocolo para bomberos de Gerkin, un protocolo desarrollado por el Dr. Richard Gerkin, del cuerpo de bomberos de Phoenix (Arizona). Se trata de una evaluación en cinta de grado submáximo utilizada por muchos cuerpos de bomberos en Estados Unidos para evaluar la condición física de los bomberos. En esta prueba se necesita una supervisión constante de la frecuencia cardíaca del usuario, por lo que se recomienda encarecidamente utilizar una cinta pectoral telemétrica.	No aplicable	No aplicable	No aplicable



TABLAS DE LOS PROGRAMAS

TEST DE FITNESS: GERKIN

Etapa	Tiempo total	Velocidad (mph)	Inclinación %	VO2 máx. previsto (ml/kg/min)	VO2 máx. previsto METS
0 (calentamiento)	1:00	3,0	0	13,3	3,3
	2:00	3,0	0	13,3	3,3
	3:00	3,0	0	13,3	3,3
1	3:30	4,5	0	15,3	4,4
	4:00	4,5	0	17,4	5,0
2	4:30	4,5	2	19,4	5,5
	5:00	4,5	2	21,5	6,1
3	5:30	5,0	2	23,6	6,7
	6:00	5,0	2	27,6	7,9
4	6:30	5,0	4	28,7	8,2
	7:00	5,0	4	29,8	8,5
5	7:30	5,5	4	31,2	8,9
	8:00	5,5	4	32,7	9,3
6	8:30	5,5	6	33,9	9,7
	9:00	5,5	6	35,1	10,0
7	9:30	6,0	6	36,6	10,5
	10:00	6,0	6	38,2	10,9
8	10:30	6,0	8	39,5	11,3
	11:00	6,0	8	40,9	11,6
9	11:30	6,5	8	42,6	12,2
	12:00	6,5	8	44,3	12,7
10	12:30	6,5	10	45,7	13,1
	13:00	6,5	10	47,2	13,5
11	13:30	7,0	10	49,0	14,0
	14:00	7,0	10	50,8	14,5
12	14:30	7,0	12	52,3	14,9
	15:00	7,0	12	53,9	15,4
13	15:30	7,5	12	55,8	15,9
	16:00	7,5	12	57,8	16,5
14	16:30	7,5	14	59,5	17,0
	17:00	7,5	14	61,2	17,5
15	17:30	8,0	14	63,2	18,1
	18:00	8,0	14	65,3	18,7

VO2 máx. (ml/kg/min)		MUJERES				HOMBRES			
RESULTADO DEL TEST	PERCENTIL	20-29	30-39	40-49	50-59	20-29	30-39	40-49	50-59
SUPERIOR	99	>53,0	>48,7	>46,8	>42,0	>58,8	>58,9	>55,4	>52,5
	95	46,8	43,9	41,0	36,8	54,0	52,5	50,4	47,1
EXCELENTE	90	44,2	41,0	39,5	35,2	51,4	50,3	48,2	45,3
	80	41,0	38,6	36,3	32,3	48,2	46,8	44,1	41,0
BUENO	70	38,1	36,7	33,8	30,9	46,8	44,6	41,8	38,5
	60	36,7	34,6	32,3	29,4	44,2	42,4	39,9	36,7
CORRECTO	50	35,2	33,8	30,9	28,2	42,5	41,0	38,1	35,2
	40	33,8	32,3	29,5	26,9	41,0	38,9	36,7	33,8
MALO	30	32,3	30,5	28,3	25,5	39,5	37,4	35,1	32,3
	20	30,6	28,7	26,5	24,3	37,1	35,4	33,0	30,2
MUY MALO	10	28,3	26,5	25,1	22,3	34,5	32,5	30,9	28,0
	5	25,9	25,1	23,5	21,1	31,6	30,9	28,3	25,1

1. Durante la prueba

1.1 Cuando se pulsa el botón PARAR, el instrumento finalizará la prueba e indicará «TEST FINALIZADO».

1.2 Cuando HR (frecuencia cardíaca) > THR (frecuencia cardíaca total) es mayor a 15 segundos o se completan los test de 18 minutos, el equipo entrará en estado «ENFRIAMIENTO» para finalizar todas las acciones de la prueba y mostrar sus resultados.

1.3 Una vez terminado el CALENTAMIENTO, si no se detecta la frecuencia cardíaca, el instrumento indicará «PÉRDIDA DE FRECUENCIA CARDÍACA EN LOS SENSORES DEL PUÑO». Si al cabo de 20 segundos sigue sin detectarse la frecuencia cardíaca, el equipo finalizará el test, entrará en estado de ENFRIAMIENTO y, a continuación, indicará «TEST FINALIZADO»

2. Resultados totales:

Tiempo total / Calorías / Número de etapa / Nivel de prueba

3. THR = (220 - EDAD) x 0,85

INTERVALOS

SEGMENTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
NIVEL	INCLINACIÓN													
L1	1	1	2	1	2	1	3	1	2	1	2	1	1	1
L2	1	2	3	1	3	1	3	1	3	1	3	2	1	1
L3	1	2	3	1	3	1	4	1	3	1	3	2	1	1
L4	1	3	4	1	4	1	5	1	4	1	4	3	1	1
L5	2	3	5	2	5	2	5	2	5	2	5	3	2	2
L6	2	4	5	2	5	2	6	2	5	2	5	4	2	2
L7	2	4	6	2	6	2	7	2	6	2	6	4	2	2
L8	3	5	7	3	7	3	8	3	7	3	7	5	3	3
L9	3	5	8	3	8	3	9	3	8	3	8	5	3	3
L10	3	6	9	3	9	3	10	3	9	3	9	6	3	3

La información del mapa del programa aleatorio procede de la tabla de intervalos.



PRIMEROS PASOS

- 1) Compruebe que no haya objetos en la cinta que obstaculicen su movimiento.
- 2) Conecte el cable de alimentación y encienda la cinta
- 3) Apóyese en las barras laterales de la cinta.
- 4) Fije la presilla de la llave de seguridad a su ropa y asegúrese de que no se cae durante el funcionamiento.

A) INICIO RÁPIDO

Pulse ► para empezar a hacer ejercicio. El tiempo empezará a contar desde 0:00. El entrenamiento empezará con una velocidad y una inclinación mínimas.

B) SELECCIONE UN PROGRAMA

- 1) Seleccione un programa utilizando las **TECLAS DE PROGRAMA** y pulse ✓.
- 2) Siga las indicaciones del **CENTRO DE INSTRUCCIONES** para definir la información del programa de entrenamiento utilizando ▲ ▼ o el **TECLADO NUMÉRICO**. Pulse ✓ después de cada selección.
- 3) Pulse ► para empezar el entrenamiento.

NOTA: Puede ajustar los niveles de inclinación y velocidad durante el entrenamiento.

C) FINALIZACIÓN DEL ENTRENAMIENTO


Una vez terminado su entrenamiento, aparecerá la información relacionada en la consola.

PARA BORRAR LA SELECCIÓN ACTUAL

Para borrar la pantalla o la selección del programa actual, mantenga pulsado el botón de **PARADA** ■ durante 3 segundos.

USO CORRECTO

Coloque los pies en la correa, doble ligeramente los brazos y agarre los sensores de la frecuencia cardíaca (tal y como se muestra en la imagen). Durante la carrera, los pies deben situarse en el centro de la cinta para que las manos puedan balancearse de manera natural y sin tocar las agarraderas delanteras.

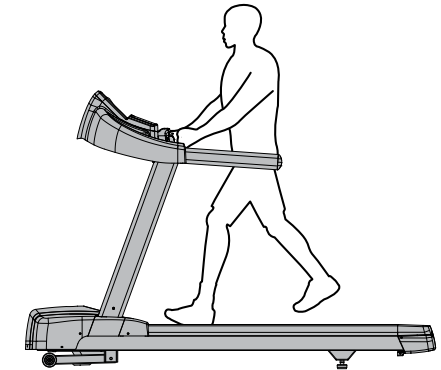

La cinta puede alcanzar grandes velocidades. Empiece siempre con una velocidad más baja y ajústela en pequeños incrementos para alcanzar un mayor nivel de velocidad.

No deje nunca la cinta sin supervisión mientras se encuentre en marcha. Cuando no se esté utilizando, apague el interruptor de encendido/apagado y desconecte el cable de alimentación. Asegúrese de seguir el plan de **MANTENIMIENTO** de esta guía para mantener un rendimiento óptimo y evitar fallos eléctricos prematuros. Mantenga el cuerpo y la cabeza mirando hacia delante. No intente darse la vuelta ni mirar hacia atrás mientras la cinta esté en funcionamiento. Si siente algún dolor, mareo, debilidad o nota que le falta el aire, detenga el entrenamiento de inmediato.

ANTES DE COMENZAR

UBICACIÓN DE LA CINTA



Coloque el equipo sobre una superficie estable y nivelada que no esté expuesta a la luz directa del sol. La luz ultravioleta intensa puede provocar que el plástico se decolore. Coloque el equipo en una zona con temperaturas frescas y bajos niveles de humedad. Deje un espacio libre por detrás de la cinta que tenga, como mínimo, la anchura de la cinta y 2 metros (79 in) de largo. Esta zona debe quedar libre de cualquier obstáculo y permitir al usuario bajarse del aparato. Para un acceso más sencillo, deberá dejarse un espacio accesible a ambos lados de la cinta de, como mínimo, 0,6 m (24 in) para que los usuarios puedan acceder a la cinta por ambos lados. No coloque la cinta en un lugar donde bloquee una rejilla de ventilación o una salida de aire. La cinta no se debe instalar en garajes, patios cubiertos, cerca de agua ni al aire libre.

NIVELAR LA CINTA

Es de vital importancia que los niveladores estén ajustados de forma correcta para que la máquina funcione adecuadamente. Gire el pie de nivelación hacia la derecha para bajar la cinta y hacia la izquierda para subirla. Ajuste los dos lados según sea necesario hasta que la cinta esté nivelada. Si el equipo no está equilibrado, pueden producirse problemas, como la desalineación de la correa, entre otros. Se recomienda emplear un nivel.

MOVER LA CINTA

Para no dañar las piezas al mover la cinta, levántela solo desde la zona **A** o **B**, tal y como se muestra en la imagen.

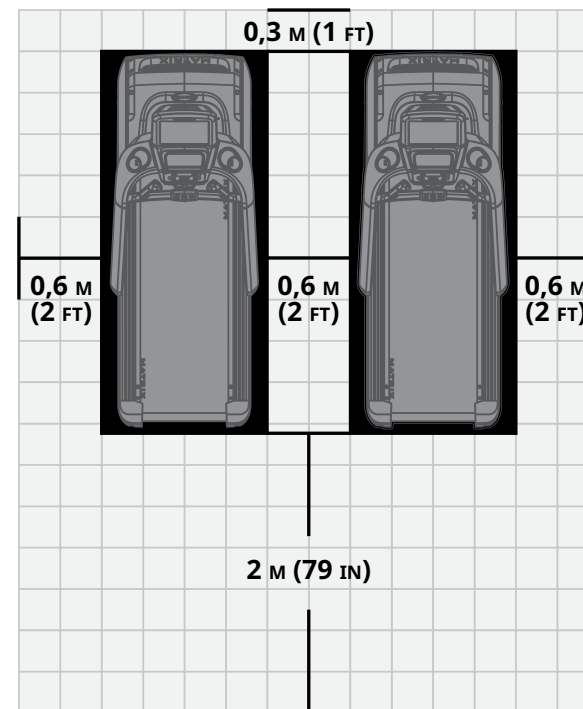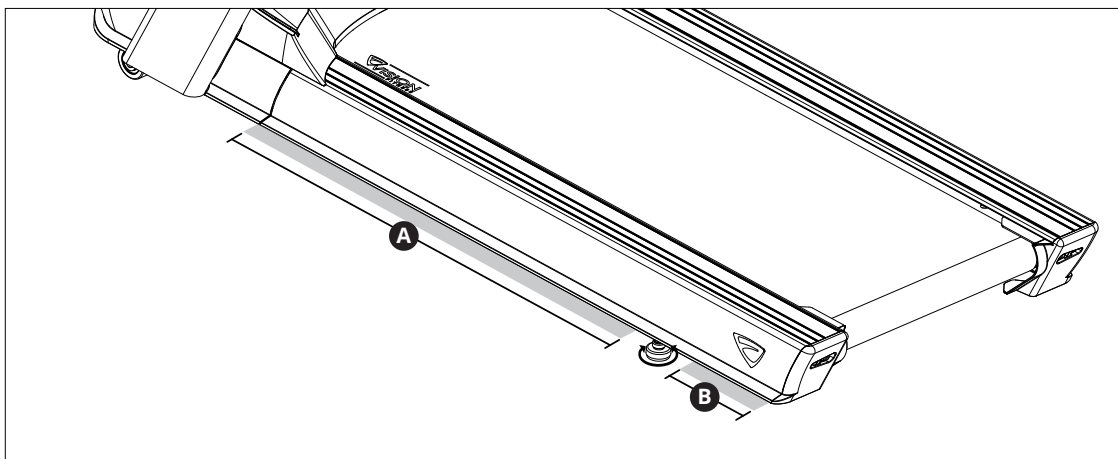

ADVERTENCIA

Nuestro equipo es pesado, de modo que debe tener cuidado a la hora de moverlo y pedir ayuda si es necesario. Si no sigue estas instrucciones, podría sufrir lesiones. No use el equipo si algún cable o enchufe se encuentra dañado, si no funciona correctamente, si se ha estropeado o si se ha sumergido en agua. Contacte con el soporte técnico al cliente para revisiones y reparaciones.





TENSAR LA CINTA DE CORRER

Después de colocar la cinta en la posición en la que se va a utilizar, deberá revisarse la correa para comprobar que se encuentra bien centrada y tensada. Después de las dos primeras horas de uso, puede que sea necesario ajustar la correa. La temperatura, la humedad y el uso pueden provocar un estiramiento de la correa con diferentes velocidades. En caso de que la correa empiece a desplazarse cuando haya un usuario subido, siga las instrucciones que se indican a continuación.

- 1) Localice los dos pernos de cabeza hexagonal en la parte trasera de la cinta. Los pernos están situados en cada extremo del bastidor, en la parte trasera de la cinta. Estos pernos sirven para ajustar el rodillo de la correa trasera. No los ajuste hasta que la cinta esté encendida. De este modo se evitan los aprietes excesivos en un lado.
- 2) La correa debe tener la misma distancia a ambos lados del marco. En caso de que la correa toque un lado, no ponga en marcha la cinta. Gire los pernos hacia la izquierda aproximadamente un giro completo en cada lado. Centre de forma manual la correa empujándola de un lado a otro hasta que quede en paralelo con las barras laterales. Apriete los pernos del mismo modo que cuando los soltó, aproximadamente una vuelta completa. Inspeccione la correa para comprobar que no presente daños.
- 3) Ponga en marcha la cinta de correr pulsando el botón EMPEZAR. Aumente la velocidad hasta ~4,8 km/h (3 mph) y observe la posición de la cinta. Si se mueve hacia la derecha, apriete el perno derecho girándolo hacia la derecha $\frac{1}{4}$ de giro y afloje el perno izquierdo $\frac{1}{4}$ de giro. Si se mueve hacia la izquierda, apriete el perno izquierdo girándolo hacia la derecha $\frac{1}{4}$ de giro y afloje el derecho $\frac{1}{4}$ de giro. Repita el paso 3 hasta que la cinta se mantenga centrada durante varios minutos.
- 4) Compruebe la tensión de la correa. La correa debe estar muy ceñida. Cuando el usuario camina o corre en la cinta, no debe presentar un comportamiento errático ni deslizarse. En caso de que esto suceda, apriete la cinta girando los dos pernos hacia la derecha $\frac{1}{4}$ de giro. De ser necesario, repita este paso.

NOTA: Utilice la banda naranja en la posición lateral de las barras laterales como criterio para confirmar que la correa está centrada correctamente. Es necesario ajustar la correa hasta que su borde esté en paralelo con la tira naranja o blanca.

ADVERTENCIA

Durante el centrado, no ponga en marcha la cinta a más de ~4,8 km/h (3 mph). Mantenga en todo momento los dedos, el pelo y la ropa alejados de la correa.




En las cintas equipadas con pasamanos laterales y una agarradera frontal para el apoyo del usuario y un desmontaje de emergencia, pulse el botón de emergencia para detener el equipo y desmontarlo.

ANTES DE USAR LA CINTA

Realice la configuración inicial y calibre la cinta utilizando la opción de calibración automática que encontrará en el «modo administrador» o en el «modo ingeniero».

NOTAS:

- NO se suba a la cinta mientras se esté ejecutando la secuencia de autocalibración.
- NO ajuste la inclinación hasta terminar la configuración inicial y la autocalibración.
- Mientras se tensa la correa de funcionamiento, NO ponga en marcha la cinta de correr ni pulse los botones de velocidad hasta que se le indique.

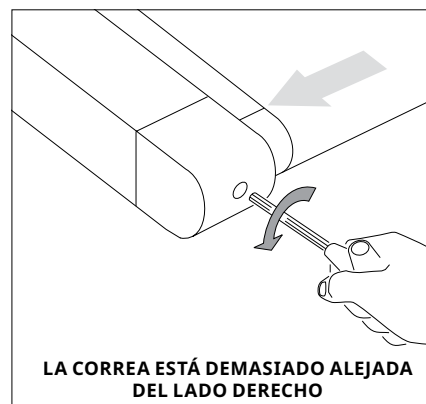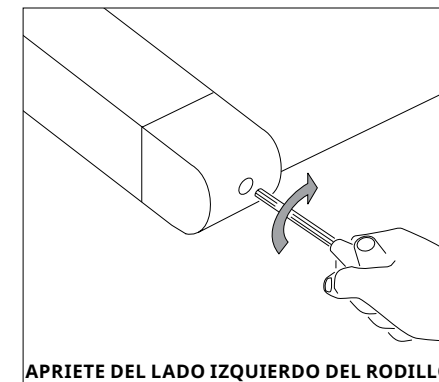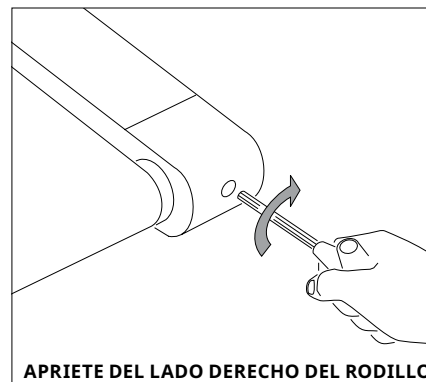

PRECAUCIÓN

RIESGO DE LESIONES A LAS PERSONAS

Mientras se prepara para utilizar la cinta, no se suba encima. Antes de poner en marcha la cinta, coloque los pies en las barras laterales. Empiece a caminar en la cinta únicamente después de que esta se haya empezado a mover. No ponga nunca en marcha la cinta a una velocidad de funcionamiento rápida e intente subirse en ella. En caso de emergencia, coloque ambas manos en los apoyos laterales para los brazos para agarrarse y coloque los pies en las barras laterales.

USO DE LA LLAVE DE SEGURIDAD

La cinta no se pondrá en marcha a menos que se restablezca el botón de parada de emergencia. Enganche el extremo de la presilla a su ropa. Esta llave de seguridad ha sido diseñada para cortar la alimentación de la cinta en caso de caída. El funcionamiento de la llave de seguridad deberá comprobarse cada 2 semanas.

ADVERTENCIA

No utilice nunca la cinta sin enganchar la presilla de la llave de seguridad a la ropa. Primero, tire de la presilla de la llave de seguridad para comprobar que no se suelte de la ropa.

La dirección de retroceso de la cinta únicamente se debe accionar en un entorno supervisado. La máxima velocidad por defecto de la cinta son 2 mph y solo la deberá cambiar un técnico autorizado.

La cinta puede alcanzar grandes velocidades. Empiece siempre con una velocidad más baja y ajústela en pequeños incrementos para alcanzar un mayor nivel de velocidad. No deje nunca la cinta sin supervisión mientras se encuentre en marcha. Cuando no se esté utilizando, apague el interruptor de encendido/apagado y desconecte el cable de alimentación. Asegúrese de seguir el plan de MANTENIMIENTO de esta guía para mantener un rendimiento óptimo y evitar fallos eléctricos prematuros. Mantenga el cuerpo y la cabeza mirando hacia delante. No intente darse la vuelta ni mirar hacia atrás mientras la cinta esté en funcionamiento. Si siente algún dolor, mareo, debilidad o nota que le falta el aire, detenga el entrenamiento de inmediato.

USO DE LA FUNCIÓN DE FRECUENCIA CARDÍACA

La función de frecuencia cardíaca de este producto no constituye un dispositivo médico. Si bien los puños medidores del ritmo cardíaco pueden estimar la frecuencia real de sus latidos, no debe fiarse de esta información si necesita mediciones precisas. Algunas personas, como aquellas sometidas a programas de rehabilitación cardíaca, pueden beneficiarse del uso de otros sistemas de control de la frecuencia cardíaca, como un brazaletes o una cinta para el pecho. Existen varios factores que pueden afectar a la precisión de la medición de la frecuencia cardíaca, como el movimiento del usuario. La medición de la frecuencia cardíaca solo está prevista como ayuda para el ejercicio, a fin de determinar tendencias generales de frecuencia cardíaca. Consulte a su médico.

PUÑOS MEDIDORES DEL PULSO

Coloque las palmas de las manos directamente sobre los puños medidores del pulso. Para que se detecte la frecuencia cardíaca, ambas manos deberán agarrar los sensores. Para que se detecte la frecuencia cardíaca, el equipo debe registrar 5 latidos consecutivos (de 15 a 20 segundos). No agarre los puños medidores del pulso con fuerza, ya que ello puede aumentar la presión arterial. Agárrelos con las manos relajadas y huecas. Si se pasa mucho tiempo agarrando los puños, puede producirse una medición irregular. Limpie los sensores de pulso para garantizar que se pueda mantener un buen contacto. Los puños medidores del pulso están diseñados únicamente para la detección del pulso.

ADVERTENCIA

Los sistemas de control de la frecuencia cardíaca pueden ser imprecisos. El ejercicio excesivo puede producir lesiones graves o la muerte. Si se nota mareado, pare de hacer ejercicio de inmediato.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Peso máx. usuario	182 kg / 400 lb
Peso del producto	178 kg / 392 lb
Peso de envío	210 kg / 462 lb
Medidas generales (largo x ancho x alto)	215 x 91 x 154 cm / 85 in x 36 in x 61 in

* Asegúrese de dejar una distancia mínima de acceso y paso de 0,6 m (24 in) alrededor del equipo VISION. Tenga en cuenta que la distancia de paso recomendada por la ley sobre personas con discapacidad de los Estados Unidos (ADA, por sus siglas en inglés) para las personas que utilizan silla de ruedas es de 0,91 metros (36 in).





MANTENIMIENTO

Las tareas de retirada y sustitución de cualquier pieza debe realizarlas un técnico de mantenimiento cualificado.

- 1) NUNCA utilice un equipo que esté dañado o tenga piezas desgastadas o rotas. Utilice solo piezas de repuesto suministradas por el distribuidor local de VISION en su país.
- 2) CONSERVE LAS ETIQUETAS Y LAS PLACAS DE IDENTIFICACIÓN: no quite las etiquetas en ningún caso. Contienen información importante. En caso de que falten o no se puedan leer, póngase en contacto con el distribuidor de VISION para obtener repuestos.
- 3) REALICE EL MANTENIMIENTO DE TODO EL EQUIPO: el mantenimiento preventivo es esencial para que el equipo funcione correctamente, así como para reducir al mínimo los inconvenientes. El equipo se debe someter a una inspección de forma periódica.
- 4) Asegúrese de que todas las personas que realizan ajustes o efectúan tareas de mantenimiento o reparación de cualquier tipo en la unidad estén cualificadas para ello. Previa solicitud, los distribuidores de VISION ofrecerán en nuestras instalaciones cursos de formación sobre mantenimiento.

ADVERTENCIA

Para desconectar la alimentación de la cinta, deberá desenchufarse el cable de alimentación de la toma de corriente de la pared.

CONSEJOS DE LIMPIEZA RECOMENDADOS

El mantenimiento preventivo y la limpieza diaria prolongarán la duración y el aspecto del equipo.

- 1) Utilice un paño de algodón suave y limpio. NO utilice toallas de papel para limpiar las superficies de la cinta. Las toallas de papel son abrasivas y pueden dañar las superficies.
- 2) Utilice un jabón suave y un paño húmedo. NO utilice un limpiador con base de amoníaco ni alcohol. Esto provocará la decoloración del aluminio y los plásticos en cuanto entre en contacto con ellos.
- 3) No vierta agua ni ninguna solución de limpieza sobre las superficies, ya que podría electrocutarse.
- 4) Limpie la consola, el puño de la frecuencia cardíaca, las agarraderas y las barandillas laterales después de cada uso.
- 5) Limpie todos los depósitos de cera de la zona de la plataforma y la cinta. Esto sucede normalmente hasta que la cera penetra en el material de la cinta.
- 6) Asegúrese de eliminar todas las obstrucciones de la ruta de las ruedas de elevación, incluidos los cables de alimentación.

Para limpiar las pantallas táctiles, utilice agua destilada en una botella con pulverizador. Pulverice agua destilada en un paño suave, limpio y seco y limpie la pantalla hasta que esté limpia y seca. Para las pantallas muy sucias, se recomienda añadir vinagre.

PRECAUCIÓN

Para evitar lesiones o daños en la cinta, asegúrese de contar con la asistencia adecuada para instalar y mover la unidad.

PLAN DE MANTENIMIENTO

ACCIÓN	FRECUENCIA
Desenchufe el equipo. Limpie toda la máquina con agua y un jabón suave, o bien con cualquier otro producto autorizado (los productos de limpieza no deben contener ni alcohol ni amoníaco).	DIARIA
Inspeccione el cable de alimentación. Si el cable de alimentación está dañado, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.	DIARIA
Compruebe que el cable de alimentación no esté debajo de la unidad ni en ninguna otra zona donde pueda aplastarse o cortarse durante el almacenamiento o el uso.	DIARIA
Desenchufe la cinta y quite la cubierta del motor. Compruebe si existen residuos y límpielos con un paño seco o con una aspiradora con una boquilla pequeña. ADVERTENCIA: No enchufe la cinta hasta que se haya vuelto a instalar la cubierta del motor.	MENSUAL
Para las consolas de pantalla táctil, acceda al modo de servicio y seleccione «prueba». Seleccione «calibración táctil» y, a continuación, «iniciar». Siga las instrucciones de la pantalla y pulse cuando se le indique.	CADA TRES MESES
Limpie los sensores IR (situados en los postes de la consola) con un bastoncillo empapado en alcohol.	CADA TRES MESES

SUSTITUCIÓN DE LA PLATAFORMA Y LA CINTA

Uno de los elementos que más se desgastan en una cinta es el conjunto de plataforma y cinta. Si no se realiza un mantenimiento adecuado de estos dos artículos, podrían dañarse otros componentes. Este producto se suministra con el sistema de lubricación sin mantenimiento más avanzado del mercado.

ADVERTENCIA

No ponga en marcha la cinta mientras limpia la correa y la plataforma. Esto podría provocar lesiones graves y daños en la máquina. El mantenimiento de la correa y la plataforma se lleva a cabo limpiando los laterales de la plataforma y la correa con un paño limpio. El usuario también puede limpiar una superficie de ~51 mm (2 in) aproximadamente por debajo de la correa a ambos lados para eliminar el polvo o la suciedad. Un técnico de mantenimiento autorizado puede dar la vuelta a la plataforma y volver a instalarla o sustituirla. Para obtener más información, póngase en contacto con Vision Fitness Systems.



POLSKI



ISTOTNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

- Podczas korzystania z bieżni należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, co obejmuje między innymi następujące kwestie: przed użyciem urządzenia należy przeczytać wszystkie instrukcje. Obowiązkiem właściciela jest zapewnienie, że wszyscy użytkownicy tego urządzenia są odpowiednio poinformowani o wszystkich ostrzeżeniach i środkach ostrożności.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku komercyjnego. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony urządzenia należy przeczytać wszystkie instrukcje przed rozpoczęciem użytkowania.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!


ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM:

- Zawsze należy odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego zaraz po użyciu i przed czyszczeniem, konserwacją i montażem lub demontażem części.

OSTRZEŻENIE!

W CELU ZMNIJSZENIA RYZYKA OPARZEŃ, POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM LUB OBRAŻEŃ CIAŁA:

- Nieprawidłowe lub zbyt forsujące ćwiczenia mogą spowodować obrażenia ciała. W przypadku wystąpienia bólu, w tym między innymi bólu w klatce piersiowej, nudności, zawrotów głowy lub duszności, należy natychmiast przerwać ćwiczenia i skonsultować się z lekarzem przed kontynuacją ćwiczeń.
- Podczas ćwiczeń zawsze utrzymywać komfortowe tempo.
- Nie wolno nosić ubrań, które mogłyby się zaczepić o dowolną część bieżni.
- Użytkownicy muszą nosić odpowiednie obuwie (tj. sportowe) podczas korzystania z urządzenia do ćwiczeń.
- Nie skakać na bieżni.
- Podczas eksploatacji bieżni nie powinna znajdować się na niej więcej niż jedna osoba.
- Osoby o wadze przekraczającej wagę maksymalną określoną w części dotyczącej SPECYFIKACJI W INSTRUKCJI OBSŁUGI nie mogą używać bieżni. Niezastosowanie się do tego wymogu powoduje utratę gwarancji.
- Przed przystąpieniem do serwisowania lub przenoszenia urządzenia należy odłączyć je od zasilania.
- W ramach czyszczenia powierzchni należy przetrzeć tylko mydłem i lekko zwilżoną ściereczką; nigdy nie używać rozpuszczalników. (Patrz KONSERWACJA)
- Urządzenie należy odłączyć od zasilania, kiedy nie jest używane, oraz podczas montażu i demontażu części.
- Należy podłączyć sprzęt do ćwiczeń tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.
- Nie usuwać osłon ochronnych bez otrzymania instrukcji od specjalisty i lokalnego sprzedawcy. Prace serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanego technika.
- Instalacja części lub akcesoriów nieprzeznaczonych do użycia ze sprzętem w takim stanie, w jakim został sprzedany, lub niekompatybilnych z tymże sprzętem spowoduje utratę gwarancji i może wpłynąć na jego bezpieczeństwo.
- W pomiarze na wysokości głowy osoby o typowym wzroście poziom ciśnienia dźwięku z korekcją A, kiedy pas bieżni porusza się z prędkością 12 km/h (bez obciążenia), nie przekracza 70 dB.
- Poziom hałas emitowanego przez obciążone urządzenie jest wyższy od poziomu emitowanego przez urządzenie nieobciążone.
- Zwierzęta domowe i dzieci poniżej 14. roku życia mogą zbliżyć się do bieżni na odległość nie mniejszą niż 10 stóp.
- Dzieci poniżej 14. roku życia NIE mogą pod żadnym pozorem korzystać z bieżni.
- Dzieci powyżej 14. roku życia nie powinny korzystać z bieżni bez nadzoru osoby dorosłej.
- Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że zostały one objęte nadzorem lub poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Bieżni należy używać zgodnie z jej przeznaczeniem, w sposób opisany w instrukcji obsługi.
- Nie wolno używać bieżni, jeżeli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę, nie działa prawidłowo lub została upuszczona, uszkodzona bądź zanurzona w wodzie. W celu sprawdzenia lub naprawy należy skontaktować się z działem pomocy technicznej dla klientów.
- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, urządzenie może być podłączone wyłącznie do obwodu z niepodłączonym do pętli (izolowanym) przewodem uziemiającym.
- Przewód zasilający należy trzymać z dala od rozgrzanych powierzchni. Nie należy przenosić urządzenia za przewód zasilający ani wykorzystywać go jako uchwytu.
- Nigdy nie należy korzystać z bieżni, gdy otwór wentylacyjny jest zablokowany. Otwór wentylacyjny powinien być czysty, wolny od zanieczyszczeń, włosów itp.
- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nigdy nie należy wrzucać ani wkładać żadnych przedmiotów do żadnego otworu.
- Nie używać w miejscach, w których używane są produkty aerozolowe (spray) lub w których podawany jest tlen.
- Aby odłączyć urządzenie od zasilania, należy wyłączyć wszystkie elementy sterujące, a następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Nie korzystać z bieżni w miejscu, w którym nie jest kontrolowana temperatura, w tym m.in. w garażach, na gankach, w pomieszczeniach z basenami, łazienkach, portach samochodowych czy na zewnątrz. Niezastosowanie się do tego wymogu może spowodować utratę gwarancji.
- TYLKO wykwalifikowany technik serwisowy powinien zdejmować ochronne panele dostępu. Po ponownym założeniu paneli dostępu sprawdzić, czy zamontowano poprawnie wszystkie elementy mocujące.
- Aby uniknąć obrażeń, przed uruchomieniem bieżni stanąć na bocznych panelach.
- Systemy monitorowania tętna mogą być niedokładne.
- Nadmierne ćwiczenia mogą spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.
- W przypadku złego samopoczucia należy natychmiast przerwać ćwiczenia.
- Aby uniknąć podłączenia niewłaściwego przewodu zasilającego do gniazda zasilania, po podłączeniu przewodu do urządzenia zainstalować element mocujący.

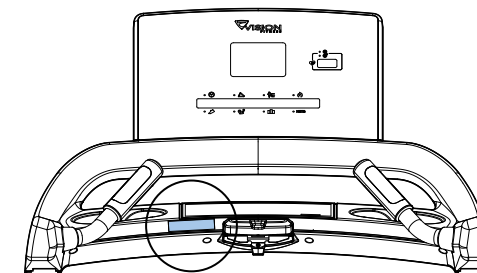

TUTAJ UMIEŚCIĆ ETYKIETĘ
OSTRZEGAWCZĄ

PRZESTROGA!

PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM. PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI.

- Istotne jest, aby urządzenie to było używane tylko we wnętrzu, w klimatyzowanym pomieszczeniu. Jeśli urządzenie zostało wystawione na działanie niższych temperatur lub otoczenia o wysokiej wilgotności, zdecydowanie zaleca się, aby przed pierwszym użyciem pozwolić urządzeniu osiągnąć temperaturę pokojową. Niezrobienie tego może przedwcześnie spowodować awarię układu elektronicznego. Prędkość startowa (domyślna) przy uruchomieniu urządzenia wynosi 0,8 km/h (0,5 mili/h). Ustawienie zbyt wysokiej prędkości startowej może być niebezpieczne.

WYMAGANE ZASILANIE

OBWÓD SPECJALNY ORAZ INFORMACJE ELEKTRYCZNE

„Obwód specjalny” oznacza, że na tym samym obwodzie, do którego za pośrednictwem gniazda podłączone jest urządzenie, nie może pracować żaden inny sprzęt. Najprostszym sposobem sprawdzenia spełnienia tego wymogu jest zlokalizowanie skrzynki wyłączników instalacyjnych i wyłączanie ich pojedynczo. Po wyłączeniu danego wyłącznika tylko odnośne urządzenia nie powinny mieć wówczas zasilania. Żadne lampy, automaty sprzedające, wentylatory, systemy dźwiękowe ani żaden inny element nie powinien tracić zasilania podczas wykonywania tego testu. Niepodłączony do pętli (izolowany) przewód neutralny/uziemiający oznacza, że każdy obwód musi posiadać wyprowadzone z niego osobne połączenie neutralne/uziemiające zakończone połączeniem do zatwierdzonego uziemienia. Nie można „zwierać” pojedynczego przewodu neutralnego/uziemiającego jednego obwodu z drugim obwodem.

WYMAGANIA ELEKTRYCZNE

Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownika i prawidłowe działanie bieżni, uziemienie w tym obwodzie nie może być podłączone do pętli (musi być izolowane). Należy zapoznać się z NEC art. 210-21 i 210-23. Do bieżni dołączono przewód zasilający z wtyczką określoną poniżej, który wymaga użycia podanego gniazda. Wszelkie zmiany w dostarczonym przewodzie zasilającym mogą unieważnić wszystkie gwarancje na ten produkt.

URZĄDZENIA O NAPIĘCIU 220 V

Wszystkie bieżnie Vision 220 V do zapewnienia zasilania wymagają zastosowania „obwodu specjalnego” 216–250 V, 50 Hz i 20 A z niepodłączonym do pętli (izolowanym) przewodem neutralnym/uziemiającym. Powinno być to gniazdo NEMA 6-20R i mieć taką samą konfigurację jak wtyczka. Z produktem tym nie należy używać żadnych przejściówek.

INSTRUKCJE UZIEMIENIA

Sprzęt musi zostać uziemiony. W przypadku awarii lub uszkodzenia uziemienie zapewnia ścieżkę o najmniejszej oporności dla prądu elektrycznego, co zmniejsza ryzyko porażenia prądem. Urządzenie jest wyposażone w przewód uziemiający i wtyczkę uziemiającą. Wtyczkę należy podłączyć do odpowiedniego gniazda, prawidłowo zainstalowanego i uziemionego zgodnie ze wszystkimi lokalnymi przepisami i rozporządzeniami. W przypadku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji uziemienia użytkownik może doprowadzić do unieważnienia ograniczonej gwarancji Vision.

DODATKOWE INFORMACJE ELEKTRYCZNE

Oprócz wymogu stosowania obwodu specjalnego od skrzynki wyłączników instalacyjnych do każdego gniazda, do którego podłączona będzie maksymalna liczba urządzeń, należy poprowadzić przewód o odpowiedniej grubości. Jeśli odległość między skrzynką wyłączników instalacyjnych a każdym gniazdem wynosi 30,5 m (100 ft) lub mniej, należy zastosować przewód 12 AWG. W przypadku odległości większych niż 30,5 m (100 stóp) od skrzynki wyłączników instalacyjnych do gniazda należy zastosować przewód 10 AWG.

TRYB ENERGOOSZCZĘDNY / NISKIEGO POBORU MOCY

Wszystkie urządzenia są skonfigurowane tak, aby mogły przejść w tryb energooszczędny / niskiego poboru mocy, gdy urządzenie nie było używane przez określony czas. Po przejściu w tryb niskiego poboru mocy pełne ponowne uruchomienie urządzenia może wymagać dodatkowego czasu. Tę funkcję oszczędzania energii można włączyć lub wyłączyć w „trybie kierownika” lub „trybie inżyniera”.

OSTRZEŻENIE!

Należy podłączyć sprzęt do ćwiczeń tylko do prawidłowo uziemionego gniazda.

- Nie wolno używać produktu, jeśli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę, nawet jeżeli mimo tego działa prawidłowo. Nigdy nie należy używać produktu, który wydaje się uszkodzony lub został zanurzony w wodzie. Należy skontaktować się z działem pomocy technicznej dla klientów w celu dokonania wymiany lub naprawy.

Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować uszkodzenie produktu i unieważnienie gwarancji:

- Wszystkie gniazda wideo i zasilania muszą być sprawne w dniu dostawy/montażu produktu. Klient jest odpowiedzialny za wszelkie dodatkowe opłaty instalacyjne związane z ponownym wezwaniem serwisanta.
- Zasilanie elektryczne na danym obszarze może ulegać wahaniom. Aby zapewnić stabilne działanie produktu, należy użyć przewodu o odpowiedniej grubości.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Nieprawidłowe podłączenie przewodu uziemiającego urządzenia może spowodować ryzyko porażenia prądem. W przypadku wątpliwości co do prawidłowego uziemienia produktu należy skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub serwisantem. Nie wolno modyfikować wtyczki dostarczonej wraz z produktem. Jeśli nie pasuje do gniazda, należy zlecić montaż odpowiedniego gniazda wykwalifikowanemu elektrykowi.





MONTAŻ

ROZPAKOWYWANIE

Rozpakować sprzęt w miejscu, w którym będzie używany. Umieścić karton na płaskiej, równej powierzchni. Zaleca się nałożenie maty ochronnej na podłogę. Nigdy nie otwierać opakowania, gdy leży na boku.

WAŻNE UWAGI

Na każdym etapie montażu należy upewnić się, że WSZYSTKIE nakrętki i śruby są na swoim miejscu i są częściowo dokręcone. Kilka części zostało wstępnie nasmarowanych w celu ułatwienia montażu i użytkowania. Nie należy usuwać tego smaru. W przypadku trudności zaleca się stosowanie niewielkiej ilości smaru litowego.

OSTRZEŻENIE!

Podczas montażu należy zwrócić szczególną uwagę na kilka aspektów. Bardzo istotne jest prawidłowe stosowanie się do instrukcji montażu i upewnienie się, że wszystkie części są solidnie dokręcone. Jeśli instrukcja montażu nie jest prawidłowo przestrzegana, urządzenie może mieć części, które nie są prawidłowo dokręcone, mogą wydawać się luźne i powodować irytujące dźwięki. Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, należy sprawdzić instrukcję montażu i zastosować środki naprawcze.

POTRZEBUJESZ POMOCY?

W razie pytań lub brakujących części należy skontaktować się z działem obsługi technicznej klienta. Informacje kontaktowe znajdują się na stronie world.visionfitness.com.

WYMAGANE NARZĘDZIA:

- Klucz typu T 8 mm
- Klucz imbusowy 8 mm
- Klucz imbusowy 6 mm
- Śrubokręt krzyżakowy

W ZESTAWIE:

- 1 rama podstawy
- 1 zestaw podstawy konsoli
- 1 układ konsoli
- 2 maszty konsoli
- 2 poręcze
- 1 przewód zasilający
- 1 zestaw sprzętu

1


WAŻNE: Nie dokręcać śrub, dopóki nie zostanie ukończony krok 3.

- Odkręcić 2 wstępnie zamontowane śruby (A) i zdjąć **OSŁONĘ SILNIKA (1)**.
- Otworzyć **SPRZĘT, ABY ZREALIZOWAĆ KROK 1**.
- Przykręcić **LEWY MASZT KONSOLI (3)** do **RAMY PODSTAWY (2)** **4 ŚRUBAMI (B)** z **4 PŁASKIMI PODKŁADKAMI (C)** od góry i dołu.
- Przykręcić **PRAWY MASZT KONSOLI (6)** do **RAMY PODSTAWY (2)** **4 ŚRUBAMI (B)** i **4 PŁASKIMI PODKŁADKAMI (C)** od góry i dołu.

UWAGA: Przy mocowaniu uchwytu uważać, aby nie przyciąć przewodów.

Sprzęt do realizacji kroku 1

Opis	Ilość
A Wstępnie zamontowana śruba	2
B Śruba	8
C Podkładka płaska	8

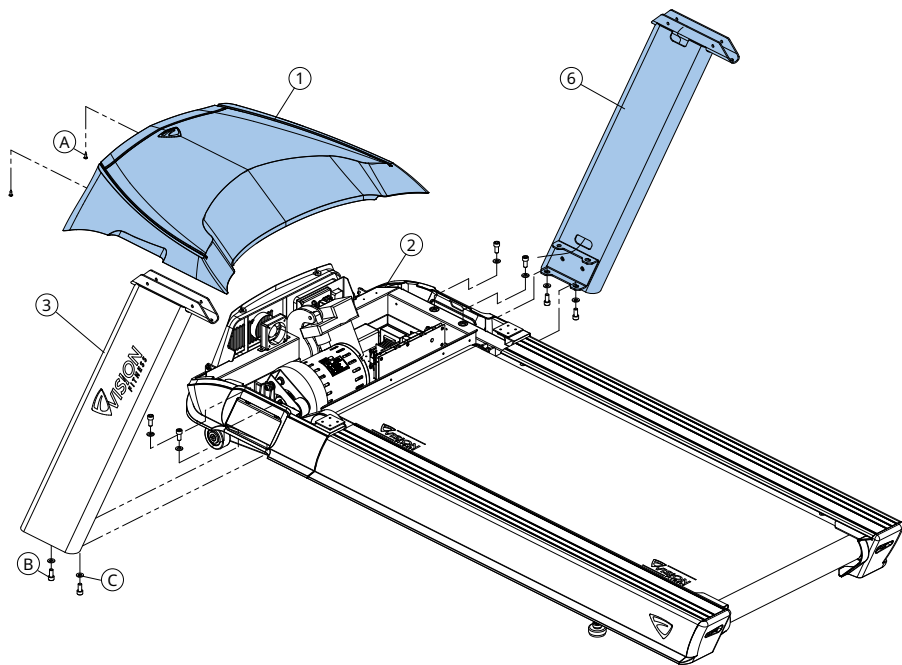


2

- Otworzyć **SPRZĘT, ABY ZREALIZOWAĆ KROK 2**.
- Podłączyć **PRZEWÓD UCHWYTU DO POMIARU TĘTNA (12)**, odłożyć na bok wiązałkę przewodu oraz umieścić przewody wewnątrz **LEWEJ PORĘCZY (8)** i wsunąć w **PODSTAWĘ KONSOLI (9)**.
- Podłączyć **PRZEWÓD UCHWYTU DO POMIARU TĘTNA (13)**, odłożyć na bok wiązałkę przewodu oraz umieścić przewody wewnątrz **PRAWEJ PORĘCZY (10)** i wsunąć w **PODSTAWĘ KONSOLI (9)**.
- Zamocować **PORĘCZE (8 i 10)** do **PODSTAWY KONSOLI (9)** **4 ŚRUBAMI (E)** i **4 PODKŁADKAMI WYGIĘTYMI (F)**.

Sprzęt do realizacji kroku 2

Opis	Ilość
E Śruba	4
F Podkładka łukowa	4

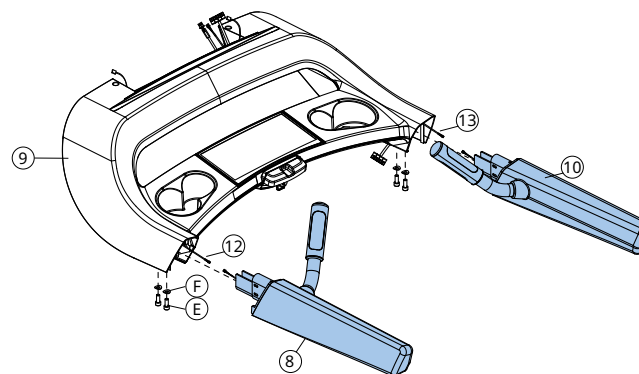


**3**

- Otworzyć **SPRZĘT, ABY ZREALIZOWAĆ KROK 3.**
- Zamocować **PRZEWÓD OŁOWIANY (4)** do **PRZEWÓD KONSOLI (5)** i przeciągnąć przez **PRAWY MASZT KONSOLI (6)**. Kiedy przewód ołowiany zostanie przeciągnięty przez maszt, góra przewodu konsoli powinna być podłączona do **MCB (14)**. Odłączyć przewód ołowiany i odłożyć na bok.
- Zamocować **PODSTAWĘ KONSOLI (9)** do **MASZTÓW KONSOLI (3 i 6)** 4 **ŚRUBAMI (G)** i 4 **PŁASKIMI PODKŁADKAMI (H)**.
- Przykręcić wszystkie śruby z kroków 1-3.
- Zainstalować **OSŁONĘ SILNIKA (1)** 2 wstępnie zamontowanymi śrubami (A).

Sprzęt do realizacji kroku 3


Opis	Ilość
G Śruba	4
H Podkładka łukowa	4

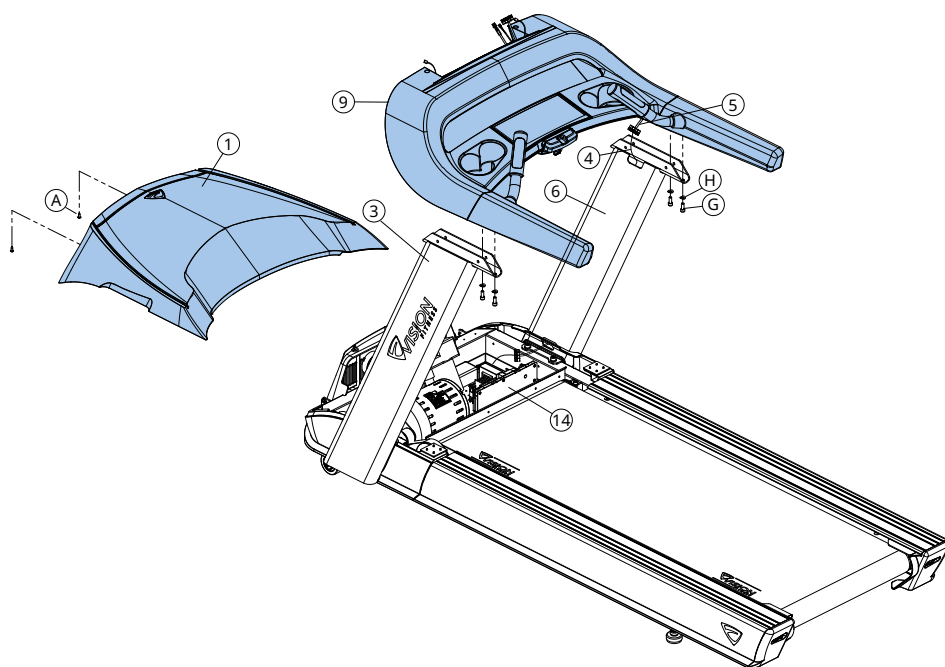**4**

- Otworzyć **SPRZĘT, ABY ZREALIZOWAĆ KROK 4.**
- Podłączyć **PRZEWODY KONSOLI (4)** i **PRZEWODY DO POMIARU TĘTNA (7)** do **KONSOLI (11)** i ostrożnie umieścić resztę przewodu w **PODSTAWIE KONSOLI (9)**.
- Zamocować **KONSOLĘ (11)** do **PODSTAWY KONSOLI (9)** 4 **ŚRUBAMI (I)** i 4 **PODKŁADKAMI SPRĘŻYSTYMI (J)** oraz 4 **PŁASKIMI PODKŁADKAMI (K)**.

Sprzęt do realizacji kroku 4

Opis	Ilość
I Śruba	4
J Podkładka sprężysta	4
K Podkładka płaska	4

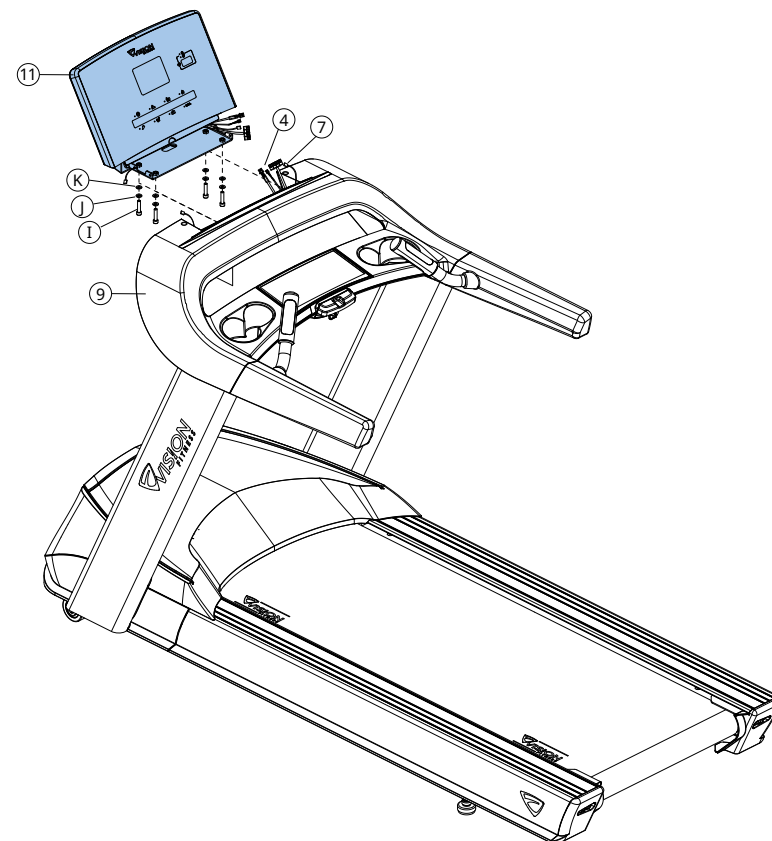


5

- Przymocować **PRZEWÓD ZASILAJĄCY (M)** do **RAMY PODSTAWY (2)**.
- Zamocować **PŁYTĘ PODTRZYMUJĄCĄ PRZEWÓD ZASILAJĄCY (N)** do **RAMY PODSTAWY (2)** 1 **ŚRUBĄ (L)**.

Sprzęt do realizacji kroku 5

Opis	Ilość
L Śruba	1
M Przewód zasilający	1
N Płyta podtrzymująca przewód zasilający	1

MONTAŻ UKOŃCZONY!

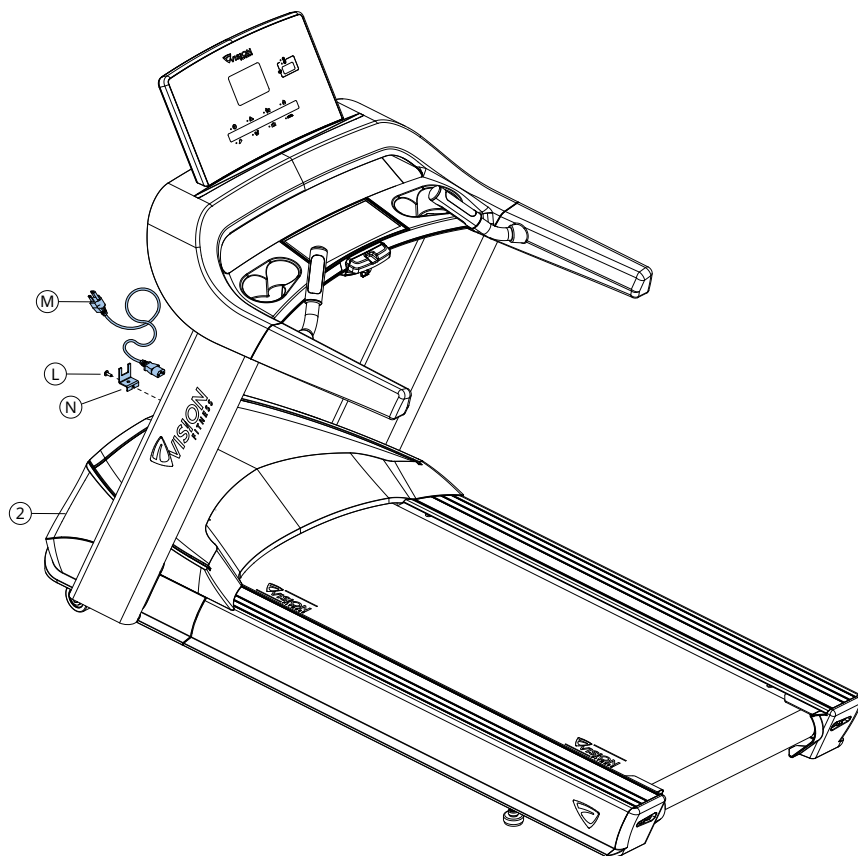



OBSŁUGA KONSOLI

A OKNO PROFILU PROGRAMU

to profil wykorzystywanego programu (prędkość podczas programów opartych na prędkości oraz nachylenie podczas programów, w których ustawia się nachylenie).

B CENTRUM TĘTNA

wyświetla podczas treningu tętno rzeczywiste i docelowe. Konsola wyświetla tętno po 15–20 sekundach od kontaktu z czujnikami lub rozpoczęcia korzystania z paska napiersiowego do pomiaru tętna. W programie TARGET HEART RATE (TĘTNO DOCELOWE) wprowadzona wartość tętna będzie wyświetlała się w oknie co 60 sekund.

C CENTRUM INSTRUKCJI

krok po kroku wyświetla instrukcje ustawiania programu. Podczas treningu wyświetla czas, tempo, nachylenie, odległość, prędkość, poziom, kalorie i parametry MET.

D KLAWIATURA STEROWANIA

pozwała użytkownikowi na ustawianie programów i kontrolowanie treningów.

1 KLAWIATURA NUMERYCZNA

używana jest do wprowadzania danych programu podczas jego ustawiania. Wcisnąć ✓ w celu potwierdzenia ustawień. Wcisnąć ↵ w celu usunięcia danych jeszcze niewprowadzonych podczas ustawiania treningu.

2 PRĘDKOŚĆ I NACHYLENIE

wykorzystuje się do ▲▼ ustawienia prędkości i nachylenia.

3 GO ►

Wcisnąć w celu natychmiastowego rozpoczęcia treningu bez konieczności wybierania jego programu.

4 STOP ■



Wcisnąć, aby zatrzymać trening. Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy, aby zresetować konsolę.

5 KLAWISZE PROGRAMU

Wcisnąć, aby wybrać program. Aby ustawić dodatkowe programy, wielokrotnie wcisnąć klawisz, aby ustawić Goal+ i Heart Rate+.

6 ZMIANA EKRANU (1–4)

Wcisnąć, by zmienić informacje wyświetlane na ekranie podczas treningu.

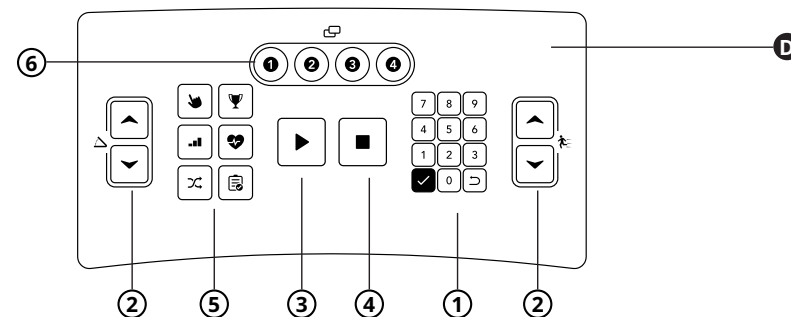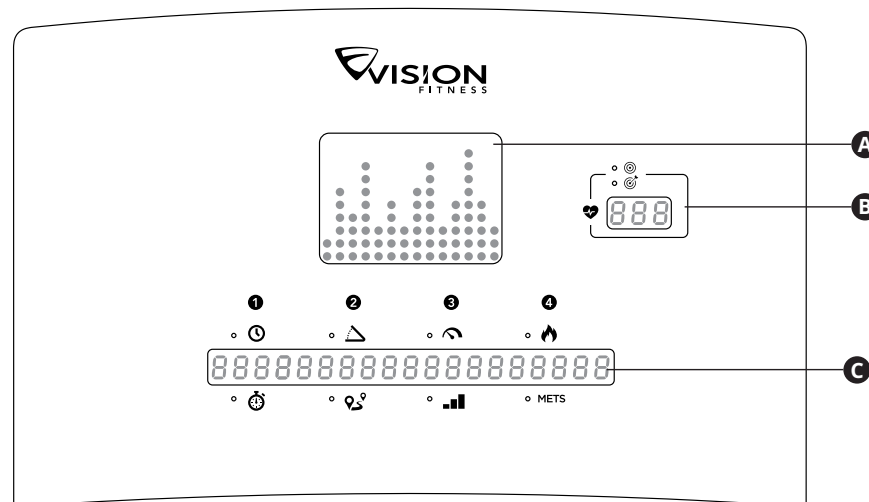

Dalsze informacje na temat montażu i konsoli znajdują się na stronie internetowej Vision: world.visionfitness.com

UWAGA: W oknie czasu domyślnie rozpocznie się odliczanie w dół dla całkowitego czasu treningu. Jeśli nie ustawiono czasu treningu, w oknie czasu rozpocznie się odliczanie w górę od 00:00.

INFORMACJE O PROGRAMIE



POLSKI

PROGRAM		OPIS	CZAS DOMYŚLNY	TREŚĆ POLECENIA	STEROWANIE PROGRAMEM
QUICK START		Wciśnięcie Quick Start to najszybszy sposób rozpoczęcia treningu. Pomija polecenia konfiguracji. Po wciśnięciu ► rozpoczyna się trening na stałym poziomie, a prędkość i nachylenie nie zmieniają się automatycznie.	N/D	N/D	N/D
TRYB RĘCZNY		Trening ustawiony ręcznie to trening wymagający ciągłego wysiłku, w którym użytkownik może w dowolnej chwili zmienić nachylenie lub prędkość.	20:00	Czas, waga	N/D
INTERWAŁ		Interwał to regularnie przeplatające się ze sobą intensywne ćwiczenia aerobowe i ćwiczenia o niższej intensywności. W dowolnym momencie treningu użytkownik może zmienić ustawienia bieżącej prędkości.	20:00	Poziom, czas, waga	Wzniesienie
GOAL+	CZAS	W tym treningu jako cel ustawia się czas trwania. Kiedy upłynie docelowy czas treningu, rozpoczyna się faza uspokojenia.	20:00	Czas, nachylenie początkowe, prędkość początkowa, waga	N/D
	ODLEGŁOŚĆ	Ten trening ma za zadanie budowanie wytrzymałości na pewnej odległości. Kiedy zostanie zrealizowany cel, automatycznie rozpoczyna się faza uspokojenia, a potem kończy się trening.	N/D	Odległość, nachylenie początkowe, prędkość początkowa, waga	N/D
	KALORIE	Ten trening ma na celu spalenie pewnej liczby kalorii w określonym czasie. Kiedy zostanie zrealizowany cel, automatycznie rozpoczyna się faza uspokojenia, a potem kończy się trening.	N/D	Kalorie, nachylenie początkowe, waga	N/D
TRYB MIESZANY		Tryb mieszany tworzy przypadkowe wzory ukształtowania terenu: pagórki i doliny, które różnią się w każdym treningu.	20:00	Czas, waga	Wzniesienie
HEART RATE+	TĘTNO DOCELOWE	Tętno docelowe to trening o wyższej intensywności dla bardziej wysportowanych użytkowników podkreślający korzyści ćwiczeń wzmacniających układ sercowo-naczyniowy. Użytkownik musi nosić pasek napiersiowy do pomiaru tętna lub stale trzymać dłonie na uchwytach do pomiaru tętna. Program reguluje poziom intensywności w oparciu o rzeczywiste tętno w celu utrzymania tętna na poziomie 80% teoretycznej wartości maksymalnej.	20:00	Wiek, tętno, kontrola tętna, maks. prędkość lub maks. nachylenie, czas, waga	Prędkość lub wzniesienie
	UTRATA WAGI	Utrata wagi to trening o niskiej intensywności spalający rezerwy tłuszczu. Użytkownik musi nosić pasek napiersiowy do pomiaru tętna lub stale trzymać dłonie na uchwytach do pomiaru tętna. Program reguluje poziom intensywności w oparciu o rzeczywiste tętno w celu utrzymania tętna na poziomie 65% teoretycznej wartości maksymalnej. Stosować indeks masy ciała (BMI) do pomiaru składu ciała.	20:00	Wiek, tętno, kontrola tętna, maks. prędkość lub maks. nachylenie, czas, waga, wzrost	Prędkość lub wzniesienie
TEST SPRAWNOŚCI		Bieżnia Vision oferuje testy sprawności – tzw. protokół strażaków Gerkin. Protokół ten stworzył dr Richard Gerkin z jednostki straży pożarnej w Phoenix w stanie Arizona. To określenie submaksymalnego wysiłku na bieżni wykorzystywane przez wiele jednostek straży pożarnej w Stanach Zjednoczonych do oceny kondycji fizycznej strażaków. Test wymaga stałego monitorowania tętna, zatem stanowczo zaleca się użycie telemetrycznego paska na klatkę piersiową.	N/D	N/D	N/D



WYKRESY PROGRAMÓW

TEST SPRAWNOŚCI – GERKIN

Etap	Całkowity czas	Prędkość w milach na godz.	Nachylenie %	Przewid. maks. VO2 (ml/kg/min)	Przewid. maks. VO2 MET
0 (rozgrzewka)	1:00	3,0	0	13,3	3,3
	2:00	3,0	0	13,3	3,3
	3:00	3,0	0	13,3	3,3
1	03:30	4,5	0	15,3	4,4
	04:00	4,5	0	17,4	5,0
2	04:30	4,5	2	19,4	5,5
	05:00	4,5	2	21,5	6,1
3	05:30	5,0	2	23,6	6,7
	06:00	5,0	2	27,6	7,9
4	06:30	5,0	4	28,7	8,2
	07:00	5,0	4	29,8	8,5
5	07:30	5,5	4	31,2	8,9
	08:00	5,5	4	32,7	9,3
6	08:30	5,5	6	33,9	9,7
	09:00	5,5	6	35,1	10,0
7	09:30	6,0	6	36,6	10,5
	10:00	6,0	6	38,2	10,9
8	10:30	6,0	8	39,5	11,3
	11:00	6,0	8	40,9	11,6
9	11:30	6,5	8	42,6	12,2
	12:00	6,5	8	44,3	12,7
10	12:30	6,5	10	45,7	13,1
	13:00	6,5	10	47,2	13,5
11	13:30	7,0	10	49,0	14,0
	14:00	7,0	10	50,8	14,5
12	14:30	7,0	12	52,3	14,9
	15:00	7,0	12	53,9	15,4
13	15:30	7,5	12	55,8	15,9
	16:00	7,5	12	57,8	16,5
14	16:30	7,5	14	59,5	17,0
	17:00	7,5	14	61,2	17,5
15	17:30	8,0	14	63,2	18,1
	18:00	8,0	14	65,3	18,7

INTERWAŁY

SEGMENT POZIOM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	NACHYLENIE													
L1	1	1	2	1	2	1	3	1	2	1	2	1	1	1
L2	1	2	3	1	3	1	3	1	3	1	3	2	1	1
L3	1	2	3	1	3	1	4	1	3	1	3	2	1	1
L4	1	3	4	1	4	1	5	1	4	1	4	3	1	1
L5	2	3	5	2	5	2	5	2	5	2	5	3	2	2
L6	2	4	5	2	5	2	6	2	5	2	5	4	2	2
L7	2	4	6	2	6	2	7	2	6	2	6	4	2	2
L8	3	5	7	3	7	3	8	3	7	3	7	5	3	3
L9	3	5	8	3	8	3	9	3	8	3	8	5	3	3
L10	3	6	9	3	9	3	10	3	9	3	9	6	3	3

Informacje o mapie programu mieszane go pochodzą z tabeli interwałów.

Maks. VO2 (mile/kg/min)	WYNIK TESTU	PERCENTYL	KOBIECY				MĘŻCZYŹNI			
			20-29	30-39	40-49	50-59	20-29	30-39	40-49	50-59
31,1	99	> 53,0	> 48,7	> 46,8	> 42,0	> 58,8	> 58,9	> 55,4	> 52,5	
	95	46,8	43,9	41,0	36,8	54,0	52,5	50,4	47,1	
	90	44,2	41,0	39,5	35,2	51,4	50,3	48,2	45,3	
	80	41,0	38,6	36,3	32,3	48,2	46,8	44,1	41,0	
	70	38,1	36,7	33,8	30,9	46,8	44,6	41,8	38,5	
	60	36,7	34,6	32,3	29,4	44,2	42,4	39,9	36,7	
	50	35,2	33,8	30,9	28,2	42,5	41,0	38,1	35,2	
	40	33,8	32,3	29,5	26,9	41,0	38,9	36,7	33,8	
	30	32,3	30,5	28,3	25,5	39,5	37,4	35,1	32,3	
	20	30,6	28,7	26,5	24,3	37,1	35,4	33,0	30,2	
	10	28,3	26,5	25,1	22,3	34,5	32,5	30,9	28,0	
	5	25,9	25,1	23,5	21,1	31,6	30,9	28,3	25,1	

1. Podczas testu

- 1.1 W przypadku naciśnięcia klawisza STOP instrument zakończy test i wyświetli komunikat TEST TERMINATED (TEST ZAKOŃCZONY).
- 1.2 Kiedy HR (tętno) > THR (docelowe tętno) przekroczy 15 sekund lub ukończy 18-minutowy test, maszyna wejdzie w tryb COOL DOWN (USPOKOJENIA), aby zakończyć wszystkie zadania testowe i wyświetlić ich wyniki.
- 1.3 Kiedy ROZGRZEWKA (WARM UP) zostanie ukończona, jeśli nie zostanie wykryte tętno, instrument wyświetli HEART RATE LOST GRIP SENSORS (CZUJNIKI NIE WYKRYŁY TĘTNA). Jeśli minie 20 sekund, a nadal nie zostanie wykryte tętno, maszyna zakończy test i wejdzie w tryb COOL DOWN (USPOKOJENIA), a następnie wyświetli komunikat TEST TERMINATED (TEST ZAKOŃCZONY).

2. Wyniki testu:

Czas całkowity / kalorie / numer etapu / poziom testu

3. Tętno docelowe (220 – WIEK) x 0,85

WSTĘP

- 1) Sprawdzić, czy na pasie nie znajdują się przedmioty, które mogłyby utrudnić jego przesuwanie się.
- 2) Włożyć do gniazdka wtyczkę przewodu zasilającego i przełączyć bieżnię na ON.
- 3) Stać na bocznych panelach bieżni.
- 4) Przypiąć klips klucza bezpieczeństwa do ubrania, sprawdzić, czy jest dobrze przymocowany i nie spadnie podczas treningu.

A) QUICK START

Aby rozpocząć trening, wystarczy wcisnąć ►. Czas będzie odliczany od 00:00. Trening rozpoczyna się przy najniższym nachyleniu i najmniejszej prędkości.

B) WYBÓR PROGRAMU

- 1) Wybrać program **KLAWISZAMI PROGRAMU** i wcisnąć ✓.
- 2) Postępować zgodnie z poleceniami w **CENTRUM INSTRUKCJI**, aby ustawić informacje w programie treningu, wykorzystując do tego ▲▼ lub **KLAWISZE NUMERYCZNE**. Wcisnąć ✓ po każdym wyborze.
- 3) Wcisnąć ►, aby rozpocząć trening.

UWAGA: Podczas treningu można zmieniać prędkość i nachylenie.

C) KOŃCZENIE TRENINGU

Kiedy trening dobiegnie końca, na konsoli wyświetlą się dotyczące go informacje.

ABY USUNĄĆ BIEŻĄCY WYBÓR


Aby usunąć bieżący wybór programu lub ekran, wcisnąć i przytrzymać klawisz **STOP** ■ przez 3 sekundy.

PRAWIDŁOWE UŻYCIE

Ustawić stopy na pasie, lekko ugiąć ramiona i chwycić czujniki pomiaru tętna (jak na ilustracji). Podczas biegu stopy powinny znajdować się na środku pasa, aby dłonie mogły naturalnie kołysać się i nie dotykać przedniej poręczy.

Pas bieżni może osiągać wysokie prędkości. Zawsze rozpoczynać od niższej prędkości, a następnie zwiększać ją w małych odstępach, aby uzyskać większą prędkość. Pod żadnym pozorem nie pozostawiać uruchomionej bieżni bez nadzoru.

Kiedy bieżnia nie jest używana, przełączyć przełącznik wł./wył. na pozycję wył. i wyjąć z gniazdka przewód zasilający. Aby utrzymać optymalne funkcjonowanie i zapobiec przedwczesnej awarii systemu elektronicznego bieżni, należy koniecznie przestrzegać jej harmonogramu **KONSERWACJI** podanego w niniejszej instrukcji obsługi. Skierować swoje ciało i głowę do przodu. Kiedy pas bieżni jest w ruchu, nie próbować odwracać się czy patrzeć do tyłu. Należy natychmiast przerwać trening w przypadku poczucia bólu, omdlenia, zawrotów głowy czy trudności w oddychaniu.

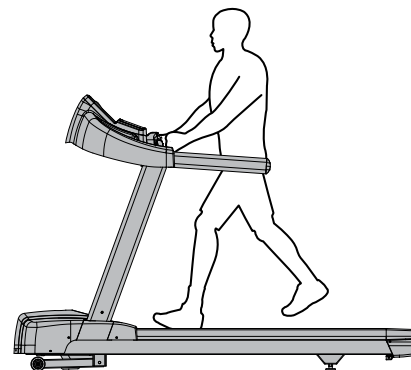



PRZED ROZPOCZĘCIEM

WYBÓR LOKALIZACJI DLA BIEŻNI



Urządzenie należy ustawić na równej i stabilnej powierzchni, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Silne promieniowanie UV może spowodować przebarwienia tworzyw sztucznych. Urządzenie umieścić w miejscu o niskiej temperaturze i wilgotności. Za bieżnią należy pozostawić pustą przestrzeń szerokości przynajmniej takiej, jaką ma urządzenie, i długości co najmniej 2 m (79"). Strefa ta musi być wolna od przeszkód i zapewniać użytkownikowi wolną od przeszkód drogę opuszczania maszyny. Aby ułatwić użytkownikom dostęp do bieżni, po obu jej bokach powinno się pozostawić przestrzeń szerokości co najmniej 0,6 m (24"). Nie należy umieszczać bieżni w miejscach, w których mogłaby zablokować otwory wentylacyjne lub powietrzne. Bieżni nie należy umieszczać w garażu, zadaszonym patio, w pobliżu wody lub na zewnątrz.

POZIOMOWANIE BIEŻNI

Niezwykle ważne jest, aby niwelatory były prawidłowo wyregulowane w celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji urządzenia. Obrócić nóżkę niwelacyjną zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby obniżyć bieżnię, oraz przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby ją podnieść. W zależności od potrzeb wyregulować każdą stronę aż do wypoziomowania bieżni. Niewyważone urządzenie może powodować nieprawidłowe ustawienie pasa lub inne problemy. Zaleca się stosowanie poziomicy.

PRZENOSZENIE BIEŻNI

Aby podczas przenoszenia bieżni uniknąć uszkodzenia jej części, podnosić ją wyłącznie za obszary **A** lub **B**, jak pokazano na ilustracji.

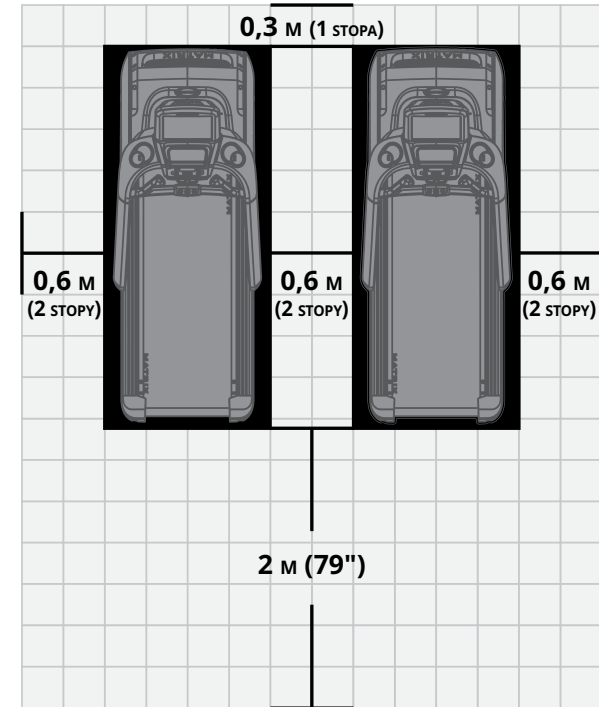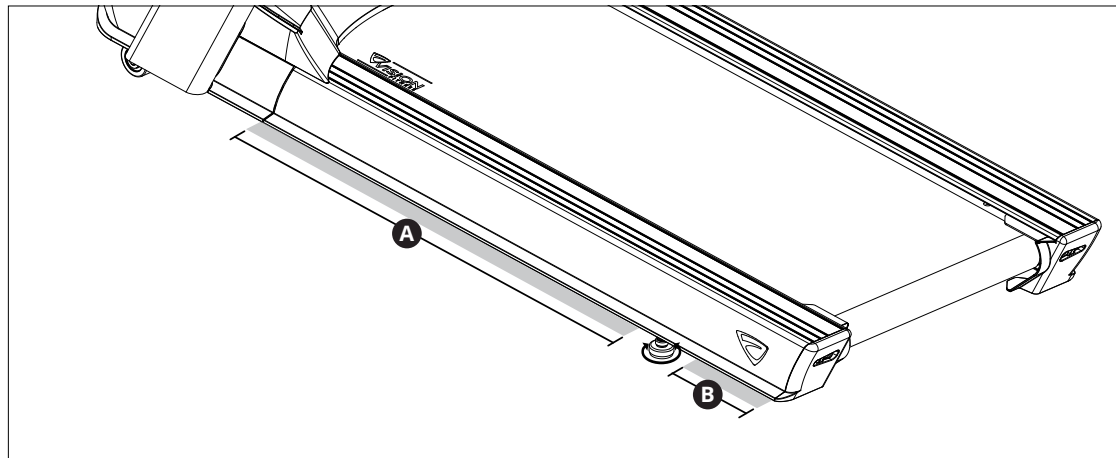

OSTRZEŻENIE!

Nasz sprzęt jest ciężki, należy zachować ostrożność i w razie potrzeby skorzystać z dodatkowej pomocy podczas przenoszenia. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować obrażenia ciała. Nie wolno używać sprzętu, jeśli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę, jeżeli nie działa prawidłowo, jeżeli został uszkodzony lub został zanurzony w wodzie. Należy skontaktować się z działem pomocy technicznej dla klientów w celu dokonania oceny lub naprawy.







NAPRĘŻANIE PASA BIEŻNI

Po umieszczeniu bieżni w pozycji, w jakiej będzie eksploatowana, należy sprawdzić jej pas pod kątem właściwego naprężenia i środkowania. Pas może wymagać regulacji po pierwszych dwóch godzinach eksploatacji. Temperatura, wilgotność i eksploatacja powodują, że pas rozciąga się w różnym tempie. Jeśli pas zaczyna się wyślizgiwać, kiedy znajduje się na nim użytkownik, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

- 1) Odnaleźć dwie śruby imbusowe z tyłu bieżni. Śruby znajdują się na każdym końcu ramy z tyłu bieżni. Śruby te regulują tylny wałek pasa. Nie regulować go bez włączenia bieżni. Zapobiegnie to nadmiernemu naprężeniu jednej strony.
- 2) Pas powinien mieć równą odległość po obu stronach między ramą. Jeśli pas dotyka jednej strony, nie uruchamiać bieżni. Dokręcać śruby przeciwnie do ruchu wskazówek zegara około jeden pełen obrót po obu bokach. Ręcznie centrować pas poprzez przesuwanie go z boku na bok, aż będzie równoległy do bocznych paneli. Dokręcić śruby o tę samą wartość, o którą odkręcił je użytkownik – mniej więcej jeden pełny obrót. Sprawdzić pas pod kątem uszkodzeń.
- 3) Uruchomić pas bieżni przyciskiem GO. Zwiększyć prędkość do ~4,8 km/h (3 mph) i obserwować położenie pasa. Jeśli przesuwa się w prawą stronę, dokręcić prawą śrubę, przekręcając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara o ¼ obrotu, a lewą śrubę odkręcić o ¼ obrotu. Jeśli przesuwa się w lewą stronę, dokręcić lewą śrubę, przekręcając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara o ¼ obrotu, a prawą śrubę odkręcić o ¼ obrotu. Powtórzyć krok 3, aż pas pozostanie wycentrowany przez kilka minut.
- 4) Sprawdzić naprężenie pasa. Pas powinien dobrze przylegać. Kiedy użytkownik chodzi lub biega po nim, pas powinien przesuwać się pewnie i nie ześlizgiwać się. Jeśli tak się stanie, zwiększyć naprężenie pasa, przekręcając obie śruby zgodnie z ruchem wskazówek zegara o ¼ obrotu. W razie konieczności powtórzyć.

UWAGA: Wykorzystać pomarańczowy pasek w pozycji bocznej bocznych paneli do sprawdzenia, czy pas jest odpowiednio wycentrowany. Konieczne jest ustawianie pasa do momentu, w którym jego krawędź będzie biegła równoległe do pomarańczowego lub białego paska.

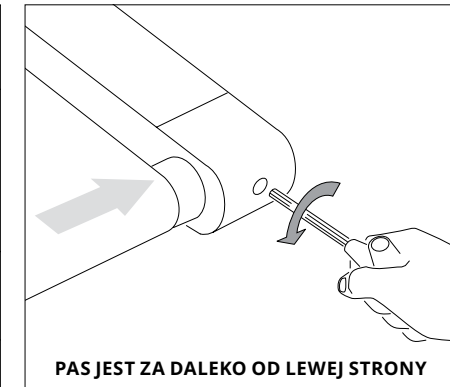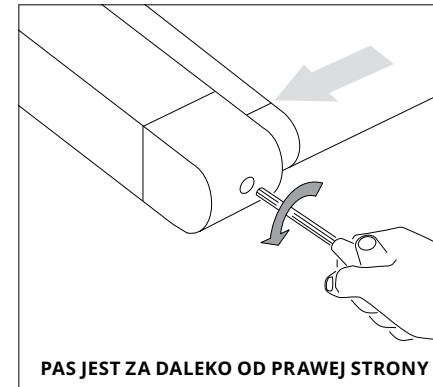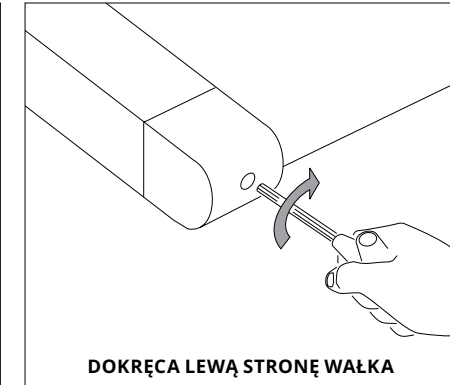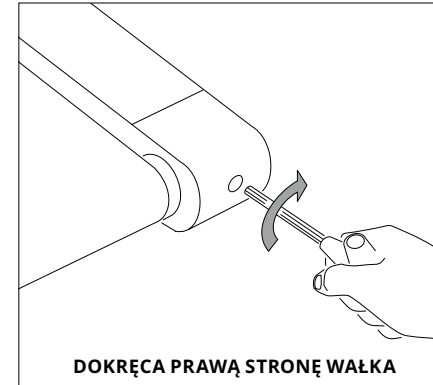

OSTRZEŻENIE!

Podczas środkowania nie włączać prędkości pasa wyższej niż ~4,8 km/h (3 mph). Przez cały czas palce, włosy i ubrania trzymać z dala od pasa.

Bieżnie wyposażono w poręcze boczne i uchwyt przedni, co pozwala użytkownikom oprzeć się i zejść z bieżni w sytuacji nagłej. Wcisnąć przycisk Emergency, aby zatrzymać maszynę i zejść z niej w nagłym przypadku.

PRZED EKSPLOATACJĄ BIEŻNI

Przeprowadzić konfigurację wstępną i skalibrować bieżnię, korzystając z funkcji automatycznej kalibracji, którą można znaleźć w „trybie kierownika” lub „trybie inżyniera”.

UWAGI:

- NIE STAWAĆ na pasie, kiedy trwa sekwencja automatycznej kalibracji.
- NIE ustawiać nachyleń do momentu ukończenia wstępnej konfiguracji i automatycznej kalibracji.
- NIE uruchamiać pasa bieżni ani nie wciskać przycisków regulujących jego prędkość podczas jego naprężania bez instrukcji zajmującej się tym osoby.



PRZESTROGA!

RYZIKO OBRAŻEŃ CIAŁA

Użytkownik, który przygotowuje się do skorzystania z bieżni, nie powinien stawać na jej pasie. Przed uruchomieniem bieżni stanąć stopami na bocznych panelach. Należy rozpocząć spacer na pasie dopiero po tym, kiedy pas zaczyna się przesuwac. Pod żadnym pozorem nie uruchamiać bieżni na wysokiej prędkości ani nie próbować na nią wskakiwać! W nagłym przypadku umieścić obie dłonie na poręczach bocznych, aby się przytrzymać, i umieścić stopy na panelach bocznych.

KORZYSTANIE Z KLUCZA BEZPIECZEŃSTWA

Bieżnia nie uruchomi się bez zresetowania przycisku awaryjnego zatrzymywania pasa. Przypiąć końcówkę klipsa do ubrania. Klucz bezpieczeństwa ma na celu odcięcie zasilania bieżni w razie upadku użytkownika. Sprawdzać działanie klucza bezpieczeństwa co 2 tygodnie.

OSTRZEŻENIE!

Pod żadnym pozorem nie korzystać z bieżni bez przyłączenia klipsa klucza do ubrania. Najpierw pociągnąć za klips klucza, aby sprawdzić, czy nie odzpiecia się od ubrania.

Uruchamiać pas w przeciwnym kierunku wyłącznie pod nadzorem. Maksymalną domyślną prędkość pasa, która wynosi 2 mph, powinien zmieniać wyłącznie upoważniony do tego technik.

Pas bieżni może osiągać wysokie prędkości. Zawsze rozpoczynać od niższej prędkości, a następnie zwiększać ją w małych odstępach, aby uzyskać większą prędkość. Pod żadnym pozorem nie pozostawiać uruchomionej bieżni bez nadzoru. Kiedy bieżnia nie jest używana, przełączyć przełącznik wł./wył. na pozycję wył. i wyjąć z gniazdka przewód zasilający. Aby utrzymać optymalne funkcjonowanie i zapobiec przedwczesnej awarii systemu elektronicznego bieżni, należy koniecznie przestrzegać jej harmonogramu KONSERWACJI podanego w niniejszej instrukcji obsługi. Skierować swoje ciało i głowę do przodu. Kiedy pas bieżni jest w ruchu, nie próbować odwracać się czy patrzeć do tyłu. Należy natychmiast przerwać trening w przypadku poczucia bólu, omdlenia, zawrotów głowy czy trudności w oddychaniu.

KORZYSTANIE Z FUNKCJI POMIARU TĘTNA

Funkcja pomiaru tętna w tym produkcie nie jest urządzeniem medycznym. Chociaż uchwyty do pomiaru tętna mogą zapewnić względną ocenę rzeczywistego tętna, nie należy na nich polegać, gdy konieczne są dokładne odczyty. Niektóre osoby, w tym osoby uczestniczące w programie rehabilitacji kardiologicznej, mogą skorzystać z alternatywnego systemu monitorowania tętna, takiego jak pasek na klatkę piersiową lub pasek na nadgarstek. Różne czynniki, w tym ruch użytkownika, mogą mieć wpływ na dokładność odczytu tętna. Odczyt tętna ma na celu jedynie pomoc w ogólnym określaniu trendów tętna. Należy zasięgnąć porady lekarza.

UCHWYTY DO POMIARU TĘTNA

Należy umieścić dłonie bezpośrednio na uchwycie do pomiaru tętna. Aby zarejestrować tętno, jego czujniki należy złapać obiema dłońmi. Rozpoczęcie rejestracji tętna trwa 5 kolejnych uderzeń serca (15–20 sekund). Nie należy zbyt mocno trzymać uchwytów do pomiaru tętna. Mocne trzymanie uchwytów może spowodować wzrost ciśnienia krwi. Uchwyt należy lekko trzymać lekko, obejmując go. Przy konsekwentnym trzymaniu uchwytu do pomiaru tętna może dojść do błędnego odczytu. Koniecznie czyścić czujniki tętna w celu zapewnienia odpowiedniego kontaktu. Uchwyty do pomiaru tętna mają służyć jedynie do tego celu.

OSTRZEŻENIE!

Systemy monitorowania tętna mogą być niedokładne. Nadmierne ćwiczenia mogą spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. W przypadku złego samopoczucia należy natychmiast przerwać ćwiczenia.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Maksymalna waga użytkownika	182 kg / 400 funtów
Waga produktu	178 kg / 392 funty
Masa wysyłkowa	210 kg / 462 funty
Całkowite wymiary (dł. x szer. x wys.)*	215 x 91 x 154 cm / 85" x 36" x 61"

* Należy zapewnić minimalną wolną przestrzeń o szerokości 0,6 m (24") w celu umożliwienia dostępu do sprzętu VISION i przechodzenia wokół niego. Należy pamiętać, że w przypadku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich zalecana przez ADA szerokość wolnej przestrzeni to 0,91 m (36").

KONSERWACJA

Wszelki demontaż lub wymiana części musi być przeprowadzona przez wykwalifikowanego technika serwisowego.

- 1) NIE WOLNO używać sprzętu, który jest uszkodzony, zużyty lub ma zepsute części. Należy używać wyłącznie części zamiennych dostarczonych przez lokalnego sprzedawcę urządzeń VISION w danym kraju.
- 2) NALEŻY ZACHOWAĆ ETYKIETY I TABLICZKI ZNAMIONOWE: nie wolno usuwać etykiet z żadnego powodu. Zawierają one ważne informacje. W przypadku ich braku lub nieczytelności należy skontaktować się ze sprzedawcą urządzeń VISION w celu ich wymiany.
- 3) SERWISOWANIE CAŁEGO SPRZĘTU: konserwacja profilaktyczna jest kluczem do sprawnego działania urządzenia oraz ograniczenia do minimum odpowiedzialności użytkownika. Sprzęt należy poddawać regularnym przeglądom.
- 4) Należy dopilnować, aby każda osoba dokonująca regulacji, konserwacji lub napraw dowolnego rodzaju była do tego uprawniona. Na życzenie klienta sprzedawcy urządzeń VISION mogą przeprowadzić na terenie swojej siedziby szkolenia w zakresie serwisu i konserwacji.

OSTRZEŻENIE!

Aby odłączyć zasilanie od bieżni, należy odłączyć przewód zasilający od gniazdka ściennego.

REKOMENDOWANE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA

Konserwacja profilaktyczna i codzienne czyszczenie urządzenia przedłużą okres jego eksploatacji i utrzymają jego dobry wygląd.

- 1) Stosować miękką, czystą, bawełnianą ściereczkę. NIE używać papierowych ręczników do czyszczenia powierzchni bieżni. Papierowe ręczniki są ścierne i mogą uszkodzić powierzchnię.
- 2) Stosować ściereczkę zwilżoną wodą z łagodnym środkiem myjącym. NIE stosować środków czyszczących na bazie amoniaku czy alkoholu. W przeciwnym razie może dojść do odbarwienia aluminium i tworzyw sztucznych.
- 3) Nie wylewać wody czy roztworów myjących na żadną z powierzchni bieżni. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
- 4) Po każdym użyciu wytrzeć konsolę, uchwyt do pomiaru tętna, uchwyty i panele boczne.
- 5) Usunąć szczotką wszelkie pozostałości wosku z blatu i pasa. Zjawisko występuje często, dopóki wosk nie zespoli się z materiałem, z którego wykonano pas.
- 6) Koniecznie usuwać wszystkie przeszkody, w tym przewody zasilające, ze ścieżki kół elewacyjnych.

Do czyszczenia ekranów dotykowych stosować wodę destylowaną w spryskiwaczu. Spryskać wodą destylowaną miękką, czystą i suchą szmatką i wycierać wyświetlacz, aż będzie czysty i suchy. W przypadku bardzo brudnych wyświetlaczy zaleca się dodanie octu.

PRZESTROGA!

Podczas instalowania i przesuwania sprzętu należy zapewnić sobie odpowiednią pomoc, aby uniknąć urazów lub uszkodzeń bieżni.

HARMONOGRAM KONSERWACJI

DZIAŁANIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ
Odłączyć urządzenie. Czyścić całe urządzenie wodą i łagodnym mydłem lub innym zatwierdzonym roztworem (środki czyszczące nie powinny zawierać alkoholu ani amoniaku).	CODZIENNIE
Sprawdzać przewód zasilający. Jeśli jest uszkodzony, skontaktować się z działem obsługi technicznej klienta.	CODZIENNIE
Sprawdzać, czy przewód zasilający nie leży pod sprzętem lub w miejscu, w którym może zostać przygnieciony lub przecięty podczas przechowywania lub eksploatacji.	CODZIENNIE
Wyjąć wtyczkę kabla bieżni i zdjąć osłonę silnika. Sprawdzić, czy nie dostały się do niego ciała obce, i wyczyścić go suchą szmatką lub małą dyszą odkurzacza. OSTRZEŻENIE: Nie umieszczać wtyczki przewodu bieżni w gniazdku do momentu ponownego założenia osłony silnika.	CO MIESIĄC
W przypadku ekranów dotykowych konsoli należy wejść w tryb serwisowy i wybrać „test”. Wybrać opcję „kalibracja dotyku”, a następnie „start”. Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i dotykać ekranu we wskazanych miejscach.	CO KWARTAŁ
Czyścić czujniki na podczerwień (na masztach konsoli) bawełnianym wacikiem i spirytusem.	CO KWARTAŁ

WYMIANA BLATU I PASA

Jeden z elementów najbardziej narażonych na zniszczenie w bieżni jest połączenie blatu i pasa. Jeśli te dwa elementy nie są odpowiednio konserwowane, mogą uszkodzić inne komponenty. Niniejszy produkt został wyposażony w najbardziej zaawansowany na rynku bezobsługowy system smarowania.

OSTRZEŻENIE!

Nie uruchamiać bieżni podczas czyszczenia pasa i blatu. W przeciwnym razie może dojść do poważnych obrażeń i uszkodzeń maszyny. Konserwować pas i blat poprzez wycieranie boków pasa i blatu czystą ściereczką. Użytkownik może także wycierać oba boki pod pasem na szerokości ~51 mm (2 cali) w celu usunięcia kurzu i ciał obcych. Blat można odwrócić i zainstalować ponownie lub wymienić na nowy. Powinien się tym zajmować upoważniony do tego technik serwisowy. Więcej informacji udzieli firma Vision Fitness Systems.





PORTUGUÊS

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

- Ao utilizar uma esteira ergométrica, estas precauções devem ser seguidas sempre, incluindo o seguinte: Leia todas as instruções antes de utilizar este equipamento. É de responsabilidade do proprietário assegurar que todos os usuários deste equipamento sejam informados de modo adequado sobre todos os avisos e as precauções.
- Este equipamento destina-se ao uso comercial. Para garantir sua segurança e proteger o equipamento, leia todas as instruções antes da operação.

PERIGO!


PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO:

- Sempre desconecte o equipamento do tomada elétrica imediatamente após seu uso, antes de limpar, realizar manutenção e colocar ou retirar peças.

AVISO!

PARA REDUZIR O RISCO DE QUEIMADURAS, INCÊNDIO, CHOQUE ELÉTRICO OU FERIMENTOS ÀS PESSOAS:

- O exercício incorreto ou excessivo pode causar ferimentos. Se você experimentar qualquer tipo de dor, incluindo, mas não limitado a dores no tórax, náusea, tontura ou falta de ar, pare os exercícios imediatamente e consulte seu médico antes de continuar.
- Ao se exercitar, mantenha sempre um ritmo confortável.
- Não vista roupas que possam ficar presas em qualquer parte da esteira ergométrica.
- O usuário deve usar calçado adequado (ou seja, calçado esportivo) ao usar este equipamento de exercício.
- Não pule na esteira.
- Em momento nenhum, mais de uma pessoa deve estar sobre a esteira enquanto estiver em operação.
- Esta esteira não deve ser utilizada por pessoas que pesam mais que o especificado na SEÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES DO MANUAL DO PROPRIETÁRIO. O não cumprimento das mesmas invalidará a garantia.
- Desconecte o cabo de alimentação antes de fazer manutenção ou mover o equipamento.
- Para limpar, esfregue as superfícies apenas com sabão e pano levemente úmido; nunca utilize solventes. (Veja MANUTENÇÃO)
- Desconecte-o da tomada se não estiver em uso e antes de colocar ou retirar peças.
- Conecte este equipamento de exercícios apenas em uma tomada adequadamente aterrada.
- Não remova as coberturas de proteção a menos que seja instruído pelo profissional e seu distribuidor local. O serviço deve ser realizado somente por um técnico autorizado para o mesmo
- A instalação de peças ou acessórios não destinados originalmente ou incompatíveis com o equipamento vendido invalidará a garantia e pode ter impacto sobre a segurança.
- Medido à altura típica da cabeça, o nível de pressão acústica ponderado A, quando a esteira está operando a 12 km/h (sem carga), não é maior que 70 dB.
- Emissão de ruído sob carga é maior do que sem carga.
- Em NENHUM momento, animais domésticos ou crianças menores de 14 anos podem estar a uma distância menor que 10 pés (3 m) da esteira.
- Em NENHUM momento, crianças menores de 14 anos podem utilizar a esteira.
- Crianças com mais de 14 anos não devem utilizar a esteira sem a supervisão de um adulto.
- Este equipamento não é destinado para uso por pessoas com reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais, ou falta de experiência e conhecimento, a não ser que tenha sido proporcionada supervisão ou instrução relativa ao uso deste equipamento por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Utilize a esteira apenas para sua utilização prevista conforme descrito no manual do proprietário.
- Nunca opere a esteira se o cabo ou plugue estiver danificado, se não funcionar de acordo, se tiver caído ou danificada, ou imersa em água. Ligue para o Suporte Técnico ao Cliente para inspeção e reparo.
- Para evitar risco de choque elétrico, esta peça de equipamento deve ser conectada somente a um circuito com aterramento (isolado) sem loop.
- Mantenha o cabo de alimentação distante de superfícies quentes. Não transporte esta unidade por seu cabo de alimentação nem utilize o cabo como alça.
- Nunca opere a esteira com a abertura de ventilação bloqueada. Mantenha a abertura de ventilação limpa, livre de fiapos, fios de cabelo e similares.
- Para prevenir o choque elétrico, nunca deixe cair ou insira algum objeto dentro de qualquer abertura.
- Não opere onde produtos de aerossol (spray) estejam sendo utilizados ou quando oxigênio está sendo administrado.
- Para desconectar, desligue todos os controles e depois remova o plugue da tomada.
- Não use a esteira em nenhum local, que não seja com temperatura controlada, como, mas não limitado a, garagens, varandas, halls de piscina, banheiros, coberturas para carros ou ao ar livre. O não cumprimento da mesma pode invalidar a garantia.
- A remoção de painéis de acesso de proteção deve ser feita SOMENTE por um técnico de serviço qualificado. Assegure-se de que todos os acessórios de fixação estejam devidamente reinstalados após a substituição dos painéis de acesso.
- Para evitar ferimentos, fique sobre os trilhos laterais antes de iniciar a esteira.
- O sistema de monitoração da frequência cardíaca pode ser impreciso.
- O exercício excessivo pode causar lesões graves ou morte.
- Se você sentir dor, pare imediatamente de se exercitar.
- Para evitar conexão incorreta do cabo de alimentação à tomada de energia da máquina, instale o fixador do cabo de alimentação após conectar o cabo de alimentação na máquina.

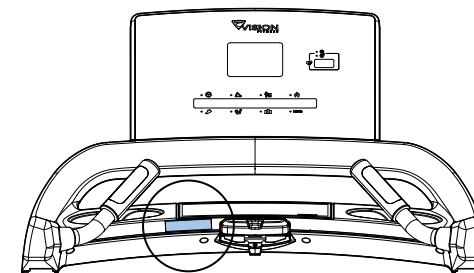

COLOQUE A ETIQUETA DE AVISO AQUI



PORTUGUÊS

CUIDADO!

CONSULTE UM MÉDICO ANTES DE UTILIZAR ESTE EQUIPAMENTO. LEIA O MANUAL DO PROPRIETÁRIO ANTES DO USO.

- É essencial que este equipamento seja utilizado apenas em espaços internos, em um ambiente com temperatura controlada. Se este equipamento tiver sido exposto a temperaturas mais frias ou ambientes com alta umidade, é extremamente recomendado que o equipamento seja aquecido à temperatura ambiente antes de utilizá-lo pela primeira vez. Não fazer isso pode causar falha eletrônica prematura. A velocidade inicial (padrão) é de 0,5 mph (0,8 km/h). A definição da velocidade inicial muito alta pode ser perigosa.



REQUISITOS ELÉTRICOS

CIRCUITO DEDICADO E INFORMAÇÃO ELÉTRICA

Um "Circuito dedicado" significa que cada tomada que você conecta não deve ter mais nada funcionando no mesmo circuito. O modo mais fácil de verificar isto é localizar a caixa de disjuntores do circuito principal e desligar o(s) disjuntor(es) um por vez. Uma vez que um disjuntor tenha sido desligado, não deve haver energia para as unidades em questão. Nenhuma lâmpada, máquina de venda automática, ventilador, sistema de som ou qualquer outro item deve ter perda de energia ao realizar este teste.

O aterramento/neutro sem loop (isolado) significa que cada circuito deve ter uma conexão individual de aterramento/neutro proveniente dele e terminando em um aterramento aprovado. Você não pode "interconectar" um aterramento/neutro individual de um circuito ao próximo.

REQUISITOS ELÉTRICOS

Para sua segurança e assegurar o bom desempenho da esteira, o aterramento neste circuito deve ser sem loop (isolado). Consulte a NEC, artigos 210-21 e 210-23. Sua esteira é fornecida com um cabo de alimentação com um plugue listado abaixo e exige a tomada especificada. Quaisquer alterações deste cabo de alimentação podem anular as garantias deste produto.

UNIDADES DE 220 V

Todas as esteiras Vision 220 V exigem a utilização de um "Circuito dedicado" de 216-250 V, 50 Hz e 20 A, com um aterramento/neutro (isolado) sem loop para energia elétrica. Esta tomada deve ser segundo NEMA 6-20R e ter a mesma configuração que o plugue. Nenhum adaptador deve ser utilizado com este equipamento.

INSTRUÇÕES DE ATERRAMENTO

O equipamento deve estar aterrado. Se houver mau funcionamento ou pane, o aterramento fornece um caminho de mínima resistência para corrente elétrica, a fim de reduzir o risco de choque elétrico. A unidade é equipada com um cabo tendo um condutor de aterramento do equipamento e um plugue de aterramento. O plugue deve ser conectado a uma tomada adequada que é instalada de acordo e aterrada segundo todos os códigos locais e determinações legais. Se o usuário não seguir estas instruções de aterramento, o usuário pode ter a garantia limitada da Vision anulada.

INFORMAÇÃO ELÉTRICA ADICIONAL

Além do requisito de circuito dedicado, o fio de bitola adequada deve ser utilizado a partir da caixa de disjuntores para cada tomada, que terá o número máximo de unidades derivando dela. Se a distância da caixa de disjuntores a cada tomada for de 100 pés (30,5 m) ou menos, um fio de bitola 12 deve ser utilizado. Para distâncias maiores de 100 pés (30,5 m) da caixa de disjuntores à tomada, um fio de bitola 10 deve ser utilizado.

MODO DE ECONOMIA DE ENERGIA / BAIXA POTÊNCIA

Todas as unidades estão configuradas com a capacidade de acessar um modo de economia de energia / baixa potência quando a unidade não estiver em uso por um período de tempo específico. Tempo adicional pode ser necessário para reativar totalmente esta unidade, uma vez que tenha entrado no modo de baixa potência. Este recurso de economia de energia pode ser ativado ou desativado dentro do "Modo de Gerenciador" ou "Modo de Engenharia".

AVISO!

Conecte este equipamento de exercícios apenas em uma tomada adequadamente aterrada.

- Nunca opere o equipamento com um cabo ou plugue danificado, mesmo se estiver funcionando adequadamente. Nunca opere algum equipamento se parecer danificado ou tiver sido imerso em água. Entre em contato com o Suporte Técnico ao Cliente para solicitar substituição ou reparo.

Se estas especificações não forem seguidas, podem ocorrer danos ao seu produto e anular a garantia:

- Todas as tomadas de vídeo e de força devem estar funcionais no dia da entrega/montagem do equipamento. O cliente é responsável por quaisquer ônus adicionais de instalação associados às visitas de retorno.
- O fornecimento de energia pode flutuar em sua área. Para assegurar o desempenho estável do equipamento, utilize fios de bitola adequada.

PERIGO!

A conexão inadequada do condutor de aterramento do equipamento pode resultar em risco de choque elétrico. Verifique com um electricista qualificado ou técnico de manutenção se estiver em dúvida quanto ao aterramento adequado do equipamento. Não modifique o plugue fornecido com o equipamento. Se a tomada não for adequada, peça a um electricista qualificado para instalar uma tomada apropriada.



CONJUNTO

RETIRADA DA EMBALAGEM

Desembale o equipamento onde você irá utilizá-lo. Coloque a caixa de papelão em uma superfície plana nivelada. É recomendado que você coloque uma cobertura de proteção em seu piso. Nunca abra a caixa quando estiver sobre sua lateral.

NOTAS IMPORTANTES

Durante cada etapa da montagem, assegure que TODAS as porcas e os parafusos estejam no local e parcialmente rosqueadas. Diversas partes foram lubrificadas previamente para ajudar na montagem e uso. Não remova este lubrificante. Se você tiver dificuldade, é recomendada uma aplicação leve de graxa à base de lítio.

AVISO!

Durante a montagem, há várias áreas que merecem atenção especial. É muito importante seguir as instruções de montagem corretamente e assegurar-se de que todas as partes estão firmemente apertadas. Se as instruções de montagem não forem seguidas corretamente, o equipamento pode apresentar partes que não foram apertadas, parecendo soltas e podendo causar ruídos irritantes. Para prevenir danos ao equipamento, as instruções de montagem devem ser revisadas e ações corretivas tomadas.

PRECISA DE AJUDA?

Se você tiver perguntas ou se houver alguma parte ausente, entre em contato com o Suporte Técnico ao Cliente. Acesse world.visionfitness.com para obter informação de contato.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:

- Chave em T de 8 mm
- Chave Allen de 8 mm
- Chave Allen de 6 mm
- Chave Phillips

PARTES INCLUÍDAS:

- 1 estrutura de base
- 1 conjunto da base do console
- 1 conjunto do console
- 2 hastes de console
- 2 guidões
- 1 cabo de alimentação
- 1 kit de ferragens


**1****IMPORTANTE: Não aperte os parafusos até a etapa 3 estar concluída.**

- Remova os 2 parafusos pré-instalados (A) e retire a **COBERTURA DO MOTOR (1)**.
- Abra as **FERRAGENS PARA ETAPA 1**.
- Fixe a **HASTE ESQUERDA DO CONSOLE (3)** à **ESTRUTURA DE BASE (2)** usando **4 PARAFUSOS (B)** e **4 ARRUELAS PLANAS (C)** da parte superior e inferior.
- Fixe a **HASTE DIREITA DO CONSOLE (6)** à **ESTRUTURA DE BASE (2)** usando **4 PARAFUSOS (B)** e **4 ARRUELAS PLANAS (C)** da parte superior e inferior.

NOTA: Tenha cuidado para não comprimir os fios ao fixar o guidão.

Ferragens para etapa 1

Descrição	Quantidade
A Parafuso pré-instalado	2
B Parafuso	8
C Arruela plana	8

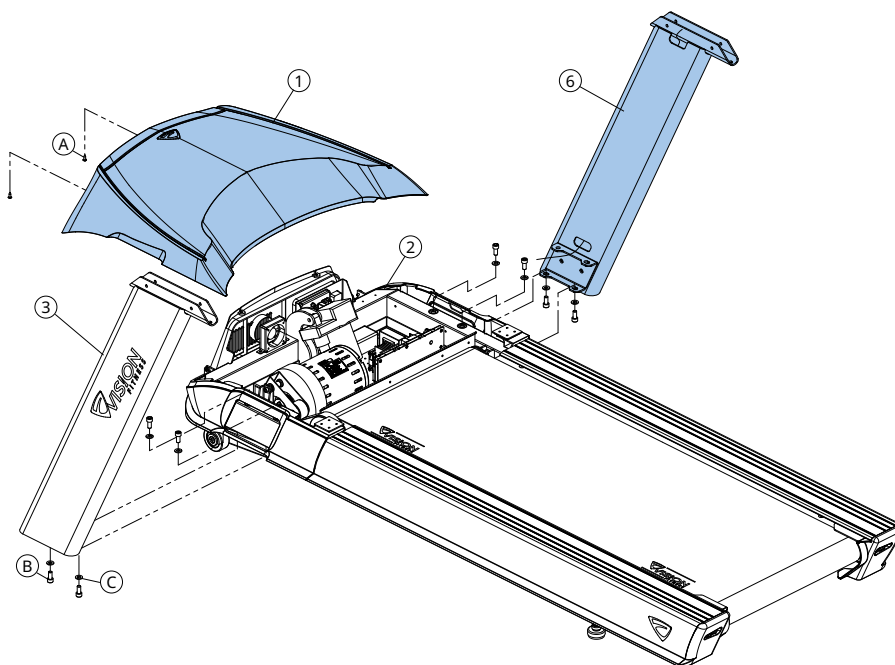
**2**

- Abra **FERRAGENS PARA ETAPA 2**.

- Conecte o **FIO DO ELETRODO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA (12)**, descarte a abraçadeira de fio, introduza os cabos dentro do **GUIDÃO ESQUERDO (8)** e deslize para dentro da **BASE DO CONSOLE (9)**.
- Conecte o **FIO DO ELETRODO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA (13)**, descarte a abraçadeira de fio, introduza os cabos dentro do **GUIDÃO DIREITO (10)** e deslize para dentro da **BASE DO CONSOLE (9)**.
- Fixe os **GUIDÕES (8 e 10)** à **BASE DO CONSOLE (9)** usando **4 PARAFUSOS (E)** e **4 ARRUELAS CURVAS (F)**.

Ferragens para etapa 2

Descrição	Quantidade
E Parafuso	4
F Arruela arco	4

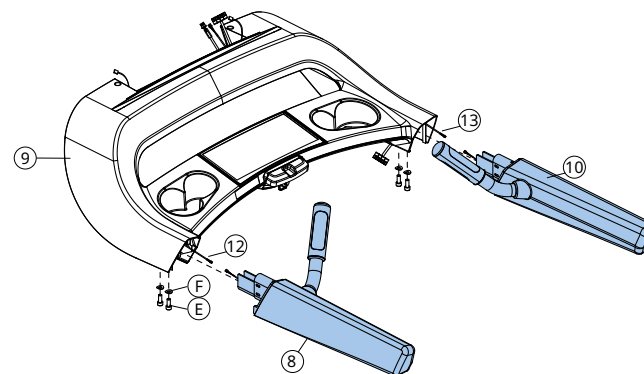


3

- Abra **FERRAGENS PARA ETAPA 3**.
- Fixe o **FIO DE CHUMBO (4)** ao **CABO DO CONSOLE (5)** e puxe o fio de chumbo através da **HASTE DIREITA DO CONSOLE (6)**. Depois de puxar o fio de chumbo através da haste, a parte superior do cabo do console deve estar conectada ao **MCB (14)**. Retire e descarte o fio de chumbo.
- Fixe a **BASE DO CONSOLE (9)** às **HASTES DO CONSOLE (3 e 6)** usando **4 PARAFUSOS (G)** e **4 ARRUELAS CURVAS (H)**.
- Aperte todos os parafusos das etapas 1 a 3.
- Instale a **COBERTURA DO MOTOR (1)** usando 2 parafusos pré-instalados (A).

Ferragens para etapa 3

Descrição	Quantidade
G Parafuso	4
H Arruela arco	4

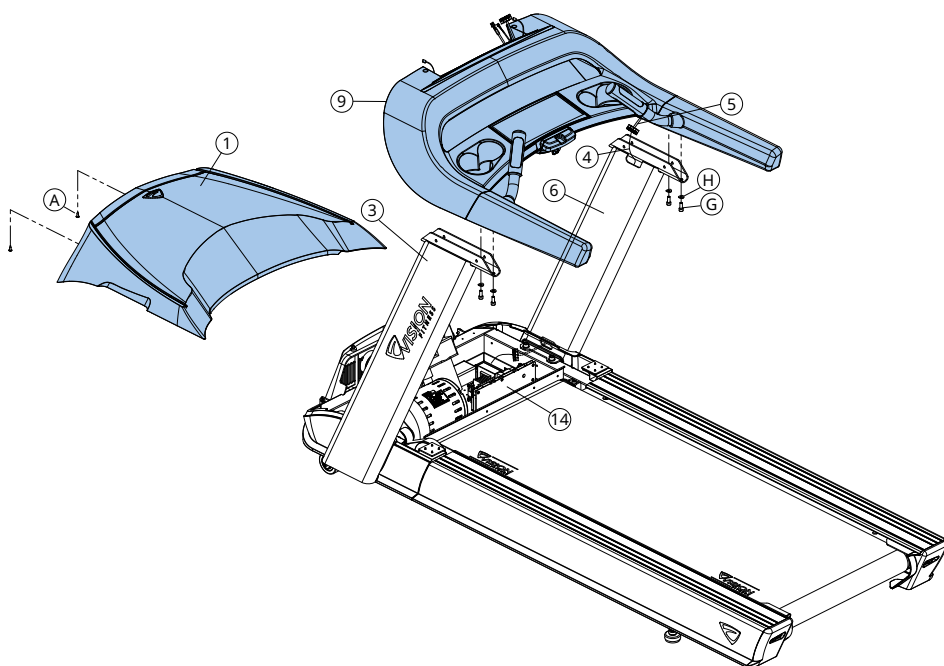


4

- Abra **FERRAGENS PARA ETAPA 4**
- Conecte os **CABOS DO CONSOLE (4)** e os **FIOS DA FREQUÊNCIA CARDÍACA (7)** ao **CONSOLE (11)** e introduza cuidadosamente o excesso de cabo dentro da **BASE DO CONSOLE (9)**.
- Fixe o **CONSOLE (11)** à **BASE DO CONSOLE (9)** usando **4 PARAFUSOS (I)**, **4 ARRUELAS DE PRESSÃO (J)** e **4 ARRUELAS PLANAS (K)**.

Ferragens para etapa 4.

Descrição	Quantidade
I Parafuso	4
J Arruela de pressão	4
K Arruela plana	4

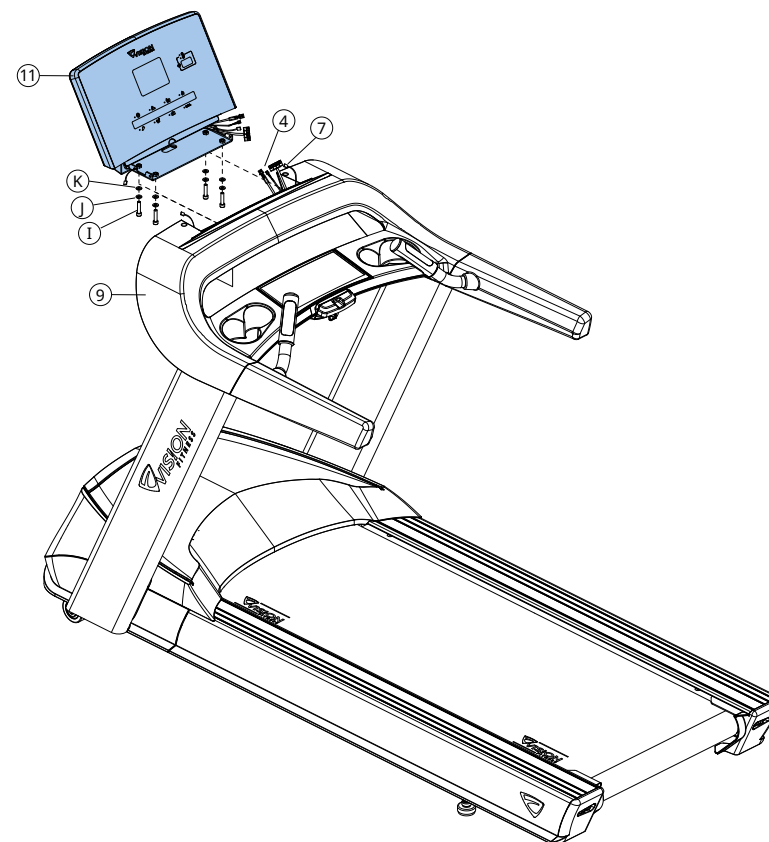




5

- Instale o **CABO DE ALIMENTAÇÃO (M)** à **ESTRUTURA DE BASE (2)**.
- Instale a **PLACA DE RETENÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO (N)** na **ESTRUTURA DE BASE (2)** usando **1 PARAFUSO (L)**.

Ferragens para etapa 5

Descrição	Quantidade
L Parafuso	1
M Cabo de alimentação	1
N Placa de retenção do cabo de alimentação	1

MONTAGEM CONCLUÍDA!

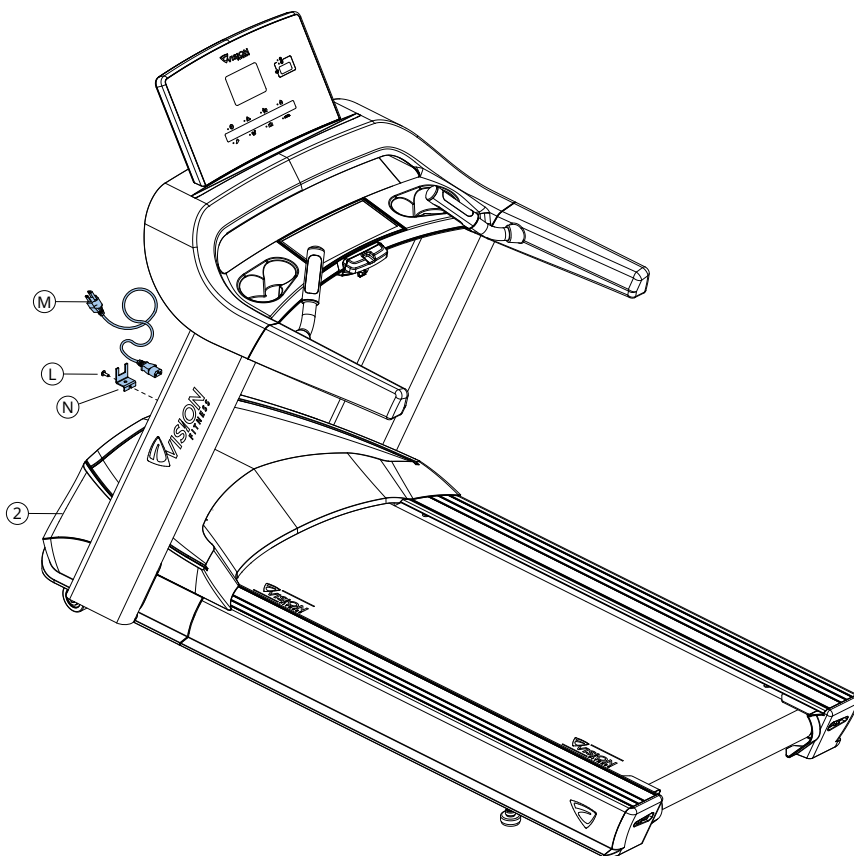

OPERAÇÃO DO CONSOLE

A JANELA DO PERFIL DO PROGRAMA

Representa o perfil do programa em uso (velocidade durante programas baseados em velocidade e inclinação durante programas baseados em inclinação).

B CENTRO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA

Exibe sua frequência cardíaca real e alvo durante o treino. O console exibe uma frequência cardíaca dentro de 15 a 20 segundos de contato com os sensores ou a utilização de uma faixa de tórax de frequência cardíaca. No programa FREQUÊNCIA CARDÍACA ALVO, a frequência cardíaca alvo inserida será exibida na janela a cada 60 segundos.

C CENTRO DE INSTRUÇÕES

Exibe instruções passo a passo para configurar um programa. Durante um treino, ele exibe: tempo, ritmo, inclinação, distância, velocidade, nível, calorias e METs.

D TECLADO DE CONTROLE

Permite ao usuário configurar programas e controlar o treino.

1 TECLADO NUMÉRICO

Usado para inserir dados do programa durante a configuração do programa. Pressione ✓ para confirmar as configurações. Pressione ↵ para limpar os dados ainda não inseridos durante a configuração do treino.

2 VELOCIDADE E INCLINAÇÃO

Use ▲ ▼ para ajustar a velocidade ou a inclinação.

3 INICIAR ▶

Pressione para iniciar seu treino imediatamente sem ter que selecionar um programa de exercícios.

4 PARAR ■



Pressione para parar seu treino. Pressione e segure por 3 segundos para redefinir o console.

5 TECLAS DE PROGRAMA

Pressione para selecionar um programa. Para mais metas e mais frequências cardíacas, pressione a tecla repetidamente para programas adicionais.

6 ALTERAR EXIBIÇÃO (1 - 4) □

Pressione para alterar informação na tela durante o treino.

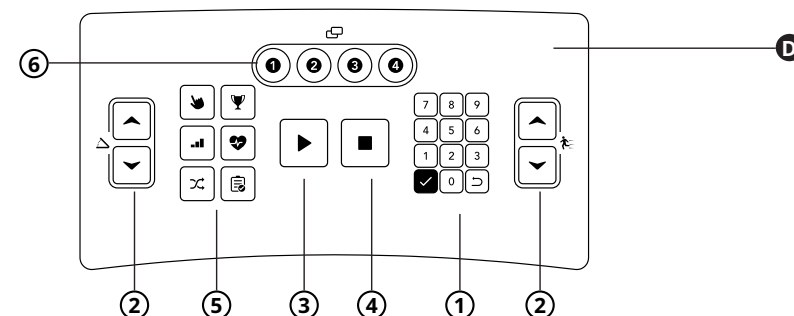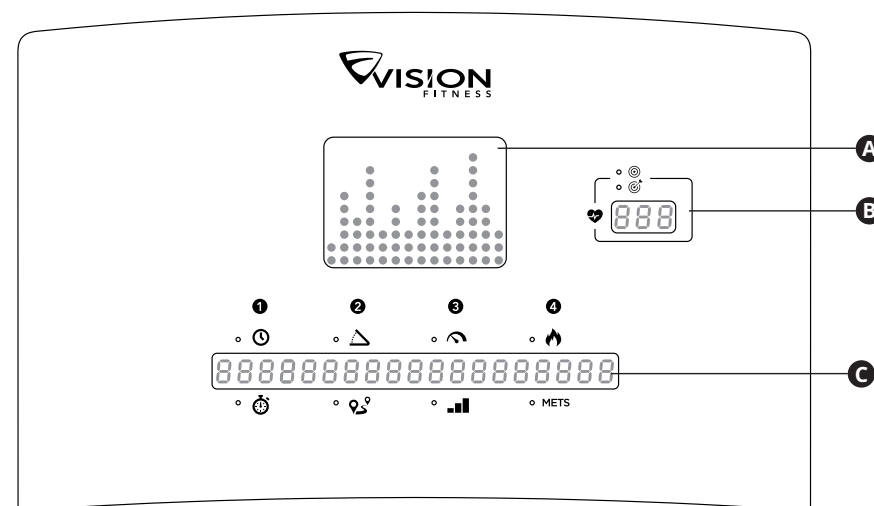

Acesse o site da Vision para obter mais informações sobre montagem e console:
world.visionfitness.com

NOTA: Por padrão, a janela de tempo fará contagem regressiva a partir do tempo total do treino. Se nenhum tempo de treino estiver definido, a janela de tempo fará contagem ascendente a partir de 0:00.





INFORMAÇÕES SOBRE OS PROGRAMAS

PORTUGUÊS

PROGRAMA		DESCRIÇÃO	TEMPO PADRÃO	ENTRADA IMEDIATA	CONTROLE DO PROGRAMA
	INÍCIO RÁPIDO	Início rápido é a maneira mais rápida de começar a exercitar e ignora os avisos de configuração. Após pressionar ►, é iniciado um treino de nível constante, e a velocidade e a inclinação não mudam automaticamente.	N/A	N/A	N/A
	MANUAL	Manual é um treino de esforço constante em que o usuário pode mudar a inclinação ou a velocidade a qualquer momento.	20:00	Tempo, peso	N/A
	INTERVALADO	Intervalado é caracterizado por períodos de exercícios aeróbicos intensos separados por períodos regulares de exercícios de menor intensidade. Em qualquer ponto durante o treino, o usuário pode alterar as configurações da velocidade atual.	20:00	Nível, tempo, peso	Elevação
	TEMPO	Este treino define a duração como meta de treino. Uma vez que o objetivo da duração é cumprido, o treino entra em uma fase de desaquecimento.	20:00	Tempo, inclinação inicial, velocidade inicial, peso	N/A
	DISTÂNCIA	Este treino foi concebido para formar resistência em uma determinada distância. Uma vez que o objetivo é cumprido, o treino entra automaticamente em uma fase de desaquecimento e depois termina.	N/A	Distância, inclinação inicial, velocidade inicial, peso	N/A
	CALORIAS	Este treino foi concebido para queimar um determinado número de calorias na duração selecionada de tempo. Uma vez que o objetivo é cumprido, o treino entra automaticamente em uma fase de desaquecimento e depois termina.	N/A	Calorias, inclinação inicial, peso	N/A
	ALEATÓRIO	Aleatório cria um padrão aleatório de terreno com colinas e vales que varia de acordo com cada treino.	20:00	Tempo, peso	Elevação
	FREQ. CARD. ALVO	Frequência cardíaca alvo é um treino de maior intensidade para usuários mais em forma, enfatizando os benefícios cardiovasculares. O usuário deve usar uma faixa de tórax de frequência cardíaca ou manter as mãos em contato continuamente com os eletrodos de frequência cardíaca. O programa ajusta o nível de intensidade, baseado na frequência cardíaca real, para manter a frequência em 80% da máxima teórica.	20:00	Idade, frequência cardíaca, controle da frequência cardíaca, velocidade máx. ou inclinação máx., tempo, peso	Velocidade ou elevação
	PERDA DE PESO	Perda de peso é um treino de baixa intensidade para queimar as reservas de gordura do corpo. O usuário deve usar uma faixa de tórax de frequência cardíaca ou manter as mãos em contato continuamente com os eletrodos de frequência cardíaca. O programa ajusta o nível de intensidade, baseado na frequência cardíaca real, para manter a frequência em 65% da máxima teórica. E usa o Índice de massa corporal (IMC) para medir a composição do seu corpo.	20:00	Idade, frequência cardíaca, controle da frequência cardíaca, velocidade máx. ou inclinação máx., tempo, peso, altura	Velocidade ou elevação
	TESTE DE APTIDÃO	A esteira Vision oferece testes de aptidão, o protocolo Gerkin para bombeiros. O protocolo Gerkin foi desenvolvido pelo Dr. Richard Gerkin do Departamento de Bombeiros de Phoenix (Arizona, EUA). É uma avaliação submáxima de esteira graduada usada por muitos departamentos de bombeiros nos Estados Unidos para avaliar a condição física dos bombeiros. O teste exige monitoramento constante da frequência cardíaca do usuário de forma que o uso de uma faixa de tórax telemétrica é altamente incentivado.	N/A	N/A	N/A



TABELAS DOS PROGRAMAS

TESTE DE APTIDÃO - GERKIN

Estágio	Tempo total	Velocidade mph	Inclinação %	VO2 máx. previsto (ml/kg/min)	VO2 máx. previsto METs
0 (aquecimento)	1:00	3,0	0	13,3	3,3
	2:00	3,0	0	13,3	3,3
	3:00	3,0	0	13,3	3,3
1	3:30	4,5	0	15,3	4,4
	4:00	4,5	0	17,4	5,0
2	4:30	4,5	2	19,4	5,5
	5:00	4,5	2	21,5	6,1
3	5:30	5,0	2	23,6	6,7
	6:00	5,0	2	27,6	7,9
4	6:30	5,0	4	28,7	8,2
	7:00	5,0	4	29,8	8,5
5	7:30	5,5	4	31,2	8,9
	8:00	5,5	4	32,7	9,3
6	8:30	5,5	6	33,9	9,7
	9:00	5,5	6	35,1	10,0
7	9:30	6,0	6	36,6	10,5
	10:00	6,0	6	38,2	10,9
8	10:30	6,0	8	39,5	11,3
	11:00	6,0	8	40,9	11,6
9	11:30	6,5	8	42,6	12,2
	12:00	6,5	8	44,3	12,7
10	12:30	6,5	10	45,7	13,1
	13:00	6,5	10	47,2	13,5
11	13:30	7,0	10	49,0	14,0
	14:00	7,0	10	50,8	14,5
12	14:30	7,0	12	52,3	14,9
	15:00	7,0	12	53,9	15,4
13	15:30	7,5	12	55,8	15,9
	16:00	7,5	12	57,8	16,5
14	16:30	7,5	14	59,5	17,0
	17:00	7,5	14	61,2	17,5
15	17:30	8,0	14	63,2	18,1
	18:00	8,0	14	65,3	18,7

VO2 máx. (ml/kg/min)		MULHERES				HOMENS			
RESULTADO DO TESTE	PERCENTUAL	20-29	30-39	40-49	50-59	20-29	30-39	40-49	50-59
SUPERIOR	99	>53,0	>48,7	>46,8	>42,0	>58,8	>58,9	>55,4	>52,5
	95	46,8	43,9	41,0	36,8	54,0	52,5	50,4	47,1
EXCELENTE	90	44,2	41,0	39,5	35,2	51,4	50,3	48,2	45,3
	80	41,0	38,6	36,3	32,3	48,2	46,8	44,1	41,0
BOM	70	38,1	36,7	33,8	30,9	46,8	44,6	41,8	38,5
	60	36,7	34,6	32,3	29,4	44,2	42,4	39,9	36,7
RAZOÁVEL	50	35,2	33,8	30,9	28,2	42,5	41,0	38,1	35,2
	40	33,8	32,3	29,5	26,9	41,0	38,9	36,7	33,8
FRACO	30	32,3	30,5	28,3	25,5	39,5	37,4	35,1	32,3
	20	30,6	28,7	26,5	24,3	37,1	35,4	33,0	30,2
MUITO FRACO	10	28,3	26,5	25,1	22,3	34,5	32,5	30,9	28,0
	5	25,9	25,1	23,5	21,1	31,6	30,9	28,3	25,1

1. Durante o teste

1.1 Se o botão PARAR for pressionado, o instrumento terminará o teste e exibirá "TESTE TERMINADO".

1.2 Quando HR (frequência cardíaca) > THR (frequência cardíaca alvo) exceder 15 segundos ou completar 18 minutos de teste, a máquina entrará em estado de "DESAQUECIMENTO" para terminar todas as ações do teste e exibirá os resultados do teste.

1.3 Quando o AQUECIMENTO terminar, se a frequência cardíaca não for detectada, o instrumento mostrará "SENSORES DOS ELETRODOS DE FREQUÊNCIA CARDÍACA PERDIDOS". Se passarem mais de 20 segundos e a frequência cardíaca ainda não tiver sido detectada, a máquina terminará o teste e entrará em estado de DESAQUECIMENTO; e então exibirá "TESTE TERMINADO".

2. Resultados do teste:

Tempo total / calorias / número de estágios / nível do teste

3. THR = (220 - IDADE) x 0,85

INTERVALADOS

SEGMENTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
NÍVEL	INCLINAÇÃO													
L1	1	1	2	1	2	1	3	1	2	1	2	1	1	1
L2	1	2	3	1	3	1	3	1	3	1	3	2	1	1
L3	1	2	3	1	3	1	4	1	3	1	3	2	1	1
L4	1	3	4	1	4	1	5	1	4	1	4	3	1	1
L5	2	3	5	2	5	2	5	2	5	2	5	3	2	2
L6	2	4	5	2	5	2	6	2	5	2	5	4	2	2
L7	2	4	6	2	6	2	7	2	6	2	6	4	2	2
L8	3	5	7	3	7	3	8	3	7	3	7	5	3	3
L9	3	5	8	3	8	3	9	3	8	3	8	5	3	3
L10	3	6	9	3	9	3	10	3	9	3	9	6	3	3

As informações dos mapas dos programas aleatórios são provenientes da tabela de intervalados.



COMO COMEÇAR

- 1) Certifique-se de que nenhum objeto esteja colocado sobre a lona que impeça o movimento da esteira.
- 2) Conecte o cabo de alimentação e ligue a esteira.
- 3) Fique sobre os trilhos laterais da esteira.
- 4) Prenda o clipe da chave de segurança em uma parte de sua roupa certificando-se de que esteja firme e não se soltará durante a operação.

A) INÍCIO RÁPIDO

Simplemente pressione ► para começar o treino. O tempo será contado a partir de 0:00. O treino começa com inclinação e velocidade mínimas.

B) SELECIONAR UM PROGRAMA

- 1) Selecione um programa usando as **TECLAS DE PROGRAMA** e pressione ✓.
- 2) Siga os avisos no **CENTRO DE INSTRUÇÕES** para definir as informações do programa de exercícios usando ▲▼ ou o **TECLADO NUMÉRICO**. Pressione ✓ após cada seleção.
- 3) Pressione ► para começar o treino.

NOTA: Você pode ajustar os níveis de velocidade e inclinação durante o seu treino.

C) TERMINAR SEU TREINO


Quando o seu treino estiver concluído, suas informações de treino serão exibidas no console.

PARA LIMPAR A SEÇÃO ATUAL

Para limpar a seleção atual do programa ou a tela, pressione e segure **PARAR** ■ por 3 segundos.

USO ADEQUADO

Posicione seus pés sobre a lona, dobre levemente os braços e segure nos sensores de frequência cardíaca (como mostrado). Durante a corrida, seus pés devem estar localizados no centro da lona de forma que suas mãos possam balançar naturalmente e sem entrar em contato com os guidões dianteiros.

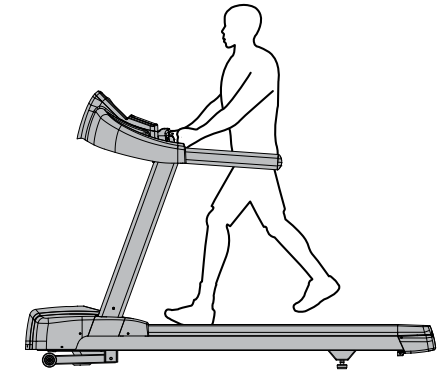

A sua esteira é capaz de alcançar altas velocidades. Sempre comece usando uma velocidade mais lenta e ajuste a velocidade em pequenos incrementos para atingir um nível de velocidade mais elevado. Nunca deixe a esteira sem atenção enquanto estiver funcionando. Quando não estiver em uso, desligue o interruptor de ligar/desligar e desconecte o cabo de alimentação. Certifique-se de seguir o programa de **MANUTENÇÃO** neste guia para manter o desempenho ideal e evitar falhas eletrônicas prematuras. Mantenha o seu corpo e a sua cabeça virados para a frente. Não tente virar ou olhar para trás enquanto a esteira estiver funcionando. Pare o seu exercício imediatamente se sentir dor, sensação de desmaio, tontura ou falta de ar.

ANTES DE INICIAR

LOCALIZAÇÃO DA ESTEIRA



Coloque o equipamento em uma superfície nivelada e estável distante da luz direta do sol. A luz UV intensa pode causar descoloração nos plásticos. Posicione o equipamento em uma área com baixa temperatura e pouca umidade. Deixe uma zona livre atrás da esteira que seja de pelo menos a largura da esteira e de pelo menos 79" (2 m) de comprimento. Esta zona deve estar livre de qualquer obstrução e proporcionar ao usuário uma rota de saída da máquina. Para facilitar o acesso, deve haver um espaço acessível em ambos os lados da esteira de pelo menos 24" (0,6 m) para permitir que o usuário acesse a esteira de qualquer um dos lados. Não coloque a esteira em qualquer área que bloqueie aberturas de ventilação ou de ar. A esteira não deve estar localizada em garagem, pátio coberto, perto de água ou ao ar livre.

NIVELAMENTO DA ESTEIRA

É extremamente importante que os niveladores estejam ajustados corretamente para operação adequada. Gire o pé de nivelamento no sentido horário para abaixar e no sentido anti-horário para elevar a esteira. Ajuste cada lado, se necessário, até a esteira estar nivelada. Uma unidade desbalanceada pode causar mau alinhamento da lona ou outros problemas. O uso de um nivelador é recomendado.

MOVIMENTAÇÃO DA ESTEIRA

Para evitar dano a peças ao movimentar a esteira, levante somente a partir da área **A** ou **B** como mostrado na imagem.

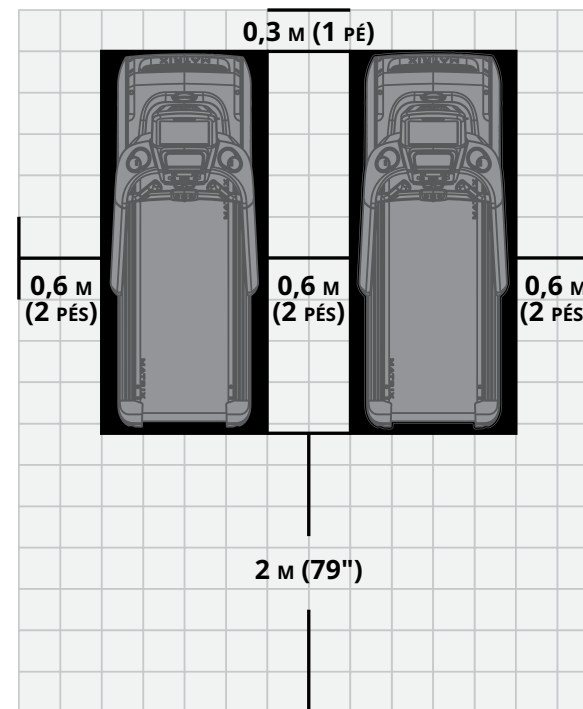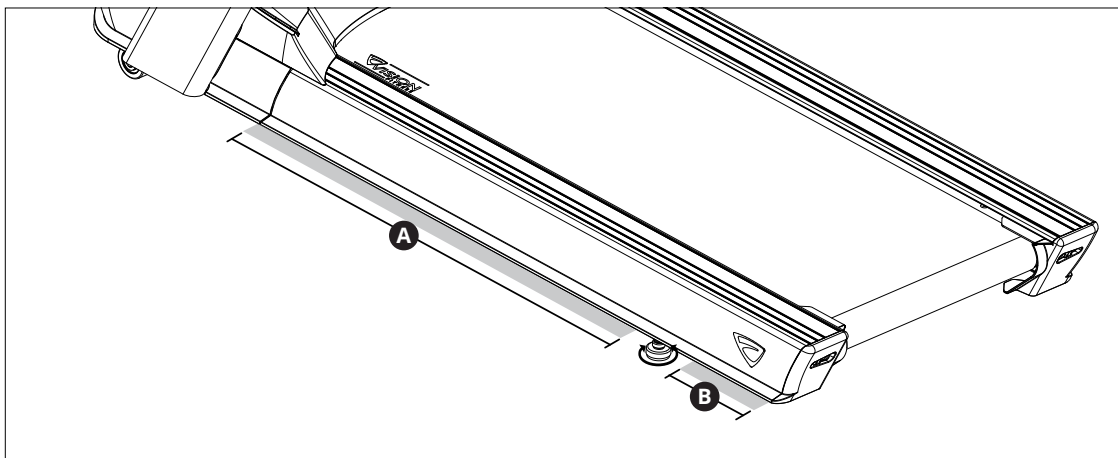

AVISO!

Nosso equipamento é pesado, assim tome cuidado e, se necessário, peça ajuda ao movê-lo. Falha em seguir estas instruções pode causar ferimentos. Nunca opere o equipamento se o cabo ou plugue estiver danificado, se não funcionar de acordo, se tiver sido danificado ou imerso em água. Entre em contato com o Suporte Técnico ao Cliente para inspeção e reparo.





TENSIONAMENTO DA LONA

Depois de posicionar a esteira na posição que será usada, a lona deve ser verificada quanto à tensão e centralização adequadas. A lona pode necessitar de ajuste após as duas primeiras horas de utilização. A temperatura, a umidade e o uso fazem com que a lona estique em taxas diferentes. Se a lona começar a deslizar quando um usuário estiver sobre ela, certifique-se de seguir as instruções abaixo.

- 1) Localize os dois parafusos de cabeça sextavada na parte traseira da esteira. Os parafusos estão localizados em cada extremidade da estrutura na parte traseira da esteira. Estes parafusos ajustam o rolo traseiro da lona. Não ajuste até a esteira estar ligada. Isso impedirá o aperto excessivo de um lado.
- 2) A lona deve ter uma distância igual em ambos os lados entre a estrutura. Se o lona estiver tocando em um lado, não inicie a esteira. Gire os parafusos no sentido anti-horário aproximadamente uma volta completa em cada lado. Centralize manualmente a lona empurrando-a de um lado para o outro até que fique paralela aos trilhos laterais. Aperte os parafusos o mesmo tanto de quando o usuário os afrouxou, aproximadamente uma volta completa. Inspeção a lona quanto a danos.
- 3) Inicie a lona da esteira pressionando o botão INICIAR. Aumente a velocidade para 3 mph (aprox. 4,8 km/h) e observe a posição da lona. Se ela estiver se movendo para a direita, aperte o parafuso direito, girando-o no sentido horário em $\frac{1}{4}$ de volta, e afrouxe o parafuso esquerdo em $\frac{1}{4}$ de volta. Se ela estiver se movendo para a esquerda, aperte o parafuso esquerdo, girando-o no sentido horário em $\frac{1}{4}$ de volta, e afrouxe o parafuso direito em $\frac{1}{4}$ de volta. Repita o passo 3 até a lona ficar centralizada por vários minutos.
- 4) Verifique a tensão da lona. A lona deve estar ajustada perfeitamente. Quando uma pessoa caminha ou corre sobre a lona, esta não deve hesitar nem deslizar. Se isso ocorrer, aperte a lona girando os dois parafusos no sentido horário em $\frac{1}{4}$ de volta. Repita, se necessário.

NOTA: Use a tira laranja na posição lateral dos trilhos laterais como critério para confirmar se a lona está adequadamente centralizada. É necessário ajustar a lona até que a borda da lona fique paralela à tira laranja ou branca.

AVISO!

Não opere a lona mais rápido do que 3 mph (aprox. 4,8 km/h) durante a centralização. Mantenha dedos, cabelos e roupas longe da lona em todos os momentos.





As esteiras são equipadas com corrimãos laterais e guidão dianteiro para apoio ao usuário e descida de emergência; pressione o botão de emergência para parar a máquina para descida de emergência.

ANTES DE USAR A ESTEIRA

Realize a configuração inicial e calibre a esteira usando o recurso de calibração automática que se encontra no "Modo de Gerenciador" ou "Modo de Engenharia".

NOTAS:

- NÃO fique sobre a lona enquanto a sequência de calibração automática estiver em andamento.
- NÃO ajuste a inclinação até a configuração inicial e a calibração automática estarem concluídas.
- NÃO inicie a lona da esteira nem pressione qualquer botão até estar direcionada durante o tensionamento da lona.

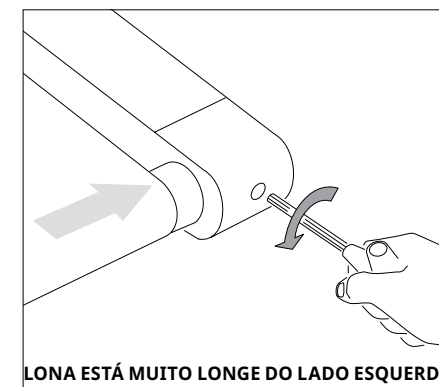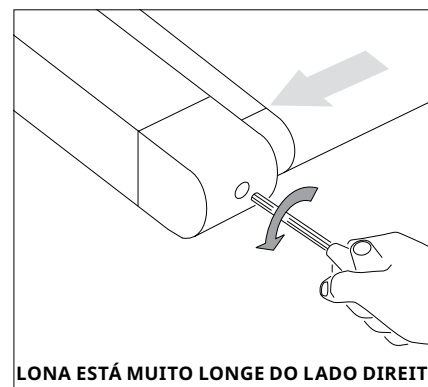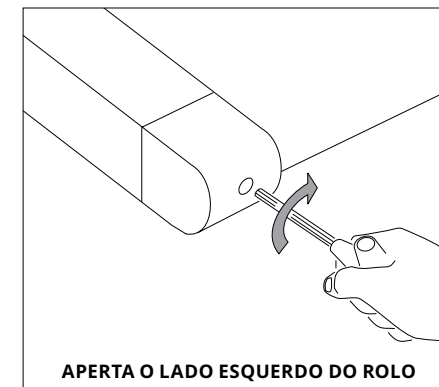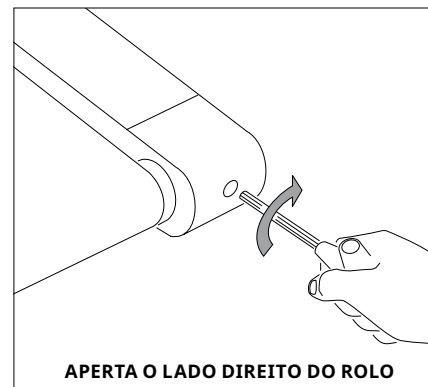

CUIDADO!

RISCO DE FERIMENTOS ÀS PESSOAS

Enquanto estiver se preparando para usar a esteira, não fique sobre a lona. Coloque seus pés sobre os trilhos laterais antes de iniciar a esteira. Comece a caminhar na lona somente após a esteira começar a se mover. Nunca comece a esteira em uma velocidade rápida nem tente pular sobre ela! Em caso de emergência, coloque ambas as mãos nos apoios laterais de braço para se erguer e coloque seus pés nos trilhos laterais.

UTILIZAÇÃO DA CHAVE DE SEGURANÇA

Sua esteira não iniciará a menos que o botão de parada de emergência esteja restabelecido. Prenda a ponta do clipe de forma segura na sua roupa. Esta chave de segurança foi projetada para cortar a energia para a esteira caso você caia. Verifique o funcionamento da chave de segurança a cada 2 semanas.

AVISO!

Nunca use a esteira sem prender o clipe da chave de segurança na sua roupa. Puxe o clipe da chave de segurança primeiro para se certificar de que não saia da sua roupa.

Só acione o sentido inverso da lona em um ambiente supervisionado. A velocidade padrão máxima da lona é de 2 mph e deve ser alterada somente por um técnico autorizado.

A sua esteira é capaz de alcançar altas velocidades. Sempre comece usando uma velocidade mais lenta e ajuste a velocidade em pequenos incrementos para atingir um nível de velocidade mais elevado. Nunca deixe a esteira sem atenção enquanto estiver funcionando. Quando não estiver em uso, desligue o interruptor de ligar/desligar e desconecte o cabo de alimentação. Certifique-se de seguir o programa de MANUTENÇÃO neste guia para manter o desempenho ideal e evitar falhas eletrônicas prematuras. Mantenha o seu corpo e a sua cabeça virados para a frente. Não tente virar ou olhar para trás enquanto a esteira estiver funcionando. Pare o seu exercício imediatamente se sentir dor, sensação de desmaio, tontura ou falta de ar.

UTILIZAÇÃO DA FUNÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA

A função de frequência cardíaca neste produto não é a de um aparelho médico. Embora eletrodos de frequência cardíaca possam proporcionar uma estimativa relativa de sua frequência cardíaca real, eles não são confiáveis quando leituras precisas são necessárias. Algumas pessoas, incluindo aquelas em um programa de reabilitação cardíaca, podem se beneficiar do uso de um sistema de monitoração alternativo da frequência cardíaca como uma faixa de tórax ou pulseira. Vários fatores, incluindo movimento do usuário, podem afetar a precisão da leitura de sua frequência cardíaca. A leitura da frequência cardíaca é destinada somente como uma ajuda ao exercício na determinação das tendências da frequência cardíaca em geral. Consulte seu médico.

ELETRODOS DE PULSO

Coloque as palmas de suas mãos diretamente nos guidões com eletrodos de pulso. Ambas as mãos devem agarrar os sensores para registrar sua frequência cardíaca. São contados 5 batimentos cardíacos consecutivos (15-20 segundos) para sua frequência cardíaca ser registrada. Ao agarrar o eletrodo de pulso, não aperte com força. Continuar apertando os eletrodos pode elevar a pressão arterial. Mantenha as mãos soltas em forma de curva. Você pode ter uma leitura incorreta se segurar consistentemente o eletrodo de pulso. Certifique-se de limpar os sensores de pulso para garantir que o contato adequado pode ser mantido. Os eletrodos de pulso foram projetados somente para a finalidade de detectar o pulso.

AVISO!

O sistema de monitoração da frequência cardíaca pode ser impreciso. O exercício excessivo pode causar lesões graves ou morte. Se você sentir dor, pare imediatamente de se exercitar.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Peso máximo do usuário	182 kg / 400 lb
Peso do produto	178 kg / 392 lb
Peso de envio	210 kg / 462 lb
Dimensões totais (C x L x A)*	215 x 91 x 154 cm / 85" x 36" x 61"

* Garanta uma largura mínima de espaço de 0,6 m (24") para acesso e passagem ao redor do equipamento VISION. Note que 0,91 m (36") é a largura recomendada de espaço pela ADA (Americans With Disabilities Act [Lei dos Americanos Portadores de Deficiência]) para pessoas em cadeiras de rodas.





MANUTENÇÃO

Qualquer remoção ou substituição de peças deve ser realizada por um técnico de serviço qualificado.

- 1) NÃO utilize nenhum equipamento que esteja danificado ou tenha peças gastas ou quebradas. Utilize apenas peças de reposição fornecidas pelo seu distribuidor local VISION.
- 2) CONSERVE AS ETIQUETAS E PLACAS: Não remova etiquetas por razão alguma. Elas contêm informações importantes. Se estiverem ilegíveis ou ausentes, entre em contato com seu distribuidor VISION para substituição.
- 3) FAÇA A MANUTENÇÃO DE TODO O EQUIPAMENTO: A manutenção preventiva é a chave para o bom funcionamento do equipamento bem como para manter sua mínima confiabilidade. O equipamento precisa ser inspecionado em intervalos regulares.
- 4) Assegure-se de que qualquer pessoa, que faz ajustes ou realiza manutenção ou reparo de qualquer tipo, seja qualificada para este fim. Os distribuidores VISION prestarão serviços bem como farão treinamento de manutenção em nossas instalações, havendo solicitação.

AVISO!

Para desligar a energia da esteira, o cabo de alimentação deve ser desconectado da tomada da parede.

DICAS DE LIMPEZA RECOMENDADAS

A manutenção preventiva e a limpeza diária prolongarão a vida e a aparência do seu equipamento.

- 1) Use um pano de algodão macio e limpo. NÃO use toalhas de papel para limpar as superfícies da esteira. As toalhas de papel são abrasivas e podem danificar as superfícies.
- 2) Use sabão neutro e pano úmido. NÃO utilize detergente à base de amônia nem álcool. Isso causará a descoloração do alumínio e dos plásticos que entram em contato com ele.
- 3) Não despeje água ou soluções de limpeza em nenhuma superfície. Isso pode causar eletrocussão.
- 4) Limpe o console, o eletrodo de frequência cardíaca, os guidões e os trilhos laterais após cada uso.
- 5) Escove afastado todos os depósitos de cera da área da plataforma e da lona. Esta é uma ocorrência comum até que a cera se integre no material da lona.
- 6) Certifique-se de remover quaisquer obstruções do caminho das rodas de elevação incluindo cabos de alimentação.

Para limpar as telas táteis, use água destilada em um frasco borrifador. Borrife água destilada no pano macio, limpo e seco, e limpe a tela até ficar limpa e seca. Para telas muito sujas, recomenda-se adicionar vinagre.

CUIDADO!

Certifique-se de ter a assistência adequada para instalar e mover a unidade a fim de evitar prejuízos ou danos à esteira.

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO

AÇÃO	FREQUÊNCIA
Desconecte a unidade. Limpe toda a máquina utilizando água e sabão neutro ou outra solução aprovada (os agentes de limpeza não devem conter álcool nem amônia).	DIARIAMENTE
Inspeção o cabo de alimentação. Se o cabo de alimentação estiver danificado, entre em contato com o Suporte Técnico ao Cliente.	DIARIAMENTE
Certifique-se de que o cabo de alimentação não esteja embaixo da unidade ou em qualquer outra área onde possa ficar preso ou cortado durante o armazenamento ou uso.	DIARIAMENTE
Desconecte a esteira e remova a cobertura do motor. Verifique se há detritos e limpe com um pano seco ou pequeno bocal de aspiração. AVISO: Não conecte a esteira até a cobertura do motor ser reinstalada.	MENSALMENTE
Para consoles com telas táteis, acesse o modo de serviço e selecione "teste". Selecione "calibração do toque" e depois selecione "início". Siga as orientações na tela e toque na tela quando for indicado.	TRIMESTRALMENTE
Limpe os sensores IR (localizados nas hastes de console) com um cotonete, esfregando com álcool.	TRIMESTRALMENTE

SUBSTITUIÇÃO DA PLATAFORMA E DA LONA

Um dos itens mais comuns de desgaste em uma esteira é a combinação de plataforma e lona. Se estes dois itens não forem submetidos a manutenção corretamente, eles podem causar danos a outros componentes. Este produto foi fornecido com o mais avançado sistema de lubrificação livre de manutenção do mercado.

AVISO!

Não opere a esteira durante a limpeza da lona e da plataforma. Isso pode causar prejuízos graves e pode danificar a máquina. Realize manutenção na lona e na plataforma limpando as laterais da lona e da plataforma com um pano limpo. O usuário também pode limpar por baixo da lona 2 polegadas (aprox. 51 mm) em ambos os lados removendo qualquer poeira ou detrito. A plataforma pode ser virada e reinstalada ou substituída por um técnico de serviço autorizado. Entre em contato com a Vision Fitness Systems para obter mais informações.



РУССКИЙ



ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

- При использовании беговой дорожки всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие: Внимательно прочтите все инструкции перед началом использования оборудования. Владелец обязан обеспечить, чтобы все пользователи оборудования были надлежащим образом проинформированы обо всех предупреждениях и мерах предосторожности.
- Это оборудование предназначено для коммерческого использования. Для обеспечения безопасности пользователей и защиты оборудования внимательно прочтите все инструкции перед началом эксплуатации.

ОПАСНОСТЬ!

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ:

- Всегда отключайте оборудование от электрической розетки сразу после использования, перед чисткой, при выполнении технического обслуживания, а также при монтаже и демонтаже деталей.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКА ОЖОГОВ, ПОЖАРОВ, ПОРАЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ТРАВМ:

- Неправильная или чрезмерная физическая нагрузка может привести к травме. Если вы ощущаете какую-либо боль, включая боль в груди, тошноту, головокружение или одышку, немедленно прекратите упражнения и перед их продолжением обратитесь за консультацией к врачу.
- Во время тренировки всегда поддерживайте комфортный темп.
- Не носите одежду, которая может застрять в какой-либо части беговой дорожки.
- При использовании данного тренажера носите надлежащую обувь (т. е. спортивную).
- Не прыгайте на беговой дорожке.
- При эксплуатации тренажера на нем не должно находиться более одного человека.
- Данная беговая дорожка не должна использоваться лицами, вес которых превышает указанный в РАЗДЕЛЕ «ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ» РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. Невыполнение этих условий ведет к отмене гарантии.
- Перед обслуживанием или перемещением оборудования отключите питание.
- Для очистки промывайте поверхности с мылом и слегка влажной тряпкой; ни в коем случае не используйте растворители. (См. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.)
- Отключайте оборудование от розетки, если оно не используется, а также перед установкой и снятием деталей.
- Подключайте этот тренажер только к правильно заземленной розетке.
- Не снимайте защитные крышки, если это не указано специалистами и местным дилером оборудования. Обслуживание должно выполняться только авторизованным сервисным специалистом.
- Установка деталей или аксессуаров, изначально не предназначенных для данного оборудования или не совместимых с ним, небезопасна и может привести к отмене гарантии.

- Измеренный на высоте головы (человека стандартного роста) средневзвешенный уровень звукового давления во время работы беговой дорожки при скорости 12 км/час (без нагрузки) составляет не более 70 дБ.
- Шумовое воздействие под нагрузкой выше шумового воздействия без нагрузки.
- Домашние животные или дети в возрасте до 14 лет НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ не должны приближаться к беговой дорожке на расстояние менее 3 метров.
- Дети в возрасте до 14 лет НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ не должны пользоваться беговой дорожкой.
- Детям в возрасте более 14 лет не разрешается пользоваться беговой дорожкой без контроля со стороны взрослых.
- Данное оборудование не предназначено для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными и ментальными способностями, а также людьми с недостатком опыта или знаний, за исключением случаев, когда оборудование используется под наблюдением или после соответствующего инструктажа, проводимого лицом, отвечающим за их безопасность.
- Используйте беговую дорожку только в целях, указанных в руководстве пользователя.
- Запрещается эксплуатация беговой дорожки, если у нее поврежден шнур или вилка, если она не работает должным образом, повреждена, подвергалась падениям или погружалась в воду. Для проведения осмотра и ремонта обратитесь в службу технической поддержки клиентов.
- Во избежание удара электрическим током данный тренажер должен подсоединяться только к электрической цепи с бесконтурным (изолированным) заземлением.
- Держите шнур питания подальше от нагретых поверхностей. Не переносите это устройство, держа его за шнур питания, и не используйте шнур в качестве ручки.

- Запрещается эксплуатировать беговую дорожку, если заблокированы отверстия для выпуска воздуха. Вентиляционное отверстие для воздуха должно быть чистым и свободным от ворса, волос и т. п.
- Во избежание поражения электрическим током никогда не роняйте и не вставляйте какие-либо предметы в отверстия.
- Запрещается эксплуатировать тренажер в зоне распыления аэрозолей (спреев) или подачи кислорода.
- Чтобы отключить, поверните все элементы управления в положение «выключено», затем выньте вилку из розетки.
- Не используйте беговую дорожку в помещениях, в которых отсутствует температурный контроль, например в гаражах, на верандах, в помещениях при бассейнах, ванных комнатах, на крытых парковках или на улице. Невыполнение этих условий может привести к отмене гарантии.
- Демонтаж съемных предохранительных панелей должен выполнять ТОЛЬКО квалифицированный специалист по сервисному обслуживанию. Убедитесь в том, что после монтажа съемных панелей крепежные элементы установлены заново надлежащим образом.
- Во избежание травм встаньте на боковые опоры перед включением беговой дорожки.
- Возможны погрешности систем мониторинга ЧСС.
- Изнуряющие упражнения могут привести к тяжелым травмам или летальному исходу.
- Если вы чувствуете близость обморока, немедленно прекратите упражнения.
- Во избежание ненадлежащего соединения сетевого шнура с гнездом питания оборудования установите фиксатор для сетевого шнура после того, как к оборудованию был подсоединен сетевой шнур.

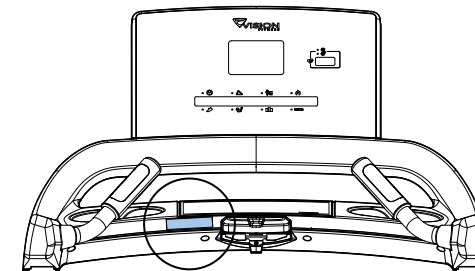

НАКЛЕЙКА-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
РАСПОЛОЖЕНА ЗДЕСЬ

ВНИМАНИЕ!

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПРОЙДИТЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРЕНАЖЕРА ПРОЧТИТЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

- Оборудование разрешается использовать только в помещениях, в условиях контролируемого микроклимата. Если это оборудование подвергалось воздействию низких температур или высокой влажности, настоятельно рекомендуется перед первым использованием прогреть его до комнатной температуры. Несоблюдение этих требований может привести к преждевременному выходу электронного оборудования из строя. Начальная (по умолчанию) стартовая скорость составляет 0,8 км/ч (0,5 миль/ч). Установка высокой стартовой скорости по умолчанию может быть опасной для пользователя.

ТРЕБОВАНИЯ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ

ВЫДЕЛЕННАЯ ЦЕПЬ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ

«Выделенная цепь» означает, что к любой розетке, к которой вы подключаетесь, не должно быть подключено никакого другого оборудования, которое работает в той же цепи. Самый простой способ проверить это — найти главную коробку выключателей и отключать выключатели по одному за раз. Когда выключатель отключен, только то оборудование, о котором идет речь, не должно иметь питания. При выполнении этого теста не должны отключаться никакие лампы, торговые автоматы, вентиляторы, звуковые системы или любые другие изделия. Бесконтурная (изолированная) нейтраль/заземление означает, что каждая цепь должна иметь индивидуальное нейтральное/заземляющее соединение, выходящее от нее и заканчивающееся на утвержденном заземлении. Вы не можете «перемыкать» единственную нейтраль/заземление от одной цепи к другой.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Для вашей безопасности и обеспечения надлежащих характеристик беговой дорожки заземление на этой цепи не должно иметь контуров (должно быть изолированным). См. NEC, статьи 210-21 и 210-23. Данная беговая дорожка поставляется с сетевым шнуром с нижеуказанной вилкой и требует указанную сетевую розетку. Любые модификации данного шнура питания могут привести к аннулированию всех гарантий для данного продукта.

УСТРОЙСТВА НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В

Все беговые дорожки Vision напряжением 220 В требуют использования для питания «выделенного контура» 216–250 В, 50 Гц и 20 А с бесконтурной (изолированной) нейтралью/заземлением. Розетка должна относиться к типу NEMA 6-20R и иметь ту же конфигурацию, что и вилка. Адаптеры с этим продуктом не применяются.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ

Устройство должно быть заземлено. При возникновении неисправности или повреждении устройства заземление обеспечивает путь наименьшего сопротивления электрическому току, чтобы снизить риск поражения электрическим током. Устройство оснащено шнуром, имеющим заземляющий проводник оборудования и заземляющую вилку. Вилка должна быть подключена к соответствующей розетке, которая правильно установлена и заземлена в соответствии со всеми местными правилами и постановлениями. Невыполнение пользователем этих инструкций по заземлению может привести к аннулированию ограниченной гарантии на Vision.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В дополнение к требованию выделенной цепи необходимо использовать провод подходящего сечения от коробки автоматического выключателя до каждой розетки, к которой будет подключено максимальное количество устройств. Если расстояние от блока автоматического выключателя до каждой розетки составляет 100 футов (30,5 м) или меньше, следует использовать провод 12-го калибра. Для расстояний от блока автоматического выключателя до розетки, превышающих 100 футов (30,5 м), следует использовать провод 10-го калибра.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ РЕЖИМ

Все устройства сконфигурированы с возможностью перехода в энергосберегающий режим, если устройство не использовалось в течение определенного периода времени. После перехода устройства в режим низкого энергопотребления может потребоваться дополнительное время для его полного повторного включения. Эта функция энергосбережения может быть включена или отключена в режиме «Диспетчер» или «Инженер».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Подключайте этот тренажер только к правильно заземленной розетке.

- Никогда не работайте с поврежденным шнуром или вилкой, даже если оборудование работает правильно. Не используйте изделие с признаками повреждений или погружения в воду. Обратитесь в службу технической поддержки клиентов для замены или ремонта.

Несоблюдение этих требований может привести к повреждению изделия и аннулированию гарантии:

- В день поставки/сборки продукта все разъемы видео/питания должны функционировать. Клиент несет ответственность за любые дополнительные расходы при установке, связанные с повторными посещениями.
- Электрическое питание в вашем регионе может колебаться. Для обеспечения стабильной работы изделия используйте проводку надлежащего калибра.

ОПАСНОСТЬ!

Неправильное подключение заземляющего провода оборудования может привести к риску поражения электрическим током. В случае сомнений относительно правильности заземления изделия проконсультируйтесь с квалифицированным электриком или специалистом по техническому обслуживанию. Не модифицируйте вилку, поставляемую с изделием. Если она не подходит к розетке, пригласите квалифицированного электрика для установки надлежащей розетки.





СБОРКА

РАСПАКОВКА

Распаковывайте оборудование в том месте, в котором планируется его эксплуатировать. Установите коробку на ровную плоскую поверхность. Рекомендуется положить на пол защитное покрытие. Ни в коем случае не открывайте коробку, лежащую на боку.

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Во время каждого этапа сборки контролируйте, чтобы ВСЕ гайки и болты находились на своих местах и были частично завинчены. Некоторые детали предварительно смазаны для облегчения их сборки и использования. Не стирайте эту смазку. Если возникают сложности, нанесите тонкий слой литиевой консистентной смазки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Некоторым моментам необходимо уделить особое внимание в процессе сборки. Очень важно соблюдать инструкции по сборке и надежно затягивать все детали. Если не соблюдать инструкции по сборке, то в оборудовании могут остаться незатянутые детали, которые ослабнут и могут вызывать раздражающие шумы. Во избежание повреждения оборудования необходимо пересмотреть инструкции по сборке и принять корректирующие меры.

НУЖНА ПОМОЩЬ?

Если у вас есть вопросы или отсутствуют какие-либо детали, обратитесь в службу технической поддержки клиентов. Контактная информация на сайте world.visionfitness.com.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

- Т-образный накидной гаечный ключ 8 мм
- Шестигранный торцевой ключ 8 мм
- Шестигранный торцевой ключ 6 мм
- Крестообразная отвертка

ДЕТАЛИ В КОМПЛЕКТЕ

- 1 основная рама
- 1 цоколь панели управления, комплект
- 1 блок панели управления
- 2 стойки панели управления
- 2 ручки
- 1 шнур питания
- 1 комплект крепежных элементов

1


ВАЖНО! Не затягивайте болты до завершения шага 3.

- Снимите два предустановленных винта (А) и затем снимите **КРЫШКУ МОТОРА (1)**.
- Достаньте **КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ШАГА 1**.
- Закрепите **ЛЕВУЮ СТОЙКУ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ (3)** на **ОСНОВНОЙ РАМЕ (2)** с использованием **4 болтов (В)** и **4 ПЛОСКИХ ШАЙБ (С)** сверху и снизу.
- Закрепите **ПРАВУЮ СТОЙКУ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ (6)** на **ОСНОВНОЙ РАМЕ (2)** с использованием **4 болтов (В)** и **4 ПЛОСКИХ ШАЙБ (С)** сверху и снизу.

ПРИМЕЧАНИЕ. Осторожно! Не заземляйте провода во время закрепления ручки.

Крепежные изделия для выполнения шага 1

Описание	Кол-во
А Предустановленный винт	2
В Болт	8
С Плоская шайба	8

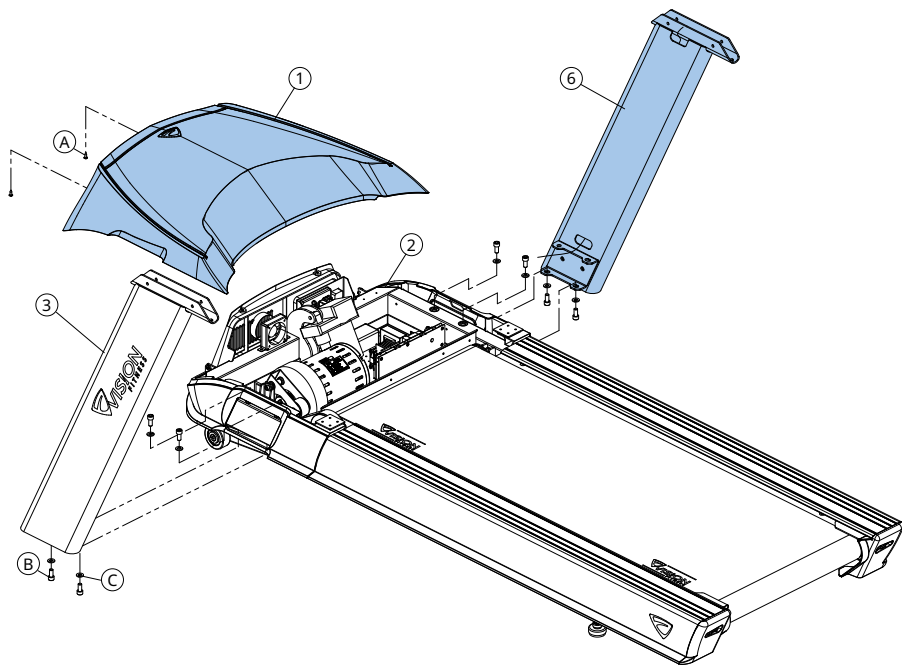


2

- Достаньте **КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ШАГА 2**.
- Подсоедините **ПРОВОД РУЧКИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПУЛЬСА (12)**, снимите стяжку провода, заведите кабели внутрь **ЛЕВОЙ РУЧКИ (8)** и вставьте в **ЦОКОЛЬ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ (9)**.
- Подсоедините **ПРОВОД РУЧКИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПУЛЬСА (13)**, снимите стяжку провода, заведите кабели внутрь **ПРАВОЙ РУКОЯТКИ (10)** и вставьте в **ЦОКОЛЬ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ (9)**.
- Присоедините **РУЧКИ (8 и 10)** к **ЦОКОЛЮ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ (9)** с использованием **4 болтов (Е)** и **4 ИЗОГНУТЫХ ШАЙБ (F)**.

Крепежные изделия для выполнения шага 2

Описание	Кол-во
Е Болт	4
F Изогнутая шайба	4

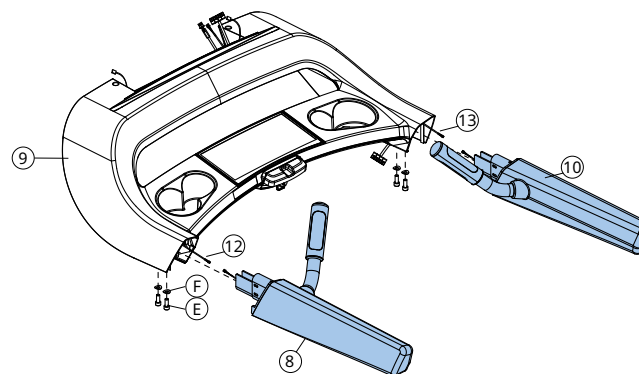


**3**

- Достаньте **КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ШАГА 3**.
- Прикрепите **ПИТАЮЩИЙ ПРОВОД (4)** к **КАБЕЛЮ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ (5)** и протяните питающий провод через **ПРАВУЮ СТОЙКУ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ (6)**. После протягивания питающего провода через стойку кабель консоли должен быть подключен к **МСВ (14)**. Отсоедините и снимите питающий провод.
- Присоедините **ЦОКОЛЬ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ (9)** к **СТОЙКАМ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ (3 и 6)** с использованием **4 БОЛТОВ (G)** и **4 ИЗОГНУТЫХ ШАЙБ (H)**.
- Затяните все болты с шага 1 по 3.
- Установите **КРЫШКУ МОТОРА (1)** с использованием 2 предустановленных винтов (A).

Крепежные изделия для выполнения шага 3


Описание	Кол-во
G Болт	4
H Изогнутая шайба	4

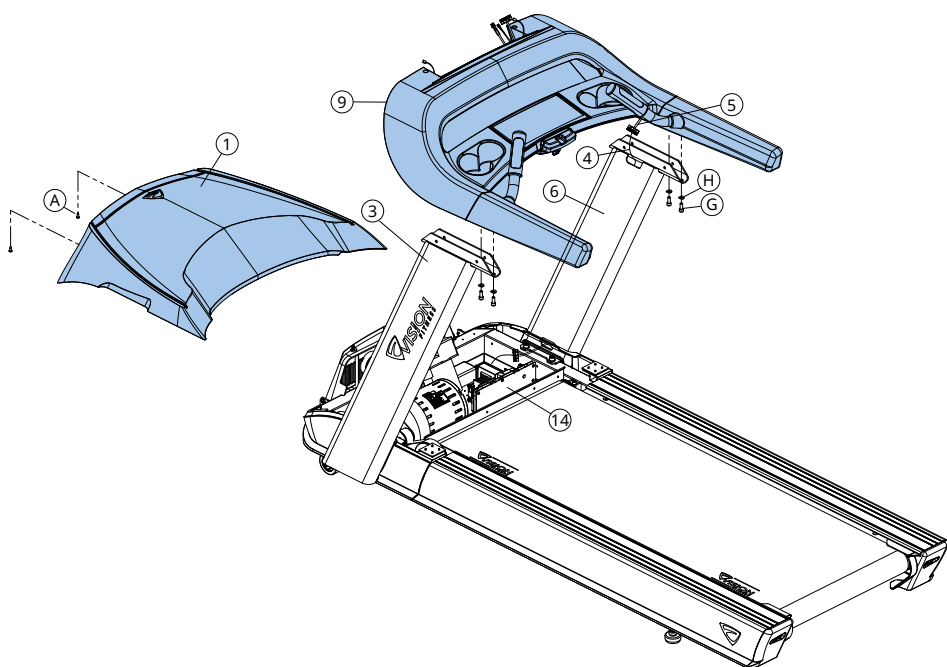**4**

- Достаньте **КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ШАГА 4**.
- Присоедините **КАБЕЛИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ (4)** и **ПРОВОДА РУЧКИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПУЛЬСА (7)** к **ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ (11)** и осторожно заведите оставшийся кабель внутрь **ЦОКОЛЯ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ (9)**.
- Присоедините **ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (11)** к **ЦОКОЛЮ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ (9)** с использованием **4 БОЛТОВ (I)**, **4 ПРУЖИННЫХ ШАЙБ (J)** и **4 ПЛОСКИХ ШАЙБ (K)**.

Крепежные изделия для выполнения шага 4

Описание	Кол-во
I Болт	4
J Пружинная шайба	4
K Плоская шайба	4

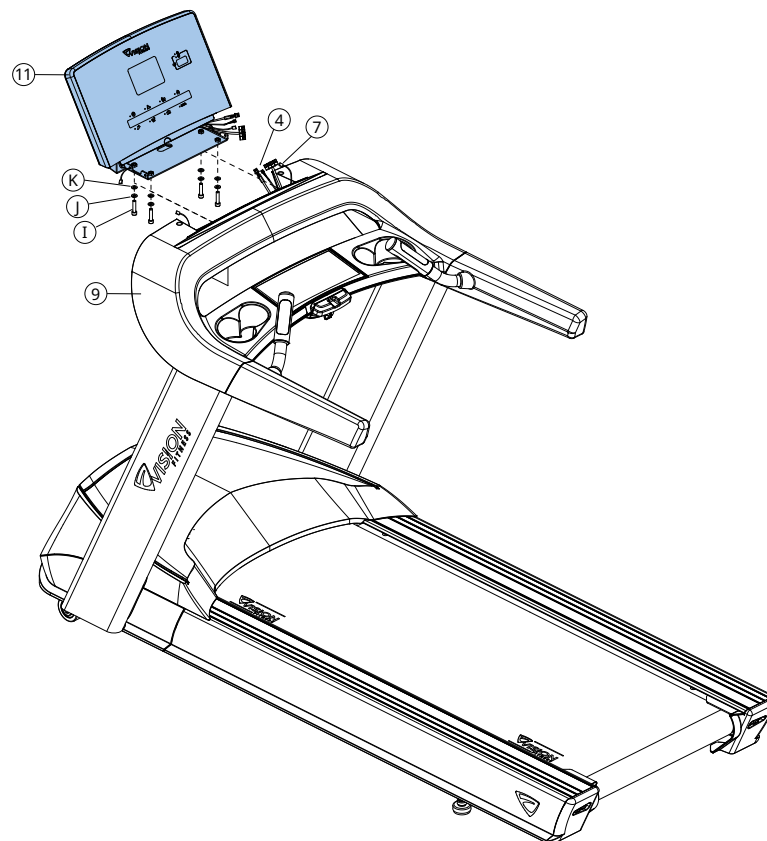


- Вставьте **ШНУР ПИТАНИЯ (М)** в **ОСНОВНУЮ РАМУ (2)**.
- Установите **ПРИЖИМНУЮ ПЛАНКУ ШНУРА ПИТАНИЯ (N)** на **ОСНОВНОЙ РАМЕ (2)** с использованием **одного ВИНТА (L)**.

Крепежные изделия
для выполнения шага 5

	Описание	Кол-во
L	Винт	1
M	Шнур питания	1
N	Прижимная планка шнура питания	1

СБОРКА ЗАВЕРШЕНА!

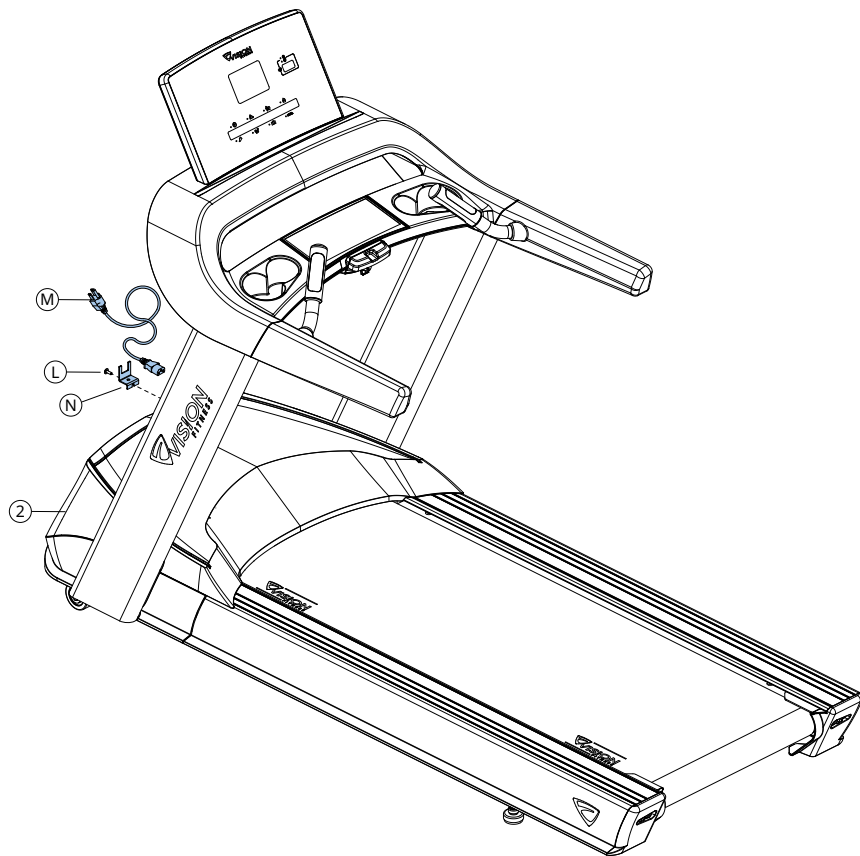



РАБОТА С ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ

A ОКНО ПРОФИЛЯ ПРОГРАММЫ

Отображает профиль используемой программы (значение скорости для программ, основанных на скорости, и значение наклона для программ, основанных на наклоне).

B ЦЕНТР ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Отображает актуальную и целевую частоту сердечных сокращений во время тренировки. Панель управления отображает частоту сердечных сокращений в интервале 15–20 секунд посредством связи с сенсорами или использования нагрудного устройства измерения ЧСС. В программе ЦЕЛЕВОЙ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ введенная ЧСС отображается на экране каждые 60 секунд.

C ИНСТРУКТОРСКИЙ ЦЕНТР

Пошагово отображает указания для настройки программы. Во время тренировки отображаются время, темп, наклон, расстояние, скорость, уровень, количество калорий и метаболический эквивалент.

D КОНТРОЛЬНАЯ КНОПОЧНАЯ ПАНЕЛЬ

Позволяет пользователю настраивать программы и контролировать тренировку.

1 ЦИФРОВАЯ КЛАВИАТУРА

Используется для ввода данных программы во время ее установки. Нажмите ✓ для подтверждения настроек. Нажмите ↵ для удаления еще не подтвержденных данных в процессе настройки тренировки.

2 СКОРОСТЬ И НАКЛОН

Используется ▲ ▼ для регулирования настроек скорости и наклона.

3 GO (ВПЕРЕД) ▶

Нажмите , чтобы начать тренировку незамедлительно, без выбора программы.

4 СТОП ■

Нажмите СТОП для завершения тренировки. Нажмите и удерживайте в течение трех секунд, чтобы сбросить настройки панели управления в исходное состояние.



5 ПРОГРАММИРУЕМЫЕ КНОПКИ

Нажмите для выбора программы. Для Goal+ (Цель+) и Heart Rate+ (ЧСС+): нажимайте кнопку до тех пор, пока не добавятся необходимые программы.

6 НАСТРОЙКИ ДИСПЛЕЯ (1-4) ☰

Нажмите для смены обратной связи, отображаемой на дисплее во время тренировки.

ПРИМЕЧАНИЕ. При настройке по умолчанию происходит обратный отчет относительно общего времени тренировки. Если время тренировки не установлено, отсчет времени начинается с 0:00.

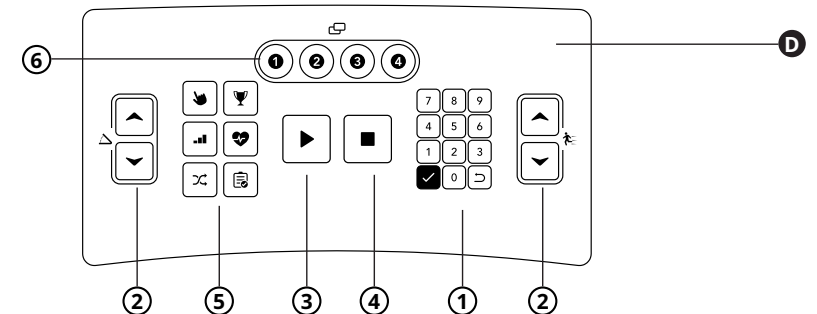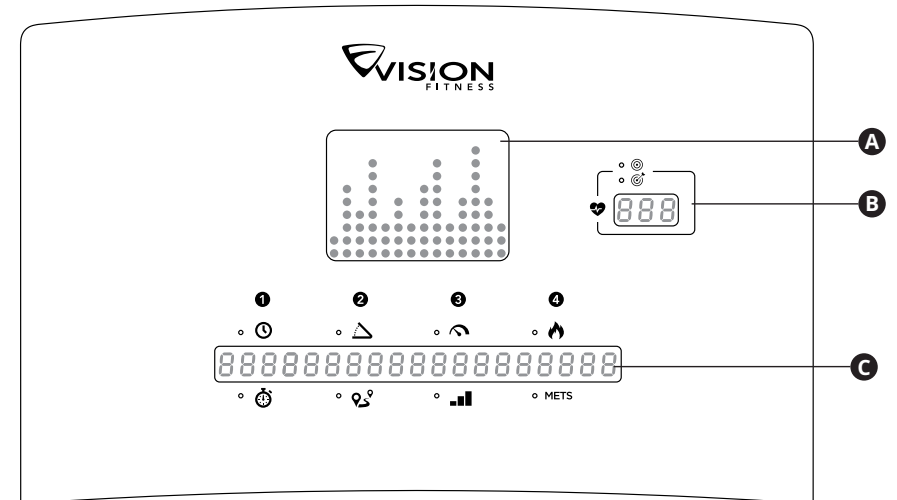

Более подробную информацию о сборке и панели управления можно найти на сайте world.visionfitness.com

СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ



РУССКИЙ

ПРОГРАММА		ОПИСАНИЕ	ПО УМОЛЧАНИЮ ВРЕМЯ	ПОДСКАЗКА ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ	ПРОГРАММА КОНТРОЛЬ
БЫСТРЫЙ ЗАПУСК		Быстрый запуск является самым быстрым способом начать тренировку, пропустив подсказки с настройками. После нажатия запускается тренировка с постоянным уровнем, скорость и наклон не меняются автоматически.	Н/П	Н/П	Н/П
РУЧНОЙ РЕЖИМ		Ручной режим является программой тренировок с постоянным усилием, в которой пользователь может самостоятельно менять наклон или скорость в любое время.	20:00	Время, Вес	Н/П
ИНТЕРВАЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА		Интервальная тренировка — периоды интенсивных аэробных упражнений, разделенные регулярными интервалами упражнений с низкой интенсивностью. Пользователь может в любой момент тренировки изменить текущие настройки скорости.	20:00	Уровень, Время, Вес	Подъем
GOAL+ (Цель+)	ВРЕМЯ	Эта программа задает продолжительность в качестве цели тренировки. По достижении целевой продолжительности тренировка переходит в режим заминки.	20:00	Время, Стартовый наклон, Стартовая скорость, Вес	Н/П
	РАССТОЯНИЕ	Данная тренировка разработана для повышения выносливости на определенной дистанции. По достижении цели тренировка автоматически переходит в режим заминки и затем завершается.	Н/П	Расстояние, Стартовый наклон, Стартовая скорость, Вес	Н/П
	КАЛОРИИ	Данная тренировка разработана для сжигания определенного количества калорий во время выбранного интервала времени. По достижении цели тренировка автоматически переходит в режим заминки и затем завершается.	Н/П	Калории, Стартовый наклон, Вес	Н/П
СЛУЧАЙНЫЙ ВЫБОР		Режим служит для случайного выбора вида рельефа (подъемов и спусков), которые варьируются в каждой тренировке.	20:00	Время, Вес	Подъем
ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ+	ЦЕЛЬ ЧСС	Целевая ЧСС является тренировкой с высокой интенсивностью для пользователей в хорошей физической форме, с упором на кардиотренировку. Пользователь должен надеть нагрудное устройство измерения ЧСС или постоянно держать руки на ручках для измерения пульса. Программа регулирует уровень интенсивности на основании фактической ЧСС для поддержания ее на уровне 80 % теоретического максимума.	20:00	Возраст, ЧСС, Контроль ЧСС, Макс. скорость или Макс. наклон, Время, Вес	Скорость или Подъем
	ПОТЕРЯ ВЕСА	Потеря веса — тренировка с низкой интенсивностью для сжигания жировых запасов. Пользователь должен надеть нагрудное устройство измерения ЧСС или постоянно держать руки на ручках для измерения пульса. Программа регулирует уровень интенсивности на основании фактической ЧСС для поддержания ее на уровне 65 % теоретического максимума. Для анализа композиционного состава тела используется индекс массы тела (ИМТ).	20:00	Возраст, ЧСС, Контроль ЧСС, Макс. скорость или Макс. наклон, Время, Вес, Рост	Скорость или Подъем
ФИТНЕС-ТЕСТ		Беговые дорожки Vision позволяют проводить фитнес-тесты Геркина (оценочные тесты спасательных служб), разработанные д-ром Ричардом Геркиным, сотрудником противопожарной службы города Феникс (Аризона). Тест построен на субмаксимальной оценке испытания на беговой дорожке. Он используется многими противопожарными службами США для оценки физической формы пожарных. Для теста характерен постоянный мониторинг частоты сердечных сокращений пользователя, для чего используется телеметрическое нагрудное устройство.	Н/П	Н/П	Н/П



ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

ФИТНЕС-ТЕСТ ГЕРКИНА

Степень	Общее время	Скорость МИЛИ/ЧАС	Наклон %	Максимальное прогнозируемое потребление кислорода (VO2) (мл/кг/мин)	Максимальное прогнозируемое потребление кислорода (VO2), метаболический эквивалент
0 (разминка)	1:00	3,0	0	13,3	3,3
	2:00	3,0	0	13,3	3,3
	3:00	3,0	0	13,3	3,3
1	3:30	4,5	0	15,3	4,4
	4:00	4,5	0	17,4	5,0
2	4:30	4,5	2	19,4	5,5
	5:00	4,5	2	21,5	6,1
3	5:30	5,0	2	23,6	6,7
	6:00	5,0	2	27,6	7,9
4	6:30	5,0	4	28,7	8,2
	7:00	5,0	4	29,8	8,5
5	7:30	5,5	4	31,2	8,9
	8:00	5,5	4	32,7	9,3
6	8:30	5,5	6	33,9	9,7
	9:00	5,5	6	35,1	10,0
7	9:30	6,0	6	36,6	10,5
	10:00	6,0	6	38,2	10,9
8	10:30	6,0	8	39,5	11,3
	11:00	6,0	8	40,9	11,6
9	11:30	6,5	8	42,6	12,2
	12:00	6,5	8	44,3	12,7
10	12:30	6,5	10	45,7	13,1
	13:00	6,5	10	47,2	13,5
11	13:30	7,0	10	49,0	14,0
	14:00	7,0	10	50,8	14,5
12	14:30	7,0	12	52,3	14,9
	15:00	7,0	12	53,9	15,4
13	15:30	7,5	12	55,8	15,9
	16:00	7,5	12	57,8	16,5
14	16:30	7,5	14	59,5	17,0
	17:00	7,5	14	61,2	17,5
15	17:30	8,0	14	63,2	18,1
	18:00	8,0	14	65,3	18,7

Макс. потребление кислорода (VO2) (мл/кг/мин)	ЖЕНЩИНЫ	МУЖЧИНЫ							
		РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА	ПРОЦЕНТИЛЬ	20-29	30-39	40-49	50-59		
ПРЕВОСХОДНО	99	> 53,0	> 48,7	> 46,8	> 42,0	> 58,8	> 58,9	> 55,4	> 52,5
	95	46,8	43,9	41,0	36,8	54,0	52,5	50,4	47,1
ОТЛИЧНО	90	44,2	41,0	39,5	35,2	51,4	50,3	48,2	45,3
	80	41,0	38,6	36,3	32,3	48,2	46,8	44,1	41,0
ХОРОШО	70	38,1	36,7	33,8	30,9	46,8	44,6	41,8	38,5
	60	36,7	34,6	32,3	29,4	44,2	42,4	39,9	36,7
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО	50	35,2	33,8	30,9	28,2	42,5	41,0	38,1	35,2
	40	33,8	32,3	29,5	26,9	41,0	38,9	36,7	33,8
ПЛОХО	30	32,3	30,5	28,3	25,5	39,5	37,4	35,1	32,3
	20	30,6	28,7	26,5	24,3	37,1	35,4	33,0	30,2
ОЧЕНЬ ПЛОХО	10	28,3	26,5	25,1	22,3	34,5	32,5	30,9	28,0
	5	25,9	25,1	23,5	21,1	31,6	30,9	28,3	25,1

1. Во время проведения теста

- 1.1 При нажатии кнопки СТОП устройство завершает тестирование, отображается сообщение ТЕСТ ЗАВЕРШЕН.
- 1.2 Если ЧСС > целевого ЧСС более 15 секунд или при завершении 18-минутного тестирования, тренажер входит в состояние ЗАМИНКА: тестирование завершается и отображаются результаты.
- 1.3 В случае если по окончании РАЗМИНКИ частота сердечных сокращений не определяется, устройство отображает сообщение ЧСС НЕ ИЗМЕРЯЕТСЯ, ПОЛОЖИТЕ РУКИ НА СЕНСОРЫ. Если ЧСС не регистрируется в течение следующих 20 секунд. Устройство завершает тестирование, входит в состояние ЗАМИНКА и затем выводит сообщение ТЕСТ ЗАВЕРШЕН.

2. Результаты теста:

общее время / количество калорий / номер степени/ уровень теста

3. Целевое ЧСС = (220 – ВОЗРАСТ) x 0,85

ИНТЕРВАЛЫ

СЕКМЕНТЫ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УРОВЕНЬ	НАКЛОН													
L1	1	1	2	1	2	1	3	1	2	1	2	1	1	1
L2	1	2	3	1	3	1	3	1	3	1	3	2	1	1
L3	1	2	3	1	3	1	4	1	3	1	3	2	1	1
L4	1	3	4	1	4	1	5	1	4	1	4	3	1	1
L5	2	3	5	2	5	2	5	2	5	2	5	3	2	2
L6	2	4	5	2	5	2	6	2	5	2	5	4	2	2
L7	2	4	6	2	6	2	7	2	6	2	6	4	2	2
L8	3	5	7	3	7	3	8	3	7	3	7	5	3	3
L9	3	5	8	3	8	3	9	3	8	3	8	5	3	3
L10	3	6	9	3	9	3	10	3	9	3	9	6	3	3

Информация в матрице случайных программ основана на таблице интервалов.

НАЧАЛО РАБОТЫ

- 1) Убедитесь, что на беговом полотне нет объектов, которые могут помешать движению беговой дорожки.
- 2) Вставьте в розетку шнур питания и нажмите ВКЛ.
- 3) Встаньте на боковые опоры беговой дорожки.
- 4) Прикрепите предохранительный ключ к своей одежде. Потяните его, чтобы убедиться, что он не сорвется с вашей одежды во время тренировки.

А. БЫСТРЫЙ ЗАПУСК

Просто нажмите ► для начала тренировки. Отсчет времени начнется с 0:00. Тренировка начнется при самых низких значениях наклона и скорости.

В. ВЫБОР ПРОГРАММЫ

- 1) Сделайте выбор программы с помощью **КНОПОК ПРОГРАММ** и нажмите ✓.
- 2) Следуйте указаниям **ИНСТРУКТОРСКОГО ЦЕНТРА** для настройки программы тренировки, используя ▲ ▼ или **ЦИФРОВУЮ КЛАВИАТУРУ**. Нажимайте ✓ для подтверждения выбора.
- 3) Нажмите ► для начала тренировки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Во время тренировки можно регулировать скорость и уровень наклона.

С. ЗАВЕРШЕНИЕ ТРЕНИРОВКИ


По окончании тренировки информация о ее результатах отобразится на панели управления.

УДАЛЕНИЕ ТЕКУЩЕГО ВЫБОРА

Для удаления текущего выбора программы или удаления информации с экрана нажмите и удерживайте **КНОПКУ «СТОП»** ■ в течение трех секунд.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Встаньте на беговое полотно, слегка согните руки и возьмитесь за сенсоры частоты сердечных сокращений (как показано на изображении). Во время бега ваши ноги должны располагаться по центру бегового полотна, чтобы ничего не мешало естественному движению рук и они не соприкасались с передними ручками.

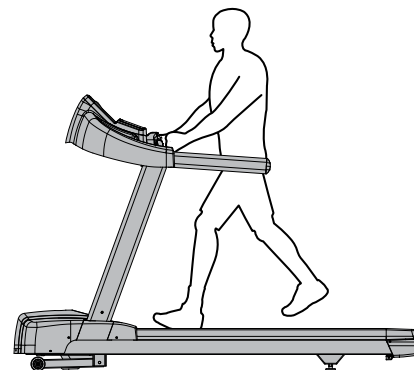

Беговая дорожка может работать с высокой скоростью. Всегда включайте дорожку на низкой скорости и повышайте скорость постепенно. Включенную беговую дорожку нельзя оставлять без присмотра. Если тренажер не используется, выключите переключатель и отсоедините шнур питания. Придерживайтесь графика **ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ** из данного руководства для корректной работы и предотвращения выхода электронного оборудования из строя. На беговой дорожке следует стоять лицом вперед. Не пытайтесь развернуться или посмотреть назад во время движения полотна беговой дорожки. Незамедлительно прекратите тренировку, если вы почувствовали боль, слабость, головокружение или одышку.





ПЕРЕД НАЧАЛОМ

РАСПОЛОЖЕНИЕ БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ



Устанавливайте оборудование на ровной и устойчивой поверхности вдали от прямого солнечного света. Интенсивное ультрафиолетовое излучение может приводить к выцветанию пластмассы. Располагайте оборудование в зоне умеренных температур и низкой влажности. Обеспечьте за беговой дорожкой не менее 2 м свободного пространства. В этой зоне не должно быть никаких препятствий. Она должна обеспечивать пользователю легкий путь отхода от тренажера. Для удобства доступа с обеих сторон беговой дорожки необходимо обеспечить не менее 0,6 м свободного пространства, которое обеспечит пользователю доступ к беговой дорожке с любой стороны. Запрещается размещать беговую дорожку в зоне, которая будет перекрывать какие-либо вентиляционные каналы или отверстия. Беговую дорожку не разрешается устанавливать в гараже, на крытой террасе, рядом с водой или под открытым небом.

ВЫРАВНИВАНИЕ БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ

Для надлежащей эксплуатации чрезвычайно важно правильно отрегулировать устройства выравнивания. Поверните выравнивающую ножку по часовой стрелке, чтобы опустить беговую дорожку, против часовой — чтобы поднять ее. Выравнивайте каждую сторону по мере необходимости, пока беговая дорожка не будет стоять ровно. Дисбаланс устройства может привести к смещению бегового полотна и другим проблемам. Рекомендуется использовать уровень.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ

Во избежание повреждений беговой дорожки во время ее перемещения поднимайте только за участки **A** или **B**, как показано на рисунке.

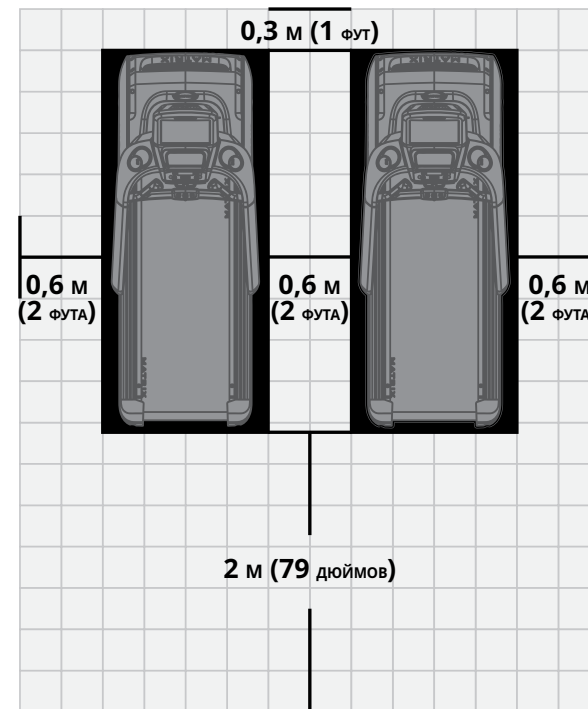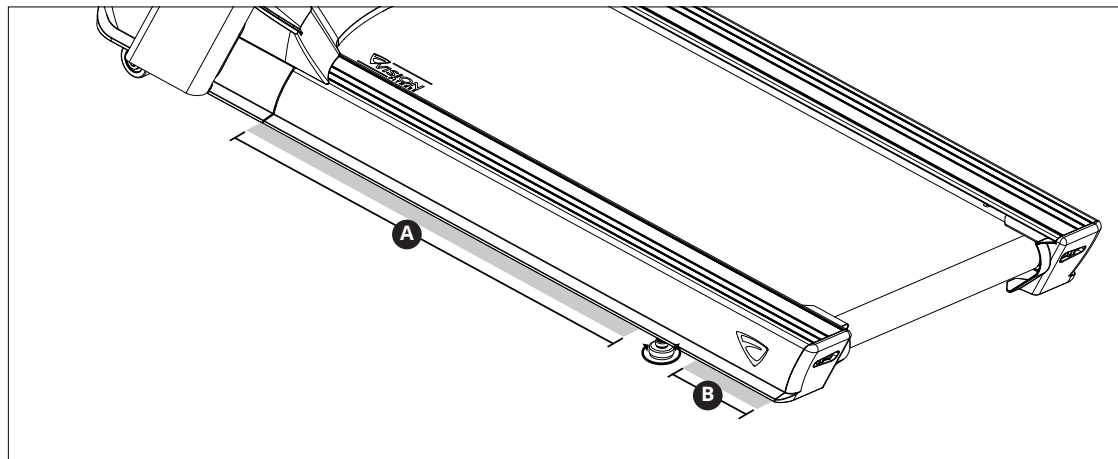

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Оборудование имеет большую массу. При его перемещении необходимо действовать осторожно и при необходимости привлекать помощников. Несоблюдение этих инструкций может привести к травмам. Запрещается эксплуатация беговой дорожки, если у нее поврежден шнур или вилка, если она не работает должным образом, повреждена или погружалась в воду. Обратитесь в службу технической поддержки клиентов для осмотра или ремонта.



НАТЯЖЕНИЕ БЕГОВОГО ПОЛОТНА

После установки беговой дорожки на место ее эксплуатации необходимо проверить натяжение и центровку бегового полотна. Регулировка полотна может понадобиться после первых двух часов эксплуатации. Температура, влажность и эксплуатация приводят к растяжению полотна с различной интенсивностью. Если полотно начинает проскальзывать, когда пользователь находится на нем, следуйте приведенным ниже инструкциям.

- 1) Найдите два болта с шестигранной головкой на задней части беговой дорожки. Болты расположены с обеих сторон рамы в задней части беговой дорожки. Они используются для регулировки заднего ролика полотна. Выполняйте регулировку только после включения беговой дорожки. Это позволит избежать излишнего затягивания на одной стороне.
- 2) Полотно должно располагаться таким образом, чтобы с каждой стороны до рамы оставалось одинаковое расстояние. Если полотно касается рамы с одной стороны, не запускайте беговую дорожку. Поверните болты с каждой стороны приблизительно на один полный поворот против часовой стрелки. Вручную отрегулируйте положение полотна, двигая его из стороны в сторону таким образом, чтобы оно было расположено параллельно боковым опорам. Затяните болты приблизительно с тем же моментом — поверните их на один оборот по часовой стрелке. Проверьте полотно на наличие повреждений.
- 3) Нажмите кнопку GO (ВПЕРЕД) — полотно беговой дорожки начинает движение. Увеличьте скорость до 4,8 км/ч (~3 мили/ч), наблюдайте за положением полотна. Если оно смещается вправо, затяните правый болт, повернув его на $\frac{1}{4}$ оборота по часовой стрелке, и ослабьте затяжку левого болта, повернув его на $\frac{1}{4}$ оборота против часовой стрелки. Если оно смещается влево, затяните левый болт, повернув его на $\frac{1}{4}$ оборота по часовой стрелке, и ослабьте затяжку правого болта, повернув его на $\frac{1}{4}$ оборота против часовой стрелки. Повторяйте шаг 3 до тех пор, пока центральное положение полотна не будет сохраняться в течение нескольких минут.
- 4) Проверьте натяжение полотна. Оно должно плотно прилегать к деке. Когда пользователь идет или бежит по полотну, оно не должно приостанавливаться или проскальзывать. В противном случае натяните полотно, повернув оба болта на $\frac{1}{4}$ оборота по часовой стрелке. При необходимости повторите.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы проверить правильность центровки полотна, используйте горизонтальную оранжевую полоску на боковых опорах. При необходимости отрегулируйте положение полотна так, чтобы его кромка находилась параллельно оранжевой или белой полоске.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Во время центровки не запускайте полотно со скоростью выше 4,8 км/ч (~3 мили/ч). Не допускайте попадания пальцев, волос и одежды в полотно.



Для беговых дорожек с боковыми и передним поручнями для поддержки пользователя и возможности экстренно сойти с дорожки: нажмите кнопку аварийного останова для отключения тренажера.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ

Произведите первоначальный запуск и откалибруйте беговую дорожку, используя функцию автокалибровки в режиме «Диспетчер» или «Инженер».

ПРИМЕЧАНИЕ:

- НЕ ВСТАВАЙТЕ на полотно во время автокалибровки.
- НЕ РЕГУЛИРУЙТЕ наклон до завершения первоначального запуска и автокалибровки.
- НЕЛЬЗЯ включать движение полотна или нажимать на кнопки регулирования скорости до получения указаний во время натяжения бегового полотна.

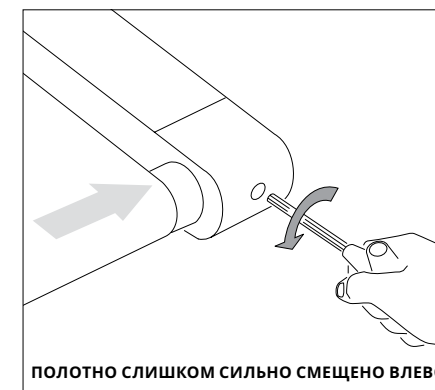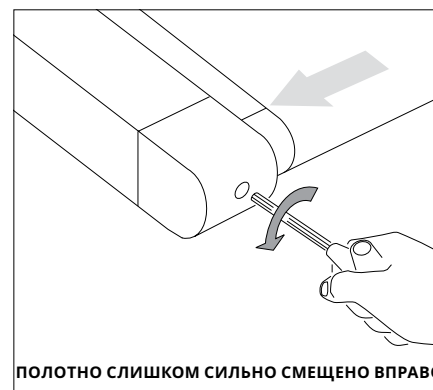



ВНИМАНИЕ!

РИСК ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ

Не вставайте на беговое полотно в процессе подготовки к использованию дорожки. Ставьте ноги на боковые опоры перед включением беговой дорожки. Начните ходьбу по дорожке только после того, как полотно начнет движение. Нельзя включать беговую дорожку с высокой скоростью и запрыгивать на нее! При возникновении чрезвычайной ситуации ухватитесь руками за опоры, расположенные по бокам, приподнитесь и встаньте на боковые опоры.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛЮЧА

Беговая дорожка не начнет работу, пока нажата кнопка аварийного останова. Надежно закрепите зажим на вашей одежде. Этот предохранительный ключ разработан для того, чтобы выключить питание беговой дорожки в случае вашего падения. Проверяйте работу предохранительного ключа каждые 2 недели.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не пользуйтесь беговой дорожкой, предварительно не прикрепив зажим предохранительного ключа к одежде. Потяните зажим предохранительного ключа, чтобы убедиться, что он не сорвется с вашей одежды.

Используйте изменение направления хода только под наблюдением подготовленного инструктора. Максимальная скорость движения полотна 2 мили/час, она может быть изменена только авторизованным специалистом.

Беговая дорожка может работать с высокой скоростью. Всегда включайте дорожку на низкой скорости и повышайте скорость постепенно. Включенную беговую дорожку нельзя оставлять без присмотра. Если тренажер не используется, выключите переключатель и отсоедините шнур питания. Придерживайтесь графика ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ из данного руководства для корректной работы и предотвращения выхода электронного оборудования из строя. На беговой дорожке следует стоять лицом вперед. Не пытайтесь развернуться или посмотреть назад во время движения полотна беговой дорожки. Незамедлительно прекратите тренировку, если вы почувствовали боль, слабость, головокружение или одышку.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Функция измерения ЧСС в настоящем изделии не является медицинским прибором. Хотя датчики частоты сердечных сокращений могут обеспечить относительную оценку вашего фактического сердечного ритма, не следует на них полагаться в том случае, когда необходимы точные показания. Некоторые люди, в том числе участвующие в программе кардиореабилитации, могут воспользоваться альтернативной системой контроля сердечного ритма, такой как нагрудный ремень или браслет. На точность считывания сердечного ритма могут влиять различные факторы, включая движение пользователя. Показание ЧСС предназначено только в качестве помощи при выполнении упражнений для определения общих тенденций изменения сердцебиения. Обратитесь за консультацией к врачу.

РУЧКИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПУЛЬСА

Расположите ладонь прямо на ручке для измерения пульса. Для регистрации частоты сердечных сокращений обе руки должны зажимать сенсоры. Для регистрации сердечного ритма требуется 5 последовательных сердечных сокращений (15–20 секунд). При захвате ручек для измерения пульса не следует их сильно сдавливать. Плотное сжатие ручек может привести к повышению кровяного давления. Захват должен быть свободным и охватывающим. При постоянном сжатии ручек у вас может наблюдаться неустойчивое считывание. Обязательно чистите пульсометры, чтобы обеспечить надлежащий контакт. Ручки для измерения пульса предназначены только для считывания пульса.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Возможны погрешности систем мониторинга ЧСС. Изнуряющие упражнения могут привести к тяжелым травмам или летальному исходу. Если вы чувствуете близость обморока, немедленно прекратите упражнения.

СПЕЦИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

Макс. вес пользователя	182 кг/400 фунтов
Масса изделия	178 кг/392 фунта
Транспортировочная масса	210 кг/462 фунта
Габаритные размеры (Д x Ш x В) *	215 x 91 x 154 см/85" x 36" x 61"

* Минимальная свободная зона вокруг оборудования VISION должна составлять 0,6 м (24") для обеспечения беспрепятственного доступа к нему. Обратите внимание на то, что расстояние для пользователей в инвалидных колясках, рекомендованное в Законе о защите прав граждан с ограниченными возможностями (ADA) США, составляет 0,91 м (36").

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Демонтаж и замену любых деталей разрешается выполнять только квалифицированному специалисту по сервисному обслуживанию.

- 1) НЕ используйте оборудование, если оно повреждено, имеет изношенные или сломанные детали. Используйте для ремонта только запасные части, предоставленные дилером оборудования VISION в вашей стране.
- 2) СОХРАНЯЙТЕ МАРКИРОВКУ И ПАСПОРТНЫЕ ТАБЛИЧКИ. Ни при каких обстоятельствах не удаляйте маркировку. Она может содержать важную информацию. Если маркировка отсутствует или текст на ней невозможно прочитать, обратитесь к своему дилеру оборудования VISION для замены.
- 3) ПРОВОДИТЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ. Профилактическое техобслуживание является ключевым элементом для надлежащей работы оборудования и снижения вашей ответственности. Проверка оборудования должна проводиться через регулярные промежутки времени.
- 4) Все работы по обслуживанию и ремонту или регулировке оборудования должны выполняться квалифицированным персоналом. Дилеры VISION по запросу проведут обучение по техническому обслуживанию на нашей площадке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Чтобы отключить питание от беговой дорожки, необходимо вынуть шнур питания из настенной розетки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ОЧИСТКЕ

Профилактическое техобслуживание и ежедневная очистка продлят срок службы вашего оборудования и улучшат его внешний вид.

- 1) Используйте мягкую чистую хлопковую ткань. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ бумажные полотенца для очищения поверхностей беговой дорожки. Бумажные полотенца абразивны: они могут повредить поверхность.
- 2) Используйте мягкий мыльный раствор и влажную ткань. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ чистящие средства с содержанием аммиака и спирта. Очистка данными средствами может привести к изменению цвета алюминия и пластика.
- 3) Не наливайте воду или чистящие средства на поверхности оборудования во избежание поражения электротоком.
- 4) Протирайте панель управления, ручки для измерения пульса, поручни и боковые опоры после каждого использования тренажера.
- 5) Очищайте любые следы воска на деке и полотне. Они могут появляться, поскольку воском обработан материал полотна.
- 6) Убедитесь в том, что устранены любые препятствия на пути подъемных колес, в том числе шнуры питания.

Для очистки сенсорных дисплеев используйте пульверизатор с дистиллированной водой. Распылите дистиллированную воду на мягкую, чистую и сухую ткань, протрите ею дисплей до полной очистки и затем протрите его насухо. Для сильно загрязненных дисплеев рекомендуется добавить в воду уксус.

ВНИМАНИЕ!

Во избежание травм и повреждения беговой дорожки обратитесь за помощью при установке и перемещении оборудования.

ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ОПЕРАЦИЯ	ЧАСТОТА ВЫПОЛНЕНИЯ
Отключите устройство. Очищайте все устройство с использованием воды, мягкого мыльного раствора или иных разрешенных средств (чистящие средства не должны содержать спирта и аммиака).	ЕЖЕДНЕВНО
Осмотрите шнур питания. При обнаружения повреждения шнура обратитесь в службу технической поддержки клиентов.	ЕЖЕДНЕВНО
Убедитесь в том, что шнур питания не находится под устройством или не попал в другую область, где он может защемиться или повредиться во время хранения или эксплуатации.	ЕЖЕДНЕВНО
Отключите беговую дорожку от розетки и снимите крышку мотора. При наличии загрязнений удаляйте их с помощью сухой ткани или пылесоса с небольшой насадкой. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не подключайте беговую дорожку к сетевой розетке до установки крышки мотора на место.	ЕЖЕМЕСЯЧНО
Для панели управления с сенсорным экраном войдите в режим обслуживания и выберите test (тест). Выберите touch calibration (сенсорная калибровка), а затем start (начать). Следуйте инструкциям на экране и касайтесь экрана, где указано.	ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
Очищайте инфракрасные датчики (расположенные на стойке панели управления) при помощи ватного тампона и протирочного спирта.	ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

ЗАМЕНА ДЕКИ И ПОЛОТНА

Наиболее быстроизнашивающимися деталями беговой дорожки являются дека и полотно. Если эти два элемента не поддерживаются в исправном состоянии, они могут стать причиной повреждения других элементов. Данное устройство оснащено самой усовершенствованной системой техобслуживания на рынке, не требующей смазки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Нельзя запускать беговую дорожку во время процесса чистки полотна и деки. Это может привести к тяжелым травмам и повреждению оборудования. Протирайте боковые стороны полотна и деку чистой тканью. Также можно протирать под полотном (51 мм; 2 дюйма) с двух сторон для удаления пыли и загрязнений. Только авторизованный сервисный специалист может поворачивать, менять и переустанавливать деку. Для подробной информации обратитесь в компанию Vision Fitness Systems.





ITALIANO

PRECAUZIONI IMPORTANTI

TENERE DA PARTE QUESTE ISTRUZIONI

- Al momento di utilizzare un tapis roulant, seguire sempre le precauzioni di base, incluse quelle che seguono. Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto. È responsabilità del proprietario assicurare che tutti gli utenti del tapis roulant siano adeguatamente informati di tutte le avvertenze e precauzioni.
- Questo prodotto è destinato all'uso commerciale. Per garantire la propria sicurezza e proteggere l'attrezzatura, leggere tutte le istruzioni prima di utilizzarla.

PERICOLO!

PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE:

- Scollegare sempre l'attrezzatura dalla presa elettrica subito dopo l'uso, prima di effettuare operazioni di pulizia, manutenzione, inserire o rimuovere le parti.


AVVERTENZA!

PER RIDURRE IL RISCHIO DI USTIONI, INCENDI, FOLGORAZIONI O INFORTUNI PERSONALI:

- L'esercizio fisico eccessivo o non corretto può causare lesioni. Se avverti qualsiasi tipo di dolore fra cui dolori al petto, nausea, capogiri o mancanza di respiro, ma non solo, sospendi immediatamente l'attività e consulta il tuo medico prima di continuare.
- Durante l'esercizio fisico, mantieni sempre un ritmo confortevole.
- Non indossare abiti che possano rimanere impigliati nelle parti del tapis roulant.
- L'utilizzatore deve indossare calzature adeguate (ossia calzature sportive) durante l'uso di questo prodotto.
- Non saltare sul tapis roulant.
- In nessun momento deve esserci più di una persona sul tapis roulant in funzione.
- Questo treadmill non dovrà essere utilizzato da persone di peso superiore a quello specificato nella SEZIONE DELLE SPECIFICHE DEL MANUALE DEL PROPRIETARIO. La mancata osservanza di queste condizioni rende nulla la garanzia.
- Scollega completamente l'alimentazione prima di sottoporre l'attrezzatura a manutenzione o spostarla.
- Per pulirla, strofina le superfici solo con sapone e un panno leggermente umido; non utilizzare mai solventi. (Vedi MANUTENZIONE).

- Scollegarla dalla presa quando non è in uso e prima di inserire o rimuovere le parti.
- Collegare il prodotto soltanto a una presa correttamente dotata di messa a terra.
- Non rimuovere le coperture di protezione se non indicato da un rivenditore locale o da un professionista. La manutenzione dovrebbe essere eseguita solo dal servizio tecnico autorizzato.
- L'installazione di parti o accessori non destinati in origine o non compatibili con la macchina invaliderà la garanzia e potrà mettere a repentaglio la sicurezza.
- Misurato all'altezza tipica della testa, il livello di pressione sonora ponderato quando il tapis roulant in funzione a 12 Km/ora (in assenza di carico) non supera 70 dB.
- L'emissione sonora sotto carico è superiore a quella in assenza di carico.
- I bambini minori di 14 anni o gli animali NON devono mai trovarsi a meno di 3 metri (10 piedi) di distanza dal treadmill.
- I bambini minori di 14 anni o gli animali NON devono mai utilizzare il tapis roulant.
- I bambini di età superiore a 14 anni non devono usare il tapis roulant senza la supervisione di un adulto.

- La macchina non è pensata per l'uso da parte di persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, oppure prive di esperienza e conoscenza, salvo qualora una persona responsabile della loro sicurezza fornisca un'adeguata supervisione o le istruzioni riguardanti l'uso della macchina.
- Utilizzare il treadmill solo per l'uso previsto come descritto nella relativa guida e nel manuale del proprietario.
- Non utilizzare il tapis roulant se il cavo o la spina sono danneggiati oppure se la macchina non funziona correttamente, ha subito dei danni o è stata immersa in acqua. Chiamare il supporto tecnico clienti per ispezioni e riparazioni.
- Per evitare il rischio di shock elettrico, questo pezzo dell'attrezzatura deve essere collegato solo a un circuito con messa a terra indipendente (isolato).
- Tieni il cavo di alimentazione lontano da superfici calde. Non trasportare l'unità servendosi del cavo di alimentazione né utilizzarlo come maniglia.
- Non mettere mai in funzione il tapis roulant con l'apertura dell'aria bloccata. Mantenere l'apertura dell'aria pulita, priva di pelucchi, capelli o simili.
- Per evitare scosse elettriche, non inserire né lasciar cadere alcun oggetto nelle aperture.
- Non mettere in funzione quando si

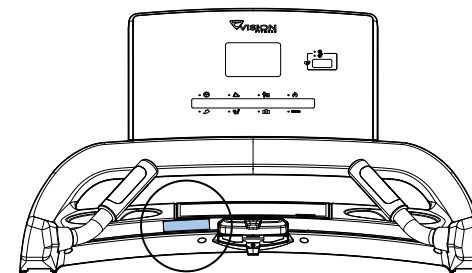

POSIZIONARE QUI L'ETICHETTA DI AVVERTENZA

utilizzano prodotti aerosol (spray) o quando si somministra ossigeno.

- Per scollegare, spegnere tutti i comandi, poi rimuovere la presa dalla corrente.
- Non utilizzare il tapis roulant in luoghi la cui temperatura non sia controllata, ad esempio garage, verande, piscine, bagni, parcheggi di auto o all'aperto. La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe invalidare la garanzia.
- La rimozione dei pannelli di accesso protettivi deve essere effettuata ESCLUSIVAMENTE da un tecnico dell'assistenza qualificato. Assicurarsi di riapplicare tutti i dispositivi di fissaggio dopo aver rimontato i pannelli di accesso.
- Per evitare infortuni, appoggiare i piedi sui binari laterali prima di avviare il tapis roulant.
- I sistemi di monitoraggio della frequenza cardiaca possono essere imprecisi.
- L'esercizio fisico eccessivo potrebbe causare lesioni gravi o portare al decesso.
- Se si avverte debolezza sospendere subito l'attività.
- Per evitare un collegamento errato del cavo di alimentazione al jack di alimentazione della macchina, installare il dispositivo di fissaggio del cavo di alimentazione dopo aver collegato il cavo di alimentazione alla macchina.

ATTENZIONE!

CONSULTARE UN MEDICO PRIMA DI UTILIZZARE QUESTA ATTREZZATURA. LEGGERE IL MANUALE DEL PROPRIETARIO PRIMA DELL'USO.

- È essenziale che il tapis roulant venga utilizzato esclusivamente al chiuso, in una stanza climatizzata. Se il tapis roulant è stato esposto a temperature più fredde o a climi altamente umidi, si consiglia vivamente di farlo riscaldare a temperatura ambiente prima di utilizzarlo per la prima volta. La mancata osservanza di questa precauzione può causare guasti elettronici prematuri. La velocità iniziale (predefinita) è di 0,8 km/h (0,5 mph). Una velocità iniziale predefinita troppo alta può risultare pericolosa.





REQUISITI DI ALIMENTAZIONE

CIRCUITO DEDICATO E INFORMAZIONI ELETTRICHE

Con l'espressione "circuito dedicato" si vuole indicare che ogni presa che viene collegata non deve essere utilizzata per far funzionare altri elementi nello stesso circuito. Il modo più semplice per verificare tale circostanza è individuare il pannello degli interruttori del circuito principale e spegnere gli interruttori uno per volta. Quando un interruttore viene spento, gli unici elementi che non devono essere alimentati sono le unità ad esso collegate. Durante questo test le lampade, i distributori di bevande, le ventole, i sistemi di diffusione sonora o altro devono rimanere in funzione. L'impianto di messa a terra/il conduttore neutro indipendente (isolato) indica che ogni circuito deve derivare da una connessione di messa a terra/neutra e deve terminare in una messa a terra specifica. Non è possibile realizzare un ponte con un impianto di messa a terra per passare da un circuito all'altro.

REQUISITI ELETTRICI

Per la sicurezza dell'utente e per assicurare prestazioni ottimali del tapis roulant, la messa a terra di questo circuito deve essere di tipo indipendente (isolato). Fare riferimento agli articoli 210- 21 e 210-23 degli standard NEC. Il tapis roulant è dotato di un cavo di alimentazione con spina, come indicato di seguito, e necessita di una presa compatibile. Qualsiasi alterazione del cavo di alimentazione può invalidare la garanzia di questo prodotto.

UNITÀ DA 220 V

Tutti i tapis roulant Vision da 220 V richiedono l'utilizzo di un "circuito dedicato" da 216-250 V, 50 Hz e 20 A, dotato di un sistema di messa a terra/connettore neutro indipendente (isolato) per l'alimentazione. Questa presa deve essere della versione NEMA 6-20R e avere la stessa configurazione della spina. Non utilizzare adattatori con questo prodotto.

ISTRUZIONI DI MESSA A TERRA

La macchina deve essere collegata a terra. Nel caso in cui non funzioni correttamente o si guasti, la messa a terra fornisce alla corrente un percorso di minore resistenza al fine di ridurre il rischio di scosse elettriche. L'unità è dotata di un cavo con un connettore di messa a terra e una spina con collegamento a terra. La spina dev'essere inserita in una presa adeguata, correttamente installata e messa a terra in conformità alle normative e alle ordinanze locali. Se l'utente non segue le presenti istruzioni di messa a terra, la garanzia limitata Vision potrebbe essere invalidata.

INFORMAZIONI ELETTRICHE AGGIUNTIVE

In aggiunta al requisito del circuito dedicato, è necessario utilizzare il cavo con il diametro opportuno in uscita dal pannello degli interruttori del circuito. Tale cavo dovrà raggiungere tutte le prese coinvolte nel funzionamento di tutte le unità. Se la distanza tra il pannello degli interruttori del circuito e ogni presa è inferiore o uguale a 30,5 m (100 piedi), è necessario utilizzare un cavo con spessore pari a 12. Per distanze superiori a 30,5 m (100 piedi) tra il pannello degli interruttori del circuito e la presa, utilizzare un cavo con spessore pari a 10.

RISPARMIO ENERGIA/MODALITÀ A RISPARMIO ENERGETICO

Tutte le unità sono configurate per supportare l'opzione risparmio energia/ modalità a risparmio energetico quando l'unità non viene utilizzata per un periodo di tempo specifico. Una volta entrata in modalità a risparmio energetico, l'unità potrebbe richiedere del tempo extra per essere riattivata. Questa funzione di risparmio energia può essere abilitata/disabilitata utilizzando la "modalità Manager" o la "modalità di progettazione".

AVVERTENZA!

Collegare questo prodotto per l'esercizio fisico soltanto a una presa correttamente dotata di messa a terra.

- Non azionare mai il prodotto se il cavo o la spina sono danneggiati, anche se funziona in modo corretto. Non mettere mai in funzione alcun prodotto se appare danneggiato o è stato immerso in acqua. Contattare il supporto tecnico clienti per sostituzioni o riparazioni.

Il mancato rispetto delle presenti specifiche può causare danni al prodotto e può invalidare la garanzia:

- Tutte le prese video e di alimentazione devono essere funzionanti il giorno di consegna/assemblaggio del prodotto. Il cliente è responsabile dei costi di installazione aggiuntivi legati a sopralluoghi successivi.
- La fornitura elettrica potrebbe non essere stabile in alcune zone. Per assicurare prestazioni costanti del prodotto, utilizzare il cavo dotato del diametro adeguato.

PERICOLO!

Il collegamento non adeguato del connettore di messa a terra può provocare il rischio di folgorazioni. In caso di dubbi sulla corretta messa a terra del prodotto, falla controllare da un elettricista o da un tecnico di manutenzione qualificati. Non modificare la spina fornita insieme al prodotto. Se non è adatta alla presa, fanne installare una adeguata da un elettricista qualificato.



ASSEMBLAGGIO

DISIMBALLAGGIO

Disimballare la macchina nel luogo prescelto per l'utilizzo. Collocare la confezione su una superficie piana orizzontale. Si consiglia di collocare sul pavimento un rivestimento di protezione. Non aprire mai la scatola quando si trova su un lato.

NOTE IMPORTANTI

Durante ogni passaggio dell'assemblaggio, assicurarsi che TUTTI i dadi e i bulloni siano in posizione e parzialmente filettati. Diversi componenti sono stati lubrificati in precedenza per agevolare l'assemblaggio e l'utilizzo. Si prega di non pulirli con un panno. Se si incontrano difficoltà, si consiglia una leggera applicazione di grasso al litio.

AVVERTENZA!

Durante il processo di assemblaggio vi sono diverse aree per le quali è necessario prestare particolare attenzione. È fondamentale seguire correttamente le istruzioni di assemblaggio e assicurarsi che tutti i componenti siano saldamente serrati. Qualora le istruzioni di assemblaggio non vengano adeguatamente seguite, il tapis roulant potrebbe presentare componenti non serrati che appariranno allentati e causeranno potenziali rumori molesti. Per evitare danni all'apparecchiatura, esaminare le istruzioni di assemblaggio e intraprendere azioni correttive.

TI SERVE ASSISTENZA?

In caso di domande o di componenti mancanti, contattare il supporto tecnico clienti. Visita il sito world.visionfitness.com per avere informazioni di contatto..

STRUMENTI NECESSARI:

- Chiave a T da 8 mm
- Chiave a brugola da 5 mm
- Chiave a brugola da 6 mm
- Cacciavite a croce

PARTI INCLUSE:

- 1 Frame di Base
- 1 Supporto della console
- 1 Gruppo Console
- 2 Supporto verticale Console
- 2 Manubri
- 1 Cavo di Alimentazione
- 1 Kit Hardware


**1****IMPORTANTE: Non serrare i bulloni fino al completamento del passaggio 3.**

- Rimuovere le 2 viti preinstallate (A) e rimuovere il COPERCHIO MOTORE(1).
- Apri **HARDWARE PER STEP 1.**
- Collegare SUPPORTO VERTICALE SINISTRO (3) al TELAIO BASE (2) usando 4 BULLONI (B) e 4 RONDELLE PIATTE (C) dall'alto e dal basso.
- Collegare SUPPORTO VERTICALE DESTRO (3) al TELAIO BASE (2) usando 4 BULLONI (B) e 4 RONDELLE PIATTE (C) dall'alto e dal basso.

NOTA: fare attenzione a non pizzicare i fili durante il fissaggio del manubrio.

Hardware Per Step 1


Descrizione	Qty
A Vite preinstallata	2
B Bullone	8
C Rondella piatta	8

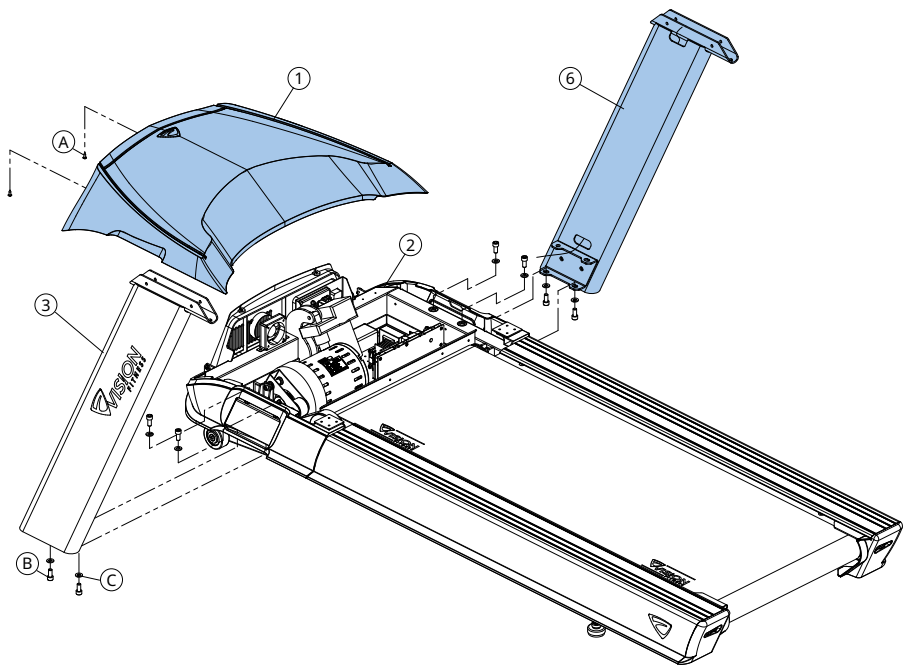**2**• Apri **HARDWARE PER STEP 2.**

- Collegare il FILO DI PRESA DI FREQUENZA CARDIACA (12), scartare la fascetta e infilare i cavi all'interno della MANIGLIA SINISTRA (8) e far scorrere nella BASE DELLA CONSOLE (9)
- Collegare il FILO DI PRESA DI FREQUENZA CARDIACA (13), scartare la fascetta e infilare i cavi all'interno della MANIGLIA DESTRA (10) e far scorrere nella BASE DELLA CONSOLE (9).
- Collegare i MANUBRI (8 e 10) alla BASE DELLA CONSOLE (9) usando 4 BULLONI (E) e 4 RONDELLE CURVE (F).

Hardware Per Step 2

Descrizione	Qty
E Bullone	4
F Rondella ad arco	4

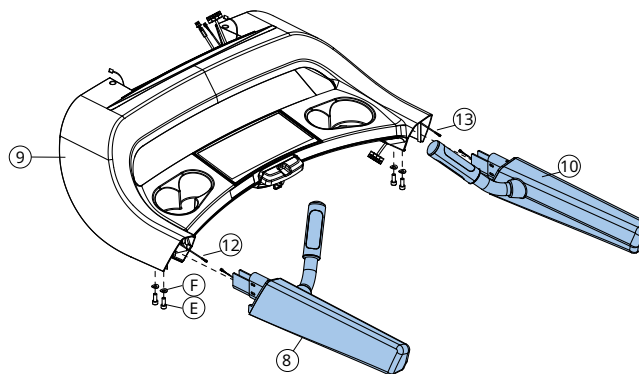


3

- Apri **HARDWARE per STEP 3.**
- Collegare il FILO PIOMBO (4) al CAVO CONSOLE (5) e tirare il filo attraverso l'ASTA CONSOLE DESTRA (6). Dopo aver tirato il cavo attraverso il montante, la parte superiore del cavo della console deve essere collegata all'MCB (14). Staccare e gettare il filo conduttore.
- Collegare CONSOLE BASE (9) ai SUPPORTI VERTICALI CONSOLE (3 e 6) usando 4 BULLONI (G) e 4 RONDELLE CURVE (H).
- Stringere tutti i bulloni dai passaggi 1-3.
- Installare COPERCHIO DEL MOTORE (1) utilizzando 2 VITI preinstallate (A).

Hardware per Step 3

Descrizione	Qty
G Bullone	4
H Rondella ad arco	4

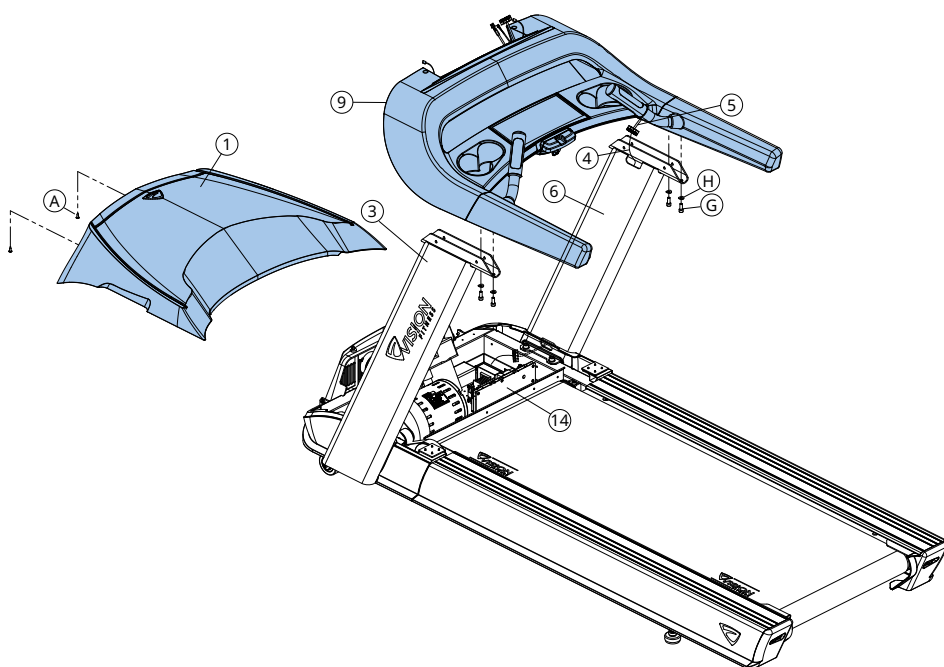


4

- Apri **HARDWARE per STEP 4**
- Collegare i CAVI DELLA CONSOLE (4) e i FILI DELLA FREQUENZA CARDIACA (7) alla CONSOLE (11) e inserire delicatamente il cavo in eccesso nella BASE DELLA CONSOLE (9).
- Collegare la CONSOLE (11) alla CONSOLE BASE (9) usando 4 BULLONI (I) e 4 RONDELLE A MOLLA (J) e 4 RONDELLE PIATTE (K).

Hardware per Step 4

Descrizione	Qty
I Bullone	4
J Rondella elastica	4
K Rondella piatta	4

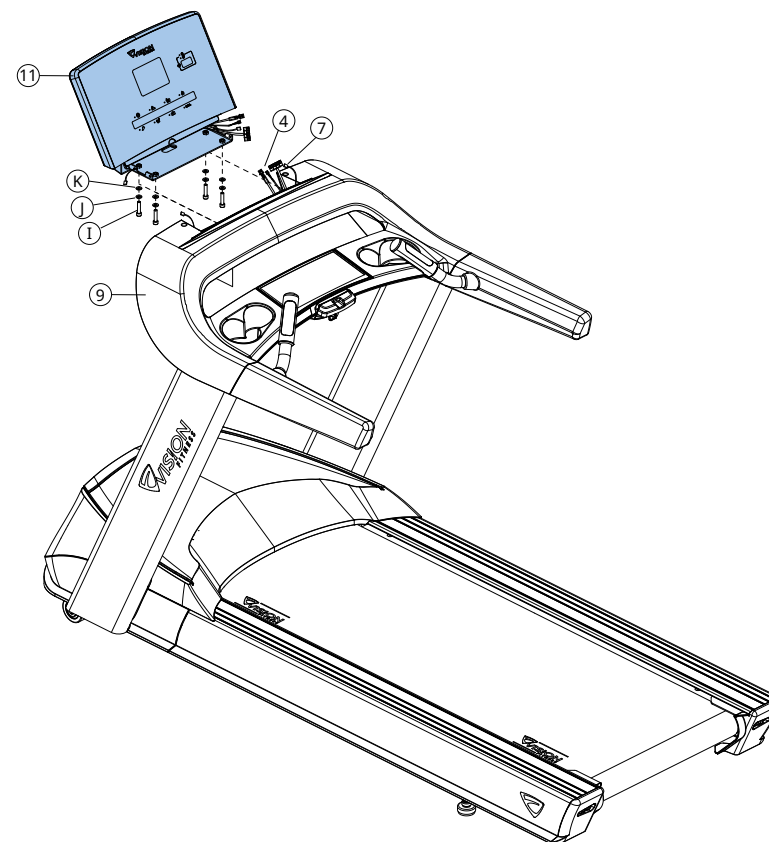



5


- Installare il CAVO DI ALIMENTAZIONE (M) su BASE FRAME (2).
- Installare la PIASTRA DI FISSAGGIO DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE (N) su BASE FREAME (2) utilizzando 1 VITE (L).

ITALIANO

Hardware For Step 5

Description	Qty
L Screw	1
M Power Cord	1
N Power Cord Retaining Plate	1

**ASSEMBLAGGIO
COMPLETATO!**

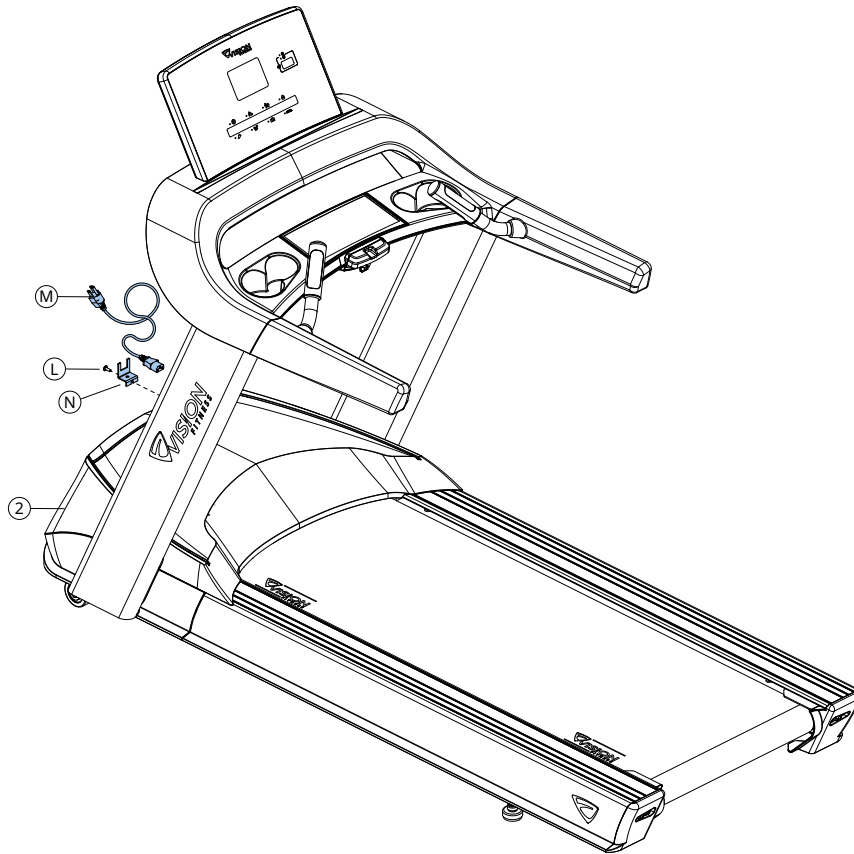

DISPLAY CONSOLE

A FINESTRA PROFILO ALLENAMENTO

Rappresenta il profilo del programma che si sta utilizzando (la velocità durante i programmi basati sulla velocità e l'inclinazione durante i programmi basati sull'inclinazione).

B CENTRO BATTITO CARDIACO

Durante l'allenamento questa finestra mostra il vostro attuale battito cardiaco così come quello target. La console mostra il battito cardiaco entro 15-20 secondi di contatto con i sensori o l'uso di una fascia toracica per la frequenza cardiaca. Nel programma BATTITO CARDIACO TARGET, il battito cardiaco target inserito apparirà sul display ogni 60 secondi.

C CENTRO ISTRUZIONI

La finestra mostra istruzioni passo dopo passo per creare un allenamento, durante il quale verranno mostrati tempo, andatura, pendenza, distanza, velocità, livello, calorie e METS.

D TASTIERA DI CONTROLLO

La tastiera di controllo permette all'utilizzatore di creare programmi e controllare gli allenamenti. t.

1 TASTIERA NUMERICA

Utilizzata per inserire i dati del programma durante l'impostazione del programma. Premi ✓ per confermare le impostazioni. Premi ↵ per cancellare i dati non ancora inseriti durante la creazione dell'allenamento.

2 VELOCITÀ & INCLINAZIONE

Utilizza ▲ ▼ per regolare la velocità e l'inclinazione.

3 GO ▶

Premilo per iniziare subito il tuo allenamento, senza selezionare un programma d'allenamento.

4 STOP ■

Premi per fermare l'allenamento. Tieni premuto per 3 secondi per resettare la console.



5 TASTI PROGRAMMA

Premere per selezionare un programma. Per Goal+ e Heart Rate+, premi il tasto ripetutamente per programmi aggiuntivi.

6 CAMBIO SCHERMO (1 - 4) 🖥️

Premere per cambiare il display durante l'allenamento.

NOTA: Per impostazione predefinita, la finestra temporale conta alla rovescia rispetto al tempo totale di allenamento. Se non è impostato alcun tempo di allenamento, il tempo in avanti verrà conteggiato dalle 0:00.

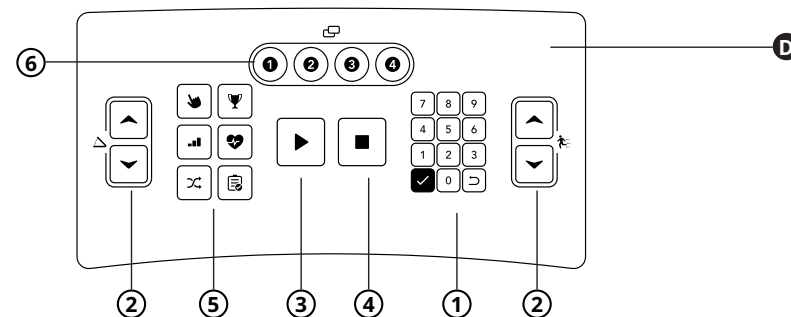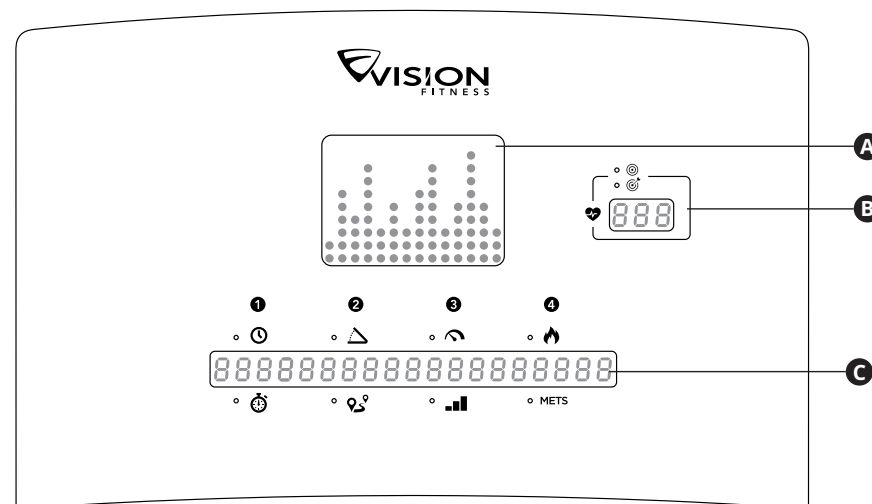

Visitate il sito Vision per ulteriori informazioni sull'assemblaggio e sulla console.
world.visionfitness.com





INFORMAZIONI PROGRAMMI

ITALIANO









PROGRAMMA		DESCRIZIONE	TEMPO IMPOSTATO	SUGGERIMENTI	CONTROLLO PROGRAMMA
 AVVIO RAPIDO		L'avvio rapido è il modo più veloce per iniziare un allenamento bypassando le istruzioni di installazione. Dopo aver premuto  , inizia un allenamento a livello costante, e la velocità e l'inclinazione non cambiano automaticamente.	N/D	N/D	N/D
 MANUALE		Manuale è un allenamento con sforzo costante nel quale l'utente può variare l'inclinazione e la velocità in ogni momento.	20:00	Tempo, Peso	N/D
 INTERVALLO		Intervallo è un allenamento caratterizzando da periodi di esercizio aerobico intenso separati da periodi di esercizi a bassa intensità. Durante l'allenamento, l'utente può variare le impostazioni di velocità attuale.	20:00	Livello, Tempo, Peso	Elevazione
 GOAL+	TEMPO	Questo allenamento imposta la durata come obiettivo. Una volta che l'obiettivo di durata è raggiunto, l'allenamento entra in una fase di raffreddamento.	20:00	Tempo, Inclinazione iniziale, Velocità iniziale, Peso	N/D
	DISTANZA	Questo allenamento è progettato per aumentare la resistenza ad una certa distanza. Una volta che l'obiettivo è raggiunto, l'allenamento entra automaticamente in una fase di raffreddamento, per poi terminare.	N/D	Distanza, Inclinazione Iniziale, Velocità iniziale, Peso	N/D
	CALORIE	Questo allenamento è progettato per bruciare un certo numero di calorie entro un determinato tempo. Una volta che l'obiettivo è raggiunto, l'allenamento entra automaticamente in una fase di raffreddamento, per poi terminare.	N/D	Calorie, Inclinazione iniziale, Peso	N/D
 RANDOM		Random crea uno schema di terreno casuale di colline e valli che varia a seconda dell'allenamento.	20:00	Tempo, Peso	Elevazione
 HEART RATE+	T A R G E T F R E Q U E N Z A C A R D I A C A	Target FREQUENZA CARDIACA è allenamento a più alta intensità per utenti più allenati, enfatizzando i benefici cardiovascolari. L'utente deve indossare una fascia toracica per la frequenza cardiaca, o deve tenere le mani in contatto con le prese per la frequenza cardiaca continuamente. Il programma sistema il livello di intensità, basandosi sulla frequenza cardiaca reale, per mantenere la frequenza all'80% del massimo teorico.	20:00	Età, Frequenza Cardiaca, controllo Frequenza Cardiaca, Inclinazione o Velocità Massima, Tempo, Peso	Velocità o Elevazione
	PERDITA PESO	La Perdita peso è un allenamento a bassa intensità per bruciare le riserve di grasso corporeo. L'utente deve indossare una fascia toracica per la frequenza cardiaca, o deve tenere le mani in contatto con le prese per la frequenza cardiaca continuamente. Il programma sistema il livello di intensità, basandosi sulla frequenza cardiaca reale, per mantenere la frequenza all'65% del massimo teorico. Utilizza il Body Mass Index (BMI) per misurare la composizione del tuo corpo.	20:00	Età, Frequenza Cardiaca, controllo Frequenza Cardiaca, Inclinazione o Velocità Massima, Tempo, Peso, Altezza	Velocità o Elevazione
 FITNESS TEST		I tapis roulant Vision offre dei fitness test: il protocollo dei vigili del fuoco Gerkin, il protocollo Gerkin è stato sviluppato dal Dr. Richard Gerkin del dipartimento dei vigili del fuoco di Phoenix (Arizona). È una valutazione sub-massima del tapis roulant utilizzata da molti vigili del fuoco negli Stati Uniti per valutare le condizioni fisiche dei vigili del fuoco. Il test richiede un monitoraggio costante della frequenza cardiaca dell'utente, pertanto è fortemente consigliato l'uso di una fascia toracica telemetrica.	N/D	N/D	N/D

TABELLA DEI PROGRAMMI

FITNESS TEST - GERKIN

Stage	Total Time	Speed MPH	Incline %	Predicted VO2 max (ml/kg/min)	Predicted VO2 max METS
0 (warm-up)	1:00	3.0	0	13.3	3.3
	2:00	3.0	0	13.3	3.3
	3:00	3.0	0	13.3	3.3
1	3:30	4.5	0	15.3	4.4
	4:00	4.5	0	17.4	5.0
2	4:30	4.5	2	19.4	5.5
	5:00	4.5	2	21.5	6.1
3	5:30	5.0	2	23.6	6.7
	6:00	5.0	2	27.6	7.9
4	6:30	5.0	4	28.7	8.2
	7:00	5.0	4	29.8	8.5
5	7:30	5.5	4	31.2	8.9
	8:00	5.5	4	32.7	9.3
6	8:30	5.5	6	33.9	9.7
	9:00	5.5	6	35.1	10.0
7	9:30	6.0	6	36.6	10.5
	10:00	6.0	6	38.2	10.9
8	10:30	6.0	8	39.5	11.3
	11:00	6.0	8	40.9	11.6
9	11:30	6.5	8	42.6	12.2
	12:00	6.5	8	44.3	12.7
10	12:30	6.5	10	45.7	13.1
	13:00	6.5	10	47.2	13.5
11	13:30	7.0	10	49.0	14.0
	14:00	7.0	10	50.8	14.5
12	14:30	7.0	12	52.3	14.9
	15:00	7.0	12	53.9	15.4
13	15:30	7.5	12	55.8	15.9
	16:00	7.5	12	57.8	16.5
14	16:30	7.5	14	59.5	17.0
	17:00	7.5	14	61.2	17.5
15	17:30	8.0	14	63.2	18.1
	18:00	8.0	14	65.3	18.7

INTERVALLI

SEGMENT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
LEVEL	INCLINE													
L1	1	1	2	1	2	1	3	1	2	1	2	1	1	1
L2	1	2	3	1	3	1	3	1	3	1	3	2	1	1
L3	1	2	3	1	3	1	4	1	3	1	3	2	1	1
L4	1	3	4	1	4	1	5	1	4	1	4	3	1	1
L5	2	3	5	2	5	2	5	2	5	2	5	3	2	2
L6	2	4	5	2	5	2	6	2	5	2	5	4	2	2
L7	2	4	6	2	6	2	7	2	6	2	6	4	2	2
L8	3	5	7	3	7	3	8	3	7	3	7	5	3	3
L9	3	5	8	3	8	3	9	3	8	3	8	5	3	3
L10	3	6	9	3	9	3	10	3	9	3	9	6	3	3

Le informazioni della mappa del programma Random provengono dalla tabella degli intervalli.

VO2 max (ml/kg/min)		DONNE				UOMINI			
RISULTATI TEST	PERCENTUALE	20-29	30-39	40-49	50-59	20-29	30-39	40-49	50-59
SUPERIOR	99	>53.0	>48.7	>46.8	>42.0	>58.8	>58.9	>55.4	>52.5
	95	46.8	43.9	41.0	36.8	54.0	52.5	50.4	47.1
EXCELIENT	90	44.2	41.0	39.5	35.2	51.4	50.3	48.2	45.3
	80	41.0	38.6	36.3	32.3	48.2	46.8	44.1	41.0
GOOD	70	38.1	36.7	33.8	30.9	46.8	44.6	41.8	38.5
	60	36.7	34.6	32.3	29.4	44.2	42.4	39.9	36.7
FAIR	50	35.2	33.8	30.9	28.2	42.5	41.0	38.1	35.2
	40	33.8	32.3	29.5	26.9	41.0	38.9	36.7	33.8
POOR	30	32.3	30.5	28.3	25.5	39.5	37.4	35.1	32.3
	20	30.6	28.7	26.5	24.3	37.1	35.4	33.0	30.2
VERY POOR	10	28.3	26.5	25.1	22.3	34.5	32.5	30.9	28.0
	5	25.9	25.1	23.5	21.1	31.6	30.9	28.3	25.1

1. Durante il test

1.1 Se si preme il tasto STOP, l'attrezzatura terminerà il test e apparirà "TEST TERMINATO".

1.2 Quando la FC (Frequenza Cardiaca) > TFR(target frequenza cardiaca) supera i 15 secondi o viene completato il test di 18 minuti, l'attrezzatura entrerà nello stato di RAFFREDDAMENTO per terminare tutte le azioni del test e appariranno i risultati del test.

1.3 Quando il WARM UP è finito, se la frequenza cardiaca non è rilevata, apparirà sulla macchina " FREQUENZA CARDIACA PERSA SENSORI DI PRESA": se superati i 20 secondi, la frequenza cardiaca non è ancora rilevata. La macchina terminerà il test e entrerà nella fase RAFFREDDAMENTO, poi apparirà "TEST TERMINATO".

2. Risultati del test: Tempo totale / calorie / numero di tappa / livello di prova

3. THR = (220 - età) x 0.85





PER INIZIARE

- 1) Verificare che non vi siano oggetti posti sulla pedana ad ostacolare il movimento del tapis roulant.
- 2) Collegare il cavo di alimentazione e accendere il tapis roulant.
- 3) Stare sui lati del tapis roulant.
- 4) Fissare la clip della chiave di sicurezza su una parte dei vestiti assicurandosi che sia sicuro e non si staccherà durante il funzionamento.

A) AVVIO RAPIDO

Premere ► per iniziare l'allenamento. Il tempo partirà da 0:00. L'allenamento inizia con l'inclinazione e la velocità al minimo.

B) SELEZIONA UN PROGRAMMA

- 1) Seleziona un programma usando i TASTI PROGRAMMI e premere ✓.
- 2) Segui le richieste del CENTRO ISTRUZIONI per impostare le informazioni del programma di allenamento usando ▲▼ o la TASTIERA NUMERICA. Premere ✓ dopo ogni selezione.
- 3) Premere ► per iniziare l'allenamento.

NOTA: Puoi modificare i livelli di velocità e inclinazione durante il tuo allenamento.

C) TERMINA L'ALLENAMENTO


Quando il tuo allenamento è completato, le informazioni di allenamento appariranno sulla console.

PER CANCELLARE LA SELEZIONE ATTUALE

Per modificare il programma selezionato attuale o la schermata, premi STOP ■ per 3 secondi.

UTILIZZO CORRETTO

Posizionare un piede sul nastro, piegare leggermente le braccia e afferrare i sensori della frequenza cardiaca (come mostrato). Durante la corsa, i piedi devono rimanere al centro del nastro, in modo che le mani possano oscillare con naturalezza senza colpire i manubri anteriori.

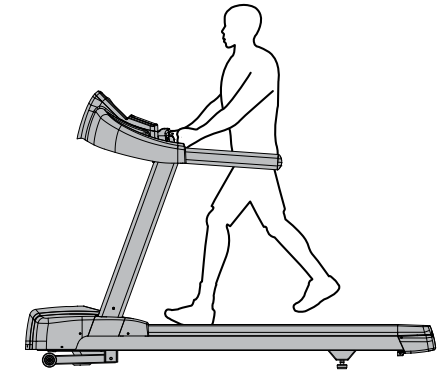

Il tapis roulant può raggiungere velocità elevate. Iniziare sempre con una velocità ridotta e regolarla in piccoli incrementi per raggiungere un livello di velocità più elevato. Non lasciare mai il tapis roulant incustodito mentre è in funzione. Quando la macchina non è in uso, portare l'interruttore di accensione nella posizione OFF e scollegare il cavo di alimentazione. Assicurarsi di seguire il programma di MANUTENZIONE indicato nella presente guida per mantenere le prestazioni ottimali e prevenire guasti prematuri alle parti elettroniche. Mantenere il proprio corpo e la propria testa rivolti in avanti. Non cercare di girarsi o guardare indietro mentre il tapis roulant è in funzione. Interrompere immediatamente l'allenamento se si avverte dolore, vertigine, capogiro o mancanza di respiro.

PRIMA DI INIZIARE

POSIZIONAMENTO DEL TAPIS ROULANT



Posizionare il tapis roulant su una superficie piana e stabile, lontano dalla luce diretta del sole. L'intensità dei raggi UV può causare lo sbiadimento della parte in plastica. Posizionare tapis roulant in una zona con temperatura fresca e bassa umidità. Lasciare uno spazio libero dietro il tapis roulant che abbia una larghezza almeno equivalente a quella del tapis roulant e una lunghezza di almeno 2 metri (79"). Questa zona deve essere priva di ostacoli e offrire all'utilizzatore un libero percorso di uscita dalla macchina. Su entrambi i lati del tapis roulant dovrà essere lasciato uno spazio di almeno 0,6 metri (24"), per consentire l'accesso dell'utilizzatore da entrambi i lati. Non posizionare il tapis roulant in un'area che possa bloccare eventuali aperture dell'aria e di ventilazione. Non collocare il tapis roulant in un garage, in un patio coperto, vicino all'acqua o all'aperto.

LIVELLAMENTO DEL TAPIS ROULANT

È estremamente importante che i livellatori siano regolati correttamente per il funzionamento corretto. Ruotare il piedino di livellamento in senso orario per abbassare il tapis roulant, in senso antiorario per alzarlo. Regolare ogni lato affinché il tapis roulant sia in piano. Un'unità sbilanciata può comportare il disallineamento del nastro o altri problemi. Si consiglia di utilizzare una livella.

MOVING THE TREADMILL

To avoid damaging parts when moving the treadmill, only lift from areas **A** or **B** as shown in the image.

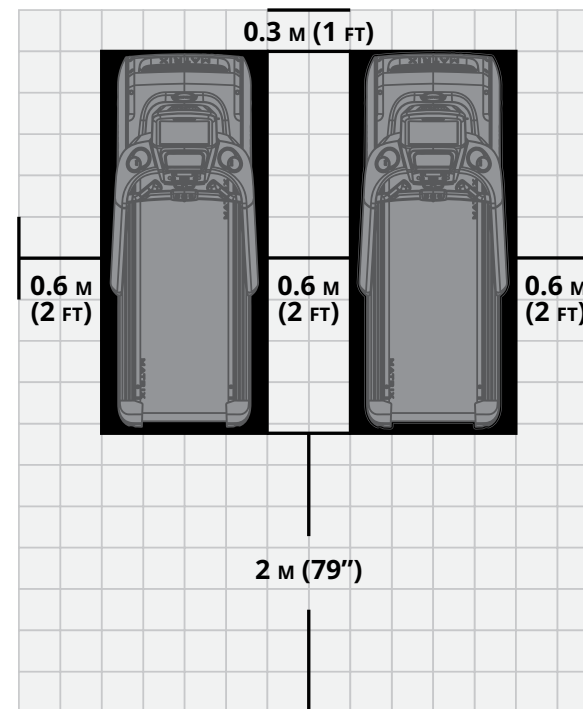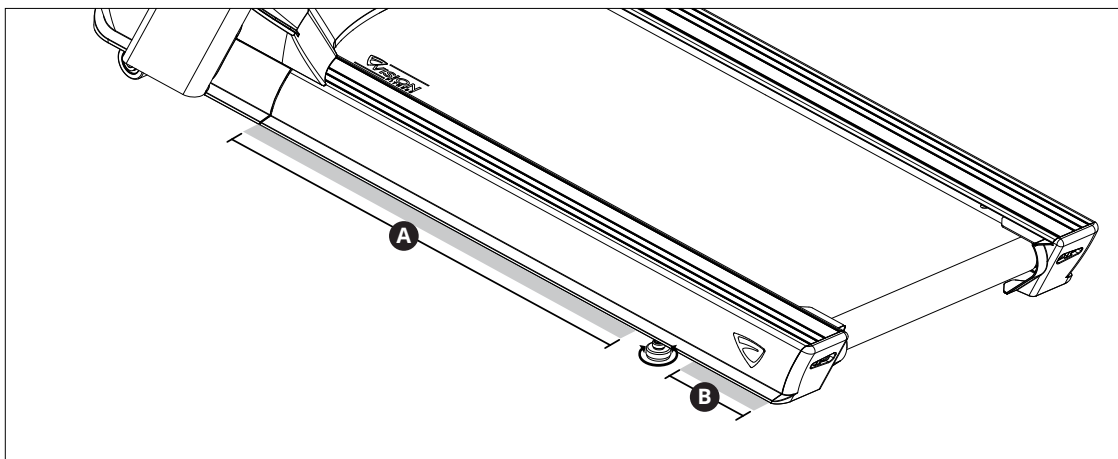

ATTENZIONE!

Le nostre ellittiche sono pesanti; fare attenzione durante lo spostamento e richiedere aiuto, se necessario. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare infortuni. Non utilizzare il prodotto se il cavo o la spina sono danneggiati oppure se l'attrezzo non funziona correttamente, ha subito dei danni o è stato immerso in acqua. Chiamare il supporto tecnico clienti per ispezioni e riparazioni.





TARATURA DEL NASTRO DA CORSA

Dopo aver collocato il tapis roulant nel punto in cui verrà utilizzato, si dovrà verificare che il nastro presenti valori corretti di tensione e centratura. Potrebbe essere necessario regolare il nastro dopo le prime due ore di utilizzo. Temperatura, umidità e utilizzo influiscono sulla tensione del nastro a livelli diversi. Se il nastro inizia a scivolare quando l'utente è su di esso, assicurarsi di seguire queste indicazioni.

- 1) Individuare i due bulloni a testa esagonale sulla parte posteriore del tapis roulant. I bulloni si trovano su ciascuna estremità del telaio sulla parte posteriore del tapis roulant. Questi bulloni regolano il rullo del nastro posteriore. Non regolare il tapis roulant quando è acceso. Questo eviterà l'eccessivo serraggio di un lato.
- 2) Il nastro dovrà avere uguale distanza su entrambi i lati del frame. Se il nastro tocca un lato, non avviare il tapis roulant. Ruotare i bulloni in senso antiorario di circa un giro completo su ciascun lato. Centrare manualmente il nastro spingendolo da un lato all'altro finché non risulta parallelo ai binari laterali. Serrare i bulloni così come l'utente li aveva precedentemente allentati, cioè di circa un giro completo. Verificare che il nastro non presenti danni.
- 3) Avviare il nastro del tapis roulant premendo il pulsante GO. Aumentare la velocità a ~4,8 km/h (3 mph) e osservare la posizione del nastro. Se si sposta sulla destra, serrare il bullone destro ruotandolo in senso orario di $\frac{1}{4}$ di giro e allentare il bullone sinistro di $\frac{1}{4}$ di giro. Se invece si sposta sulla sinistra, serrare il bullone sinistro ruotandolo in senso orario di $\frac{1}{4}$ di giro, e allentare il bullone destro di $\frac{1}{4}$ di giro. Ripetere il passaggio 3 finché il nastro non resta centrato per diversi minuti.
- 4) Verificare la tensione del nastro. Il nastro deve risultare ben stretto. Quando si cammina o corre sul nastro, non deve sembrare instabile o scivolare. In questo caso, fissare il nastro ruotando entrambi i bulloni in senso orario di $\frac{1}{4}$ di giro. Ripetere se necessario.

NOTA: utilizzare la striscia arancione a lato dei binari laterali per verificare se il nastro è correttamente centrato. È necessario regolare il nastro finché il suo bordo non è parallelo alla striscia arancione o bianca.

AVVERTENZA!

Non azionare il nastro a una velocità superiore a ~4,8 km/h (3 mph) durante la centratura. Mantenere sempre dita, capelli e indumenti lontano dal nastro.





Tapis roulant dotati di corrimano laterali e manubrio anteriore per il sostegno dell'utilizzatore e la discesa di emergenza: premere il pulsante di emergenza per fermare la macchina ed effettuare una discesa di emergenza.

PRIMA DI UTILIZZARE IL TAPIS ROULANT

Eseguire la configurazione iniziale e calibrare il tapis roulant utilizzando la funzionalità di calibrazione automatica in "modalità di gestione" o "modalità di progettazione".

NOTE:

- NON salire in piedi sul nastro mentre è in corso la sequenza di calibrazione automatica.
- NON regolare l'inclinazione finché la configurazione iniziale e la calibrazione automatica non sono state completate
- NON avviare il nastro del tapis roulant né premere i pulsanti relativi alla velocità finché non viene richiesto, durante il tensionamento della pedana.

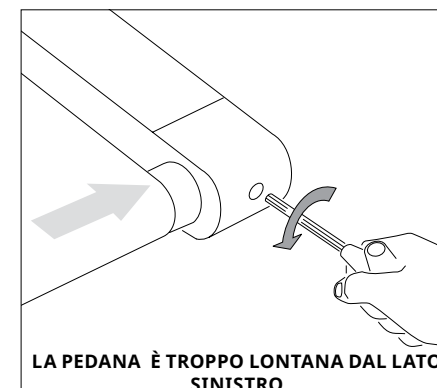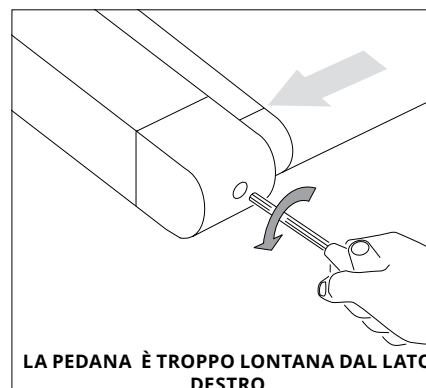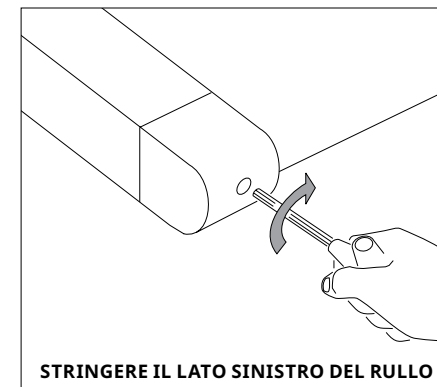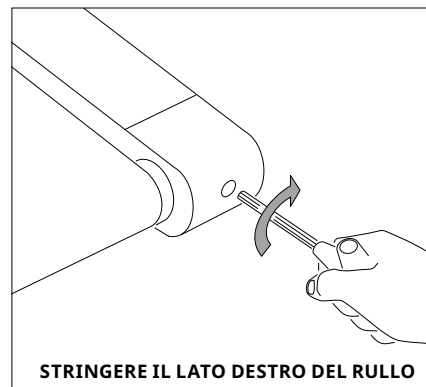

ATTENZIONE!

RISCHIO DI DANNI ALLE PERSONE

Durante la preparazione all'utilizzo del tapis roulant, non salire in piedi sul nastro. Appoggiare i piedi sui binari laterali prima di avviare il tapis roulant. Cominciare a camminare sul nastro solo dopo che questo ha iniziato a muoversi. Non avviare mai il tapis roulant a una velocità di corsa elevata e cercare di saltarci sopra! In caso di emergenza, collocare entrambe le mani sui braccioli laterali per sostenersi e appoggiare i piedi sui binari laterali.

UTILIZZO DELLA CHIAVE DI SICUREZZA

Il tapis roulant non si avvia finché non viene reimpostato il pulsante di arresto di emergenza. Collegare saldamente l'estremità della clip ai propri abiti. La chiave di sicurezza è stata ideata per togliere l'alimentazione al tapis roulant in caso di caduta dell'utilizzatore. Controllare il funzionamento della chiave di sicurezza ogni 2 settimane.

AVVERTENZA!

Non utilizzare mai il tapis roulant senza aver prima fissato la clip della chiave di sicurezza ai propri indumenti. Tirare la clip della chiave di sicurezza per accertarsi che non si stacchi dai propri indumenti.

Azionare il nastro in direzione inversa solo in un ambiente sorvegliato. La velocità massima predefinita del nastro è di 0,8 km/h (2 mph); tale impostazione deve essere modificata solo da un tecnico autorizzato.

Il tapis roulant può raggiungere velocità elevate. Iniziare sempre con una velocità ridotta e regolarla in piccoli incrementi per raggiungere un livello di velocità più elevato. Non lasciare mai il tapis roulant incustodito mentre è in funzione. Quando la macchina non è in uso, portare l'interruttore di accensione nella posizione OFF e scollegare il cavo di alimentazione. Assicurarsi di seguire il programma di MANUTENZIONE indicato nella presente guida per mantenere le prestazioni ottimali e prevenire guasti prematuri alle parti elettroniche. Mantenere il proprio corpo e la propria testa rivolti in avanti. Non cercare di girarsi o guardare indietro mentre il tapis roulant è in funzione. Interrompere immediatamente l'allenamento se si avverte dolore, vertigine, capogiro o mancanza di respiro

UTILIZZO DELLA FUNZIONE FREQUENZA CARDIACA

La funzione per la frequenza cardiaca di questo prodotto non è un dispositivo medicale. Sebbene le impugnature con sensori per la frequenza cardiaca possa fornire una stima relativa della propria frequenza cardiaca reale, non bisogna farci affidamento quando risultano necessarie letture accurate. Alcune persone, inclusi i partecipanti a un programma di riabilitazione cardiaca, potrebbero trarre vantaggio dall'utilizzo di un sistema di monitoraggio della frequenza cardiaca alternativo, quale una fascia per torace o per polso. Diversi fattori, tra cui i movimenti dell'utente, possono compromettere l'accuratezza della lettura della propria frequenza cardiaca. La lettura della frequenza cardiaca ha unicamente lo scopo di aiutare nell'esercizio a determinare la tendenza della frequenza cardiaca in generale. Consultare il proprio medico.

IMPUGNATURE CON SENSORI PALMARI

Collocare il palmo delle mani direttamente sui manubri con sensori palmari. Entrambe le mani devono impugnare i manubri affinché venga misurata la frequenza cardiaca. Servono 5 battiti cardiaci consecutivi (15-20 secondi) per misurare la propria frequenza cardiaca. Non impugnare saldamente i manubri per le pulsazioni, poiché così facendo potrebbe aumentare la pressione sanguigna. Mantenere una presa rilassata e avvolgente. È possibile che si verifichi una lettura errata se si afferrano continuamente i manubri con sensore palmare. Pulire i sensori delle pulsazioni per assicurare il corretto e costante contatto.

AVVERTENZA!

I sistemi di monitoraggio della frequenza cardiaca possono essere imprecisi. L'esercizio fisico eccessivo potrebbe causare lesioni gravi o portare al decesso. Se si avverte debolezza sospendere subito l'attività

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Peso Massimo dell'utente	182 kg / 400 lbs.
Peso del Prodotto	178 kg / 392 lbs.
Peso della Spedizione	210 kg /462 lbs.
Dimensioni d'ingombro (L x W x H)*	215 x 91 x 154 cm / 85" x 36" x 61"

* Garantire una larghezza libera minima di 0,6 metri (24 ") per l'accesso e il passaggio intorno all'apparecchiatura VISION. Si prega di notare che 0,91 metri (36 ") è la larghezza di spazio consigliata dall'ADA per le persone su sedia a rotelle.





MANUTENZIONE

La rimozione o sostituzione di qualsiasi singola parte deve essere effettuata da un tecnico di assistenza qualificato.

- 1) NON utilizzare attrezzature danneggiate e/o usurate o con parti rotte. Utilizzare esclusivamente parti di ricambio fornite dal rivenditore locale VISION.
- 2) **ONSERVARE ETICHETTE E TARGHETTE:** non rimuovere le etichette per alcun motivo. Contengono informazioni importanti. Se mancano o diventano illeggibili, contattare il rivenditore VISION per una sostituzione.
- 3) **ESEGUIRE LA MANUTENZIONE DI TUTTA L'ATTREZZATURA:** una manutenzione preventiva è fondamentale per un funzionamento regolare dell'attrezzatura e per mantenere al minimo la propria responsabilità. L'attrezzatura deve essere esaminata a intervalli regolari.
- 4) Verificare che chiunque effettui regolazioni o interventi di manutenzione o riparazioni di qualsiasi tipo disponga delle qualifiche necessarie per tali operazioni. Su richiesta, i rivenditori VISION forniranno formazione relativa ad assistenza e manutenzione presso la nostra struttura aziendale.

AVVERTENZA!

Per disattivare l'alimentazione del tapis roulant, scollegare

il cavo di alimentazione dalla presa a parete.

SUGGERIMENTI PER LA PULIZIA

La manutenzione preventiva e la pulizia quotidiana prolungheranno la durata e l'aspetto della macchina.

- 1) Utilizzare un panno di cotone morbido e pulito. NON utilizzare asciugamani di carta per pulire le superfici del tapis roulant. Gli asciugamani di carta sono abrasivi e possono danneggiare le superfici.
- 2) Utilizzare un panno umido e un sapone neutro. NON utilizzare detersivi a base di ammoniaca o alcol. Queste sostanze provocano lo scolorimento dell'alluminio e delle materie plastiche con cui vengono a contatto.
- 3) Non versare acqua o soluzioni detersive su qualsiasi superficie. Questo comportamento potrebbe provocare scosse elettriche.
- 4) Pulire la console, l'impugnatura per la frequenza cardiaca, le maniglie e i binari laterali dopo ogni utilizzo.
- 5) Spazzolare via eventuali depositi di cera dalla zona del piano e del nastro. La presenza di cera è un problema comune finché la stessa non viene assorbita dal materiale del nastro.
- 6) Rimuovere eventuali ostacoli al movimento delle rotelle di elevazione, compresi i cavi di alimentazione.

Per la pulizia del touch screen, utilizzare acqua distillata all'interno di un nebulizzatore. Spruzzare l'acqua distillata su un panno morbido, pulito e asciutto e strofinare con il panno. Se il display è molto sporco si consiglia di aggiungere aceto.

AVVERTENZA!

assicurarsi di ottenere la giusta assistenza per installare e spostare l'unità al fine di evitare lesioni o danni al tapis roulant.

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

AZIONE	FREQUENZA
Scollegare l'unità dall'alimentazione. Pulire tutta la macchina utilizzando sapone neutro o un'altra soluzione approvata da Matrix (i detersivi dovranno essere privi di alcol e ammoniaca).	QUOTIDIANAMENTE
Esamina il cavo di alimentazione. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, contattare il supporto tecnico clienti.	QUOTIDIANAMENTE
Assicurarsi che il cavo di alimentazione non si trovi sotto l'ellittica oppure in qualsiasi altra area dove possa essere schiacciato o tagliato durante lo stoccaggio o l'utilizzo.	DQUOTIDIANAMENTE
Scollegare il tapis roulant e rimuovere il carter del motore. Verificare la presenza di detriti e pulire con un panno asciutto o un aspiratore di piccole dimensioni. AVVERTENZA: non ricollegare il tapis roulant prima di aver rimontato il carter del motore.	MENSILMENTE
Per le console dotate di touch screen, accedere alla modalità di manutenzione e selezionare "test". Selezionare "CALIBRAZIONE TOUCH " e quindi "start". Seguire le indicazioni sullo schermo e toccare il punto dello schermo indicato.	OGNI QUADRIMESTRE
Pulire i sensori IR (posizionati sugli alberi della console) con un tampone di cotone e alcool sfregamento.	OGNI QUADRIMESTRE

SOSTITUZIONE DEL PIANO E DEL NASTRO

Uno degli elementi del tapis roulant maggiormente soggetto a usura è il gruppo formato dal piano e dal nastro. Se questi due elementi non sono adeguatamente mantenuti, possono causare danni ad altri componenti. Questo prodotto è dotato del più avanzato sistema di lubrificazione libera a fini di manutenzione disponibile sul mercato

AVVERTENZA!

Non azionare il tapis roulant durante la pulizia del piano e del nastro. Possono verificarsi gravi lesioni e danni alla macchina.

Effettuare la manutenzione del nastro e del piano pulendo i loro lati con un panno pulito. L'utilizzatore deve anche pulire sotto il nastro, per ~51 mm (2") su entrambi i lati, in modo da rimuovere polvere e detriti.

Il piano può essere capovolto e reinstallato o sostituito da un tecnico dell'assistenza autorizzato. Per ulteriori informazioni, contattare VisionFitness Systems.



UNITED STATES

Johnson Health Tech NA
1600 Landmark Drive
Cottage Grove, WI 53527 USA
Toll Free: +1-866-693-4863

INTERNATIONAL (OTHER COUNTRIES)

Johnson Health Tech Co., Ltd.
999, Sec 2, Dongda Rd., Daya Dist.,
Taichung City 428, TAIWAN (R.O.C)
Tel: +886-4-25667100



T600

© 2020 Johnson Health Tech

220V Rev 2.7 D_web