

XREAL *air²* *ultra*

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Olvasd be a QR-kódot, hogy hozzáférj a termékhez kapcsolódó útmutatókhoz, és többet megtudhass a használatáról.



Olvasd be a QR-kódot, hogy letöltsd a Nebula alkalmazást, és élvezd a teljes AR-élményt.

A csomag tartalma


Air 2 Ultra



Tárolódény




Orrpárnák *3



USB-C kábel

Használat megkezdése

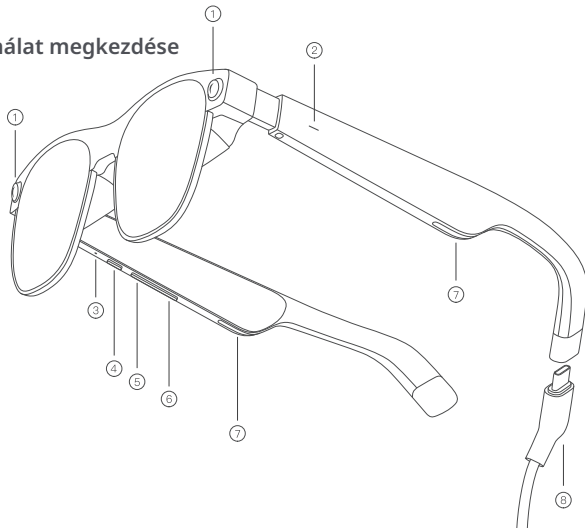

① 3D környezeti érzékelők

② LED jelzőfény

③ Mikrofon

④ Többfunkciós gomb

⑤ Fényerő +



⑥ Fényerő -

⑦ Hangszóró

⑧ Levehető USB-C kábel

Orrpárnák kiválasztása és beállítása


Válaszd ki a megfelelő orrpárnát, hajlítsd meg a fémet kifelé, vagy nyomd befelé, hogy pontosan beállítsd a szélességet, hogy kényelmes viseletet és tiszta megjelenítési hatást biztosíts.

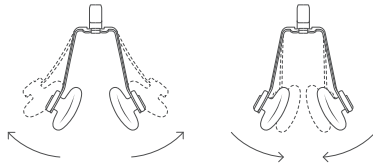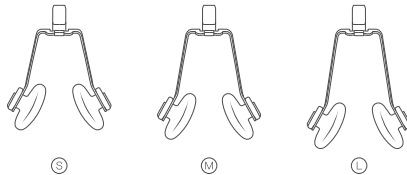

A pozíció beállítása




A szemüveg mindkét lába három különböző pozícióban állítható, hogy pontosan beállíthassuk a képernyő dőlésszögét a legjobb és kényelmes nézés érdekében.

* A lábak állítása során ne alkalmazz túlzott erőt.

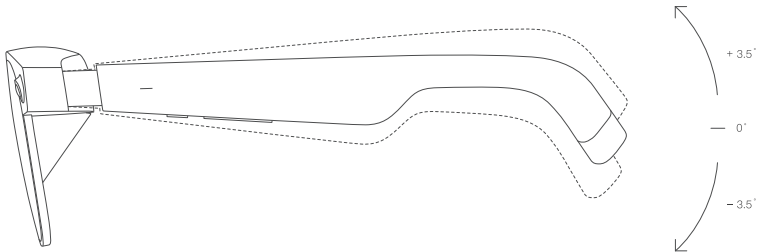


Az optikai betét rögzítése a szemüvegre

Ha optikai betétet használsz, rögzítsd a szemüvegre az illusztráció szerint.

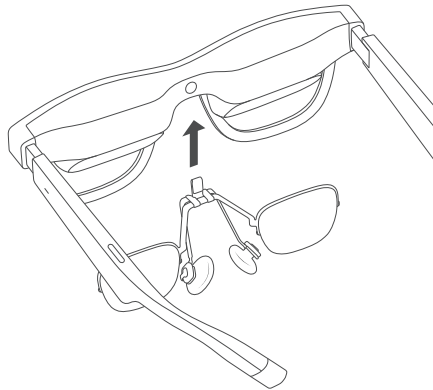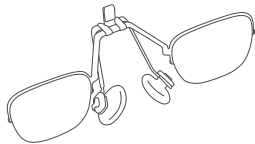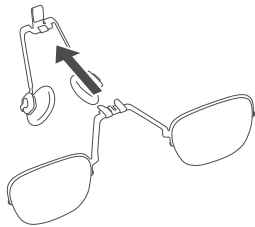

A gombok funkciói

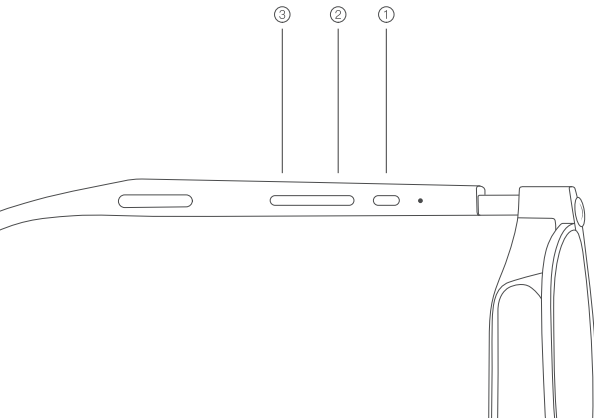

- ① **Többfunkciós gomb Kattintás** | Árnyalat szintjének beállítása
Dupla kattintás | A képernyő be- és kikapcsolása
Két másodpercig lenyomva tartás | Beállítási lehetőség
- ② **Fényerő +**
Kattintás | Fényerő +/- Hangerő +
Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig | 2D/3D mód kapcsoló
Nyomja meg és tartsa lenyomva 4 másodpercig | USB Audio átkapcsolása DisplayPort Audio-ra
- ③ **Fényerő -**
Kattintson | Fényerő - / Hangerő -
Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig | Fényerő / Hangerő mód kapcsoló



Világos mód




Sötét mód



Immerszív mód


Használja a multifunkciós gombot a színárnyalat szintjének váltásához.

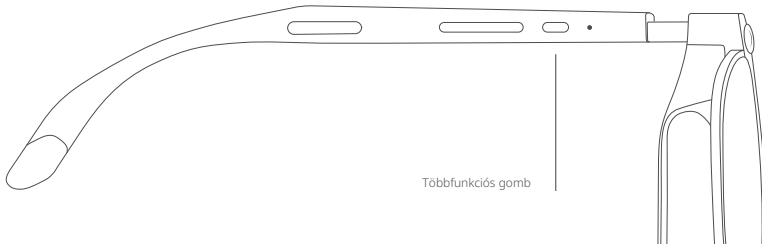

Többfunkciós gomb

Tárolás

A szemüveget tokban kell tárolni, hogy elkerülje a sérüléseket,
ne szorítsa a lencséket.

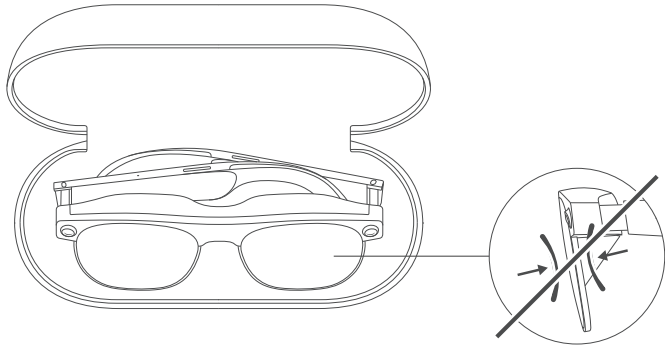

Óvintézkedések



1. Ha olyan tünetek jelentkeznek, mint a szédülés vagy hányinger, abba kell hagyni a készülék használatát.



2. Ne öntsön vagy permetezzen folyadékot a termékre, és ne tegye ki nedvességnek.



3. A terméket távol kell tartani a hőforrásoktól vagy nyílt lángtól.



4. Kerülni kell a lábak túlzott meghajlítását, hogy megelőzzük a termék sérülését.



5. Ne nyomja meg a lencsét nagy erővel, hogy elkerülje az optikai elemek sérülését.



6. Az AR szemüveg nem gyermekek számára készült játék.

Felelősség kizárása és biztonsági utasítások

Az XREAL AR szemüveg használata előtt meg kell ismerkedni a használati útmutatóval, az utasításokkal és a figyelmeztetésekkel, hogy elkerüljük a sérüléseket vagy a vagyoni kárt. Az XREAL fenntartja a jogot, hogy frissítse a fent említett tartalmakat a termék funkcionálisában és egyéb objektív körülményekben bekövetkező változások miatt. Látogass el a www.xreal.com/support/air2/guide oldalra, hogy megtekinthesd a legfrissebb frissítést.

Felhasználói csoportok

Ez a termék legalább 16 éves korú személyek számára készült. Nem használható érzékszervi fogyatékkal élők vagy olyan felhasználók által, akik fokozottan ki vannak téve a leégés kockázatának.

Használati óvintézkedések

A szemüveg felhelyezése előtt alaposan ellenőrizni kell a látható sérüléseket, például a keret, a lencsék vagy az orrtámasz repedéseit vagy töréseit. Ha látáskorrekcióra van szükség, kontaktlencsét kell viselni, vagy kompatibilis optikai betéteket kell használni az XREAL Prescription kerettel.

Használati környezet

Használat közben figyelni kell a környezetre, és el kell távolítani minden akadályt, amely befolyásolhatja a termék használatát. Ne használd lépcsők, erkélyek, korlátok, üveg, éles tárgyak vagy egyéb veszélyek közelében. Soha ne használd az XREAL szemüveget mozgó jármű vagy kerékpár vezetése közben, ne kezelj nehéz gépeket, és ne használj más olyan helyzetekben, ahol biztonsági intézkedések szükségesek.

Óvintézkedések

Ha kényelmetlenséget vagy mozgásszervi betegséget tapasztalsz, azonnal hagyd abba az eszköz használatát. Ajánlott 15 perces szüneteket tartani minden 45 perc használat után.

A halláskárosodás vagy a szemfáradás elkerülése

A halláskárosodás vagy a szemfáradás megelőzése érdekében ne használd hosszú ideig magas hangerőn, és állítsd be a szemüveg fényerejét a különböző környezeti feltételekhez. További információt a hangról és a fényerőről a „Biztonsági információk” szakaszban találhatsz a Felhasználói kézikönyvben.

Az eszköz biztonsága

A szemüveget nem szabad folyadékkal érintkezésbe hozni. A termék sérülésének elkerülése érdekében nem szabad dobni, hajítani vagy ejteni, és nem szabad erős fizikai ütésnek kitenni, valamint nem szabad a szemüveget nem engedélyezett

kiegészítővel vagy eszközökkel használni. A termék tárolásához optimális környezeti hőmérséklet 0°C/32°F és 35°C/95°F között van.

Információk a szabályozásokról

A szabályozási tanúsítványokkal kapcsolatos információk a szemüveg lábain és a doboz címkein található. További információk a szabályozásokról a „Szabályozások” szakaszban található a Felhasználói kézikönyvben.



Adatvédelmi nyilatkozat

A 3D környezeti érzékelők adatai kizárólag az eszközön kerülnek feldolgozásra és tárolásra. Az XREAL nem fér hozzá ezekhez az adatokhoz, és nem tárolja azokat.

Kapcsolat

Ha bármilyen kérdése van a jelen nyilatkozatban szereplő figyelmeztetésekkel és biztonsági óvintézkedésekkel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk: support@xreal.com.

Környezetvédelem



A használt elektronikai berendezések, amelyek az Európai Unió irányelvei szerint vannak megjelölve, nem helyezhetők el más kommunális hulladékokkal együtt. Ezeket szelektív gyűjtés és újrahasznosítás céljából kijelölt helyeken kell leadni. A megfelelő eltávolítás biztosításával megelőzheti a potenciális, negatív következményeket a természeti környezetre és az emberi egészségre.

A használt berendezések gyűjtési rendszere összhangban áll a helyi környezetvédelmi előírásokkal, amelyek a hulladékok eltávolítására vonatkoznak. Részletes információkért forduljon a városi hivatalhoz, a tisztítóüzemhez vagy ahhoz a bolthoz, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett Új Megközelítés irányelveinek, amelyek a használat biztonságával, az egészségvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdéseket érintenek, és meghatározzák azokat a veszélyeket, amelyeket fel kell ismerni és el kell hárítani.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A forgalmazó / gyártó garanciális feltételeiről részletes információk találhatók a weboldalon: <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

A terméket rendszeresen karbantartani (tisztítani) kell saját költségen, vagy szakosodott szervizpontok által. Amennyiben az használati utasításban nincsenek információk a szükséges karbantartási vagy szervizelési tevékenységekről, legalább heti egyszer érdemes értékelni a termék fizikai állapotának eltérését az új termék állapotától. Ha bármilyen eltérést észlel, sürgősen lépéseket kell tenni a karbantartás (tisztítás) vagy szervizelés érdekében. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és a felfedezett eltérésre való reagálás hiánya tartós károsodáshoz vezethet. A garancia nem vállal felelősséget a hanyagságból eredő károkért.

Importőr: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Lengyelország
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Figyelmeztetések és biztonsági információk

Minden termékkel kapcsolatos információ a mellékelt használati utasításban található. Mielőtt használatba vennéd a termékeket, ismerkedj meg a tartalmával, és tartsd be a gyártó ajánlásait. Használat előtt ismerkedj meg a következő információkkal:

Használati figyelmeztetések

Eszköz sérülésének kockázata:

- Az AR szemüveget és az adaptereket kizárólag rendeltetésszerűen és a használati utasításban foglaltak szerint szabad használni.
- Kerüld el, hogy az eszközöket szélsőséges hőmérsékletnek, nedvességnek és közvetlen napfénynek tedd ki, hogy megakadályozd az elektronikus alkatrészek károsodását.
- Ne csatlakoztass adaptereket olyan eszközökhöz, amelyek nem kompatibilisek, hogy elkerüld a károsodás kockázatát.

Veszély a felhasználóra:

- Ne használd az AR szemüveget járművezetés közben, gépek kezelésekor vagy más olyan helyzetekben, amelyek teljes figyelmet igényelnek – ez balesetekhez vezethet.
- Hosszabb használat előtt győződj meg róla, hogy a szemüveg jól illeszkedik és nem okoz kényelmetlenséget, hogy elkerüld a szemfáradtságot vagy fejfájást.
- Kerüld el, hogy közvetlenül nézz az AR kijelzők intenzív fényébe hosszú ideig, hogy megvéd a látásodat.

Kockázatok az áramellátással és csatlakoztatással kapcsolatban:

- Az adaptereket kizárólag

ajánlott áramforrásokhoz és kábelekhez szabad csatlakoztatni. Ne használj megsérült vezetékeket vagy töltőket.

- Az adapter csatlakoztatása előtt győződj meg róla, hogy a konnektor tiszta és mentes a szennyeződésektől.

Információk a helyes használatról

Előkészítés és beállítás:

- Az AR szemüveg első használata előtt telepítsd a gyártó által megadott szükséges szoftvert vagy alkalmazásokat.
- Ha a szemüveg adapterhez csatlakoztatása szükséges, győződj meg róla, hogy az adapter megfelelően csatlakozik egy kompatibilis eszközhez (pl. számítógéphez, okostelefonhoz vagy konzolhoz).
- Állítsd be az AR szemüveget a saját igényeidnek megfelelően, a rendelkezésre álló beállítások segítségével.

Biztonságos használat:

- Rendszeresen tarts szünetet a használat során, hogy elkerüld a látás és az idegrendszer túlterhelését.
- Kerüld az eszközök használatát intenzív mozgás közben, hogy megelőzd a dezorientációt vagy az egyensúlyvesztést.

Karbantartás:

- Minden használat után tisztítsd meg a szemüveget egy puha, száraz törölkendővel, hogy eltávolítsd az ujjlenyomatokat és port. Az adapterek esetében használj száraz törölkendőt a portok és a ház tisztításához.

További óvintézkedések

• A kijelzők és lencsék védelme : Rendszeresen

ellenőrizd, hogy a lencsék és kijelzők tiszták és karcmentesek-e, hogy biztosítsd a legjobb képminőséget.

- Adapterek: Ha problémát észlelsz a működésével

adapter (pl. túlmelegedés, megszakadó kapcsolat), azonnal húzd ki a tápegységből, és lépj kapcsolatba a gyártó szervizével.

- **Tárolás:** Tartsd a szemüveget és az adaptereket száraz helyen, az eredeti tokban vagy védőhuzatban, hogy elkerüld a sérüléseket.

Megfelelőségi nyilatkozat

Az AR szemüvegek és adapterek a követelményeknek megfelelően lettek tervezve. Biztonság Meghatározott a 2023/988/EU rendeletben. Megfelelnek az elektromágneses kompatibilitás (EMC), a villamos biztonság, a használat ergonómiájának követelményeinek.

EU képviselő:

Apex CE Specialists GmbH
Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, Németország
Info@apex-ce.com

Gyártó:

XREAL Technology Limited
Room 1901, 19/F, Lee Garden One, 33 Hysan Avenue,
Causeway Bay, Hongkong, Kína



30.56.
0080.
00.01



Jótállási jegy
Importőr neve és címe: INNPRO Robert Biedowski, ul. Rudka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szárazdátumból) és Fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típus:
Megnevezés:
Azonosító száma:
Garancia forrása:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használatára során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladónak (forgalmazónak) fordulhat segítségért. A körjelmentesítésnek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerinti érvényesítheti (jótállási igényt, felhív, felhív, hogy fogyasztóknak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladónak (forgalmazónak) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megvalósíthatóságára illetve alkalmazhatóságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) nem vállal a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megváltozott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- Fülsík sérülés, törés vagy vándor, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználási hibákat;
- Nem rendeltetészerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétbontásból, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- Sérülés, ami rossz időjárás körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, hősokk, eső, stb.);
- Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő áramtelítésselől fakad;
- Sérülés, ami egyedi magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségű vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- Olyan termékek esetén, amelyek azonosítójá hamisított vagy megsemmisült;

- Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem utaloz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- helytelen tárolásból, szállításból, lejelzésből eredő sérülés esetén;
- Rongálás esetén;
- Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jogon felhívottat hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi átzebe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év;
- 250 000 forint eladási ár feletti három (3) év.

E feltételnek elmulasztása jogsértéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállításra vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmulasztása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesíthetők nem feltétlen a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaazorgatásával. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztóknak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- kijelölt vagy kicserélést követően, kivéve, ha a vállacott szolgáltatási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével szembeesőltve azonosítatlan többletköltségeit érvényesítené, figyelembe véve a termék hibáján alapítottan kifizetett árát, a szerződéshezozás sőtét és a költsékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdékekérmet;
- arányos ártérszűrlést igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijelölést vagy a kicserélést nem vállalta, a kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításához vagy kicserélééhez hárzó érdeke megzónít – elhatároz a szerződéstől. Jelenkorkeletben hiba miatt elállásnak nincs helye.

- A forgalmazó – a fogyasztó előző rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha a) a Jogszabályi jótállás időtartama alatt a termék első akkumulátor történő javításakor megjelölést tesz, hogy a termék nem javítható, vagy b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően nemeli meghibásodik, vagy c) a termék kijavításra a kijavítási igény eladással való közlésétől számított harmincnap (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elvégzésétől számítva. Ha a feltétek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfelelően igazolt bizonylaton feltüntetett vételár nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijelölést vagy kicserélést – a termék tulajdonosának és a fogyasztó által elővárt rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kénélve kell élvégzeni. A jótállásra kötelezettség ténylegmetik kell ana, hogy a kijavítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közmetlenül az eladónál (forgalmazónak) köteles a meghibásodás észlelést követően hatádektalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezésétől) számított három munkanapon belül érvényesítt csomagelgért, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat azonosítatlan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, felhív, hogy a meghibásodás a rendelkezésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállási keresim belül javítás esetén ellenőrzze a javítási szerelvények megfelelő kiállítását. A javítás során a termékbe csak új alkatrészek kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakértőhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállási kötelezőjének költségére másról is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újól kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újkor történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos kizsűkék szervize térletmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészt kicserél, amennyiben a hibás alkatrésze a jelen Jótállási jegyben itt feltüntetett, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonosa a cserét élvégző szál.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadás, valamint a vásárlást bizonyítja, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) azon adatátal-mában olvasható és sőtétlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos kizsűkék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáttatát visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékek, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, töltötték, eltávolították vagy olvashatatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy elkészítéskor történő megfelelő kiállítását közzéírésére ellenőrzze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elvesztett Jótállási jegy pótlására csak az eladós napjának hízit érdemő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyek bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegy történő bármilyen javítás, töltés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékétől eltávolítható adatokról eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra kedűlőzt megváltoztatás elóttal az a termékétől. A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrtől, illetve az importőr hivatalos kizsűkék szervizéhez, a sem importőr által megjelölt szállításnézős által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségére és kizsűkékára. Jelen Jótállási jegyben megjelölt termékre a Gyártó további kizsűkékő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – termékétől függően - a megjelölt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott kizsűkék pontokon jeletheti. Jogiott esetén a Fogyasztó a megyei (Névváros) kereskedelmi és iparkamarkák mellett működő kéthetős testület újálsát is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOKCSEKÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaszáni dátuma:
Hibajelentés:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapozám:
(Pl)	Elvégzett javítás/cseré:
Bejelentés dátuma:	Visszaszáni dátuma:
Hibajelentés:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapozám:
(Pl)	Elvégzett javítás/cseré:
Bejelentés dátuma:	Visszaszáni dátuma:
Hibajelentés:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapozám:
(Pl)	Elvégzett javítás/cseré:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőnyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása