



Cycplus M1 kerékpáros computer



GPS helymeghatározás - használati útmutató

A műholdjelek vétele érdekében győződjön meg arról, hogy a készüléket nyílt, akadálymentes területen használja.

- 1 Nyomja meg a [bal oldali gombot] a bekapcsoláshoz.
- 2 A GPS-jel vétele a bekapcsolást követően néhány percet vehet igénybe.
az jelzi, hogy a készülék használatra kész.
- 3 Nyomja meg ismét a [bal oldali gombot] a rögzítés elindításához.
a rögzítés megkezdésekor jelenik meg.
- 4 Nyomja meg és tartsa lenyomva a [középső gombot] a rögzített adatok mentéséhez.
az adatok mentése után eltűnik.
- 5 Nyomja meg és tartsa lenyomva a [jobb oldali gombot] a bekapcsoláshoz.

Bevezető

Név: Intelligens GPS kerékpáros computer

Modell: M1

Kijelző mérete: 2,9 hüvelykes LCD

Termék mérete: 90*55*20 mm

A termék tömege: 77,5 g

Akkumulátor: 1200 mAh, 3,7 V

Memóriakapacitás: 150 óra

Akkumulátor-élettartam: 60 óra


Töltési mód: C típus

Töltési idő: kb. 3,5 óra

Kapcsolat az alkalmazással: Bluetooth 5.0

Kapcsolat külső eszközökkel: ANT+


Támogatott külső eszközök: sebességérzékelő, pedálfordulat-érzékelő, pulzsmérő, teljesítménymérő. Vízállósági fokozat: IPX6 (esőálló, vízbe nem meríthető)

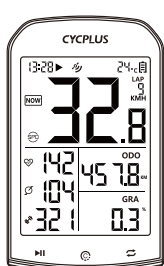

- Ugrás a következő oldalra
Nyomja meg a jobb oldali gombot
- Belépés/Kilépés a beállítások menüjébe
Tartsa lenyomva a jobb oldali gombot
- Körkörös számlálás
Nyomja meg a középső gombot
- Rekord mentése
Tartsa lenyomva a gombot középső
- Bekapcsolás
Felvétel indítása/szüneteltetés
Nyomja meg a bal oldali gombot
- Kikapcsolás
Tartsa nyomva a bal oldali gombot


NOW

Aktuális adatok

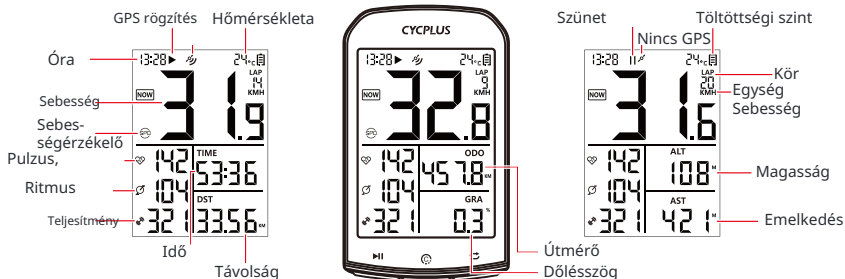

AVG

Átlag adatok

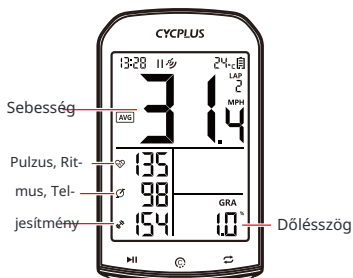

MAX


Maximális adatok



Beállítások

Nyomja meg és tartsa lenyomva a [jobb oldali gombot] a beállítások menübe lépéshez.

Nyomja meg a [jobb oldali gombot] a 8 beállítás közötti váltáshoz.

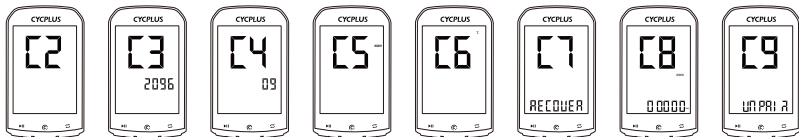

A beállítások elvégzése után nyomja meg és tartsa lenyomva a [jobb oldali gombot] a főoldalra való visszatéréshez.

Ant+ érzékelők csatlakoztatása



Kerékkerület beállítása

Lásd az ábrát (P29)



Időzóna beállítása




Sebesség mértékegységének beállítása




Hőmérsékleti egység beállítása



Gyári beállítások visszaállítása

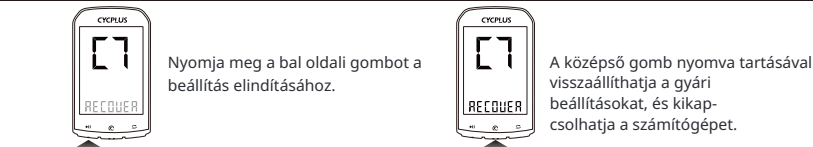

Kilométer-számláló beállítása

			
minden számjegy villog	A beállított számjegy villog	A beállított számjegy villog	Minden számjegy villog
Nyomja meg a bal oldali gombot a beállítás elindításához.	A számjegy módosításához nyomja meg a jobb oldali gombot	A váltáshoz nyomja meg a középső gombot	A beállítás befejezéséhez nyomja meg a bal oldali gombot.

PKapcsolódás az alkalmazáshoz




Olvassa be a QR-kódot, vagy keressen rá a „CYCPLUS Fit” kifejezésre a Google Play Áruházban vagy az App Store-ban az alkalmazás letöltéséhez és a további adatok megtekintéséhez. Az adatok az XOSS alkalmazással is megtekinthetők.




Figyelem!

- 1 Adatrögzítés:** A bal oldali gomb nyomva tartásával kapcsolja be a készüléket, a bal oldali gomb megnyomásával pedig indítsa el az adatrögzítést. Ne felejtse el a kerékpározás befejezése után nyomva tartani a középső gombot az adatok mentéséhez.
- 2 Memória:** A memória megtelte után a kerékpáros computer a korábbi bejegyzéseket időrendi sorrendben felülírja.
- 3 Háttérvilágítás:** Az időzóna beállítása után a háttérvilágítás minden este 18:00 és reggel 9:00 között automatikusan bekapcsol. A képernyő bármely gomb megnyomására felgyullad, majd 10 másodperc elteltével kialszik.


A csomag tartalma



GPS-es kerékpáros computer

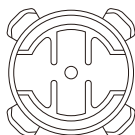


Számítógép tartó

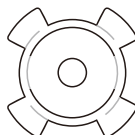

Gumi alátét



Használati útmutató

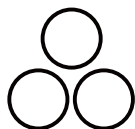

Gumiszalag x 3




C típusú töltőkábel

Telepítési információk

1 CYCPLUS Z1/Z2

rögzítő
kerékpáros kompu-
ter (külön megvásá-
rolandó).

2 Használja a komputertartót Rögzítse a tartót gumiszalagok segítségével.

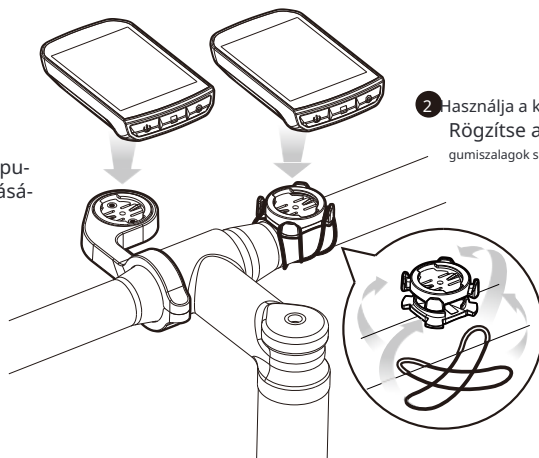

Gyártói információk

Gyártó: Csengtu Chendian Intelligent Technology Co., Kft.
Cím: Tianchen út 88., Csengtu, Szecsuán tartomány, Kína

Gumiméret-kerület táblázat

Kérjük, ezt a táblázatot tájékoztató jelleggel használja. A gumiabroncs mérete a gumi oldalán található. A gumiabroncs kerülete a gumiabroncs nyomásától függően változhat.

ETRTO	Méret	H(mm)	Coll
47-203	12x1.75	935	
54-203	12x1.95	940	12
40-254	14x1.50	1020	14
47-254	14x1.75	1055	
40-305	16x1.50	1185	
47-305	16x1.75	1195	16
54-305	16x2.00	1245	
28-349	16x1-1/8	1290	
37-349	16x1-3/8	1300	
32-369	17x1-1/4(369)	1340	
40-355	18x1.50	1340	
47-355	18x1.75	1350	18
32-406	20x1.25	1450	
35-406	20x1.35	1460	
40-406	20x1.50	1490	
47-406	20x1.75	1515	
50-406	20x1.95	1565	
28-451	20x1-1/8	1545	
37-451	20x1-3/8	1615	20
37-501	22x1-3/8	1770	22
40-501	22x1-1/2	1785	
47-507	24x1.75	1890	24
50-507	24x2.00	1925	
54-507	24x2.125	1965	
25-520	24x1(520)	1753	
	24x3/4 Tubular	1785	
28-540	24x1-1/8	1795	
32-540	24x1-1/4	1905	
25-559	26x1(559)	1913	
32-559	26x1,25	1950	
37-559	26x1,40	2005	
40-559	26x1,50	2010	
47-559	26x1,75	2023	
50-559	26x1,95	2050	
54-559	26x2,10	2068	
57-559	26x2,125	2070	
58-559	26x2,35	2083	
75-559	26x3,00	2170	

ETRTO	Méret	H(mm)	Coll
28-590	26x1-1/8	1970	
37-590	26x1-3/8	2068	
37-584	26x1-1/2	2100	26
	650C Tubular 26x7/8	1920	
20-571	650x20C	1938	
23-571	650x23C	1944	
25-571	650x25C 26x1(571)	1952	
40-590	650x38A	2125	
40-584	650x38B	2105	
25-630	27x1(630)	2145	
28-630	27x1-1/8	2155	27
32-630	27x1-1/4	2161	
37-630	27x1-3/8	2169	
40-584	27.5x1.50	2079	
50-584	27.5x1.95	2090	
54-584	27.5x2.1	2148	27.5
57-584	27.5x2.25	2182	
18-622	700x18C	2070	
19-622	700x19C	2080	
20-622	700x20C	2086	
23-622	700x23C	2096	
25-622	700x25C	2105	
28-622	700x28C	2136	
30-622	700x30C	2146	
32-622	700x32C	2155	
	700C Tubular	2130	700C
35-622	700x35C	2168	
38-622	700x38C	2180	
40-622	700x40C	2200	
42-622	700x42C	2224	
44-622	700x44C	2235	
45-622	700x45C	2242	
47-622	700x47C	2268	
54-622	29x2.1	2288	29
56-622	29x2.2	2298	
60-622	29x2.3	2326	

Figyelmeztetések és biztonsági tudnivalók

A készülék használatával kapcsolatos minden információ a használati útmutatóban található. Használat előtt kérjük, olvassa el a használati útmutatót, és tartsa be az abban foglaltakat.

Kérjük, használat előtt az alábbi információkat is tanulmányozza:

Figyelmeztetések a használattal kapcsolatban

A termék kizárólag a specifikációjának megfelelő kerékpárokkal használható. Más járművekben történő használata balesethez vagy a termék károsodásához vezethet.

Ne használja a terméket, ha sérült, kopott vagy hiányos. Használat előtt minden esetben ellenőrizze, hogy valamennyi alkatrész kifogástalan műszaki állapotban van-e.

A termék nem játékszer. Gyermekektől távol tartandó, akik véletlenül megrongálhatják a terméket, vagy veszélynek tehetik ki magukat.

A terméket a mellékelt használati útmutató szerint szerelje össze.

A helytelen összeszerelés a kerékpár stabilitásának elvesztéséhez vagy a felhasználó veszélyeztetéséhez vezethet.

Információk a helyes használatról

Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a termék megfelelően van-e felszerelve és rögzítve.

A meglazult alkatrészek veszélyeztethetik a biztonságos használatot.

A terméket rendeltetésszerűen használja. Például a tartók telefonok, kulacsok vagy más könnyű tárgyak szállítására szolgálnak a megadott súlyhatárokon belül.

Rendszeresen ellenőrizze a terméket, hogy nem mutat-e kopás, korrózió vagy egyéb sérülés jeleit.

Rendellenesség észlelése esetén függessze fel a használatot, és lépjen kapcsolatba a gyártóval.

A terméket azokra az időjárási viszonyokra tervezték, amelyek között használják.

A szélsőséges hőmérséklet, páratartalom vagy sár befolyásolhatja a működését.

További óvintézkedések

Ha bármilyen kérdése merül fel a termék összeszerelésével vagy használatával kapcsolatban, forduljon hivatalos szervizhez vagy a gyártóhoz.

Kerülje a termék túlterhelését – a használati útmutatóban megadott maximális terhelést ne lépje túl.

Amennyiben a terméket közúti forgalomban használja, győződjön meg arról, hogy az megfelel minden helyi biztonsági előírásnak, például a fényvisszaverők vagy lámpák használatára vonatkozóan.

Hosszú távú használat vagy intenzív igénybevétel esetén javasolt a termék felülvizsgálatát elvégeztetni egy minősített szervizben.

EGYSZERŰSÍTETT EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A [Csengtu Chendian Intelligent Technology Co., Kft.]
ezennel kijelenti, hogy a [Cycplus M1 kerékpárszámítógép
] típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek
. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő
internetes címen érhető el:
<https://files.innpro.pl/cycplus>

A gyártó címe: No. 88 Tianchen Road, Csengtu, Szecsuán
tartomány, Kína

Rádiófrekvencia: 2400 MHz-2483,5 MHz

Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: 0 dBm

Környezetvédelem



Az Európai Unió irányelvnek megfelelően megjelölt, használt elektronikai berendezéseket tilos más kommunális hulladékkal együtt elhelyezni. Az ilyen berendezések szelektív gyűjtés és újrahasznosítás alá esnek a kijelölt gyűjtőpontokon. A megfelelő ártalmatlanítás biztosításával megelőzhetők a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív hatások.

A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékgazdálkodásra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Részletes tájékoztatásért forduljon a helyi önkormányzathoz, a hulladékkezelő vállalathoz, vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett Új Megközelítésű irányelveinek a használat biztonságával, az egészségvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatosan, meghatározva azokat a veszélyeket, amelyeket fel kell tártani és el kell hárítani.

Ez a dokumentum a Gyártó által készített eredeti használati útmutató fordítása.

A forgalmazó/Gyártó garanciális feltételeire vonatkozó részletes információk a <https://serwis.innpro.pl/gwarancja> weboldalon érhetők el.

A terméket rendszeresen karban kell tartani (tisztítani) a felhasználó költségére és felelősségére, akár saját maga, akár erre szakosodott szervizben. Ha a használati útmutató nem tartalmaz információt a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési munkálatokról, akkor rendszeresen, de legalább hetente egyszer ellenőrizze, hogy a termék fizikai állapota mennyiben tér el az új termék állapotától. Bármilyen eltérés észlelésekor azonnal gondoskodni kell a karbantartásról (tisztításról) vagy a szervizelésről. A megfelelő karbantartás (tisztítás) elmulasztása és az eltérés észlelése utáni azonnali reakció hiánya a termék maradandó károsodásához vezethet. A garancia nem terjed ki a hanyagságból eredő károkra.

EU-s képviselő:

SUALMU GmbH

Am Waldfriedhof 4, Baden-Württemberg

Stutensee, 76297, Németország

EUVERTERSUALMUGMBH@outlook.com

Importőr: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c 44-200

Rybnik, Lengyelország tel.

+48 533 234 303 hurt@

innpro.pl www.innpro.pl

Biztonsági intézkedések

A töltés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a készülék érintkezői tiszták-e. Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül használat vagy töltés közben. Gondoskodjon arról, hogy vészhelyzet esetén a készüléket gyorsan le tudja választani az áramforrásról. Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek. A készüléket száraz, jól szellőző helyen töltsse, gyúlékony anyagoktól távol, tartson legalább 1 méter szabad területet más tárgyaktól.

Töltés közben soha ne takarja le a készüléket.

Soha ne használjon a gyártó ajánlása és tanúsítványa nélküli hálózati adaptert, töltőállomást, kábelt stb.

Óvja a tulajdonát! A készülék nehezen oltható cellákkal van felszerelve, ezért szerezzen be egy tűzoltó takarót.

LI-ION Akkumulátor

A készülék LI-ION (lítium-ion) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezetéből adódóan az idő múlásával és a használattal előregszik. A Gyártó a készülék maximális üzemidejét laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék működési feltételei optimálisak, és az Akkumulátor új, valamint teljesen feltöltött. A valós üzemidő eltérhet a specifikációban szereplő értéktől, ami nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az Akkumulátor élettartamának maximalizálása érdekében nem ajánlott 3,1 8 V alá, vagy a teljes kapacitás 15%-ánál jobban lemeríteni. Az ennél alacsonyabb értékek, például a 2,5 V a cellák esetében, tartósan károsíthatják azokat, és ez nem tartozik a garancia hatálya alá. Amennyiben az Akkumulátort vagy a teljes készüléket egy hónapnál hosszabb ideig nem használja, töltsse fel az Akkumulátort 50%-ra, majd kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz helyen, napfénytől és negatív hőmérsékletektől távol tárolja.

Li-Po Akkumulátor

A készülék Li-Po (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezetéből adódóan az idő múlásával és a használat során elhasználódik. A Gyártó a készülék maximális üzemidejét laboratóriumi körülmények között határozza meg, ahol a készülék számára optimálisak a működési feltételek, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött állapotú. A tényleges üzemidő eltérhet a specifikációban feltüntetett értéktől, ami nem a készülék hibája, hanem a termék sajátossága. Az akkumulátor élettartamának maximalizálása érdekében nem ajánlott 3,5 V alá vagy a teljes kapacitás 5%-a alá meríteni. Az ennél alacsonyabb értékek, például egy cella esetében a 3,2 V, maradandóan károsítják az akkumulátort, és ez a károsodás nem tartozik a garancia körébe. Ha az akkumulátort vagy a teljes eszközt egy hónapnál hosszabb ideig nem használják, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és ezt követően kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és az eszközt száraz helyen, közvetlen napfénytől és fagytól védve tárolja.

A termék akkumulátorának műszaki adatai

Tulajdonság	Érték
Termékkód	M1
EAN-kód	6976297860129
Akkumulátor kategóriája	Hordozható akkumulátor
Akkumulátor típusa	Hordozható lítium-polimer (Li-Po) akkumulátorok
Kadmiumot/ólmot tartalmaz (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nem
Nettó tömeg (kg)	0.021
Kapacitás (mAh)	1200 mAh

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;
- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- **10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,**
- **250 000 forint eladási ár felett három (3) év.**

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is javíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrésze a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlaná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elvesztett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhez, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------