



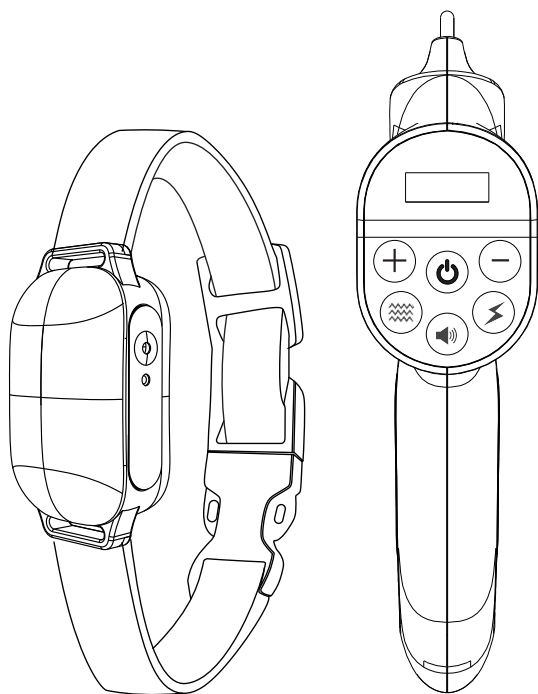


-PD 800-
Elektromos kutyaugatás-gátló nyakörv

Használati útmutató

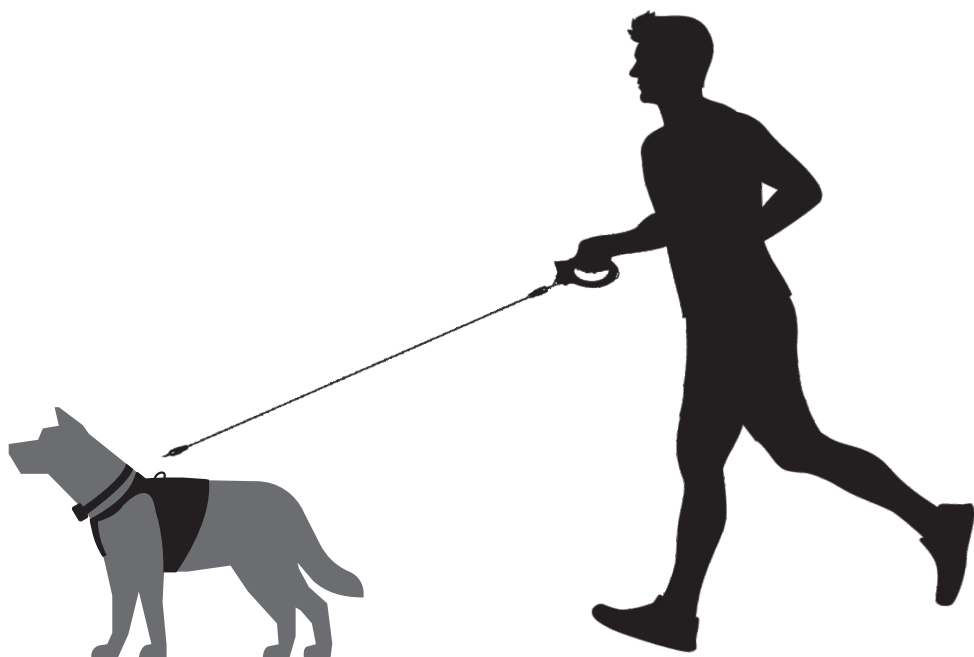


FIGYELEM:

Javasoljuk, hogy a pórázt a kutya hámjához rögzítse, ne a nyakörvéhez . A póráz nyakörvhöz való rögzítése kényelmetlenséget, sőt a kutya nyakának dörzsölését is okozhatja. Használja óvatosan. Kerülje el, hogy a nyakörv a kutya nyakán több mint 18 órán át maradjon .
Javasoljuk, hogy a nyakörv helyzetét 1-2 óránként változtassa meg a kutya nyakán.

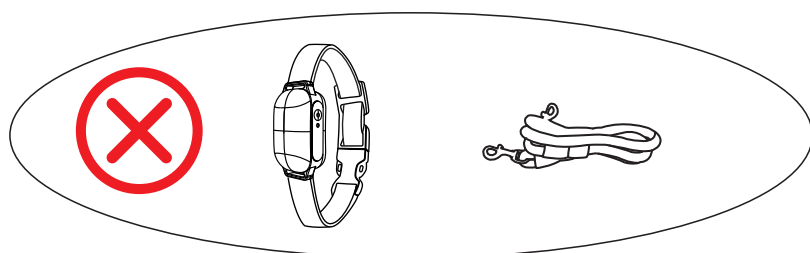


1. A D-gyűrű nélküli nyakörv csak a vevő csatlakoztatására szolgál, a póráz rögzítése szigorúan tilos.
nyakörv vevőegységgel.

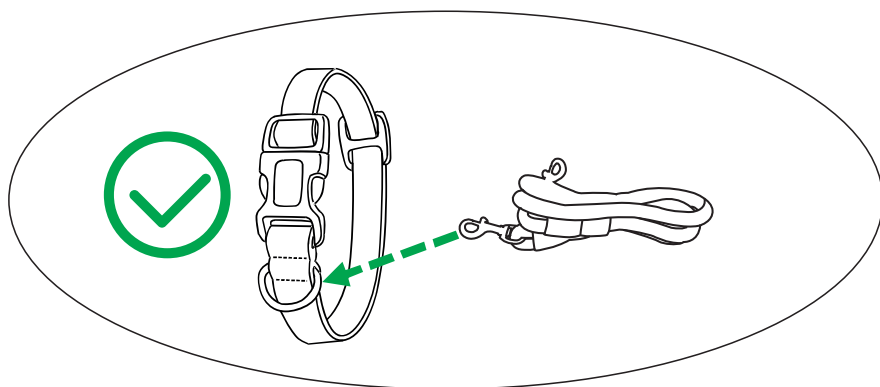

2. A póráznak a kutya hámjához kell rögzítve lennie, ha nincs, tegyél fel egy másik nyakörvet D-gyűrűvel a kutya nyakára és rögzítsd hozzá a pórázt.

Az antiszó nyakörv megjelenése

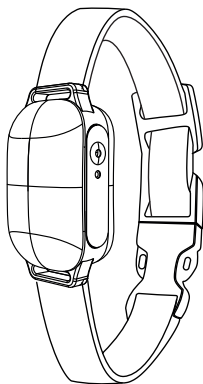

Antiszó
nyakörv



Ergonomikus
vezérlőfogantyú




Nylon póráz
zsinór


A csomag tartalma



Póráz



Nyakörv
vevőegység



Vezérlőfogantyú




Nyakörv*2




Érzékelő



Gumi
védő
érzékelők




Statikus
ütés
teszter




Töltő
kábel

Gombok leírása

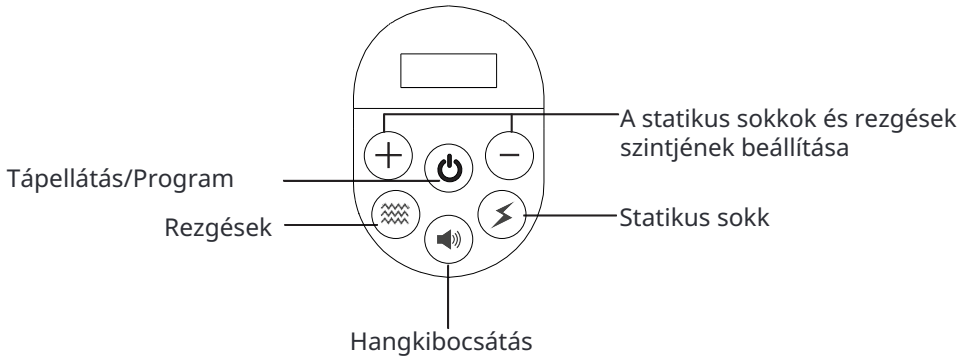


Kijelző leírása

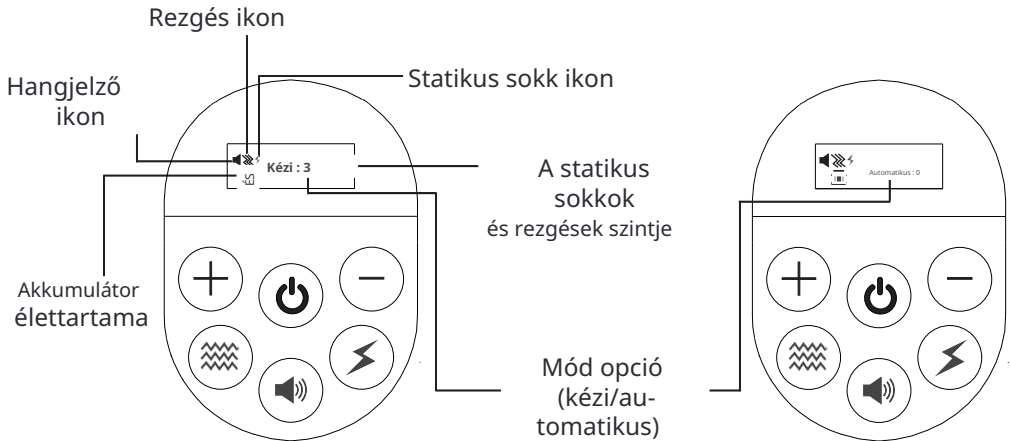

Tápellátás bekapcsolása



Nyomja meg és engedje fel a tápellátás gombot

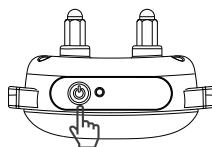

Nyomja meg és engedje fel a tápellátás gombot

Koppintson duplán az ikonra, hogy ellenőrizze a nyakörv rögzítő akkumulátorának élettartamát:
5 hangjelzés= 100% 4 hangjelzés=80% 3 hangjelzés= 60%
2 hangjelzés=40% 1 hangjelzés=20% A piros fény 10 másodpercig villog, jelezve az akkumulátor töltöttségi szintjének túl alacsony szintjét = kikapcsolás


Átkapcsolás kézi módból automatikus módba



A tápegység bekapcsolása után nyomja meg és engedje el a tápegység gombot egyszer, hogy átkapcsoljon kézi módból automatikus módba. (Nyomja meg újra, hogy visszakapcsoljon) FIGYELEM:

1. A gyári alapbeállítás a kézi üzemmód;
2. Az eszköz automatikus üzemmódban több energiát fogyaszt, mint kézi üzemmódban. Az energia megtakarítása érdekében az eszköz automatikusan átvált kézi üzemmódba, ha 30 percen belül nem történik művelet automatikus üzemmódban.

Automatikus üzemmód

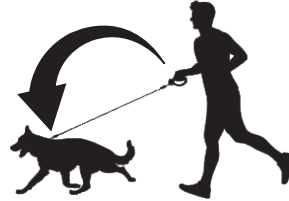


Az eszköz automatikusan hangjelet küld, amikor a kutya 3 fontig húz.

Az eszköz automatikusan küld egy "Beep+Vibration" jelet, amikor a kutya 5 fontig húz.


Az eszköz automatikusan küld egy "Beep+Vibration+Static Shock" jelet, amikor a kutya 7 fontig húz.

Amikor az eszköz automatikus módban van, a kézi mód továbbra is működik.

A vibrációs szint beállítása

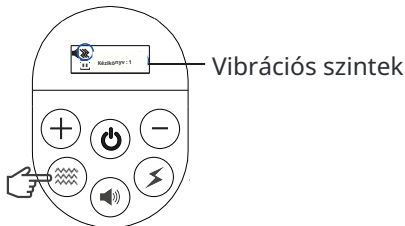

Nyomja meg a vibrációs gombot

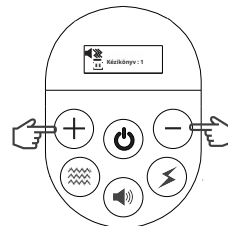

Nyomja meg a „+”
| vagy „-” gombot, hogy
beállítsa a vibrációt
1-es szinttől
9-es szintig.

A statikus sokk szintjének beállítása



Statikus sokk szintek


Nyomja meg a statikus sokk vagy hangjelző gombot



Nyomja meg a „+” vagy „-” gombot, hogy beállítsa a statikus sokkot 1-es szinttől 9-es szintig.

1. Ha az eszköz automatikus üzemmódban működik, nyomja meg a „+” vagy „-” gombot, hogy közvetlenül állítsa be a statikus sokk szintjét.
2. Az eszköz kijelzője kikapcsol és alvó állapotba lép, ha 60 másodpercig nem történik művelet.


Rövid
gumi
érezékelő burkolatok

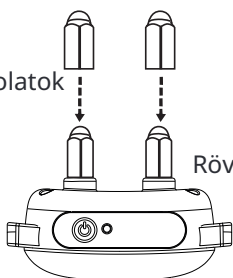

Rövid érzékelők

Használjon rövid érzékelőket rövid szűrő kutyák számára

Hosszú
gumi
érezékelő burkolatok

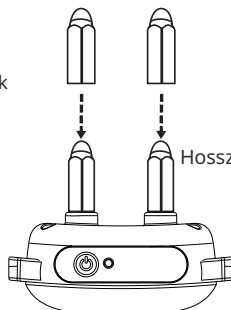


Hosszú érzékelők


Használjon hosszú érzékelőket hosszú szűrő kutyák számára

FIGYELEM: A statikus sokk nagyon enyhe, és nem árt a kutyáknak. Célja, hogy felhívja a kutya figyelmét, és mindig követnie kell egy szóbeli parancsnak.

Mindig az 1-es szinttel kezdje a képzést, és dolgozzon a megfelelő szintre a kutya mérete és temperamentuma szerint.

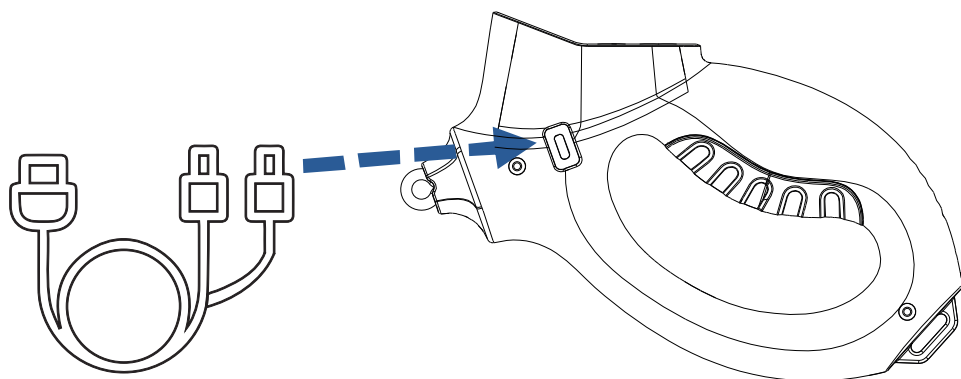


A távirányító USB töltőportja az oldalán található, ahogy a képen látható.

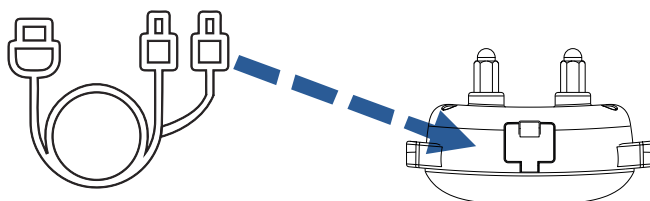

A nyakörv vevőjének USB töltőportja az alján található, feltéve, hogy felemeli a gumisapkát.

FIGYELEM: Az antiszó collar kutyák képzéséhez kézi üzemmódban kell tesztelni.

A statikus sokk teszteléséhez helyezze a tesztelőt a szondákra, ügyelve arra, hogy a vezetékek a tesztelő részeiben érintkezzenek a szondákkal. Ezután nyomja meg a statikus sokk gombot a vezérlő fogantyún, és a tesztelő világítani fog.

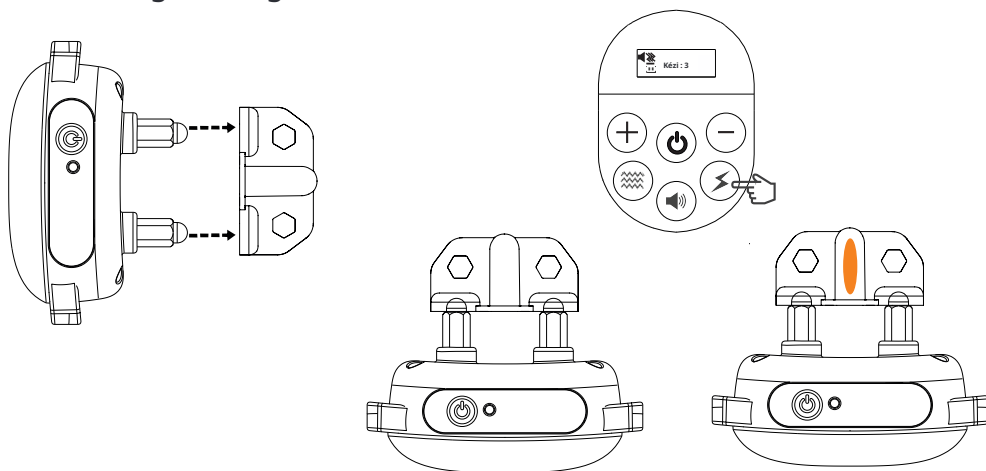

FIGYELEM: A nyakörvnek úgy kell illeszkednie, hogy a kutya nyakához simuljon, de ne legyen túl szoros.

A legjobb illeszkedés érdekében kényelmesen be kell tudnia dugni egy ujját a nyakörv és a kutya nyaka közé.

Készen áll a kutyaképző nyakörv használatának megkezdésére, olvassa el útmutatóinkat, hogy tippeket kapjon a képzéshez.



Figyelmeztetések és biztonsági információk

A termék használatára vonatkozó összes információ a használati útmutatóban található. Mielőtt elkezdenéd használni, ismerkedj meg a tartalmával és kövesd az abban található utasításokat.

Használat előtt ismerkedj meg az alábbi információkkal:

Használati figyelmeztetések

A termék sérülésének kockázata:

- A termékeket kizárólag a használati útmutatóban leírt célra szabad használni.
- Rendszeresen ellenőrizd a póráz, nyakörv, hátizsákok és egyéb kiegészítők állapotát. Látható sérülések, például kopások, repedések vagy deformációk esetén hagyd abba a termék használatát, hogy elkerüld az állapot feletti irányítás elvesztésének kockázatát.
- Ne terheld túl a szállításra szánt termékeket, mint például a hátizsákokat és táskákat – tartsd be a maximális ajánlott súlyokat és az állapot méreteit.

Veszély az állatok számára:

- A pórázok, nyakörvek és hámok megfelelően kell, hogy illeszkedjenek az állat méretéhez és súlyához. Helytelen illeszkedés kényelmetlenséget vagy sérüléseket okozhat.
- A szállító termékeket (pl. hátizsákokat) kizárólag olyan állatok szállítására szabad használni, amelyek megfelelő súlyúak és méretűek.
- Gyenge látási viszonyok között sétálva ajánlott fényvisszaverő elemekkel vagy LED világítással ellátott kiegészítőket használni, hogy növelj az állat és gazdája láthatóságát.

Veszély a gyermekek számára:

- Az állatok számára készült termékek, mint például a pórázok vagy nyakörvek, nem játékok. Ne engedd, hogy a gyermekek felügyelet nélkül használják ezeket a termékeket.
- Séták során a gyermekeket instruálni kell, hogyan vezessék biztonságosan az állatot a pórázon, hogy elkerüljék a váratlan helyzeteket, például az állat kiszabadulását.

Kockázatok az elektronikus elemekkel kapcsolatban:

- Rendszeresen ellenőrizd az akkumulátor állapotát, és ha lemerült, cseréld ki újra, a gyártó ajánlásainak megfelelően.
- Kerüld el az elektronikus termékek vízzel való érintkezését, ha nem vízállóként vannak megjelölve.

A helyes használat információi

Ajánlások a használatához:

- Mindig válassza ki a terméket az állat méretéhez és súlyához megfelelően (pl. póráz, nyakörv vagy szállító hátizsák).
- Az első használat előtt ismerkedjen meg a használati útmutatóval. Győződjön meg arról, hogy minden elem, mint például a csatok, karabiner és klipszek, működik megfelelően.
- Közterületen való séták során győződjön meg arról, hogy a póráz megfelelően van rögzítve, hogy elkerülje az állat véletlen kiszabadulását.

Karbantartás és tárolás:

- A termékeket száraz és tiszta helyen kell tárolni, távol a nedvességtől és az extrém hőmérséklettől.
- Rendszeresen tisztítsd meg a sétáltató és szállító kiegészítőket puha ronggyal és enyhe tisztítószerrel. Ne használj vegyszereket vagy éles eszközöket.
- LED kiegészítők esetén cseréld ki az elemeket a használati utasítás szerint, hogy biztosítsd a világítás folyamatos működését.

Az elemek biztonsága:

- Csak a gyártó által ajánlott elemeket használj.
- A használt elemeket a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.
- Ne tárolj az elemeket a termékben hosszabb ideig, ha nem használod, hogy elkerüld a szivárgást.

További óvintézkedések

Állatbarát beállítás:

- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a nyakörv, a póráz vagy a hátizsák kényelmesen és helyesen illeszkedik-e az állathoz. Helytelen illeszkedés sérüléseket vagy egyéb sérüléseket okozhat.
- Figyelje meg az állat reakcióit az új termékekre – ha kényelmetlenség jeleit észleli, hagyja abba a használatát.

Károk és szervíz:

- Minden mechanikai vagy elektronikus alkatrész javítását kizárólag hivatalos szervizpontokban végezze.
- Ne végezzen saját módosításokat a termékben, mivel ez befolyásolhatja a használat biztonságát.

Megfelelőségi nyilatkozat

A termékeket a (EU) 2023/988 rendeletben meghatározott biztonsági követelményeknek megfelelően tervezték, és megfelelnek a megfelelő műszaki normáknak, beleértve az anyagok és mozgó mechanizmusok biztonságára vonatkozóakat.

Gyártó: Flying Shuttle International Trading Co., Ltd.
Cím: 1201-es szoba, 12. emelet, TAI SANG BANK ÉPÜLET, 130-132 DES VOEUX ÚT, KÖZPONT, HONG KONG (1201-es szoba, 12. emelet, TAI SANG BANK ÉPÜLET, 130-132 DES VOEUX ÚT, KÖZPONT, HONGKONG)

EU képviselő

Név: Enbaoixin Germany Maternal and Infant Supplies GmbH

Cím: Laubenhof 23, 45326 Essen, Németország

e-mail: jasvigor2020@hmail.com

Környezetvédelem



A használt elektronikai berendezések, amelyek az Európai Unió irányelvei szerint vannak megjelölve, nem helyezhetők el más kommunális hulladékokkal együtt. Ezeket szelektív gyűjtésnek és újrahasznosításnak vetik alá kijelölt pontokon. A megfelelő eltávolítás biztosításával megelőződik a potenciális, negatív következményeket a természeti környezetre és az emberi egészségre. A használt berendezések gyűjtési rendszere összhangban áll a helyben érvényes környezetvédelmi előírásokkal a hulladékkezelésre vonatkozóan. Részletes információkat erről a helyi önkormányzatnál, a hulladékkezelő vállalatnál vagy abban az üzletben kaphatsz, ahol a terméket vásároltad.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) új megközelítésű irányelveinek, amelyek a használat biztonságával, az egészségvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdéseket érintik, és meghatározzák azokat a veszélyeket, amelyeket fel kell ismerni és el kell hárítani.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A forgalmazó / gyártó garanciális feltételeiről részletes információk találhatóak a <https://serwis.innpro.pl/gwarancja> weboldalon.

A terméket rendszeresen karbantartani (tisztítani) kell saját költségen, vagy szakosodott szervizek által, a felhasználó költségére és felelőssége mellett. Amennyiben az üzemeltetési útmutatóban nincsenek információk a szükséges karbantartási vagy szervizelési tevékenységekről, legalább heti rendszerességgel, minimum egyszer egy héten értékelni kell a termék fizikai állapotának eltéréseit az új termékhez képest. Ha bármilyen eltérést észlel vagy megállapít, sürgősen lépéseket kell tenni a karbantartás (tisztítás) vagy a szervizelés érdekében. A megfelelő karbantartás (tisztítás) hiánya és a eltérés észlelésekor történő reakció elmulasztása tartós károsodáshoz vezethet a termékben. A garancia nem vállal felelősséget a hanyagságból eredő károkért.

Importőr:



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Lengyelország
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Gyártó
Nanchang YueLing Technology Co., Ltd.
Fenghe Central Avenue Cuilin Building
330038 Nanchang
Kína
rojecoservice@126.com

Felelős szervezet
Enbaoixin Germany Maternal and Infant Supplies GmbH
Laubenhof 23 // //
45326 Essen
Németország
jasvigor2020@hmail.com

Biztonsági intézkedések

A töltés megkezdése előtt ellenőrizd, hogy az eszköz érintkezői tiszták-e.

Soha ne hagyd az eszközt felügyelet nélkül használat vagy töltés közben.

Gondoskodj róla, hogy vészhelyzet esetén gyorsan le tud választani az eszközt a tápegységről.

Soha ne tedd ki az eszközt magas hőmérsékletnek.

Töltsd az eszközt száraz, jól szellőző helyen, távol gyúlékony anyagoktól, és tartsd szabadon legalább 1 méter távolságra más tárgyaktól.

Soha ne takard le az eszközt töltés közben.

Soha ne használj tápegységet, töltőállomást, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és tanúsítványa nélkül.

Védd meg a tulajdonodat, az eszközt olyan akkumulátorokkal van felszerelve, amelyek nehezen oltanak el, szerezz be egy tűzoltó takarót.

LI-ION akkumulátor

Az eszköz LI ION (lítium-ion) akkumulátorral van felszerelve, amely a fizikai és kémiai felépítése miatt az idő múlásával és használatával öregszik. A gyártó a készülék maximális üzemidejét laboratóriumi körülmények között határozza meg, ahol optimális munkakörülmények állnak fenn, és az akkumulátor új és teljesen fel van töltve. A tényleges üzemidő eltérhet a hirdetésben megadott értéktől, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Akkumulátorának maximális élettartama érdekében nem ajánlott 3,18V alá vagy a teljes kapacitás 15%-a alá lemeríteni. Alacsonyabb értékek, mint például 2,5V, tartósan károsítják az elemet, és ez nem tartozik a garancia alá. Ha az akkumulátort vagy az egész készüléket egy hónapnál hosszabb ideig nem használja, az akkumulátort 50%-ra kell tölteni, és két havonta ellenőrizni a töltöttségi szintet. Tartsd az akkumulátort és az eszközt száraz helyen, napfénytől és negatív hőmérséklettől távol.

LI-PO akkumulátor

Az eszköz LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely a fizikai és kémiai felépítése miatt az idő múlásával és használatával öregszik. A gyártó a készülék maximális üzemidejét laboratóriumi körülmények között határozza meg, ahol az eszköz számára optimális munkakörülmények vannak, és az akkumulátor új és teljesen fel van töltve. A valós üzemidő eltérhet a kínálatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Akkumulátorának maximális élettartama érdekében nem ajánlott 3,5V alá vagy a teljes kapacitás 5%-a alá lemeríteni. Az alacsonyabb értékek, mint például a 3,2V, tartósan károsítják az elemet, és ez nem tartozik a garancia alá. Ha az akkumulátort vagy az egész készüléket egy hónapnál hosszabb ideig nem használja, az akkumulátort 50%-ra kell tölteni, és két havonta ellenőrizni a töltöttségi szintet. Tartsd az akkumulátort és az eszközt száraz helyen, napfénytől és negatív hőmérséklettől távol.

Termék akkumulátor specifikációk

Tulajdonság	Érték
Akkumulátor kategória	Hordozható akkumulátor
Akkumulátor típus	Hordozható lítium akkumulátorok (gombelem kivételével)
Kadmiumot/Ólmot tartalmaz (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nem
Nettó tömeg (kg)	0.007
Kapacita (mAh)	650
Teljesítmény (kWh)	0.0011

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;
- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- **10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,**
- **250 000 forint eladási ár felett három (3) év.**

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is javíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlaná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------